

棚付きワークデスク

MMD-1050/1256共用

組み立て説明書

お買い上げ頂き誠にありがとうございます。

■当製品に関しまして部品不足等、不都合な点がございましたら、お手数ですが下記までご連絡ください。
《お客様相談窓口》
株式会社 山善 〒550-8660 大阪市西区立売堀2-3-16
☎ 0120-069-060 (通話無料のフリーダイヤル)
●受付時間／月曜日～金曜日午前9:00～午後5:30 (土・日曜日・祝日はお休みさせていただきます。)

- 【お 願 い】
- ・お問い合わせの際は、組み立て説明書をお手元にご用意の上、お電話ください。
 - ・お問い合わせの際、迅速に対応させていただく為、組み立て説明書に明記しております商品名および商品型番をお知らせください。
 - ・外装箱（ダンボール）は組み立てが終わるまで保管して頂きますようお願いいたします。
 - ・地球環境保護のため、不法投棄はしないでください。


※故障及びお問い合わせは、お買い求めになられました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更される事があります。
※本商品は家庭内で通常に使用される事を想定して設計されていますので、本商品を業務用などの過酷な使用に供する事は避けてください。

- 【組み立て上のご注意】
- ① 組立前に、部材・部品が揃っているか確認し、必要工具等の準備をしてください。
 - ② 組立は床に布やカーペットのある場所で行い、商品や床・壁・既存の家具等に傷が入らないようご注意ください。
 - ③ 必ず平らな場所で組み立ててください。ねじれ・傾きの原因となります。


- 【設置・点検について】
- ① 完成後、各部のネジ・金具等の締め付けが確実にされているか、再度確認してください。また、設置後も定期的にネジ等の緩みを点検してください。
 - ② 設置場所・商品仕様によっては、床へ傷がつく場合がございますので、板・布等で、床材を保護するようにしてください。
 - ③ 設置後の移動は、物を収納したまま、載せたままでは行わないでください。

完 成 図

組 み 立 て 上 の ご 注 意

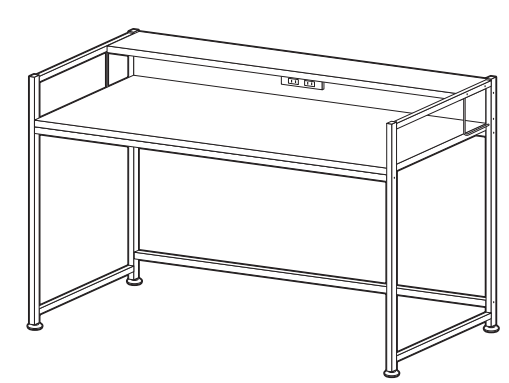

完成イラストはMMD-1256になります。



プラス／マイナスドライバー、あて布をご用意ください。

換気注意!!







開梱した際、製造時に使用する塗料・接着剤等の臭いがこもっている場合がございますので、組立時、設置直後は部屋の換気を充分にして、取り除くようにしてください。

MADE IN CHINA

MMD-1050/1256共用

部 品 明 細

■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

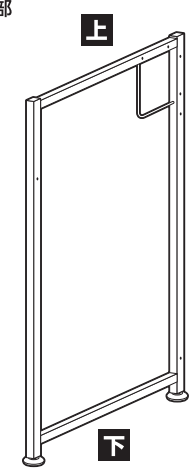
(A)脚部	(B)天板	(C)上棚
		
2	1	1
(D)バックパネル	(E)横さん	(F)天板受け
		
1	1	2
(G)コンセントパネル	(H)プラスボルト(長)	(I)プラスボルト(中)
		
1	予備1含11	予備1含7
(J)プラスボルト(短)	(K)カムロックボルト	(L)カムロックナット
		
予備1含3	予備1含3	予備1含11
(M)インサートナット		
		


組 み 立 て 方 法

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。

※イラストはMMD-1256ですが、MMD-1050も同様の手順で組み立ててください。

1 脚部(右)に横さんと天板受けを取り付けます。

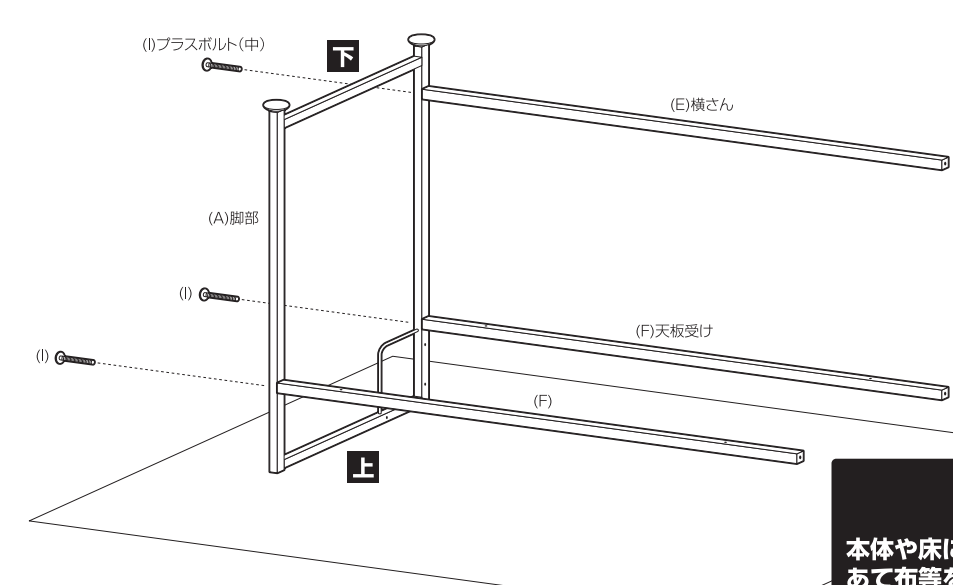



※プラスボルトの取り付けにはプラスドライバーをご用意ください。

！ ボルトを仮締めしてください。


！ 本体や床に傷が付かないように、あて布等を敷いてください。

MMD-1050/1256共用

2 組み立てた本体に脚部(左)を取り付けます。

！ ボルトを仮締めしてください。

※プラスボルトの取り付けには
プラスドライバーをご準備く
ださい。

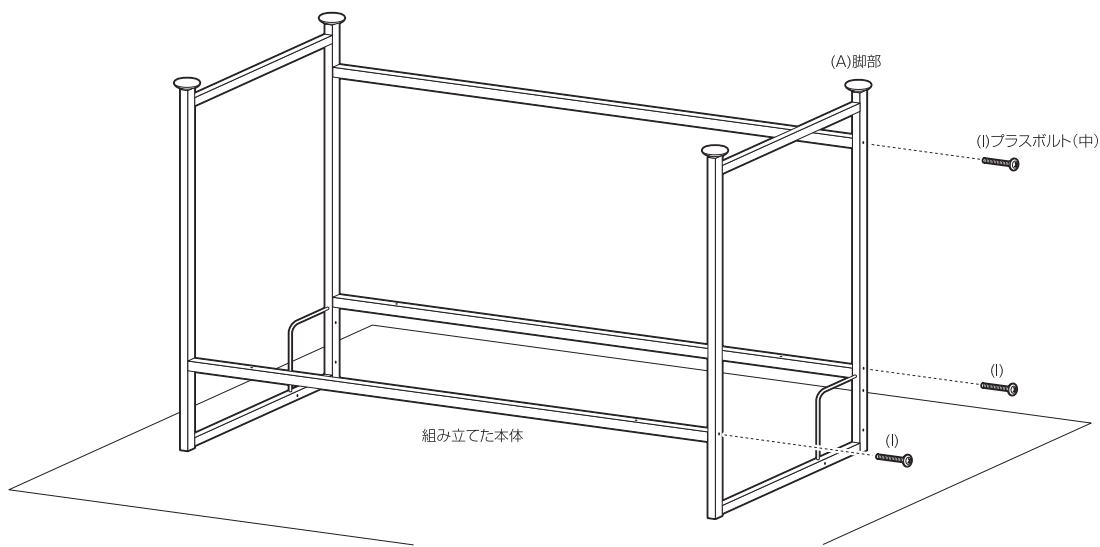


4 組み立てた本体にバックパネルを取り付けます。


！ ボルトを仮締めしてください。

※プラスボルトの取り付けには
プラスドライバーをご準備く
ださい。

※インサートナットの取り付け
にはマイナスドライバーを
ご準備ください。

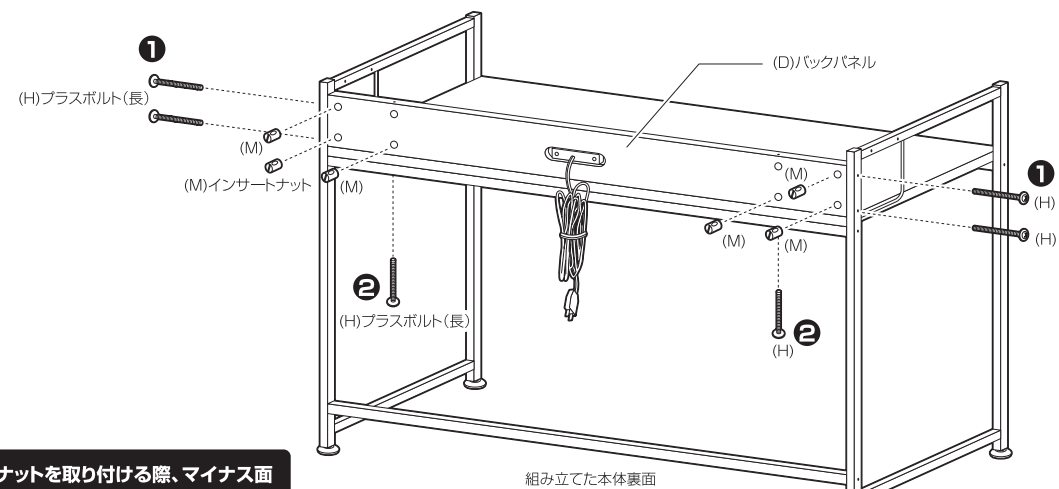

インサートナットを取り付ける際、マイナス面
を下にして取り付けてください。

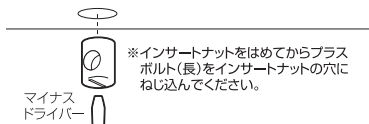


！ バックパネルを取り付ける際、必ず①から先にボルト締めをし、次に②をボルト締めしてください。


3 組み立てた本体を起こし、天板の前側だけボルト締めします。

！ ボルトを仮締めしてください。

※プラスボルトの取り付けには
プラスドライバーをご準備く
ださい。

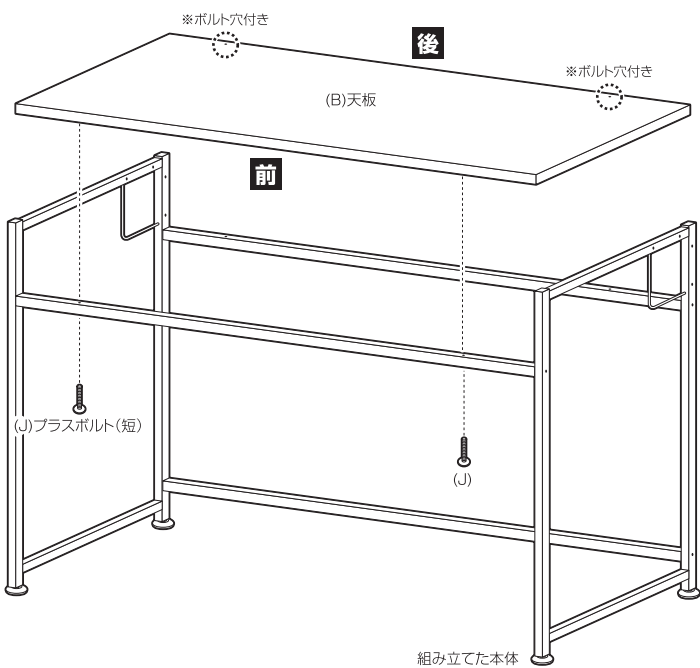


5 組み立てた本体にコンセントパネルを取り付けます。

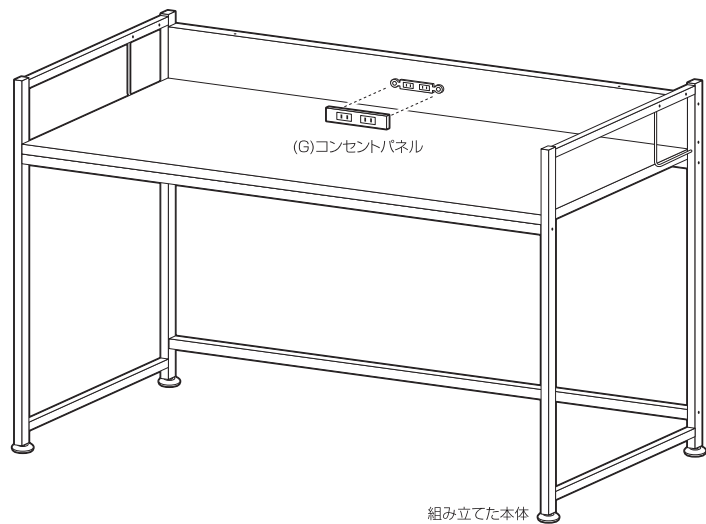

MMD-1050/1256共用


6 組み立てた本体に上棚を取り付けます。

⚠ ボルトを仮締めしてください。

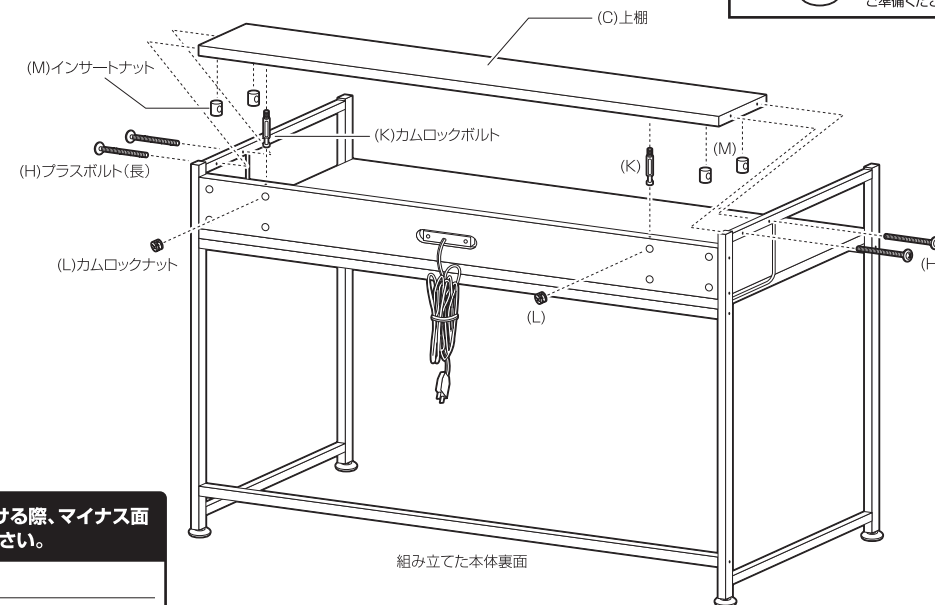

- ※プラスボルト・カムロックボルトの取り付けにはプラスドライバーをご準備ください。
- ※インサートナットの取り付けにはマイナスドライバーをご準備ください。


インサートナットを取り付ける際、マイナス面を下にして取り付けてください。



※インサートナットをはめてからプラスボルト(長)をインサートナットの穴にねじ込んでください。

7 最後に、各部にゆるみが無い事を確認して完成です。

⚠ ボルトを本締めしてください。

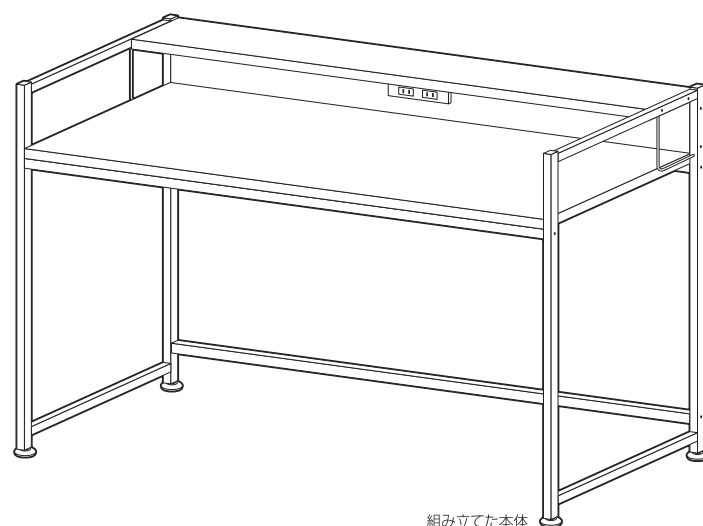


組み立てた本体

カムロックの取り付け方法

カムロックとは…

ボルトをナットに差し込み、ナットをドライバー等で締め付ける事によりお互いをかみ合わせて取り付ける方法です。




カムロックボルト




カムロックナット

1.カムロックボルトのねじ込み

取り付ける板にカムロックボルトを垂直にし、ネジを締める要領でねじ込みます。




※カムロックボルトの取り付けにはご用意されたプラスドライバーをお使いください。

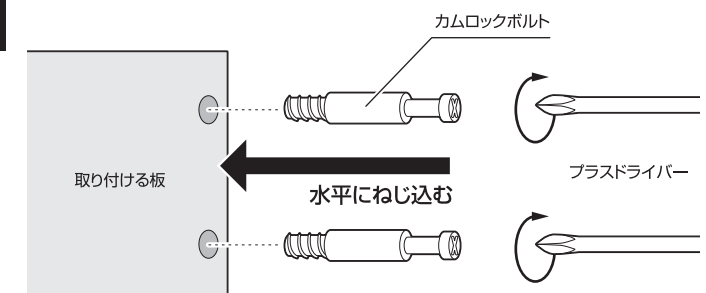

2.カムロックボルトの差し込み


取り付けたカムロックボルトを、ボルト穴に垂直に差し込みます。

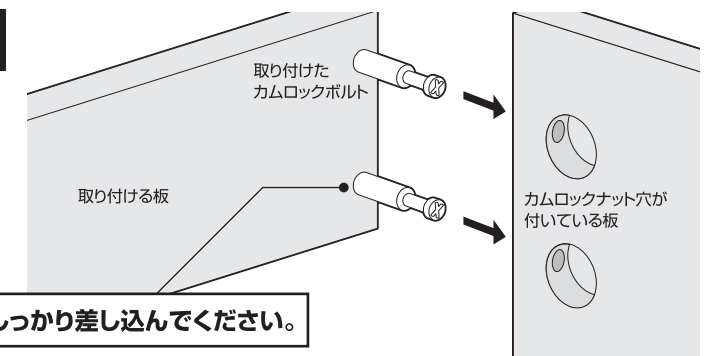


この位置までしっかり差し込んでください。

3.カムロックナットの取り付け

カムロックナットを取り付けます。




※カムロックナットの取り付けにはご用意されたマイナスドライバーをお使いください。

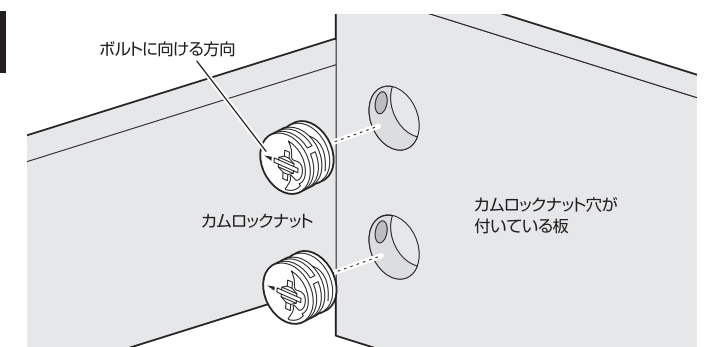

4.マイナスドライバーで締め付け

取り付けたカムロックナットを、マイナスドライバーで時計回り(表面の矢印の方向)にしっかりと締め付けます。
※ナットの向きにご注意ください。

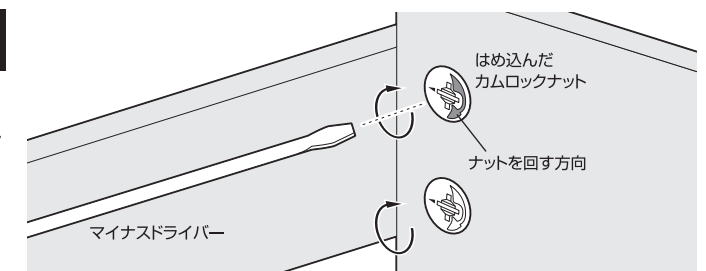

取扱説明書(デスク・テーブル)保存用

MMD-1050/1256共用

この度は当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。**ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上正しくお使いください。**
この取扱説明書は、大切に保管し、必要なときにお読みください。

—ご使用上の注意—
開梱した際に塗料や接着剤の匂いがこもっている場合があります。十分に換気を行ってください。
熱い鍋、やかん等の熱いものを置かないでください。製品の破損や事故につながる危険があります。
お子様が乗ったり、押したり、遊んだりしないように注意してください。事故につながる恐れがあります。
製品の上に立ったり、踏み台として使用しないでください。転倒してケガをする恐れがあります。
運搬に使用する等、用途以外の目的では使用しないでください。事故や破損につながる恐れがあります。
回転部や可動部の隙間で身体を挟み込まないように十分ご注意ください。事故につながる恐れがあります。
各部の組み立てがしっかりされていることを確認の上ご使用ください。
ロック機能がある箇所はしっかりロックされていることを確認の上ご使用ください。
物品を乗せたまま移動を行わないでください。落下事故や製品破損につながる恐れがあります。
偏った荷重や過度な荷重をかけないでください。製品が転倒し、事故につながる恐れがあります。
コンセント付製品の場合、消費電力をご確認の上、使用限度を超えないようにご注意ください。火災の原因になります。
当製品はご家庭でのご使用を想定して設計されております。業務用のように過酷な条件でのご使用は避けてください。

—設置場所の注意—
水平を保てる場所に設置し、ご使用ください。転倒して事故につながる恐れがあります。
直射日光が当たる場所や高温多湿の場所には設置しないでください。商品の変色、変質の原因になります。
金属部がある商品は防サビ加工をしていますが、屋外・高温多湿の場所での使用はサビが発生する恐れがあります。
ストーブ等の火気の近くには設置しないでください。本体が加熱し、火災の原因になります。

—保守・点検のお願い—
製品にグラツキ、異音、ゆるみが生じたまま使用しないでください。製品の破損や事故につながる恐れがあります。
定期的にネジ、ボルト等の締め直しを行ってください。長期使用によりゆるみが発生します。
本体上に水気のあるものをこぼしたらすばやく拭き取ってください。変形・変色やカビ発生の原因になります。
製品のお手入れは硬くしぼったタオルで拭き取りください。著しい汚れは薄めた中性洗剤をご使用ください。アルコールや磨き粉は使用しないでください。
キャスター付きの商品はキャスターが汚れ、ゴミ等で動きが鈍くなり、床をキズつける恐れがありますので、定期的に掃除してください。
製品の分解・改造をしないでください。破損・事故のときに補償いたしかねます。
廃棄にあたっては居住地域の処理法に基づいて行ってください。