

たっぷり物干しハンガーラック

取り扱い・組み立て説明書 WJM-3(WH)(GNA)

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法(約) 幅120～210cm 奥行23.5×高さ155～255 (cm)
- 構造部材 金属(スチール)、ポリプロピレン、ABS樹脂
- 表面加工 WH:エポキシ樹脂塗装 GNA:ポリ塩化ビニル巻き

MADE IN KOREA

- 高温多湿でない室内で、床が水平な場所に設置してください。
- 過度に重いものを載せないようご注意ください。
- 耐荷重：ハンガー(バー)1本あたり：約15kg (合計 約45kg)

【完成図】
組み立ての際、参考にしてください。

部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。


(A)ボールセット 上部パイプ (28mm径) 下部パイプ (32mm径) 2	(F)上部固定盤 2
(B)専用竿 ※あらかじめ右図のボルトが取り付けられています。 3	(G)下部固定盤 2
(C)前出しホルダー 上部パイプ用 ※あらかじめ右図のボルトが取り付けられています。 2	(H)M字ホルダー 3
(D)前出しホルダー 下部パイプ用 ※(D)は(C)に比べパイプの内径が少し大きくなっています。 2	(J)ゴムリング ※予備2個含む 8
(E)U字ホルダー ※あらかじめ右図のボルトが取り付けられています。 2	(K)安全ボルト 2
	(L)固定ピン ※固定ピンは、(A)ボールセットに取り付けてあります。予備はゴムリングの袋にあります。 3
	(M)ハンガー掛けおろし棒 1
飛び出し防止金具について 部品明細にない左記イメージのような飛び出し防止金具がどこかに外れていることがあります。この金具はボールセットの底面についていたものですが、運送途中の衝撃によって、上部パイプが箱から飛び出てしまうことを防止するためのストッパーの役割をしています。開梱時に箱破れ等がなければ、組立時・使用時には必要ない部品となりますので、外れていた場合は廃棄していただきますようお願いいたします。	
飛び出し防止金具	

P.1

組み立て方法




1 各ボールに部品を入れる

！ ボールは2セット組み立ててください。

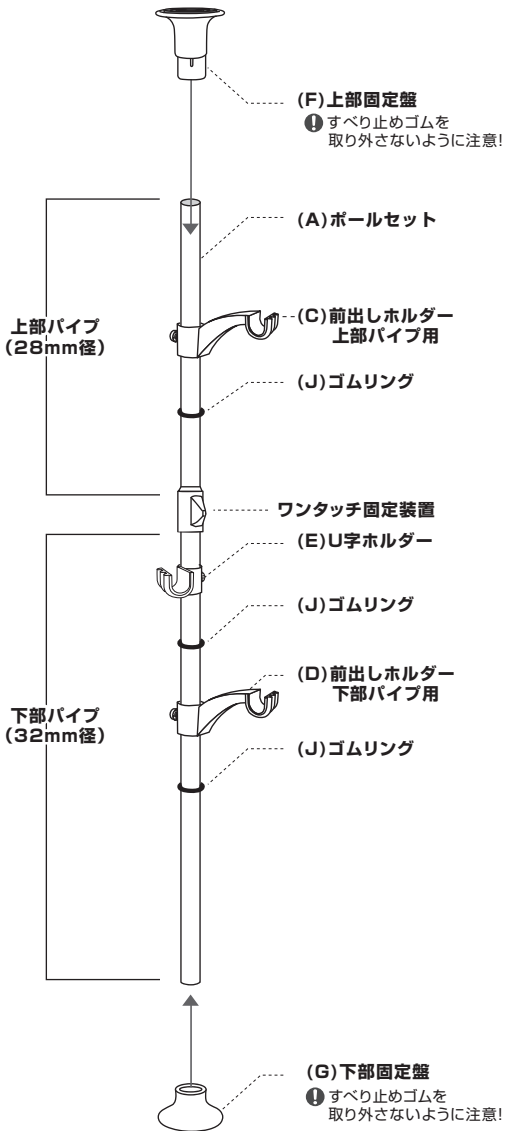

P.2

！ 下記の順にしたがって、ボールへ各部品を取り付けてください。

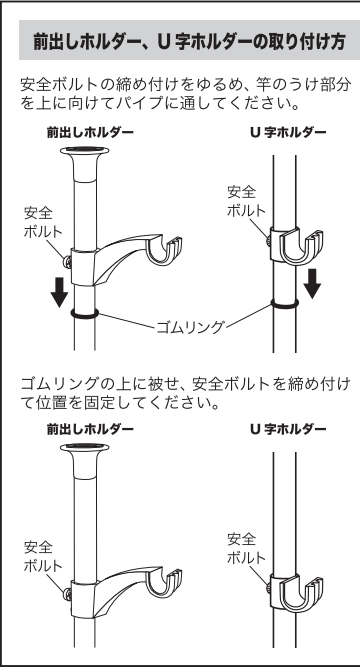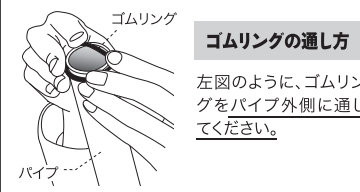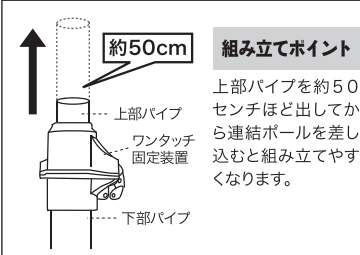


© 無断複製・転載禁止 24'04

組み立て方法

2 ボール設置の際の注意事項


！ ボールを立てる前に、必ずお読みください。

1 設置場所の確認

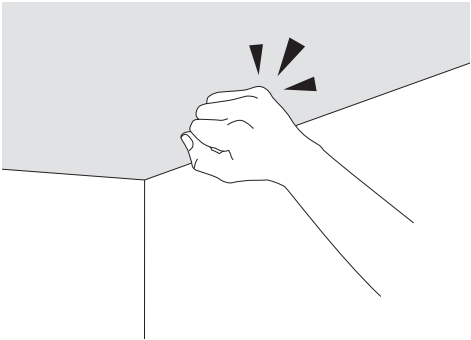

設置前に必ず天井・床の強度を確認ください。天井の強度が弱い際にはサンなどのある位置に取り付けるか、市販のあて板をご利用ください。取り付け・取り外し時の天井・床への損傷については責任を負いかねます。

2 商品特性による揺れ幅

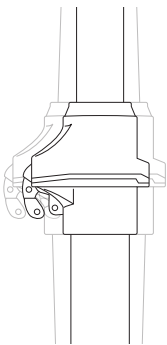


ワンタッチ固定装置は商品の特性上、多少の揺れ(高さ255cm時に最大約2cm)が生じます。商品の不良ではありません。

P.3

3 設置場所にボールを立てる

①固定ピンを抜く

固定ピンを矢印の方向に外して、ワンタッチボタンを押すと、上部パイプが伸縮自在になります。


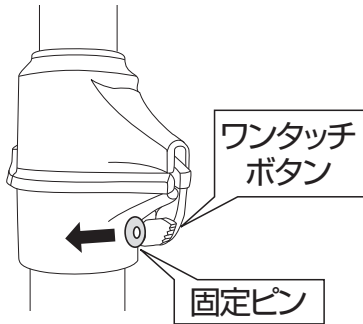


②天井に軽くつける

設置場所にて、片手で下部パイプを、もう片方の手で上部パイプをしっかり持ちます。上部固定盤が軽く天井につく程度に上部パイプを伸ばして、ボールを床と垂直に立てます。

ボールの伸縮

ボールを伸ばす時は、上部パイプを引き上げ、縮める時は、ワンタッチボタンを押しながら、上部パイプを下げてください。

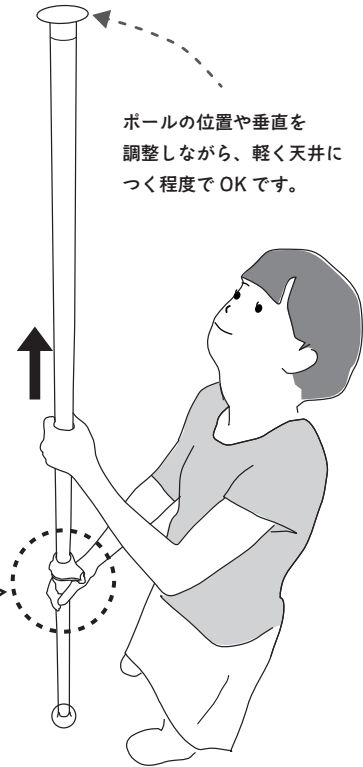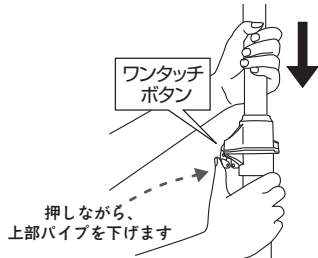

P.4

© 無断複製・転載禁止 24'04

4 ポールを固定する

①しっかり突っ張らせる

ボールは、突っ張りがゆるいと転倒する危険がありますので、
しっかりと押し上げる必要があります。

ボールの位置が決まったら、天井に突っ張らせて固定します。
下図のように、片手で下のパイプ（太いパイプ）を握り、
もう一方の手で上のパイプ（細いパイプ）を握ってそれぞれの手を引き離すようにして突っ張らせてください。




上下に引っ張り続けるというよりは、
一瞬“ぐぐっ！”と上下に力を
入れて引き離し、手を離します。




②ボルトで固定

組み立て終わったら、(L)固定ピンを穴③に差し込み、背面に(K)安全ボルトを差し込みます。
パイプ落下防止となります。

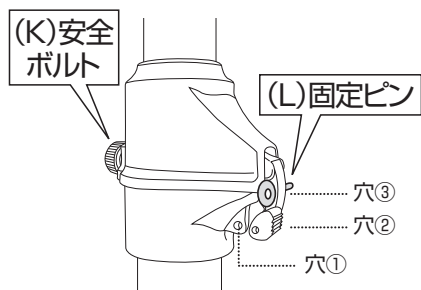


どれくらい押し上げればいいのか？

突っ張りの強度目安

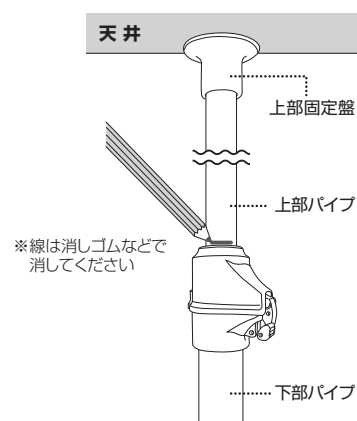


(1) 上部固定盤が軽く天井につく程度に押し上げ、えんぴつで下図のように線をつけます。

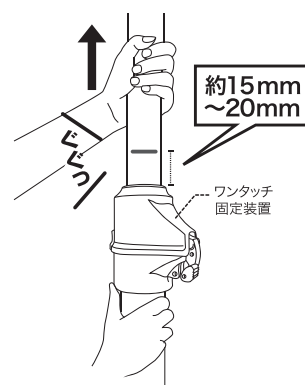


(2) 上部パイプを押し上げて
えんぴつの線を 15~20mm程
度上げてください。

設置後、揺らしてズレないかご確認ください。

一人でも十分に突っ張らせることは出来ますが、背の低い方や力の弱い方の中にはやや得意な方もいらっしゃると思います。こうした場合は、2人で設置ください。一人が下のパイプを押さえもう一人が上のパイプを両手で握って、グッと押し上げてください。

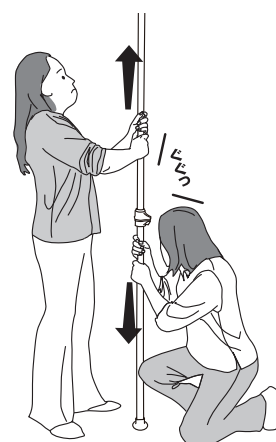

5 設置完了

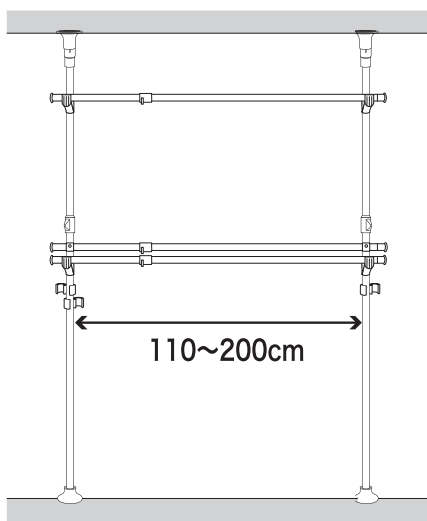


ポールを2セット設置して、設置完了です。

- ❶ 2本のホールは110~200cmの間隔で取り付けてください。
- ❷ U字ホルダー、前出しホルダーの位置が左右で同じ高さになるように取り付けてください。

ポールの取り外し方 ※本体の設置場所変更時


- ❶ 衣類が掛けてある場合は、一旦降ろしてハンガーバーを取り外します。

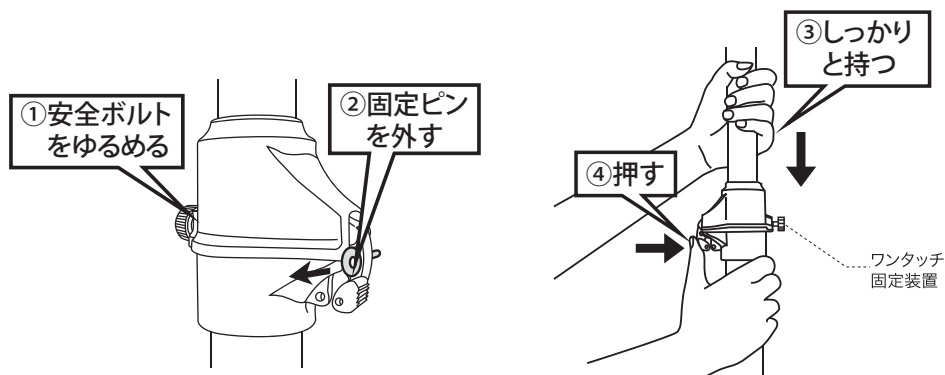


- ①安全ボルトの締め付けをゆるめ
- ②固定ピンを外します。

③上部パイプを持ちながら、④ワンタッチボタンを押してください。上部パイプを持たずにワンタッチボタンを押すと、上部パイプが急に落ちてきて大変危険です。


6 専用竿を取り付ける

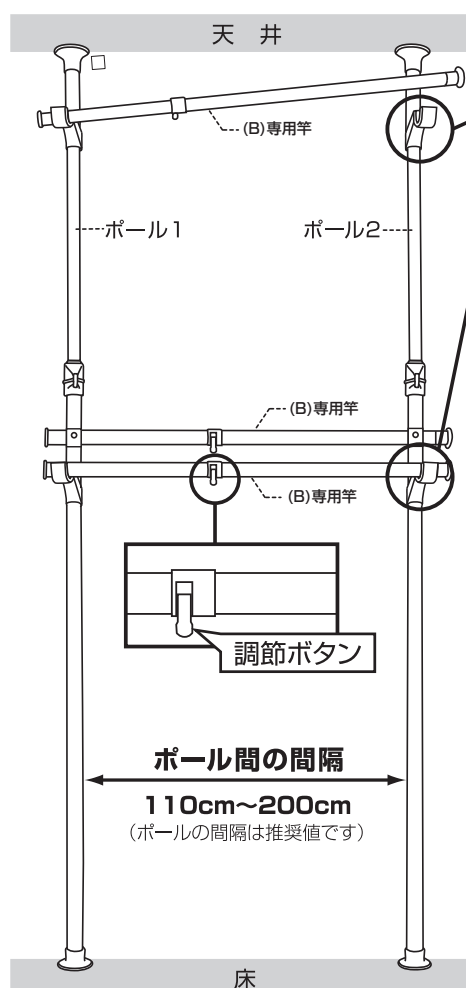

- ① 取り付けた前出しホルダーの高さと向きを揃えます。高さと向きは安全ボルトでしっかりと固定してください。

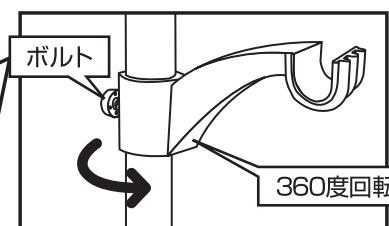


- ② 専用竿を差し込み、取付具合を確認して、竿の調節ボタンをしっかりと固定してください。

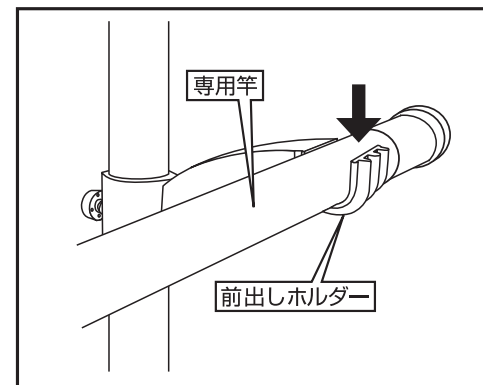

※(E)U字ホルダーも上記の図と同様に組み立ててください。


こんな使い方もできます

専用竿の片側についている樹脂カバーをホルダーにはめ込むと、より取り付けが硬くなります。

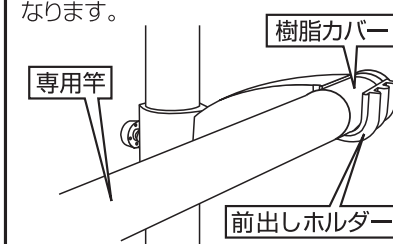


注意事項


利用するときは必ず以下の注意事項をお守りください。

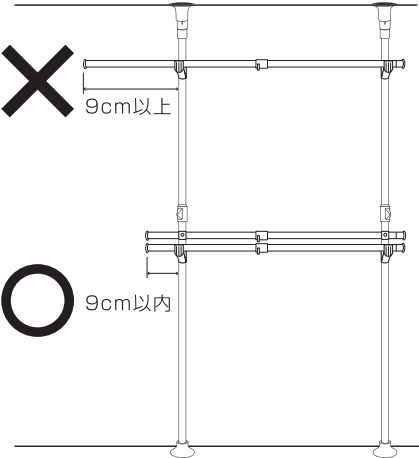


▲専用竿の端はフォルダーから9cm以上外に出さないでください。

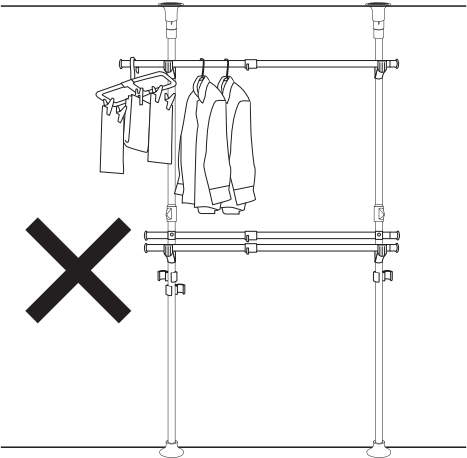

▲片側だけに衣服をかけないでください。

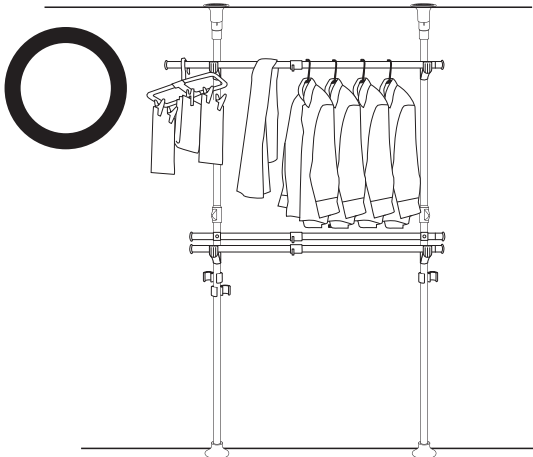


▲洋服等はバランス良く均等に掛けてください。

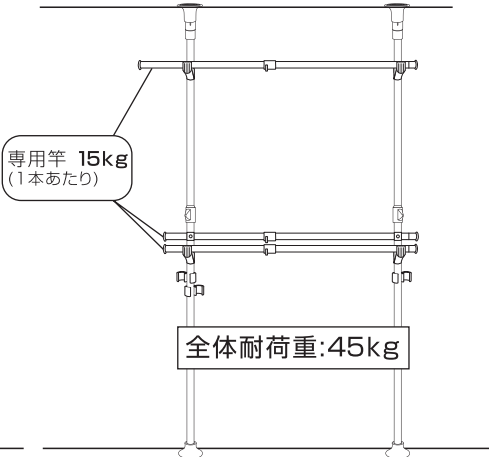


▲上記の耐荷重の範囲内でご使用ください。

M字ホルダーの使い方と完成図

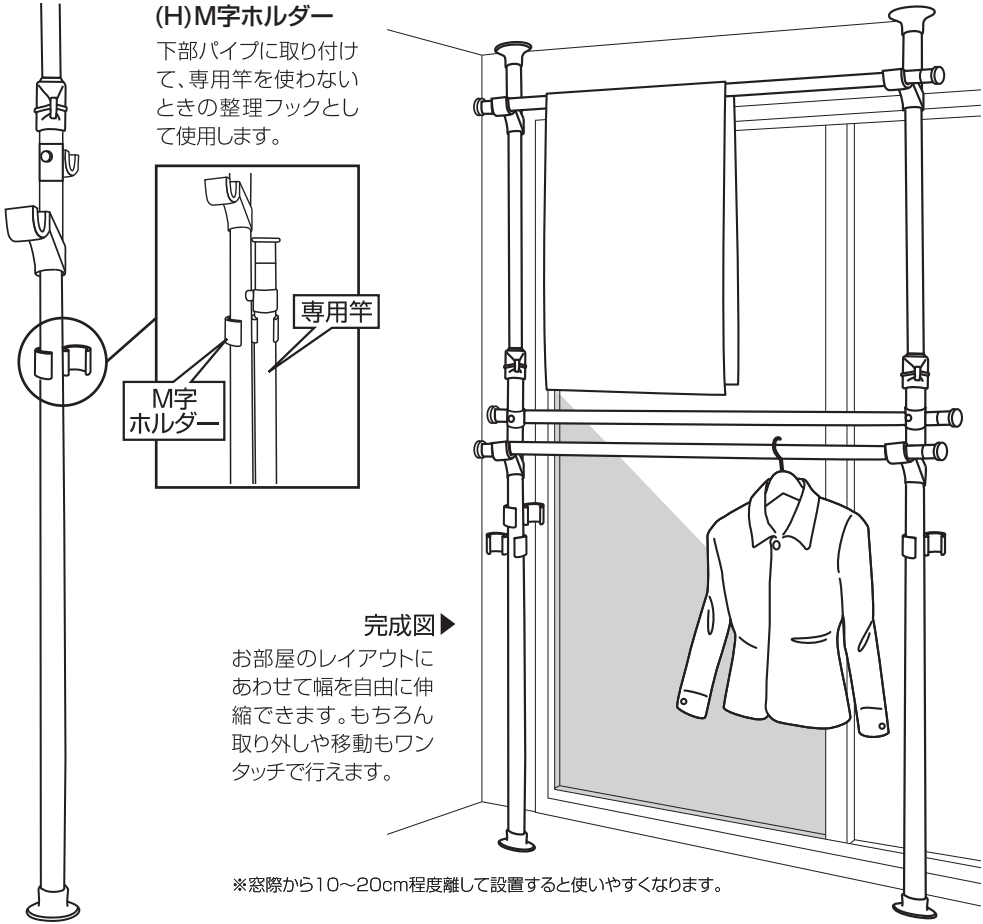

ハンガー掛けおろし棒の使用方法

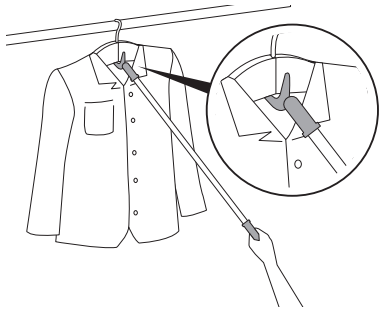

図のように、専用竿にハンガーを掛けたり降ろしたりする際は、付属の(M)ハンガー掛けおろし棒を使うと便利です。


お手入れ方法

汚れた時は、薄めた中性洗剤で拭いた後、洗剤分が残らないように乾いた布できれいに拭き取ってください。

木目調ナチュラル製品の注意事項


木目調ナチュラル色製品の樹脂部は、まれに“ひび割れ”のような筋が見えることがあります。これはひび割れではなく「パール顔料」という光沢のある顔料が筋のように見えているものです。実際のひびではありませんので、安心してお使いください。

※ホワイト(WH)の樹脂部にはパール顔料が含まれていないのでこうした筋はできません。

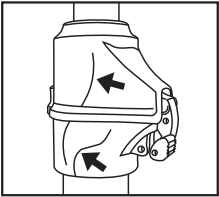

注意事項

- 取り付け面がしっかりしている所でご使用ください。(ボードやベニヤなど取り付け面が弱い場合は、棧のある位置へ取り付けるか、市販のあて板などで補強して取り付けてください)
- 火のそばや高温となる所には取り付けないでください。
- 屋外やベランダでの使用はサビ等の原因になりますので避けてください。
- 必ず水平・垂直に取り付けてください。
- 取り付け後、数日してから再度点検してください。各部の締め付けや圧着力を確認し、弱い時は圧着力を強くしてください。
- 子どもが寄りかかったり、製品で遊ばないように十分に注意してください。
- 各パーツは天井から10cm以上離して設置してください。
- 定期的に安全点検(揺れ、ボルトのゆるみ等)をしてください。
- ワンタッチ固定装置は上部パイプがずれ落ちないようにパイプを挟んでいるため、パイプに多少傷が付くことがあります。ご了承ください。
- 和室の天井や畳等、強度が十分でない箇所に設置した場合、破損や設置痕が付く等の可能性があります。取り付け・取り外しの際についた天井、床、壁への傷に対しては責任を負いかねます為、設置個所の強度についてはお客様にてご確認ください。
- ワンタッチ固定装置は商品の特性上、多少の揺れ(高さ 255cm 時に最大約 2cm)が生じます。商品の不良ではありません。
- 天災等の不可抗力やお客様のお取り扱いの不注意、不当な修理、改造による故障、破損等は補償いたしかねます。
- 廃棄処理される場合は、お住まいの自治体の指示に従い処分、廃棄してください。
- この商品は一般家庭用以外(店舗用、業務用、野外用等)には使用しないでください。商品が破損し、ケガの原因になります。

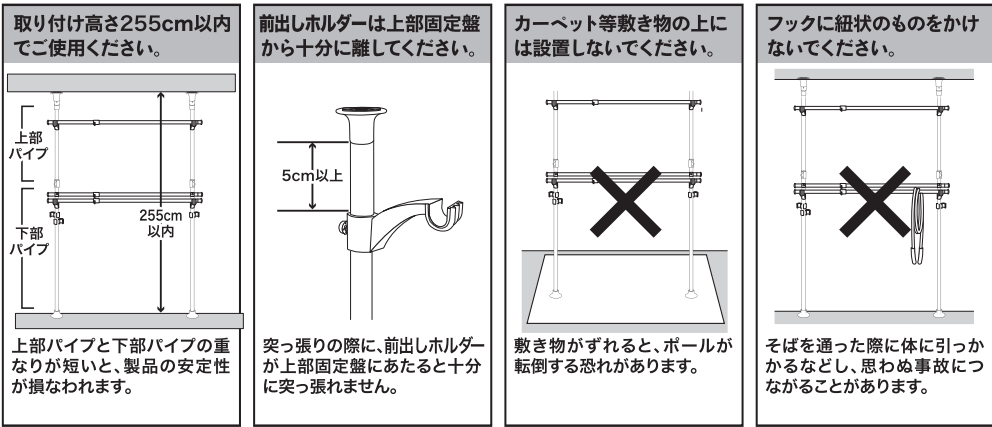




家庭用ですので
業務用には使用し
ないでください



本来の用途以外
の使い方はしな
いでください

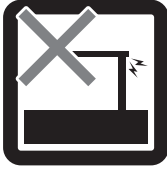

異常が生じたま
ま使用しないで
ください




偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください



物品をのせたま
ま移動を行わな
いでください



製品にぶら下が
ったりしないで
ください

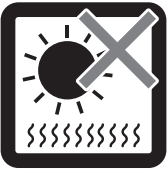

直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さい



ストーブ等の火
気の近くには設
置しないでくだ
さい



分解・改造はし
ないでください



製品にぐらつき、
異音、ゆるみが
生じたまま使用
しないでください。



各部の組み立て
がきっちりなさ
れている事をご
確認の上でご使
用ください



回転部や可動部
の指はさみ等に
注意してくださ
い



開梱の際は換気
に十分注意して
ください



お子様が乗った
り、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください




定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してください



お手入れにはか
たく絞ったタオ
ル等をお使いく
ださい



水平な場所に設
置してください

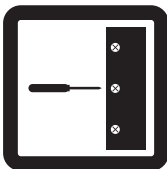

お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す



廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってくださ
い



水気のものをこ
ぼしたらすぐに
拭き取ってくだ
さい



本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております



取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

- 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。
- 移動・持ち運びの際はパーツが外れる場合があります。十分に注意してください。
- 以下に該当する場合には、1 の適用はできませんので予めご了承ください。
 - 取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
 - ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
 - 保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
 - 一般家庭以外での使用(業務用での長時間使用等)による故障または損傷。
 - ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
 - ご使用の経年による消耗品の損傷
 - 火災・地震・落雷その他天災あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
 - オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

お願い

- 組み立て説明書をお手元にご用意の上、お電話ください。
- お問い合わせの際、迅速に対応させていただく為、組み立て説明書に明記しております商品名および商品型番をお知らせください。
- 外装箱(ダンボール)は組み立てが終わるまで保管していただきますようお願いいたします。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

☎ 0120-069-060

■AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。