

レンジ上ラック

KKR-40 組み立て説明書

お買い上げ頂き誠にありがとうございます。

■当製品に関しまして部品不足等、不都合な点がございましたら、お手数ですが下記までご連絡ください。

《お客様相談窓口》

株式会社 山善 〒550-8660 大阪市西区立売堀2-3-16

☎ 0120-069-060 (通話無料のフリーダイヤル)

●受付時間／月曜日～金曜日午前9:00～午後5:30 (土・日曜日・祝日はお休みさせていただきます。)

【お 願 い】

- ・お問い合わせの際は、組み立て説明書をお手元にご用意の上、お電話ください。
- ・お問い合わせの際、迅速に対応させていただく為、組み立て説明書に明記しております商品名および商品型番をお知らせください。
- ・外装箱(ダンボール)は組み立てが終わるまで保管して頂きますようお願いいたします。
- ・地球環境保護のため、不法投棄はしないでください。

※故障及びお問い合わせは、お買い求めになられました販売店までお申し付けください。

※商品の仕様は予告なく変更される事があります。

※本商品は家庭内で通常に使用される事を想定して設計されていますので、本商品を業務用などの過酷な使用に供する事は避けてください。


【組み立て上のご注意】

- ① 組立前に、部材・部品が揃っているか確認し、必要工具等の準備をしてください。
- ② 組立は床に布やカーペットのある場所で行い、商品や床・壁・既存の家具等に傷が入らないようご注意ください。
- ③ 必ず平らな場所で組み立ててください。ねじれ・傾きの原因となります。

【設置・点検について】


- ① 完成後、各部のネジ・金具等の締め付けが確実にされているか、再度確認してください。また、設置後も定期的にネジ等の緩みを点検してください。
- ② 設置場所・商品仕様によっては、床へ傷がつく場合がございますので、板・布等で、床材を保護するようにしてください。
- ③ 設置後の移動は、物を収納したまま、載せたままでは行わないでください。

完 成 図

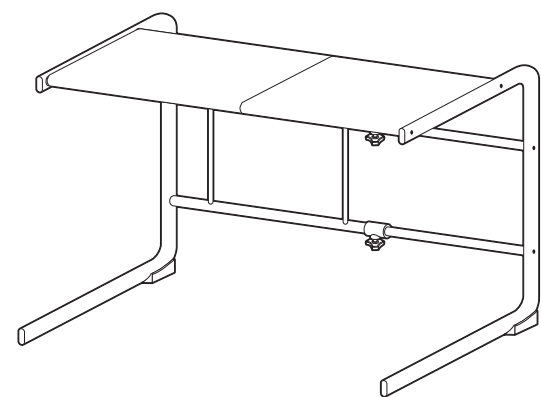

MADE IN TAIWAN

組 み 立 て 上 の ご 注 意



プラスドライバーをご用意ください。








品 質 表 示

- 外 形 寸 法 幅40～60.5×奥行40×高さ45cm
- 構 造 部 材 金属(スチール)
- 表 面 加 工 エポキシ樹脂塗装、めっき(クロム)

KKR-40

部 品 明 細


■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

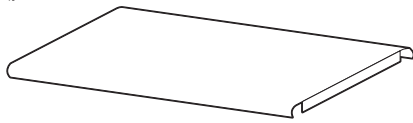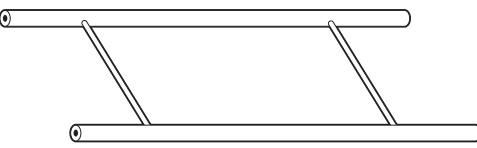(A) サイドフレーム  2		(F) 天板(長)  1	
(B) 天板裏パイプ(大)  2		(G) 天板(短)  1	
(C) 天板裏パイプ(小) めっき  2		(H) 調節ノブ  2	(I) キャップ  4
(D) サポートパイプ めっき  2		(J) ストッパー  2	(K) 六角ボルト  8
(E) サポートフレーム  1		(L) プラスネジ  2	(M) 六角レンチ  1

組 み 立 て 方 法


■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後に各箇所をしっかり締め直してください。

1 サポートフレームにサポートパイプを取り付けます。

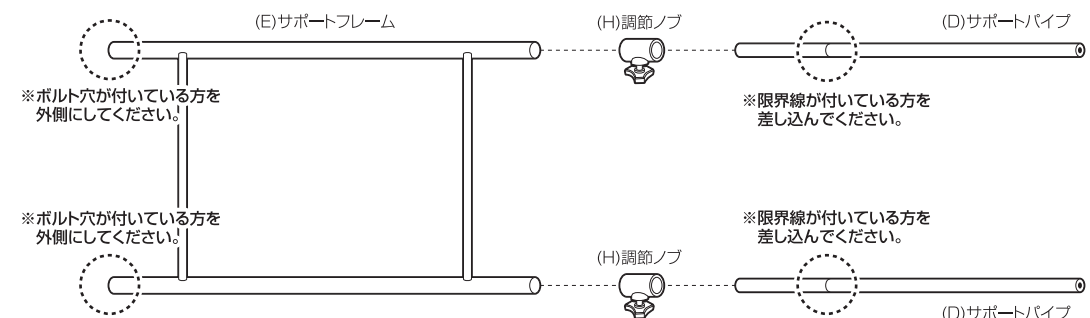

2 サイドフレームに、ストッパーとキャップを取り付けます。
次に、1 で組み立てたサポートフレームを取り付けます。


！ ボルトを仮締めしてください。

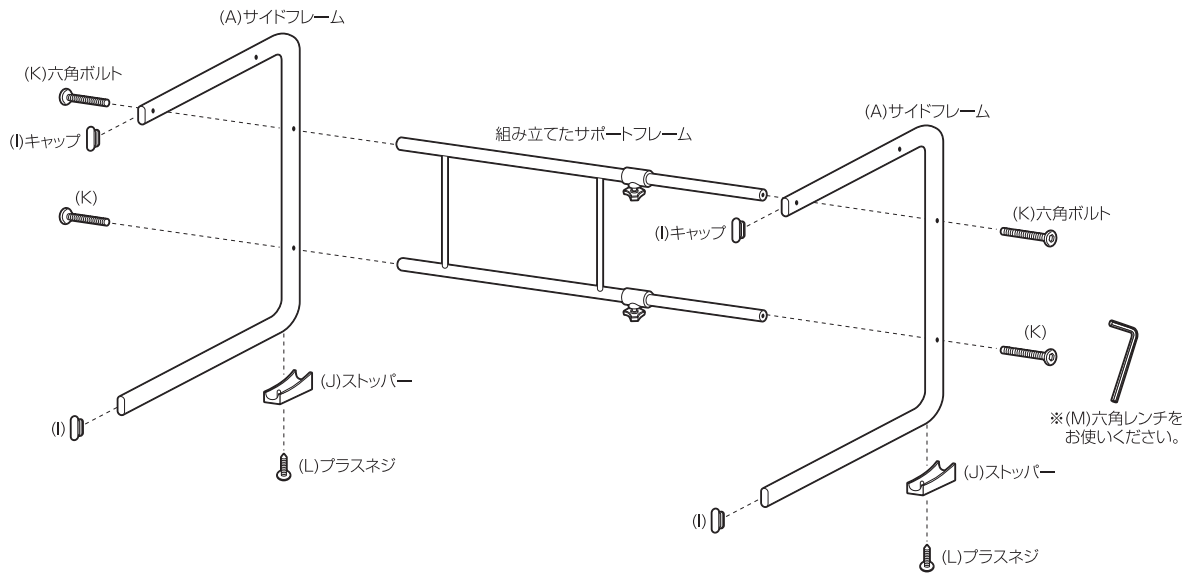

3 組み立てた本体に天板裏パイプを取り付けます。

(B)天板裏パイプ(大)に(C)天板裏パイプ(小)を差し込みます。


※ボルト穴が付いている方を外側にしてください。



※ボルト穴が付いている方を外側にしてください。


計2セット
組み立てて
ください。

組み立てた本体に天板裏パイプを取り付けます。

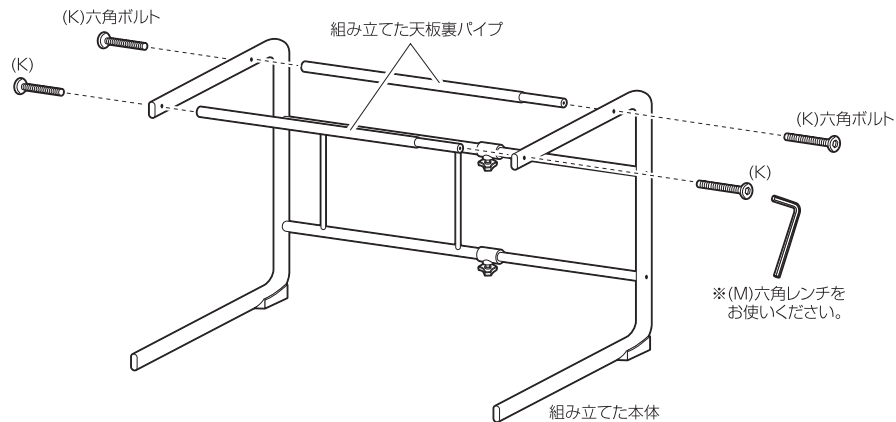


4 組み立てた本体に天板をかぶせます。

！ ボルトを仮締めしてください。

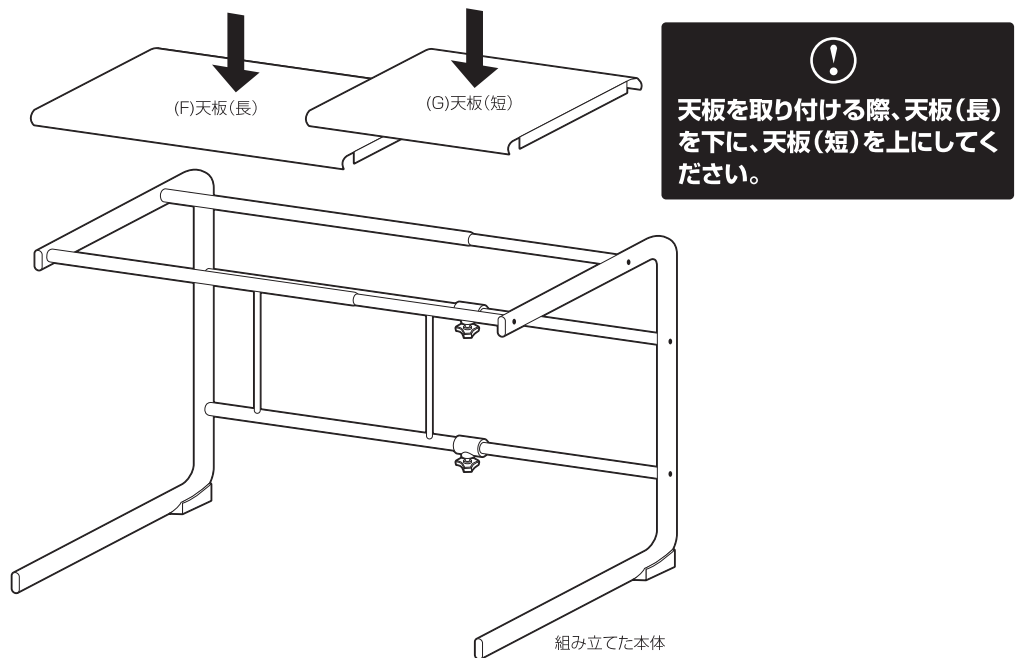


5 最後に、各部にゆるみが無い事を確認して完成です。

！ ボルトを本締めしてください。

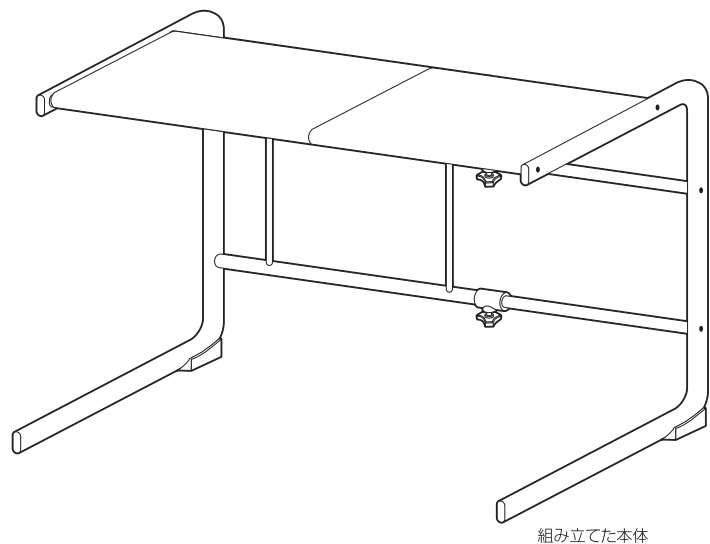


使用上の注意

■本体の横幅は、背部サポートパイプの限界線が見えない範囲で設定するようにしてください。

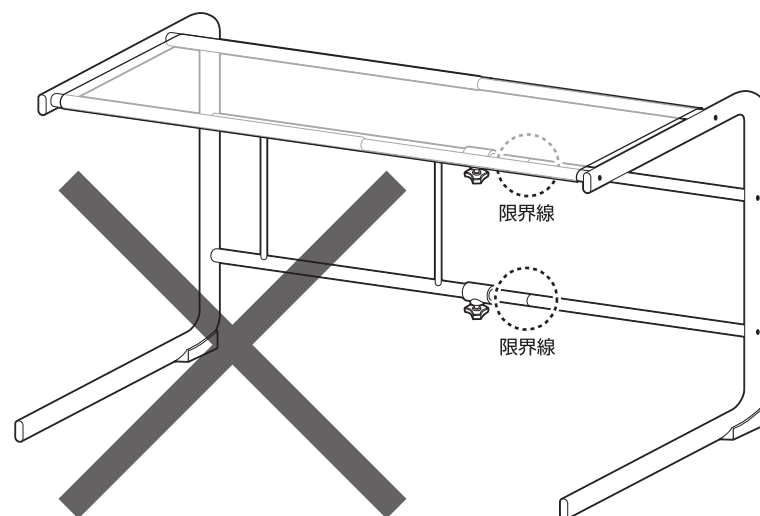

■設置の際は、電子レンジの各面(上面、前面、背面及び左右)に、ある程度の空間を確保する様にご注意ください。空間が確保されていない状態で使用されますと、過熱・火災の原因になる事があります。

※各面からの必要な距離は機種により異なりますので、電子レンジ本体の取扱説明書をご参照ください。

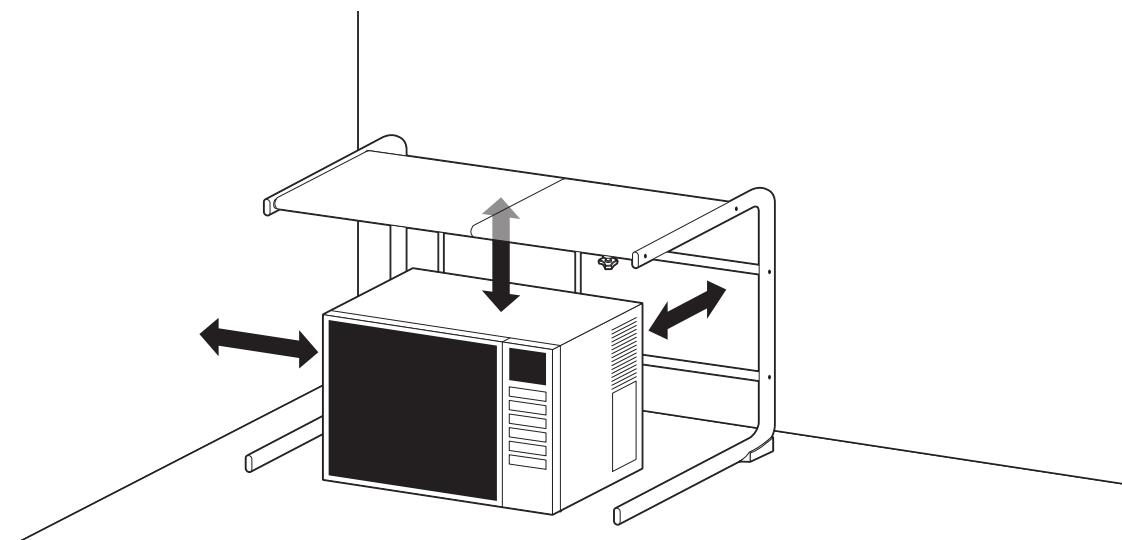

取扱説明書(ラック)保存用

KKR-40

この度は当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上正しくお使いください。この取扱説明書は、大切に保管し、必要なときにお読みください。

—ご使用上の注意—

お子様が乗ったり、押したり、遊んだりしないように注意してください。事故につながる恐れがあります。
製品の上に立ったり、踏み台として使用しないでください。転倒してケガをする恐れがあります。
用途以外の目的では使用しないでください。事故や破損につながる恐れがあります。
回転部や可動部の隙間で身体を挟み込まないように十分ご注意ください。事故につながる恐れがあります。
各部の組み立てがしっかりされていることを確認の上ご使用ください。
ロック機能がある箇所はしっかりロックされていることを確認の上ご使用ください。
過度な重いものを乗せないでください。商品の破損や事故につながります。

—設置場所の注意—

水平を保てる場所に設置し、ご使用ください。転倒して事故につながる恐れがあります。
直射日光が当たる場所や高温多湿の場所には設置しないでください。商品の変色、変質の原因になります。
金属部がある商品は防サビ加工をしていますが、屋外・高温多湿の場所での使用はサビが発生する恐れがあります。

—保守・点検のお願い—

製品にグラツキ、異音、ゆるみが生じたまま使用しないでください。製品の破損や事故につながる恐れがあります。
定期的にネジ、ボルト等の締め直しを行ってください。長期使用によりゆるみが発生します。
本体上に水気のあるものをこぼしたらすばやく拭き取ってください。変形・変色やカビ発生の原因になります。
製品のお手入れは硬くしぼったタオルで拭き取ってください。著しい汚れは薄めた中性洗剤をご使用ください。アルコールや磨き粉は使用しないでください。
キャスター付きの商品はキャスターが汚れ、ゴミ等で動きが鈍くなり、床をキズつける恐れがありますので、定期的に掃除してください。
製品の分解・改造をしないでください。破損・事故のときに補償いたしかねます。
廃棄にあたっては居住地域の処理法に基づいて行ってください。