

突っ張り壁面
折りたたみデスクラック

取扱い・組み立て説明書 RTD-8040

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方でご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

品 質 表 示

- 外形寸法 (約) 幅 80×奥行 43×高さ 230 (最小 230～最大 260) (cm)
- 構造部材 合成樹脂化粧パーティクルボード (メラミン樹脂)
フレーム：金属 (スチール)
- 表面加工 エポキシ樹脂塗装

MADE IN CHINA

【完成図】

組み立ての際、参考にしてください。

- 下記の耐荷重の範囲内でご使用ください。
天板:20kg 可動棚:各3kg フック:各1kg 全体耐荷重:30kg
- 高温多湿ではない室内で、床が水平な壁面に設置してください。
- 過度に重いものを載せないようご注意ください。

部 品 明 細

■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

(A)フレーム上部 左 ※左右のシールがついております。 1	(B)フレーム上部 右 ※左右のシールがついております。 1	(C)フレーム中部 左 ※左右のシールがついております。 1	(D)フレーム中部 右 ※左右のシールがついております。 1	(E)フレーム下部 左 ※左右のシールがついております。 1	(F)フレーム下部 右 ※左右のシールがついております。 1
(G)クロスフレーム 1	(H)突っ張り棒 2	(J)可動棚用 ストッパー 4	(K)可動棚用フック 4		

(L)背板 6	(M)可動棚 2	(N)テーブル天板 1		
(1)キャスター(ストッパー付) (付属スパナ付) 2	(2)アジャスター 4	(3)ストッパー 2	(4)プラスボルト (予備 2) 38	
(5)六角ボルト (予備 1) 9	(6)ネジ (予備 1) 5	(7)フック 4	(8)ストッパー 左 2 右 2	(9)六角レンチ 1





組 み 立 て 順 序

■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。

1 フレーム下部に、キャスターとアジャスターを取り付けます。 ※左右ご注意ください。





組 立 て 順 序

■電動ドライバーはご使用にならないください。■必ず2人以上で組み立ててください。

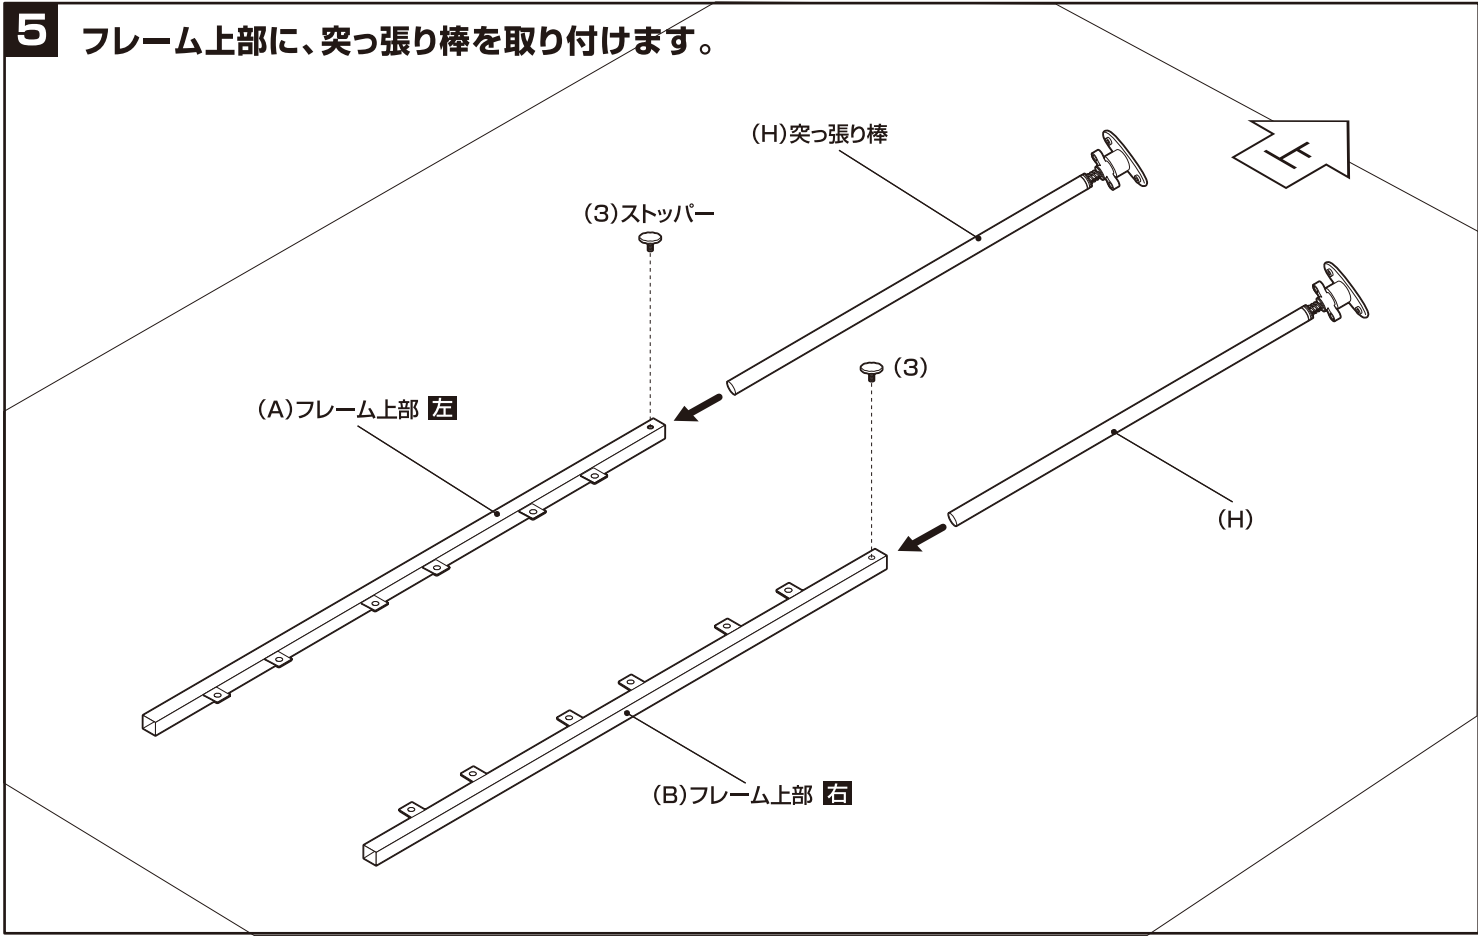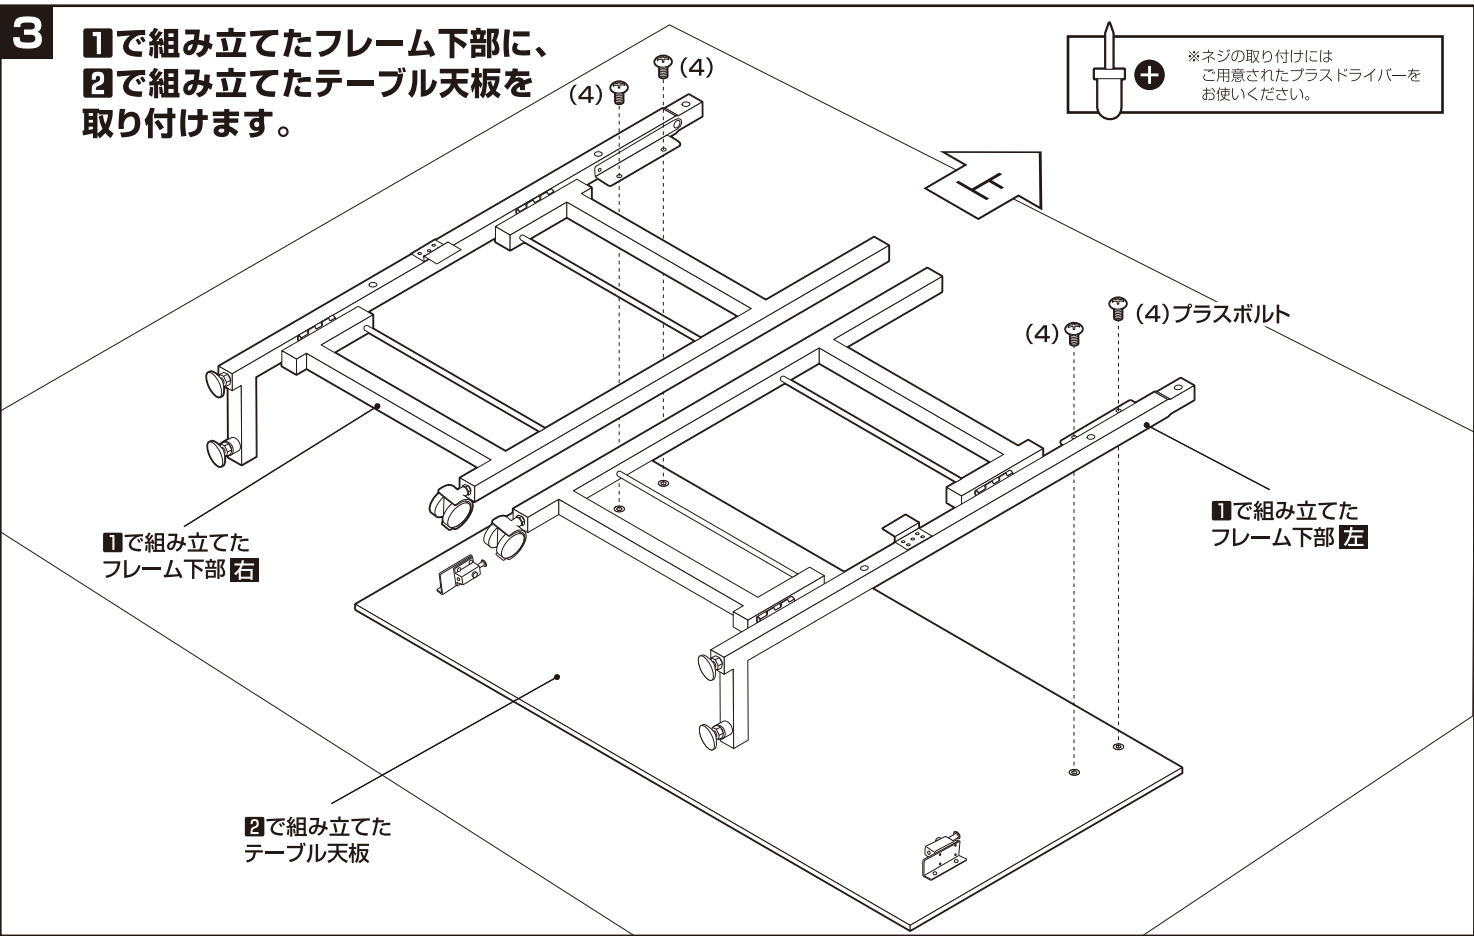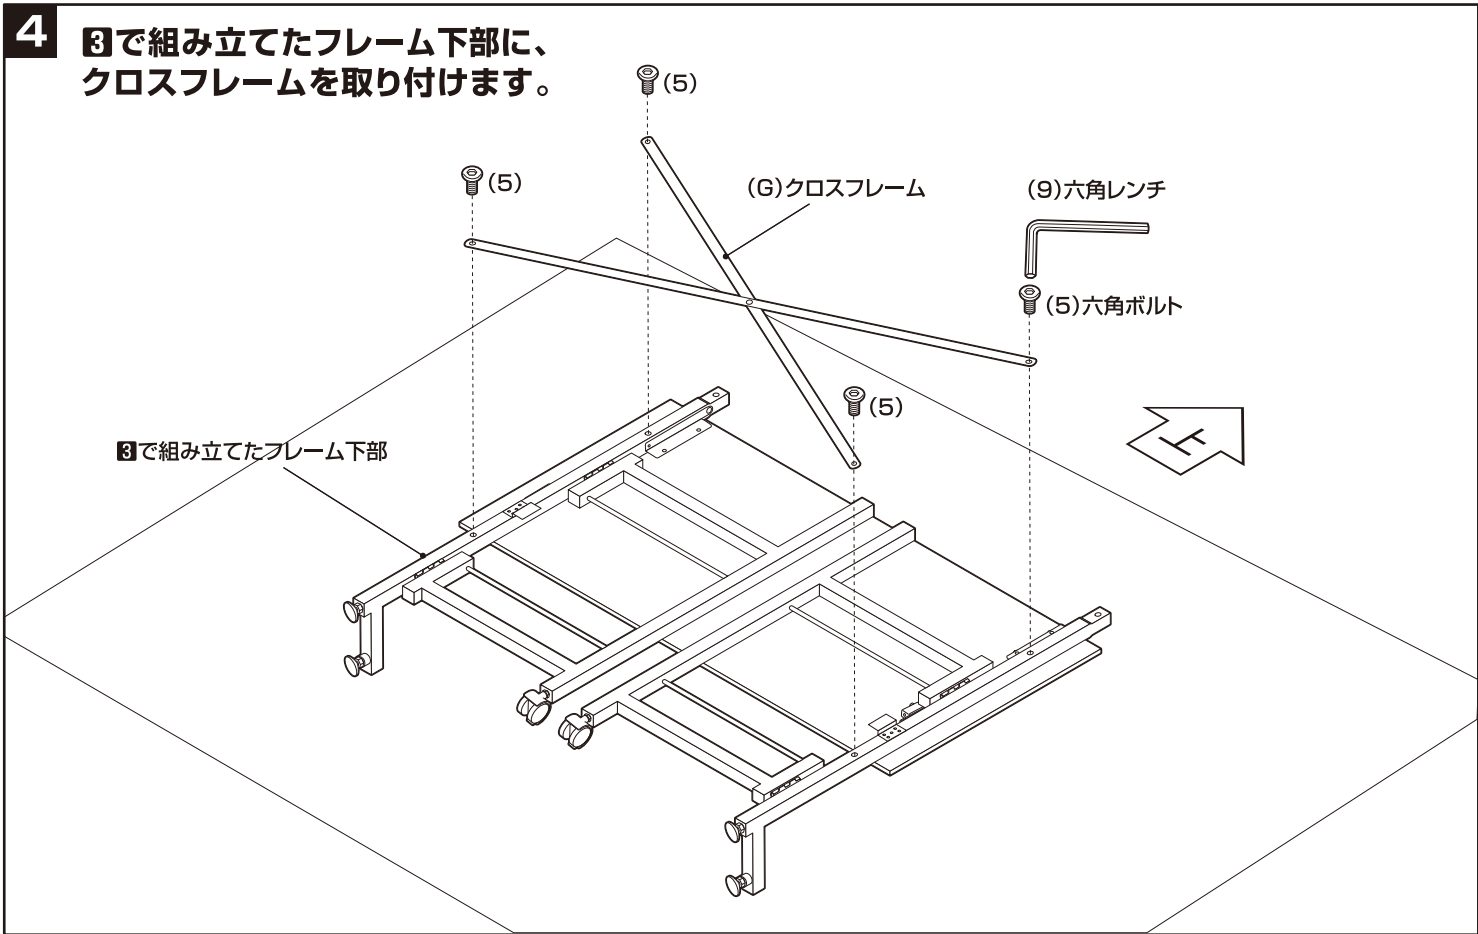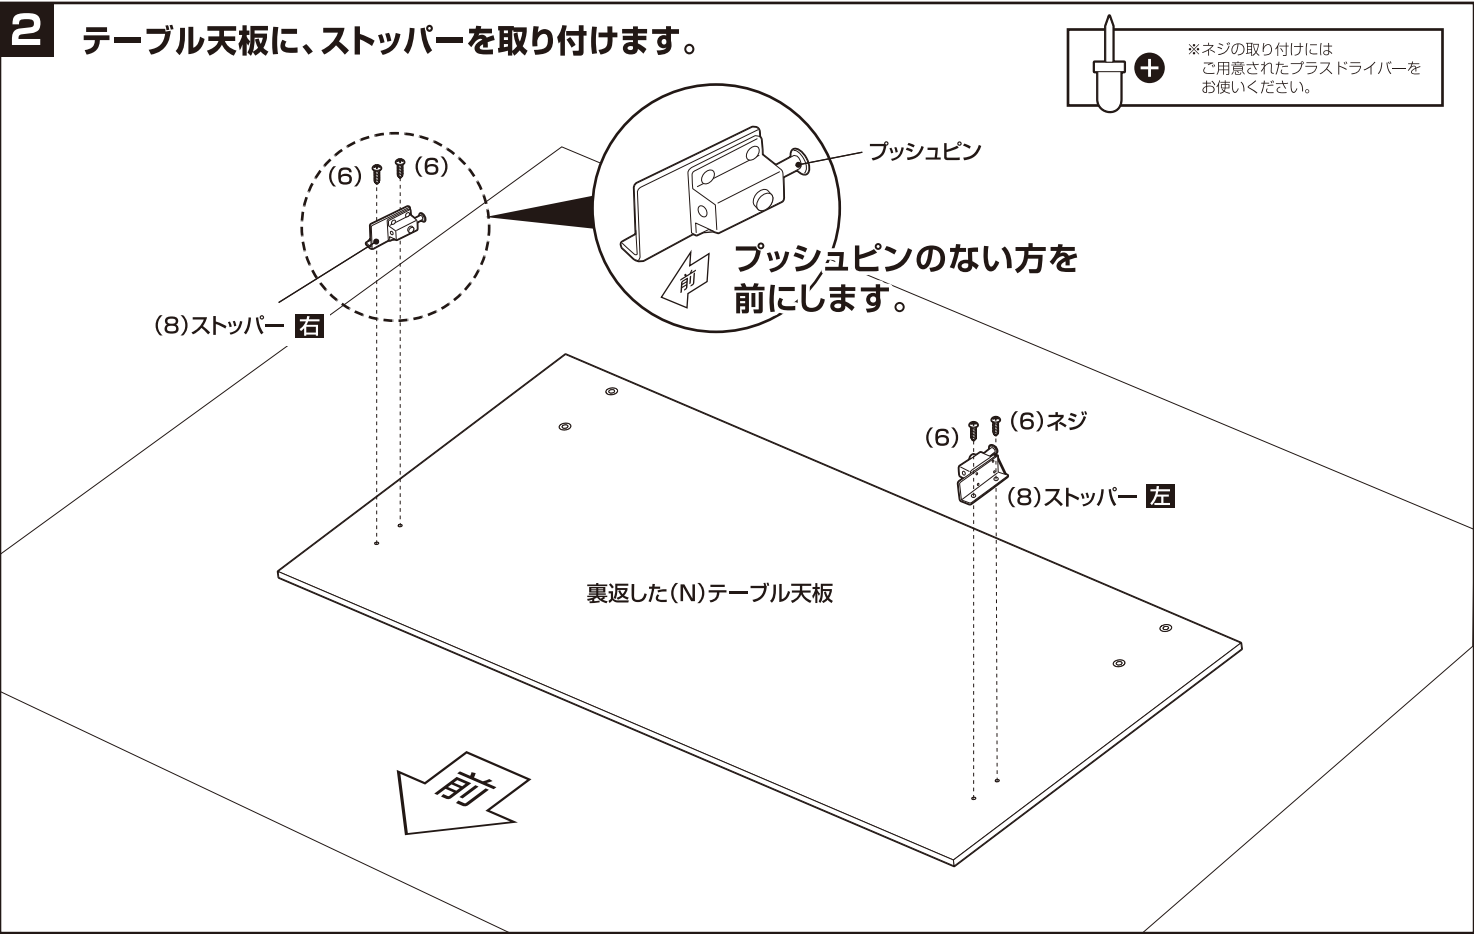

組 立 て 順 序


■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。

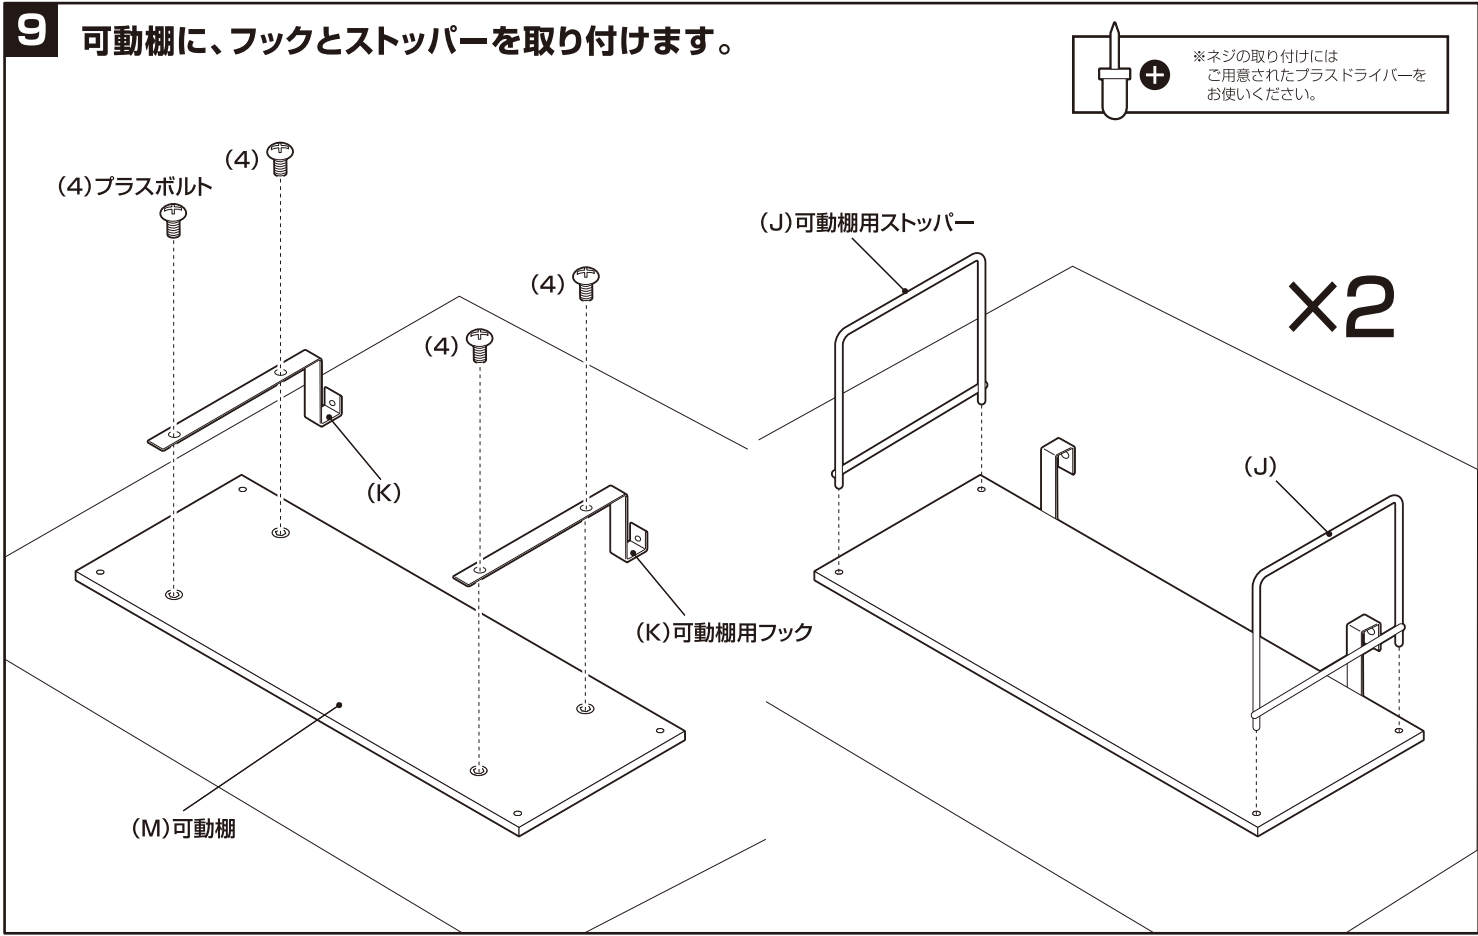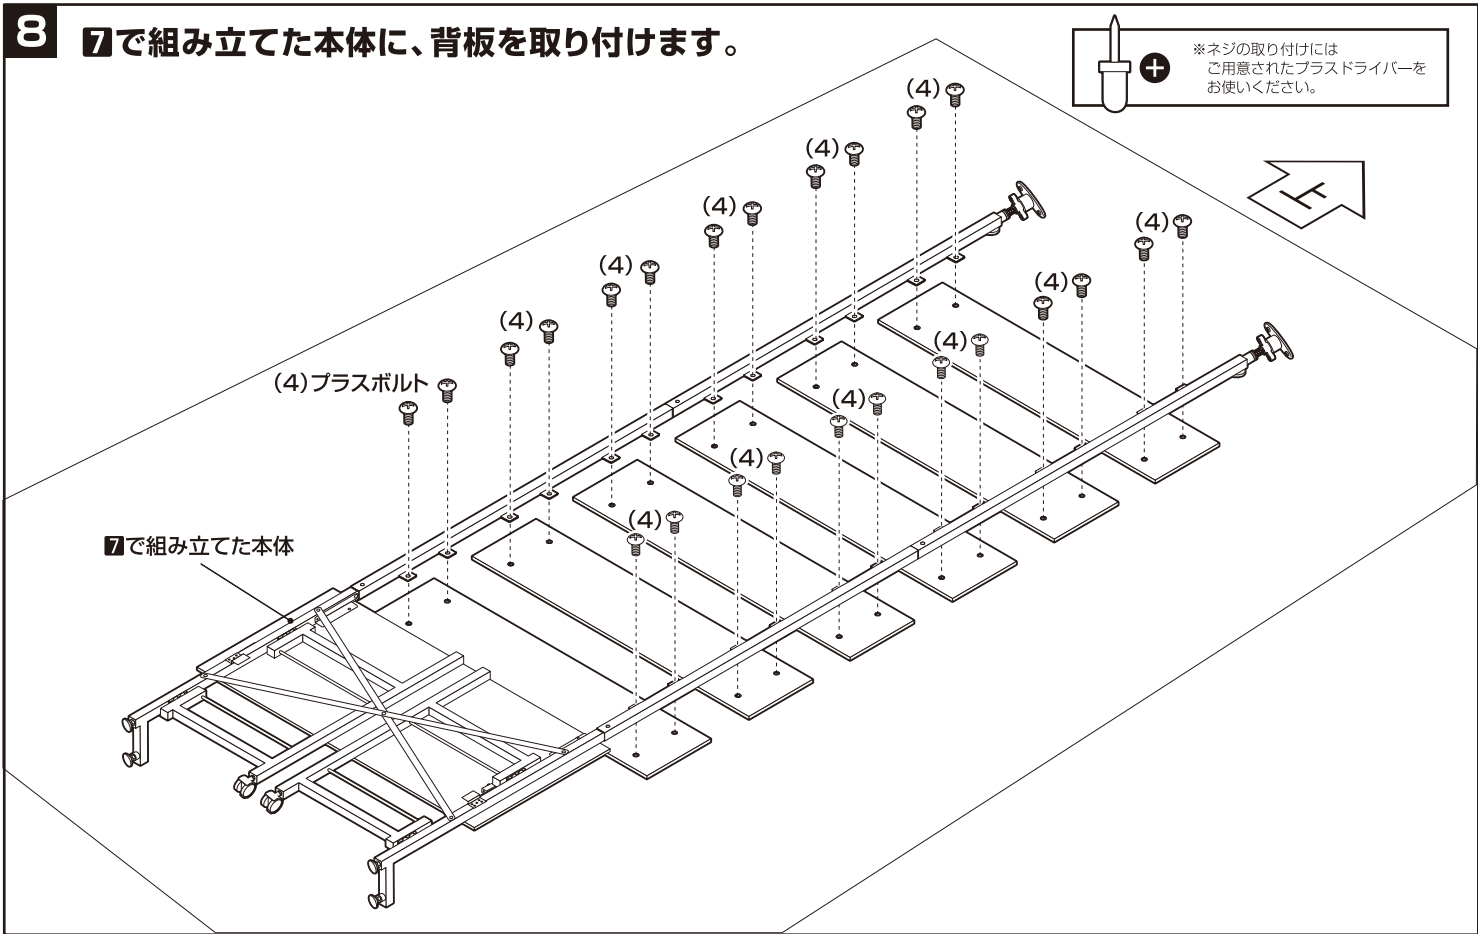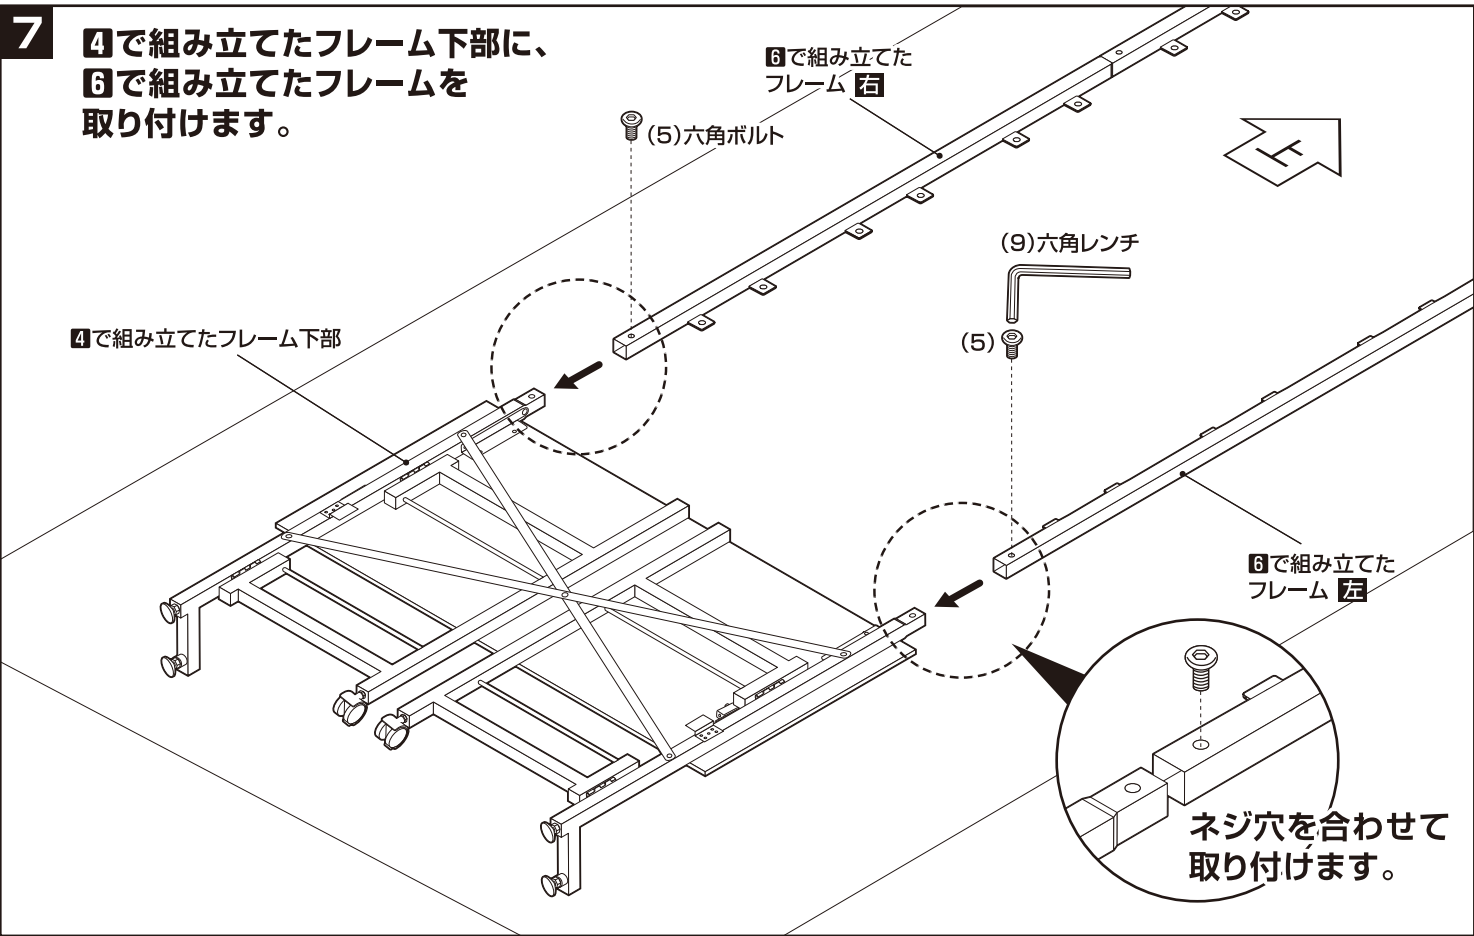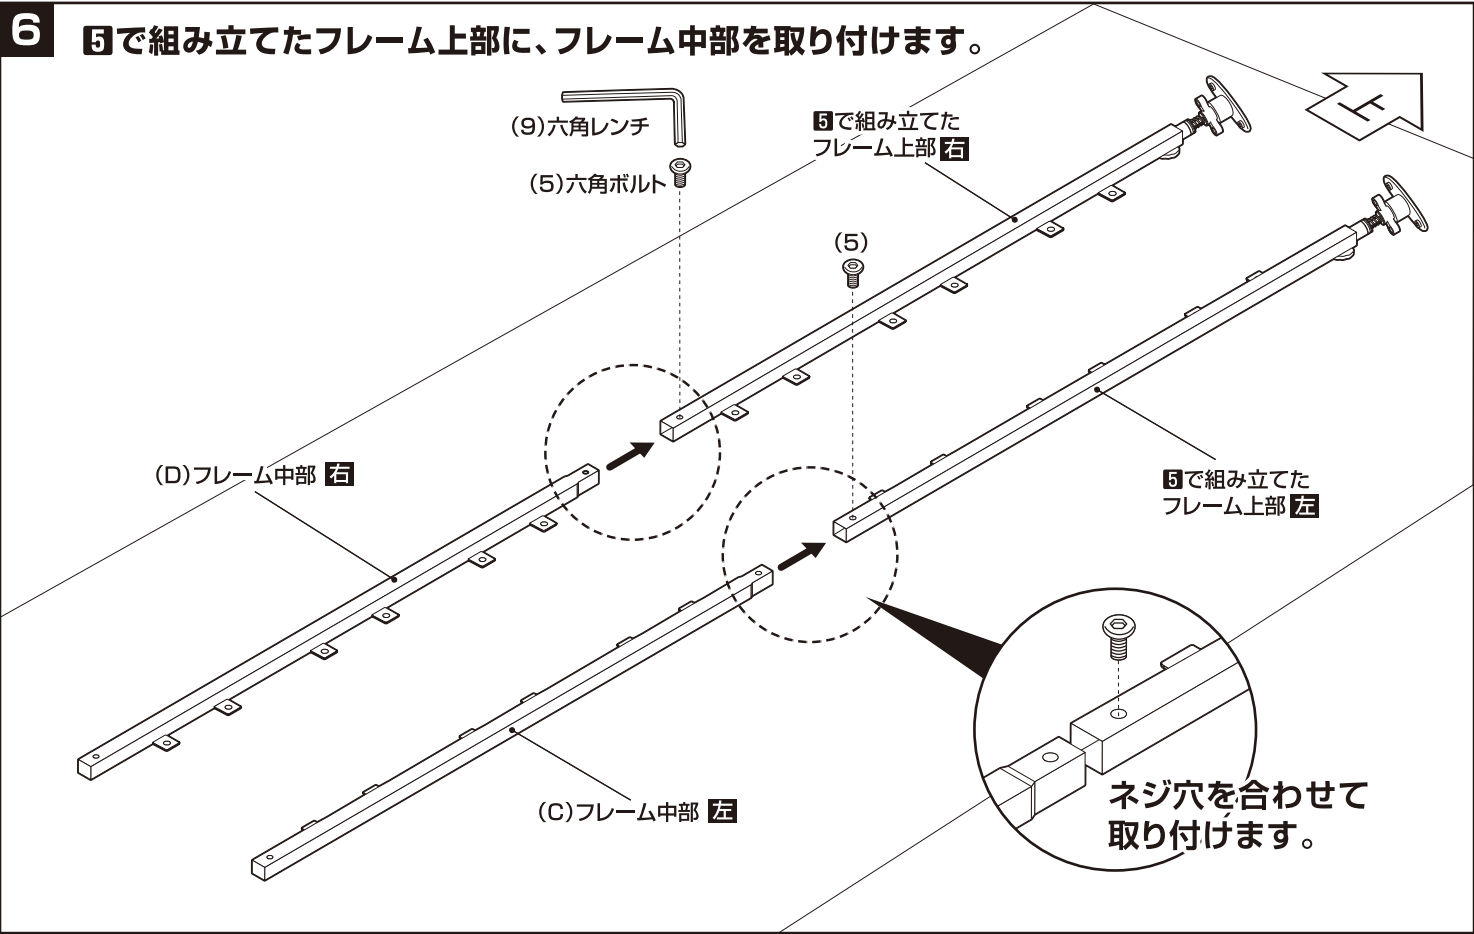


組 み 立 て 順 序

■電動ドライバーはご使用にならないください。■必ず2人以上で組み立ててください。


10 8で組み立てた本体を壁に取り付けます。

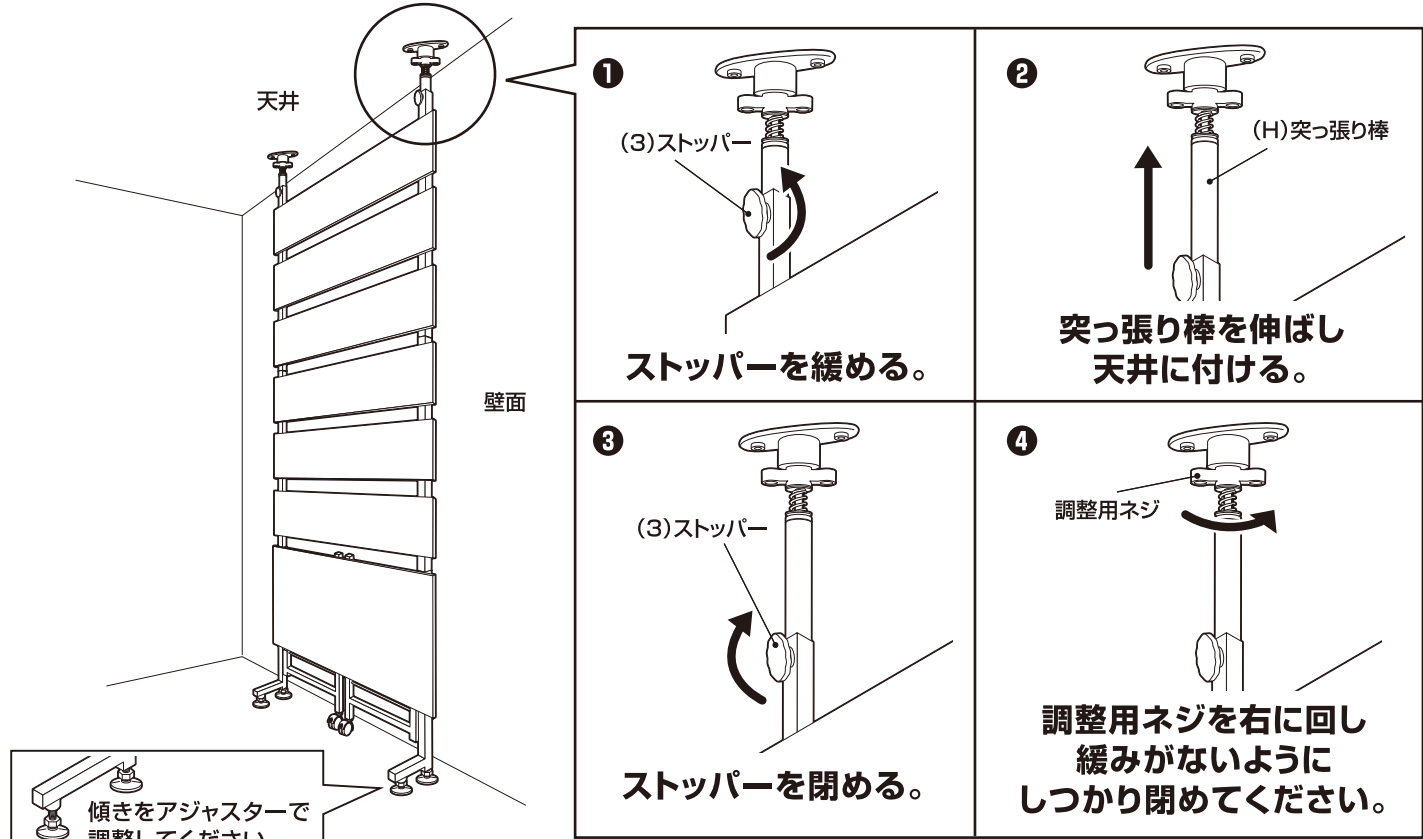

12 最後に、各部にゆるみがないことを 確認して完成です。

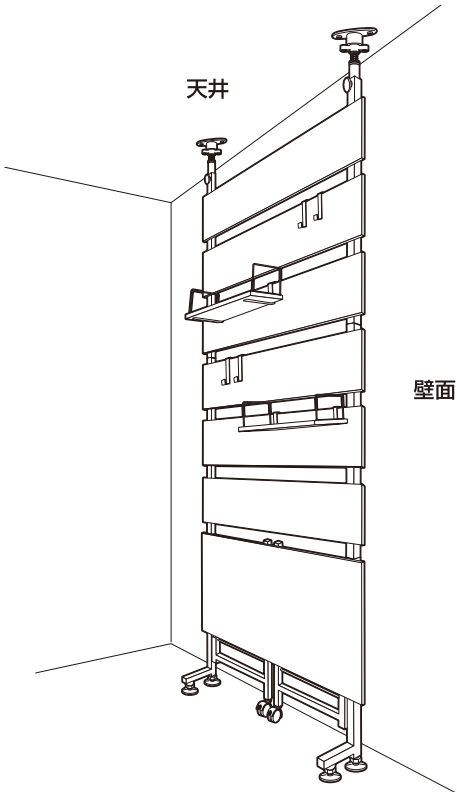

11 お好みの位置に、可動棚とフックを取り付けます。

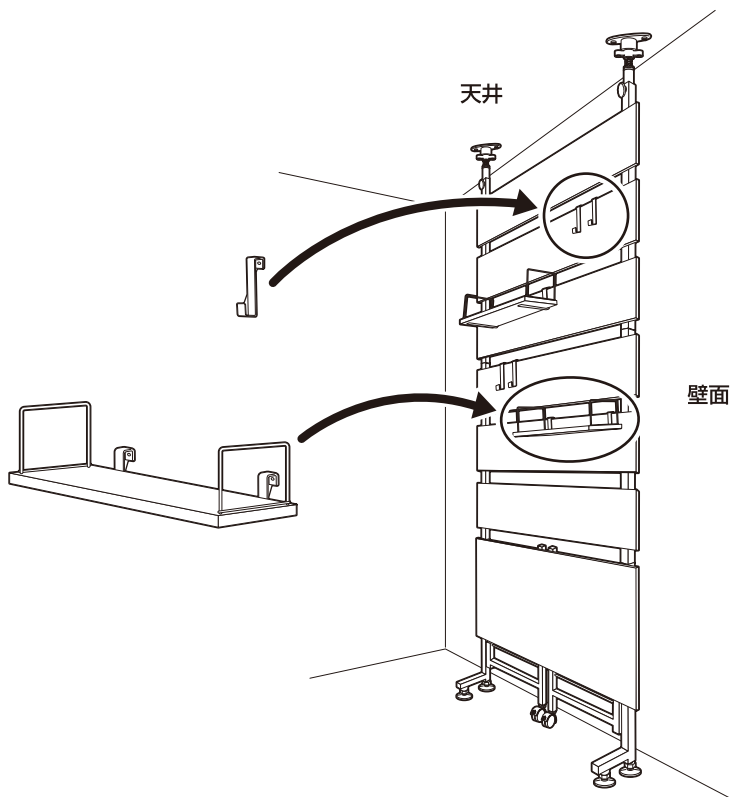


テーブルの設置方法

テーブル脚を固定する

① プッシュピンを押込む。



② ロックが掛かります。

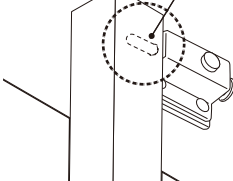


テーブル脚を開除する


① ロック解除ボタンを 押します。




② ロックが開除されます。

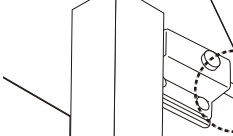

危険

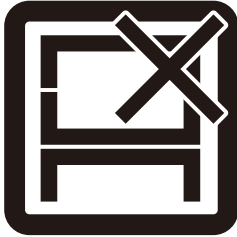

本来の用途以外の
使い方はしないでください

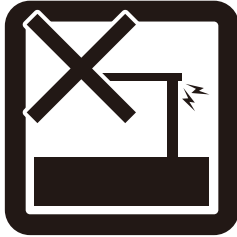

異常が生じたまま
使用しないでください


警告




踏み台代わりに
使用しないでください



偏った荷重や過度な荷重は
掛けしないでください

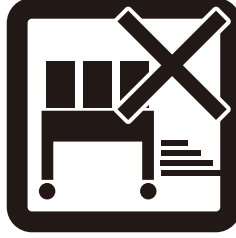


物品をのせたまま移動を行
わないでください

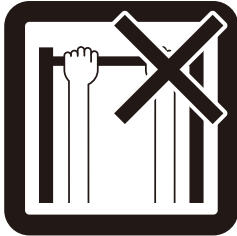

製品にぶら下がったりしない
でください



熱い鍋やヤカン等を置か
ないでください

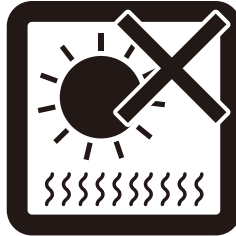

直射日光や高温多湿な場所
に設置しないでください




ストーブ等の火気の近くには
設置しないでください



分解・改造はしないで
ください

注意

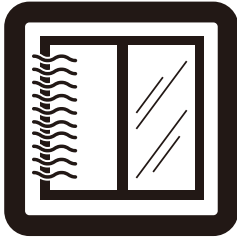

開梱の際は換気に十分注意
してください



各部の組み立てがきっちりな
されている事をご確認の上
でご利用ください



ロック機能がある製品はし
っかりとロックしてください




回転部や可動部の指はさみ
等に注意してください




お子様が乗ったり、押したり、
遊んだりしないように注意
してください



水平な場所に設置して
ください

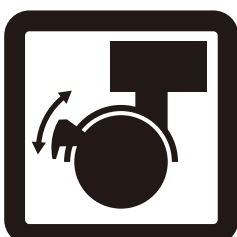

設置の際はキャスターを
ロックしてください

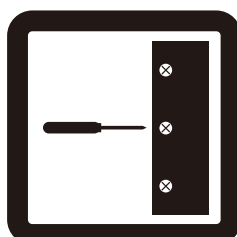

定期的にボルト・ネジ類を
締め直してください



キャスターは定期的に掃
除してください



お手入れにはかたく絞った
タオル等をお使いください




水気のあるものをこぼした
らすぐに拭き取ってください



お客様のお取扱いの不注意
による破損等の補償はいた
しかねます

注意

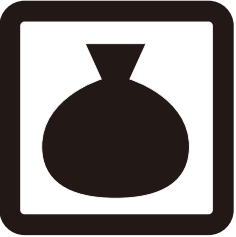

廃棄する際は居住地域の
処理法に従ってください



本組立説明書を許可無く
転載することは禁止して
おります

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。
2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。
- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。

(2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。

(3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。

(4)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。

(5)ご使用の経年による消耗品の損傷。

(6)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。

(7)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル



0120-069-060

■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く
発売元:株式会社 山善 家庭機器事業部
〒550-8660 大阪府大阪市西区立売堀3丁目2番5号

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。