


お客様へ

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用いただく前に本書をお読みいただき、正しくご使用ください。
また、本書は大切に保管し、必要な時にご確認ください。

工事店様へ

この説明書は、必ずお客様にお渡しください。

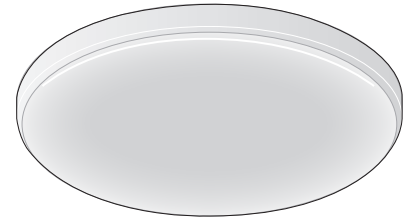



安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、安全に関する内容を記載しています。
内容をよく理解して記載事項をお守りください。



警告

誤った取扱いをしたときに死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの

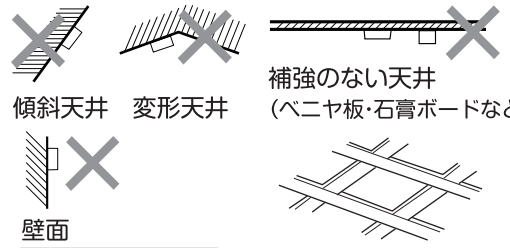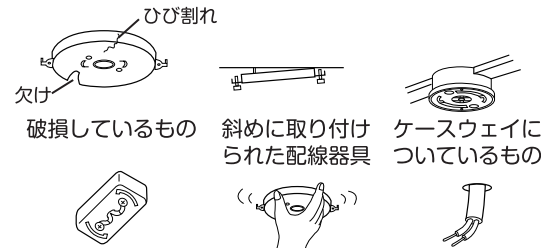禁止	次のような場所には取り付けない 落下してけがをする原因になります。  傾斜天井 変形天井 補強のない天井 (ベニヤ板・石膏ボードなど) 壁面 ※この器具は水平天井専用です。 凸凹のある天井 格子天井・サオプチ天井	禁止	次のような配線器具には取り付けない 感電・火災・落下してけがをする原因になります。  ひび割れ 欠け 破損しているもの 斜めに取り付けられた配線器具 ケースウエイについているもの 電源端子露出タイプ ぐらつくもの 配線だけのもの
必ず守る	取り付けは確実に 落下、破損、けがの原因になります。 本書に従い確実に取り付けてください。 交流 100V で使用する 過電圧を加えると過熱して、火災や感電の原因になります。	配線器具の交換が必要です。 工事店や電器店にご依頼ください。 (配線器具交換には電気工事士の資格が必要です。)	器具のすき間から 金属類など異物を入れない 感電・故障の原因になります。
分解禁止	器具の改造や部品交換をしない 火災・感電・落下してけがをする原因になります。	電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っぱり張ったり、ねじったりしない 感電・ショート、発火の原因になります。	

●異常を感じたら、すぐに電源を切る 異常が収まったことを確認して、販売店またはお客様相談室にご相談ください。




注意

誤った取扱いをしたときに傷害または物的損害に結びつくもの


 必ず守る	照明器具には寿命があり、設置して8～10年経過すると、外観に異常がなくても内部の劣化が進行していますので、点検または交換してください。 点検せずに長期間使い続けると、火災・感電・落下する原因になります。 ◆1年に1回は点検してください。(「安全チェックシート」を参考に行ってください。)		
 禁止	●ストーブなど高温になるものを器具の真下に置かない ●布や紙など燃えやすいものを器具にかぶせない 火災の原因になります。 ●調光器と併用しない 調光器の取り外しが必要です。 工事店や電器店にご依頼ください。 (取り外しには資格が必要です。)	 禁止	●点灯中や消灯直後は器具に触らない やけどをする原因になります。 ●浴室など湿気の多い場所や、屋外で使用しない この器具は、非防水です。 そのため火災や感電する原因になります。 ●LED 光源を直視しない 目を傷める原因になることがあります。

各部の名称


製品を緩衝材から取り外し、
本体をカバーから外してください。

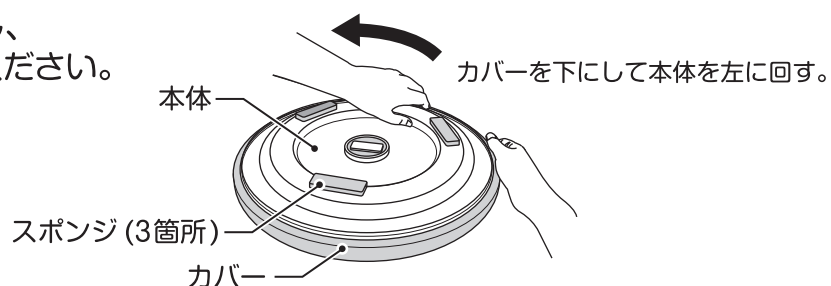


【本体】 本体裏のスポンジは、取り外さないでください。(本体の回転防止用です。)

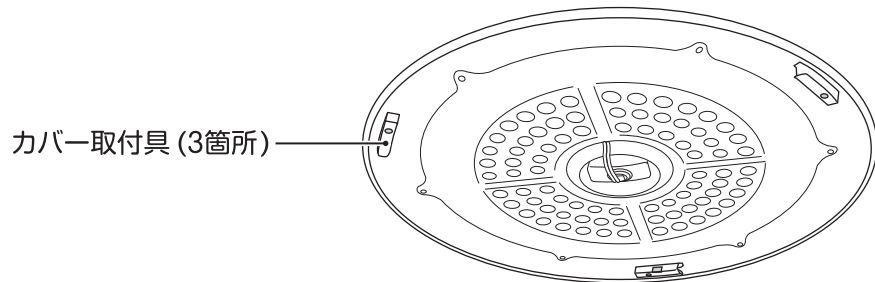


【カバー】

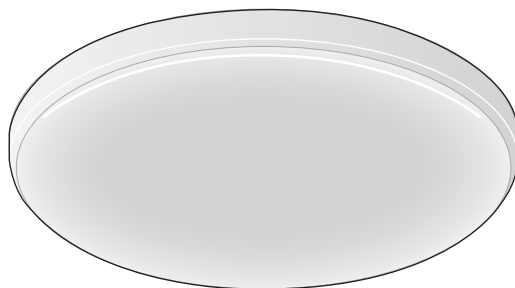

【付属品】



リモコン



リモコンホルダー





単4電池 :2本



ホルダー
取付用木ネジ

【LED 点灯箇所について】


20 灯 × 4

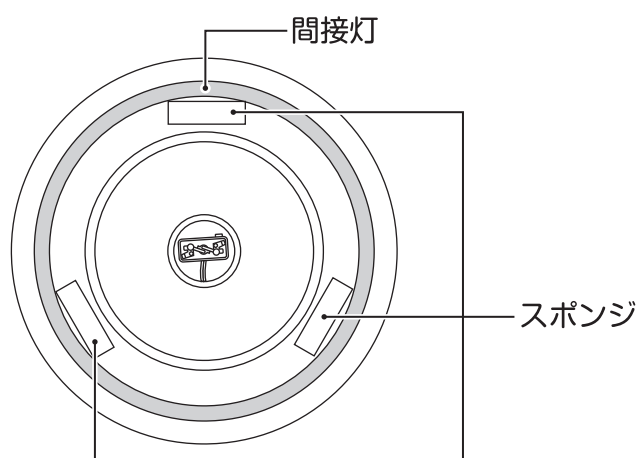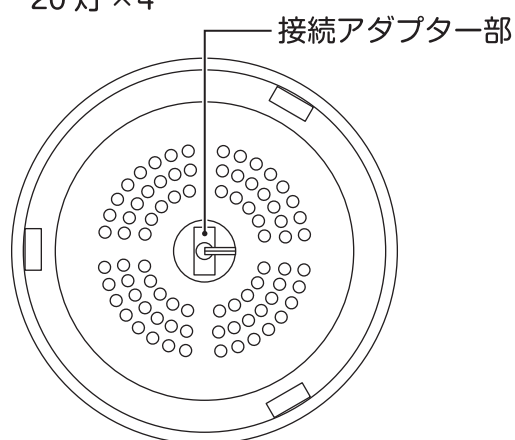


リモコンの準備

1 リモコンに電池を入れる (付属の単4電池2本を入れてください。)

①ふたを押さえながら矢印の方向にスライドさせて、取り外します。



②乾電池を図のような方向に入れて、元通りにふたをします。



注意

- 動作しにくくなったときは、新しい乾電池と取り替えてください。
- 種類の違う電池や新・旧を混ぜて使わないでください。
- 長期間使用しない場合は、必ず電池を取り外してください。

【リモコン各部の説明】

送信部

本体に向けて送信します。

明暗ボタン

- LED → 長押し：連続で10段階
単押し：10段階
- 間接灯 → 単押し：10段階

間接灯ボタン

間接灯が点灯 / 消灯します。
最小の明るさは常夜灯になります。

暖色ボタン

単押し：10段階

30オフボタン

30分後に消灯する切タイマーの設定を行います。

操作ランプ

ボタンを押すと点灯します。

設定ボタン

メモリの設定に使用します。

全灯ボタン

LED が明るさ100%で点灯します。

消灯ボタン

消灯します。

白色ボタン


単押し：10段階

60オフボタン

60分後に消灯する切タイマーの設定を行います。


メモリボタン

メモリ点灯の設定を行い、2通りの点灯状態を記憶させることができます。

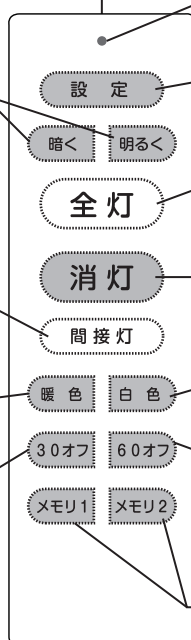

2 リモコンホルダーを取り付ける

付属の木ネジでリモコンホルダーを取り付けてください。

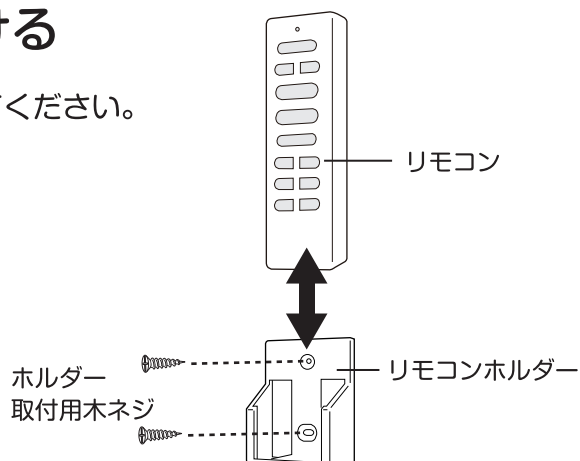

器具の取り付けかた

1 取り付け前に 一天井の配線器具を確認してください

- 安全のため、必ず電源を切ってください。
- 配線器具の交換が必要な場合は、工事店や電器店にご依頼ください。(交換には資格が必要です。)

取り付けできる配線器具




警告

配線器具が十分な強度で取り付けられているか確認してください。
落下してけがをするおそれがあります。


2 取り付け

接続アダプター部を回すと、引掛け端子の高さが変わります。

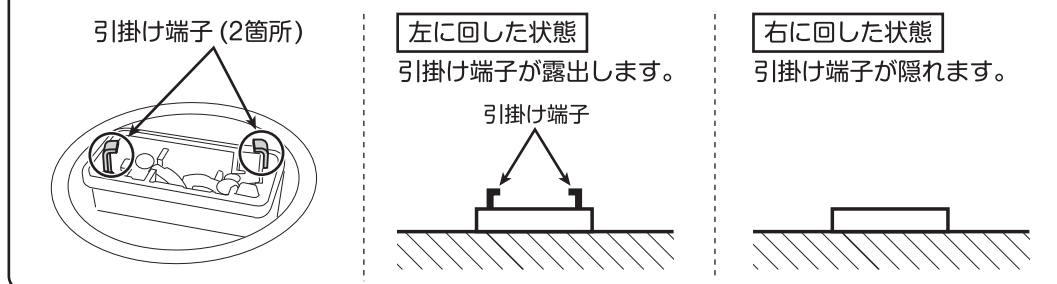


【本体を取り付ける】

- ①接続アダプター部は、カチッと音がして止まるまで左に回した状態にしてください。

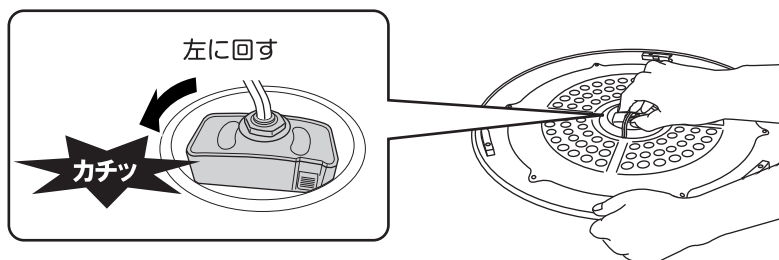

- ②本体を両手で持ち、引掛け端子を天井の配線器具の穴に差し込んでください。
※接続アダプター部の周りの透明窓から、配線器具の穴の位置を確認してください。
※特に、厚みの薄い配線器具の場合は強く押して差し込んでください。

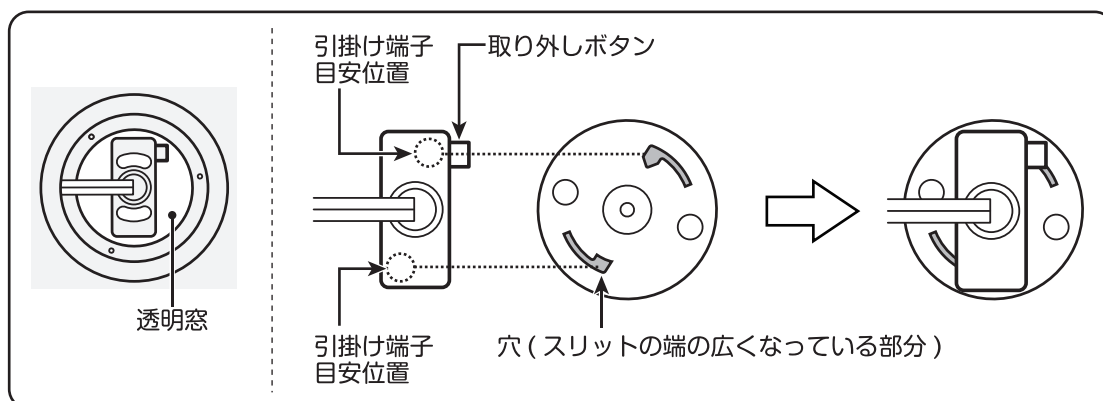


器具の取り付けかた

③本体をカチッと音がするまで右に回して固定してください。


※引掛け端子のかかり方によっては、音が鳴らないことがあります。

※天井の配線器具の高さが 20mm 以上ある場合はいったん固定した後に、今度は本体を左に止まるまで回して、ぐらつきがないようにしてください。

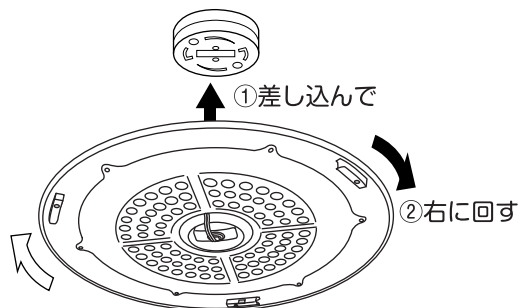

確認してください

取り付け後、取り外しボタンを押さずに左に回して、外れないことを確認してください。

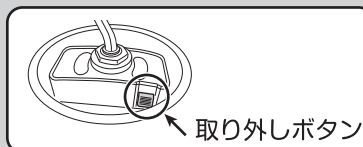

⚠ 警告

取り付けが不完全な場合は、落下してけがの原因になります。

【本体を取り外す場合】


取り外しボタンを押しながら、接続アダプター部を左に回してください。

※ボタンが押しにくいことがあります。

本体を少し右に回すと、ボタンが押しやすくなります。



【カバーを取り付ける】

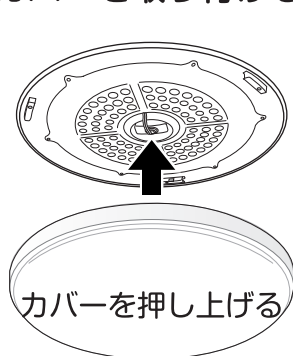


両手でカバーを支えて、3箇所のカバー取付具にカチッと音がして止まるまで右に回してください。

⚠ 注意

カバーが確実に取り付けられていないと、落下してけがの原因になります。

【カバーを取り外す場合】


両手でカバーを持って左に回してください。

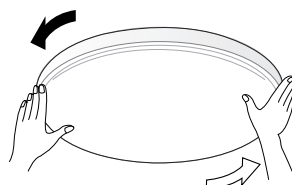


リモコン操作

- 壁面スイッチが「ON」になっていることを確認してください。
- 送信部を本体に向けて操作してください。

1 点灯（消灯状態からの操作）

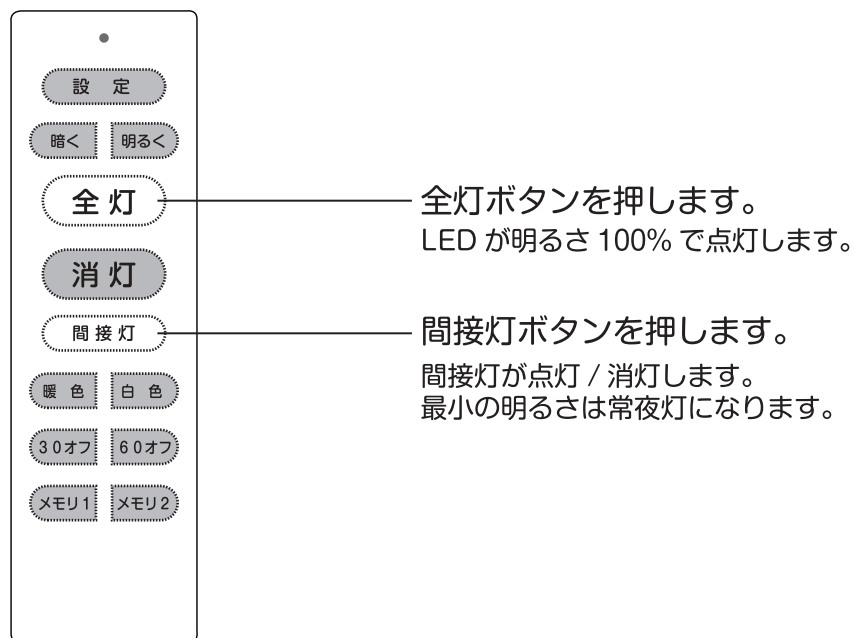

2 調光

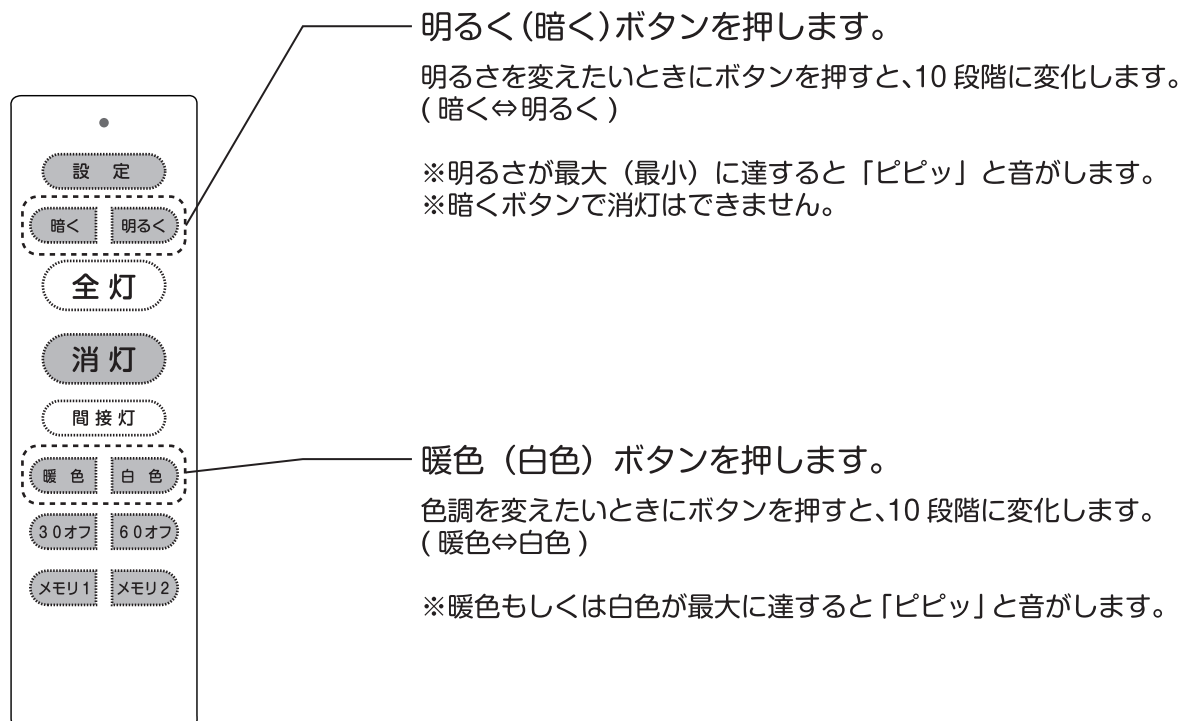


お願い

- 電池が消耗すると、リモコン操作ができる範囲が狭くなります。その際は電池を交換してください。
- リモコン送信部に傷をつけないでください。
- 長時間リモコンを使用しないときは、電池の液漏れを防ぐために、リモコンから電池を取り出してください。
- 直射日光に当たる場所や、暖房器具などの近くにリモコンを置かないでください。
- リモコンに衝撃を与えたり、水に濡らさないでください。


リモコン操作

3 消灯

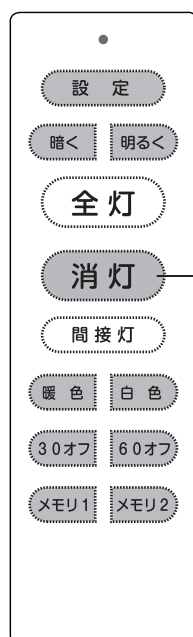

消灯ボタンを押します。
どの点灯状態でも消灯します。

4 切タイマー

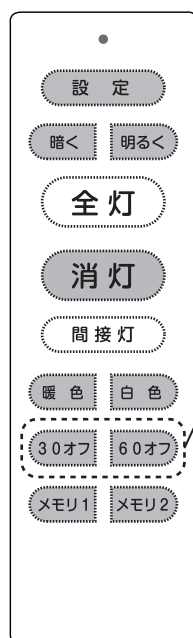


切タイマーボタン

30 分後または 60 分後に自動的に消灯するよう設定できます。

- 点灯させた状態で、30 オフボタンを押すと、「ピッ」と音がして設定され、30 分後に消灯します。
※もう 1 度押すと、設定が解除され、「ピー」と音がします。
※60 オフボタンを押すと、60 分切タイマーに設定が変わります。
- 点灯させた状態で、60 オフボタンを押すと、「ピッ」と音がして設定され、60 分後に消灯します。
※もう 1 度押すと、設定が解除され、「ピー」と音がします。
※30 オフボタンを押すと、30 分切タイマーに設定が変わります。
- 切タイマーは消灯ボタンを押したり、壁面スイッチを「OFF」にすると解除できます。

リモコン操作

5 メモリの設定

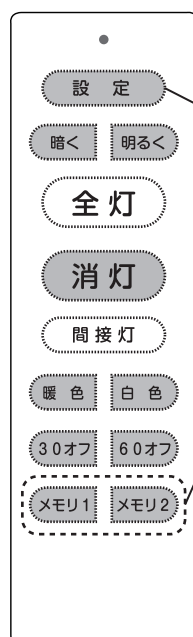

メモリボタンと設定ボタンを押します。

メモリ点灯の設定を行い、2通りの点灯状態を記憶させることができます。

〔設定手順〕


- ①点灯させて、お好みの明るさにします。
- ②設定ボタンを押してから、3秒以内にメモリ1ボタンを押すと記憶されます。

※メモリ2に記憶させるには、同様に

- ①点灯させて、お好みの明るさにします。
- ②設定ボタンを押してから、3秒以内にメモリ2ボタンを押すと記憶されます。

※間接灯も記憶できます。

6 メモリ点灯

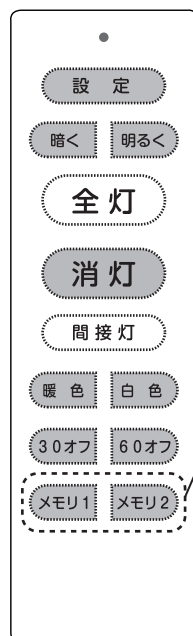

メモリ1ボタンまたはメモリ2ボタンを押します。

- メモリ1ボタンを押すとメモリ1に記憶した明るさで点灯します。
- メモリ2ボタンを押すとメモリ2に記憶した明るさで点灯します。

お手入れ

必ず電源を切って、本体や器具が冷めてからお手入れをしてください。

- 明るく安全に使用していただくために、定期的(6 ヶ月に1回程度)に清掃・点検をしてください。ダイニングやキッチンなどの汚れやすい場所は、年に4回程度を目安にして清掃を行ってください。
- 汚れは、乾いた布でふき取ってください。汚れがひどいときは、薄めた中性洗剤に浸した柔らかい布をよくしぼってからふき取って、その後乾いた布でふいてください。
- リモコン送信部がホコリなどで汚れると、リモコンの反応が悪くなります。定期的にお手入れしてください。



注意


シンナーやベンジンなど揮発性のものでふいたり、殺虫剤などをかけないでください。変色や破損の原因になります。

ご使用についてのお知らせ

- 点灯中や消灯後、プラスチックの伸縮によるキシミ音が発生することがあります。
- LED 照明は、同じ型番のものでも発光色や明るさが異なることがあります。
- ラジオやテレビなどの機器は、なるべく本体から離してください。雑音が入ることがあります。
- 他のリモコン機器の近くでは、リモコンが動作しにくいことがあります。
- 天井や壁の材質によっては、リモコンが操作しにくくなることがあります。
- 天井の材質や構造によっては、天井面が変色することがあります。
- カバーと本体のすき間から虫やホコリが浸入することがあります。
- リモコンで消灯しても、約 0.2W の電力を消費しています。長期間使用しない場合は、壁面スイッチを「OFF」にしてください。
- 停電復帰時や短時間の停電が発生した場合、点灯状態が変わることがあります。
- 充電電池をリモコンに使用しないでください。操作できないことがあります。
- エアコン吹出口の近くや温度が高くなる機器の近くに設置しないでください。また、真下にストーブなどの発熱機器や温度が高くなる機器を設置しないでください。故障の原因になります。
- カバーを外してお手入れを行う際は、落下によるけがや破損などにご注意ください。

【壁面スイッチの操作】

- 点灯 → 壁面スイッチ「ON」：LED が明るさ100%で点灯します。
- 消灯 → 壁面スイッチ「OFF」
- 点灯状態の切り換え → 壁面スイッチが「ON」の状態から「OFF」にして、約3秒以内に「ON」にすると点灯状態が変わります。



【壁面スイッチのメモリ機能について】

- 壁面スイッチで「OFF」の状態から 3 秒以上経過して「ON」にする場合、停止前の点灯状態で点灯します。

【ご使用時の注意】

- リモコンで消灯しても壁面スイッチが入っていると待機電力（約 0.2W）を消費します。長期間使用しない場合は、節電のため壁面スイッチを切ってください。

故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に、次の点をお調べください。

点灯しない

- コネクターが緩んでいませんか。
→確実に取り付けてください。
- 壁面スイッチを「OFF」にいませんか。
→壁面スイッチを「ON」にしてください。

リモコンが操作
できない

- 壁面スイッチを「OFF」にいませんか。
→壁面スイッチを「ON」にしてください。
- 電池は入っていますか。
→単4乾電池2個を入れてください。
- 電池が消耗していませんか。
→新しい電池を入れてください。
- リモコンと本体の間に障害物がありませんか。
→障害物を移動させるか、避けてください。

いつもと明るさが違う

- 停電などで点灯状態が変わった可能性があります。
→リモコンや壁面スイッチで点灯状態を切り換えてください。

勝手に消灯する

- 切タイマーを設定しませんでしたか。
→切タイマーを解除してください。

上記の点検または処置をしても異常がなおらなかったり、原因がわからないときは、壁面スイッチを「OFF」にして、お買い上げの販売店へご連絡ください。

仕様

品 番	消費電力	器具光束	電 源	待機電力	本体寸法	本体質量
LC-H06VK	27W	3600lm	AC100V 50/60Hz	0.2W	Φ450mm×H80mm	約 1.4kg
LC-H08VK	32W	4280lm				

※器具光束は、最大点灯時です。

※LED モジュールの設計寿命は、約 40,000 時間です。LED が点灯しなくなるか、光束が 70%に低下するまでの、いずれかの短い時間を推定したもので、製品寿命を保証するものではありません。

※製品の仕様は、予告なく変更することがあります。

アフターサービスについて

製品の保証について

●この説明書には製品の保証書がついています。

保証書は、お買い上げの販売店で「お買い上げ日」「販売店名」などの記入を受け、内容をよくお読みいただき大切に保管してください。

●保証期間はお買い上げ日より1年間です。

保証書の記載内容により修理をいたしますが、保証期間中でも有料となる場合があります。

●保証期間後の修理

お買い上げ販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」に沿ってご確認していただき、それでも異常のあるときは、ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に修理をお申しつけください。ご自分での分解・修理は絶対にしないでください。感電やけがのおそれがあります。

補修用性能部品について

この製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切り後6年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■使いかたやお手入れなどのご相談は下記へ

この商品についてのお取り扱い・お手入れ方法などのご相談、ご転居されたりご贈答品などで、販売店に修理のご相談ができない場合は、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。

- Eメールでのご相談も受け付けております。その際は商品名・品番・ご相談内容・お名前・お電話番号をご記入の上、ご相談ください。

お客様ご相談窓口

ダイヤル  0570-019-700

※PHS、IP電話など一部の電話からのご利用はできません。

受付時間 10:00～17:00 (土・日・祝日を除く)

Eメールでのご相談は

info_a@yamazen.co.jp

個人情報のお取り扱いについて

株式会社 山善及びその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

※お問い合わせの際には、商品名・品番をご連絡ください。