


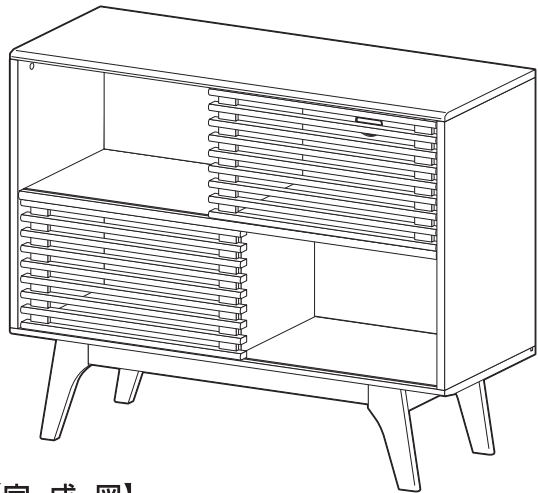

【完成図】

組み立ての際、参考にしてください。

- 本製品は一般家庭用です。
- 高温多湿でない室内にてご使用ください。
- 以下の耐荷重の範囲内にてご使用ください。
天板 20kg 棚板(1枚あたり) 10kg 全体耐荷重 60kg

脚付キャビネット

取り扱い・組み立て説明書 MCAK-9580

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で
末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大
切に保管しておいてください。


品質表示

- 外形寸法(約) 幅95.5×奥行39×高さ78(cm)
- 構造部材 プリント紙化粧パーティクルボード

プリント紙化粧繊維板


MADE IN INDONESIA

プラスドライバーとマイナスドライバーを
ご用意ください。






部材明細

■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

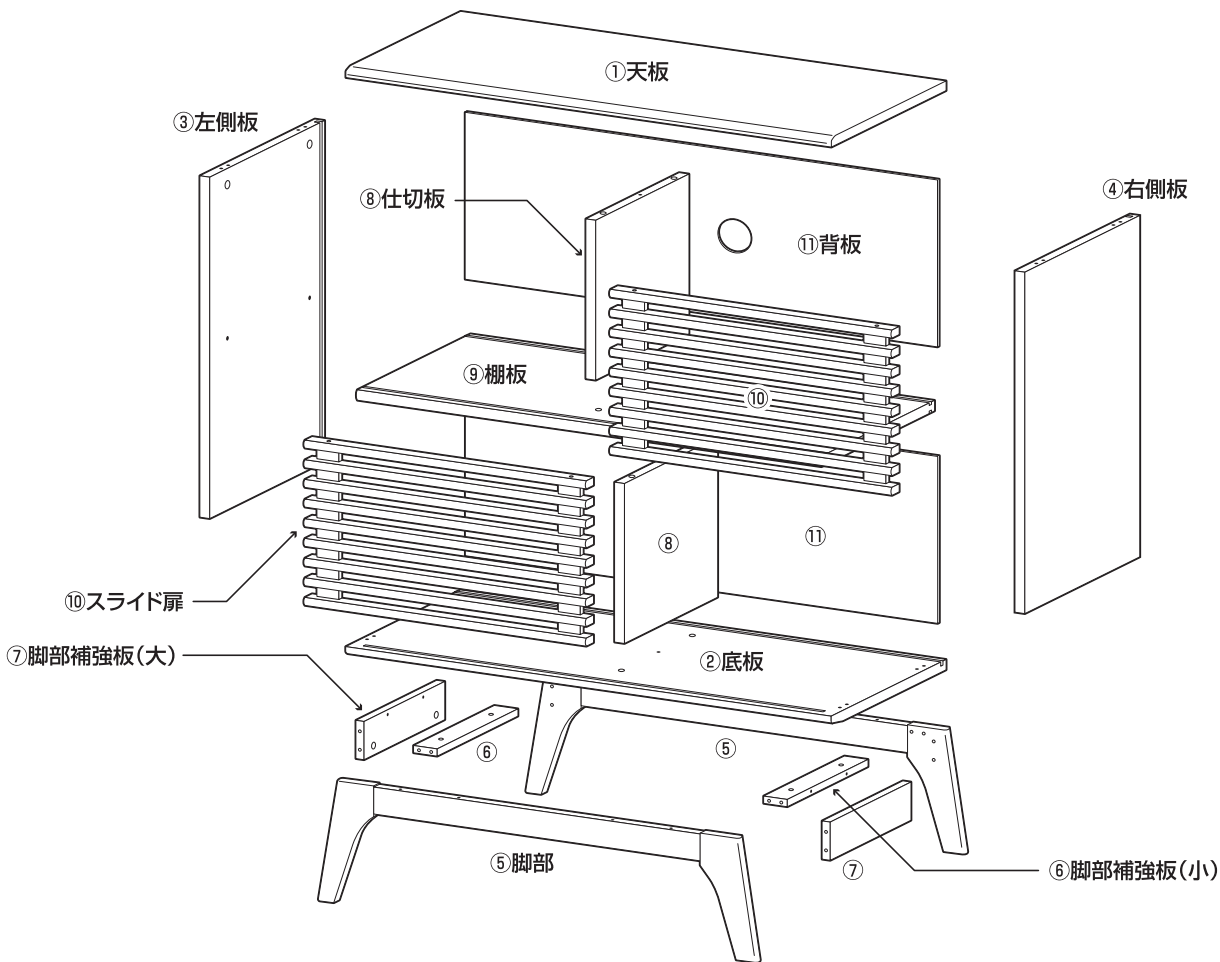

部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。


(A)カムロックボルト  12	(B)カムロックナット  12	(C)ダボ  40	(D)六角ボルト(大)  4
(E)六角ボルト(長)  4	(F)六角ボルト(短)  4	(G)カムロックナット用カバー(短)  4	(H)プッシュピン  4
(I)固定ピン  4	(J)保護フェルト  4	(K)六角レンチ  2	(L)ゆれ止め  16
(M)プラスネジ  16	(N)扉用保護クッション  4	(O)カムロックナット用カバー(長)  4	(P)接着剤  1


組み立て方法

■電動ドライバーはご使用にならないでください。

1 天板・棚板・底板の組み立て

❗ カムロックの取り付け方法に関しては、P.11の[カムロックの取り付け方]をご覧ください。

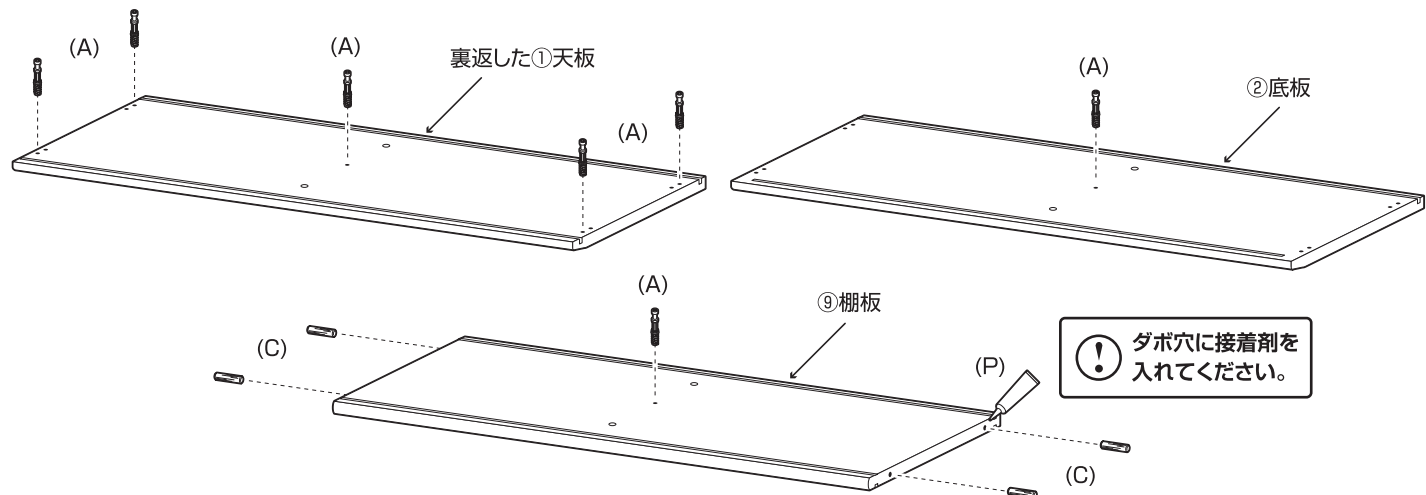

(A)カムロックボルト  7	(C)ダボ  4	(P)接着剤  1
---	---	--

❗
本体や床に傷が付かないように、
あて布等を敷いてください。

組み立て方法

■電動ドライバーはご使用にならないください。

2 側板・仕切り板の組み立て

③右側板

④左側板

⑧仕切り板

ダボ穴に接着剤を入れてください。

仕切り板は2セット組み立ててください

(C)ダボ 16

(P)接着剤 1

3 棚板と左右側板の取り付け

組み立てた③左側板

組み立てた⑧棚板

組み立てた④右側板

ダボ穴に接着剤を入れてください。

丸みを帯びている方を前にして取り付けてください。

溝がある方を後側にしてください。

溝がある方を後側にしてください。

(P)接着剤 1

4 仕切り板の取り付け①

仕切り板は化粧面を前にして取り付けてください。

化粧面

組み立てた⑧仕切り板

ダボ穴に接着剤を入れてください。

カムロックナットを取り付けてからはめ込む

(B)カムロックナット 1

(G)カムロックナット用カバー(短) 1

(P)接着剤 1

5 仕切り板の取り付け②

カムロックナットを取り付けてからはめ込む

ダボ穴に接着剤を入れてください。

仕切り板は化粧面を前にして取り付けてください。

化粧面

組み立てた⑧仕切り板

組み立てた本体

(A)カムロックボルト 1

(B)カムロックナット 1


(G)カムロックナット用カバー(短) 1

(P)接着剤 1


組み立て方法

■電動ドライバーはご使用にならないください。


6 背板の取り付け

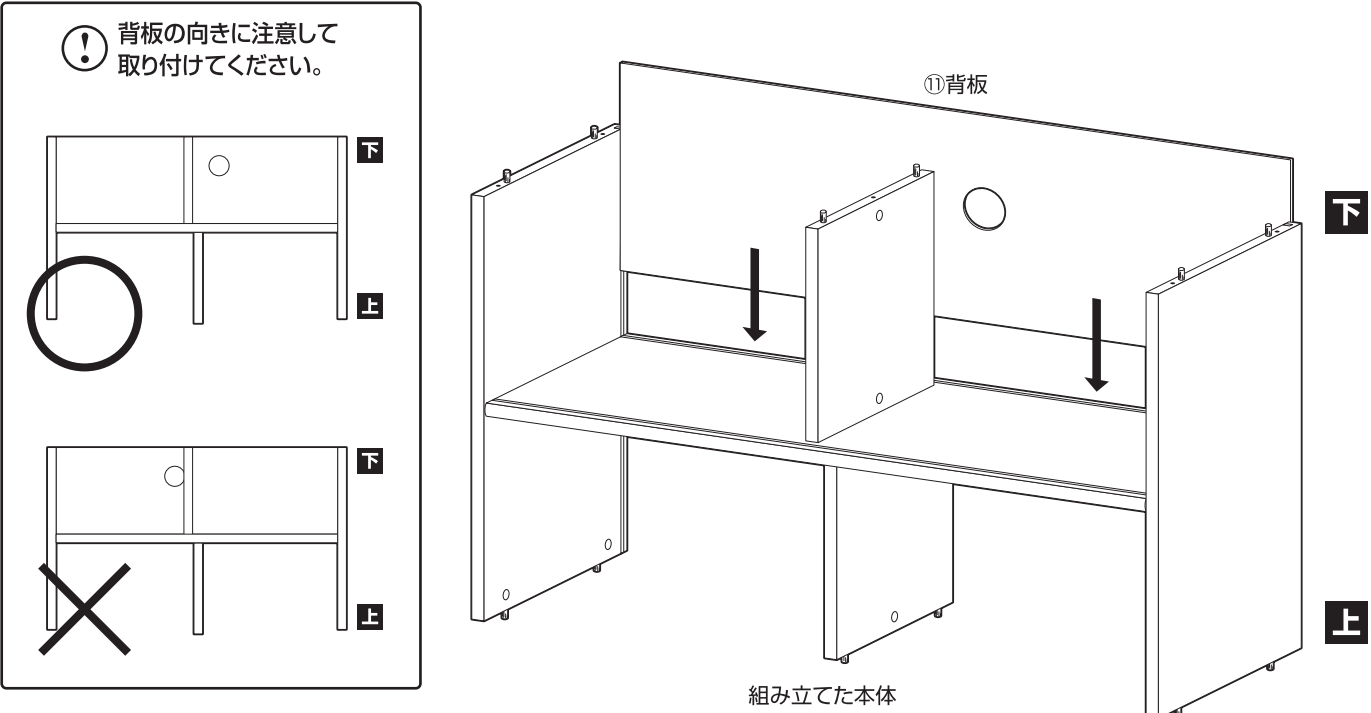


7 底板の取り付け

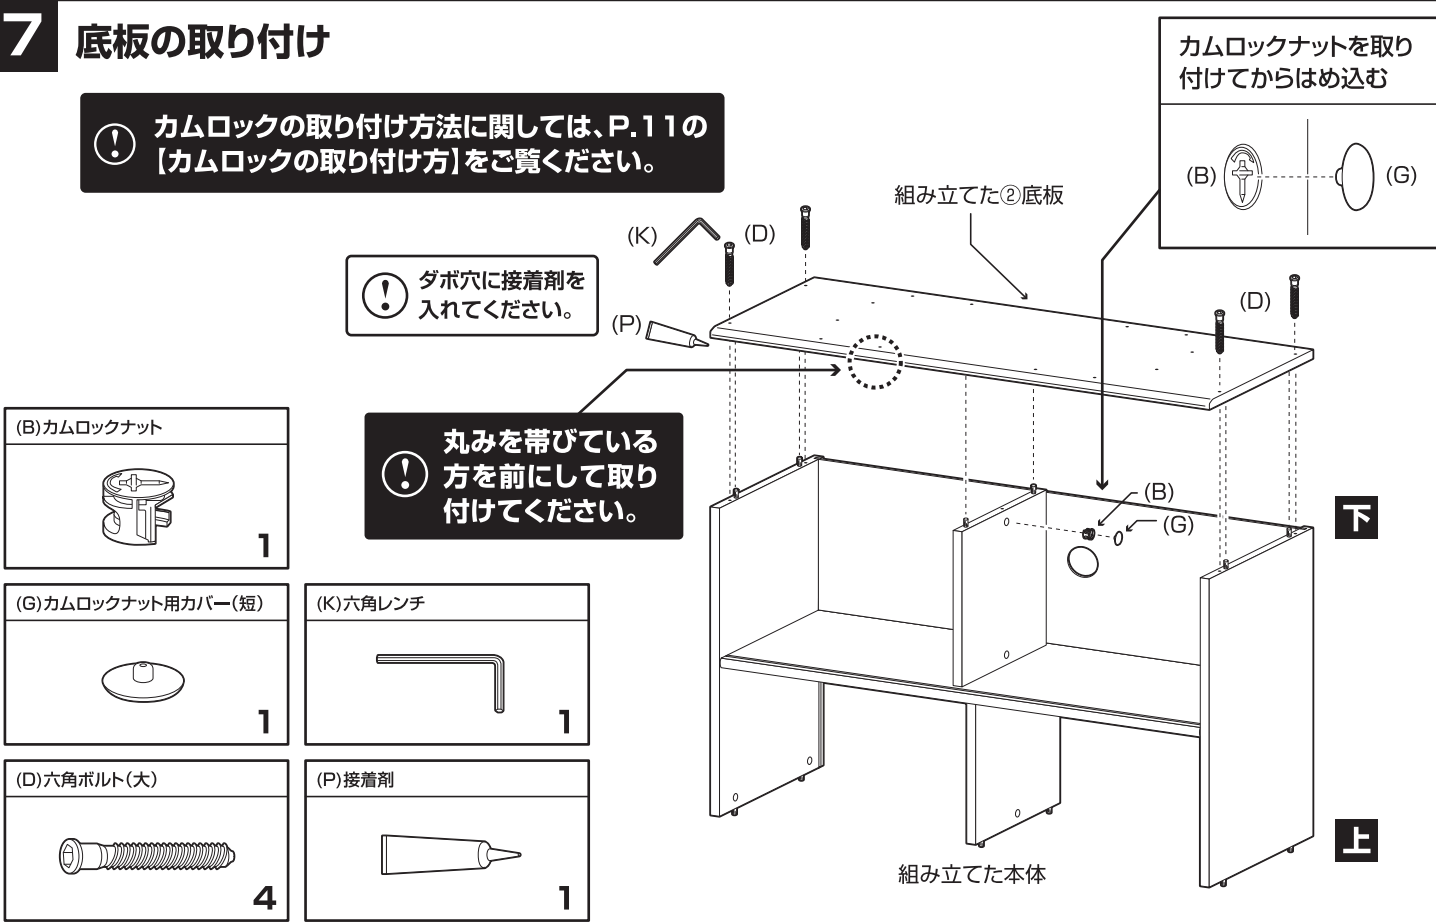

8 脚部の組み立て①

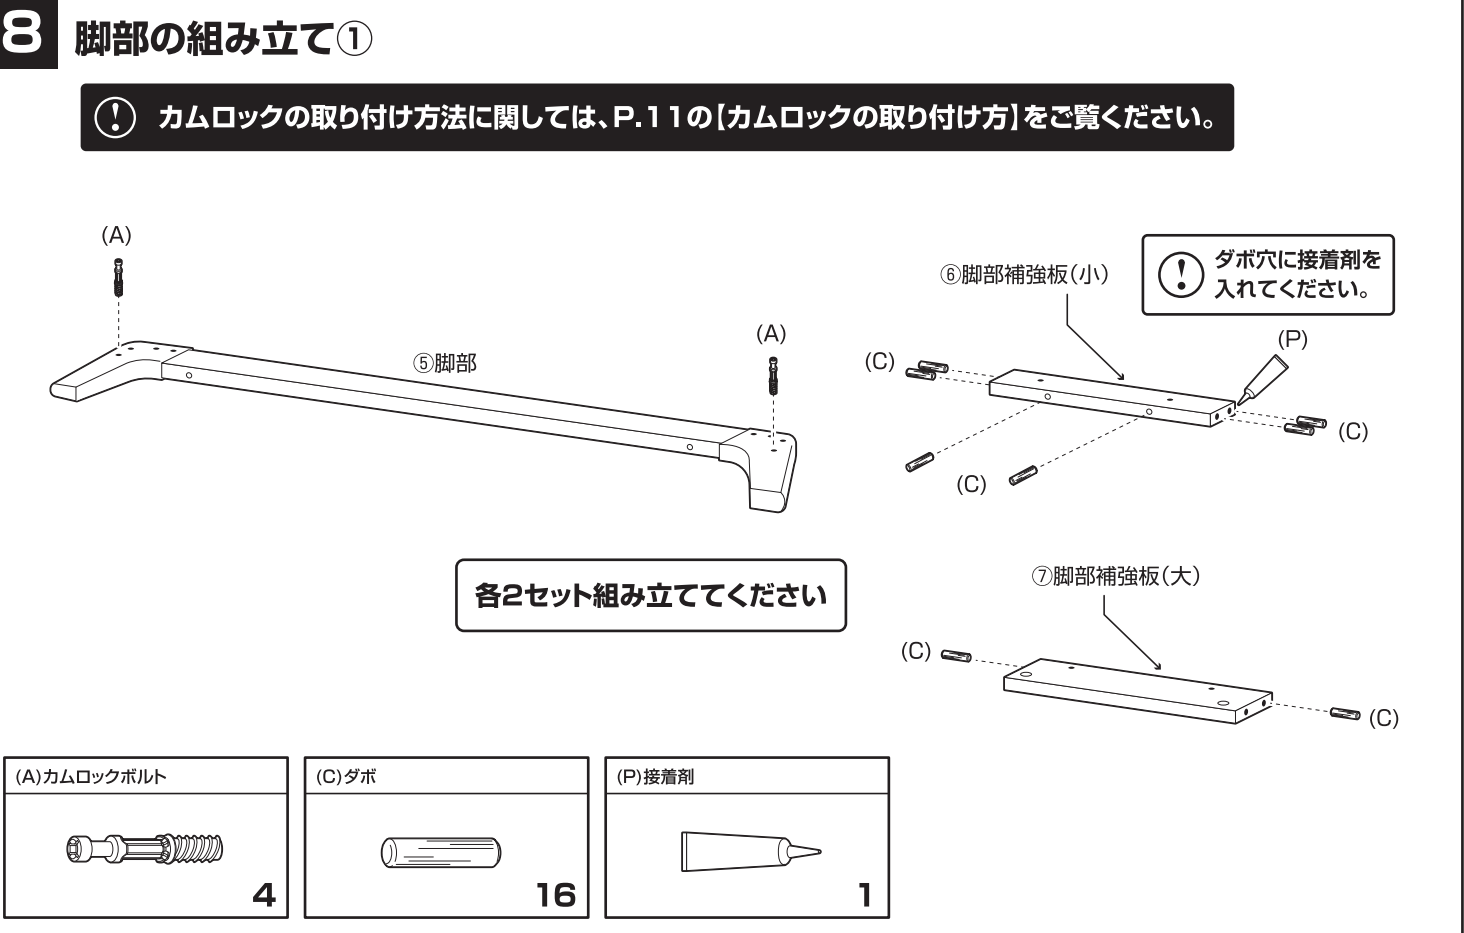


9 脚部の組み立て②

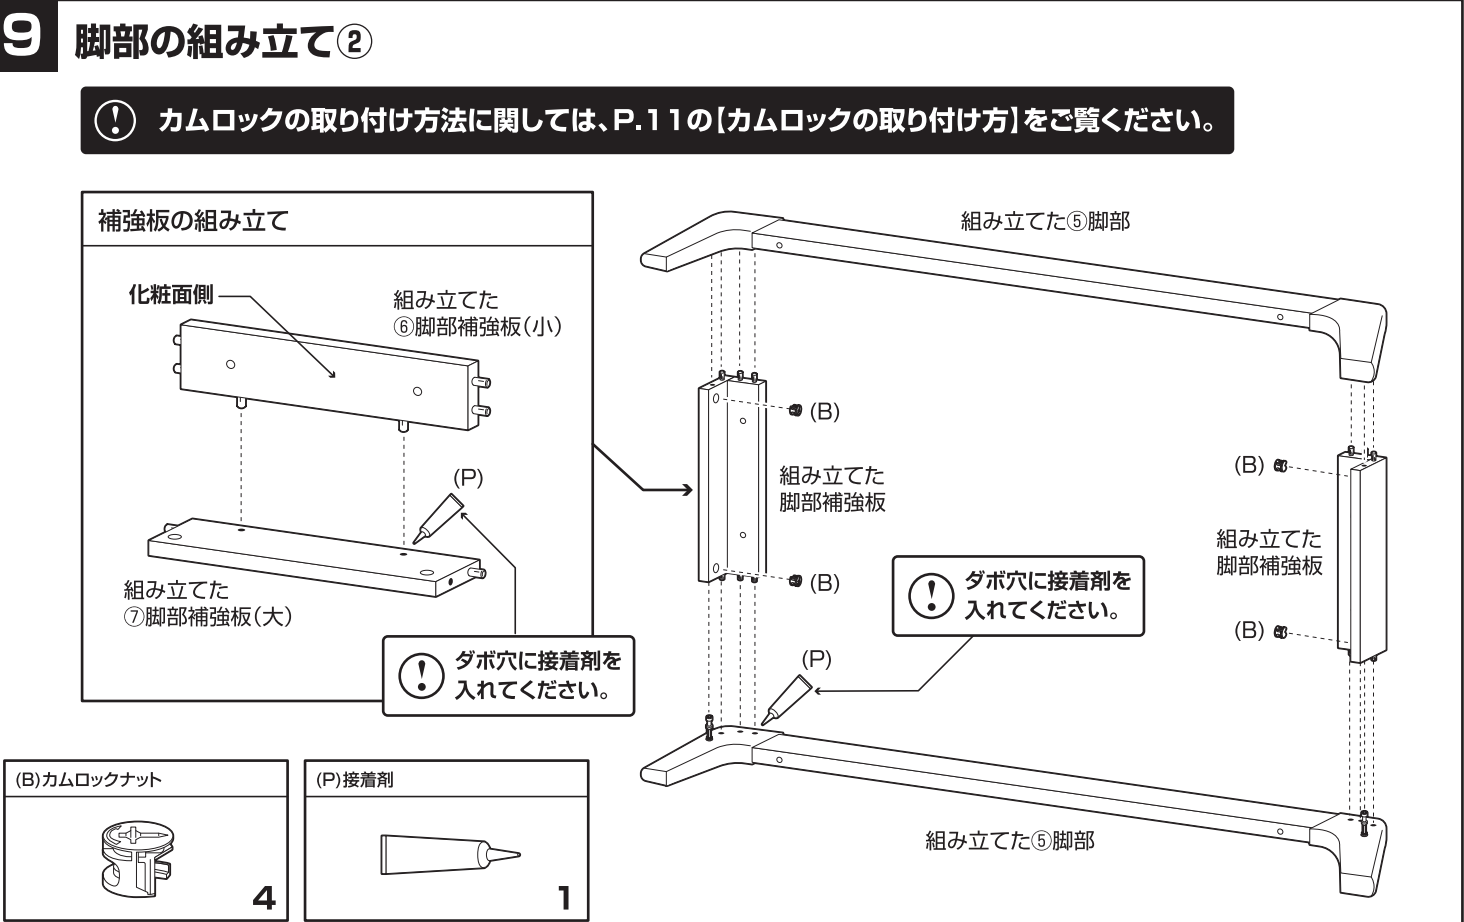

組み立て方法


■電動ドライバーはご使用にならないください。

10 脚部の組み立て③

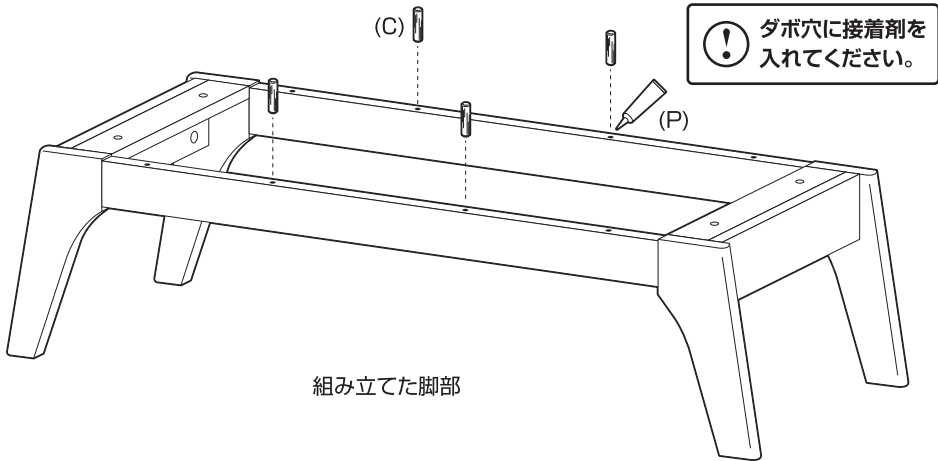


(C)ダボ	(P)接着剤
4	1



11 脚部の取り付け

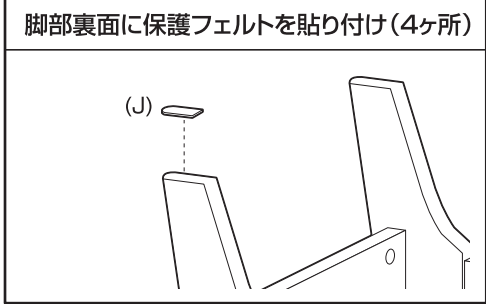


(P)接着剤	(E)六角ボルト(長)	(F)六角ボルト(短)
1	4	4
(J)保護フェルト	(K)六角レンチ(細)	
4	1	

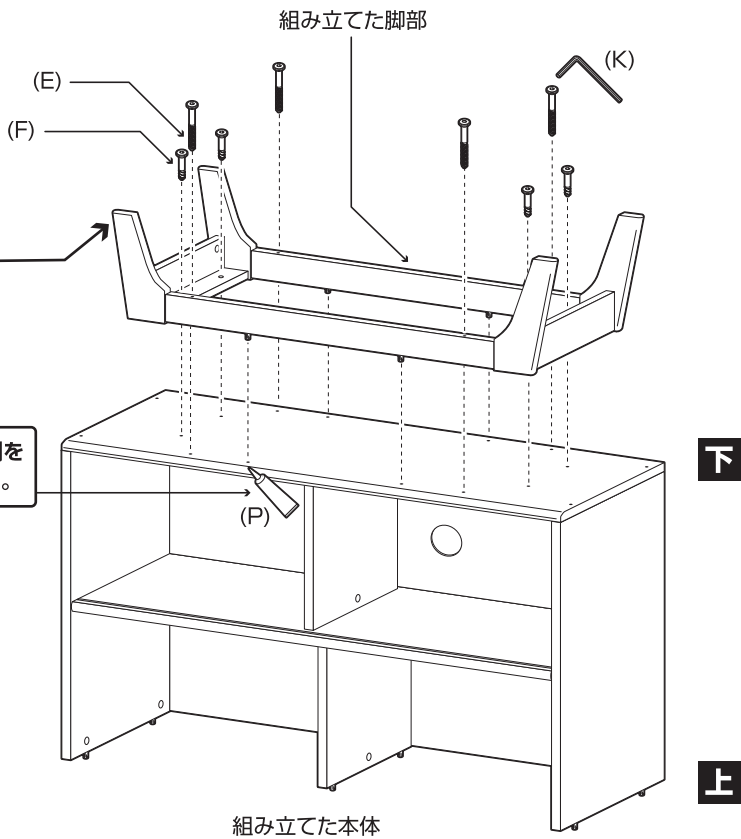


12 背板の取り付け

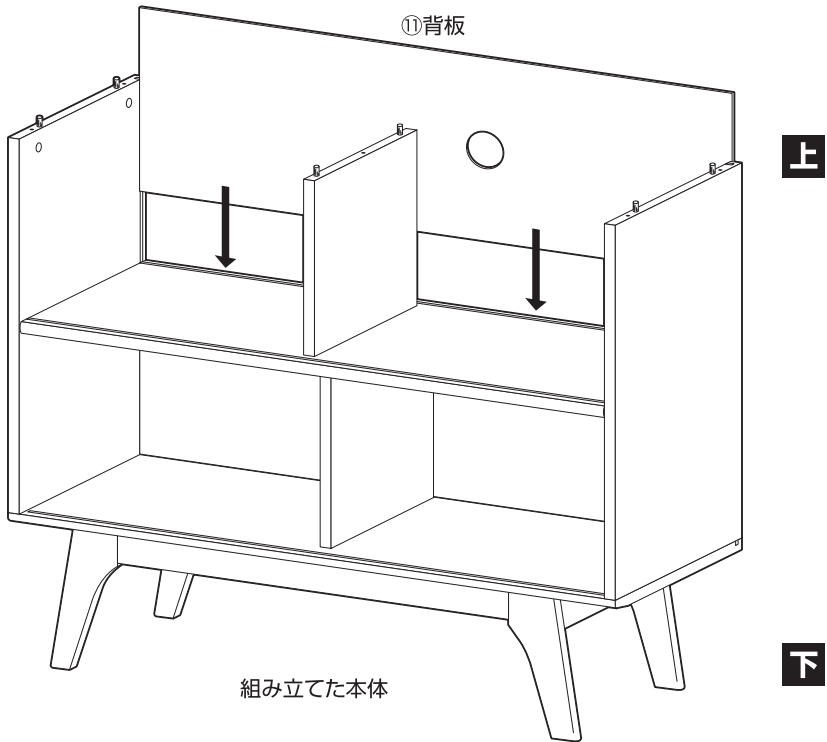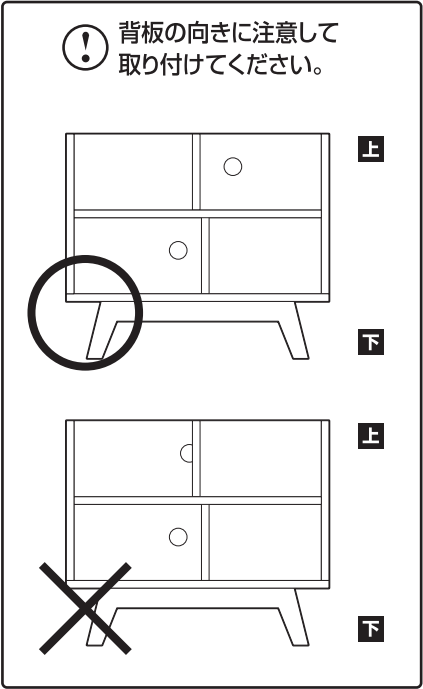

13 天板の取り付け

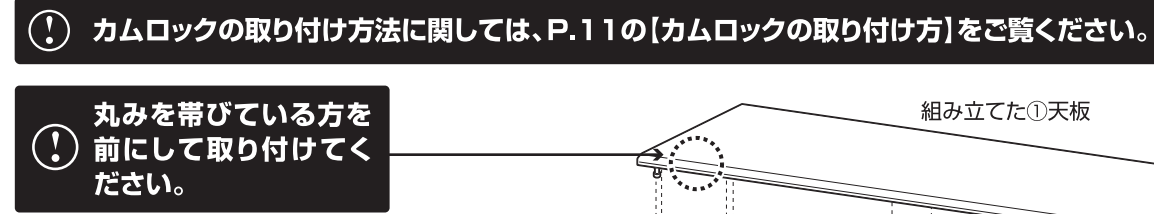


(B)カムロックナット	(O)カムロックナット用カバー(長)
5	4
(G)カムロックナット用カバー(短)	(P)接着剤
1	1

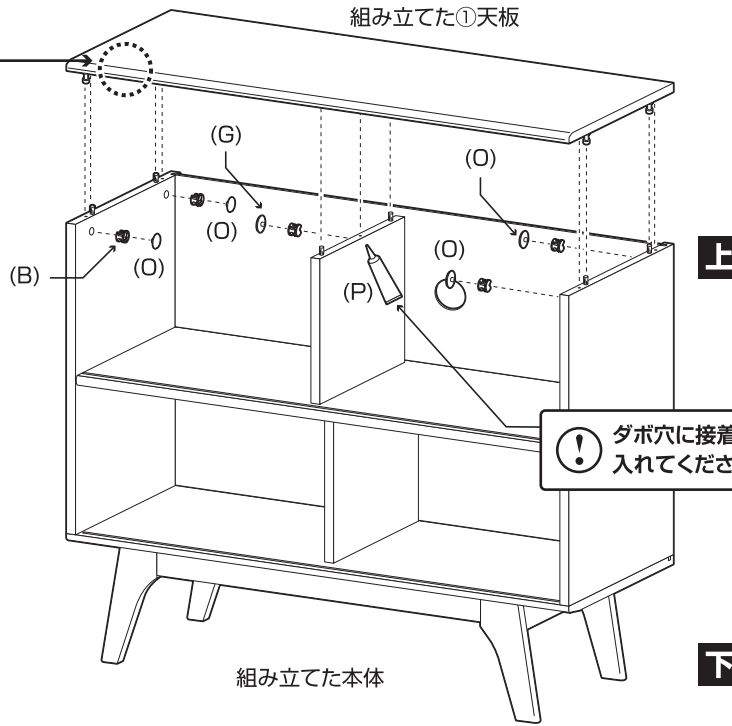

14 スライド扉の組み立て

2セット組み立ててください

❗ (I) 固定ピンの突起を扉と同じ向きに揃えて取り付けてください。

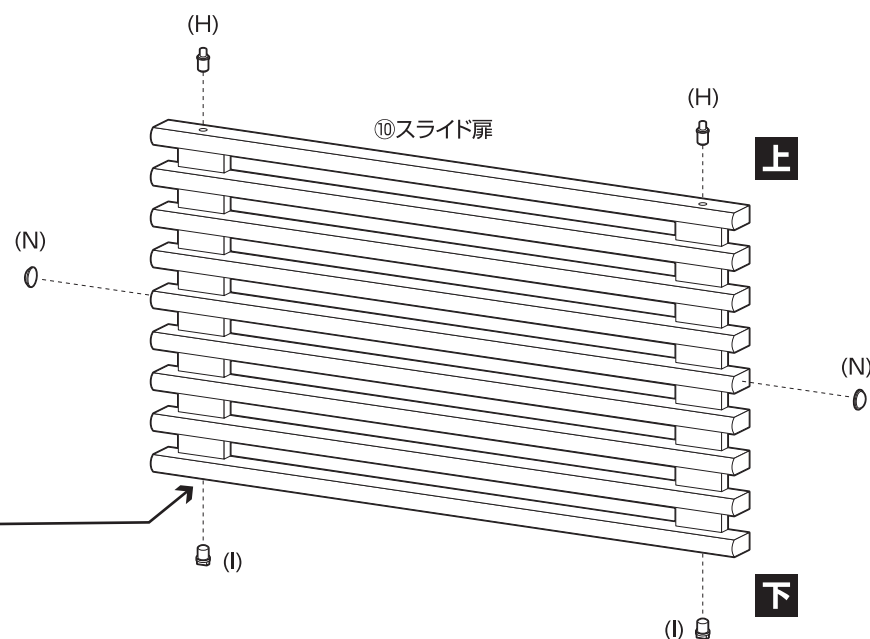


(H) プッシュピン	(I) 固定ピン	(N) 扉用保護クッション
		
4	4	4

15 スライド扉の取り付け

① 上のレールに引っ掛けてから



② 下のレールに引っ掛ける

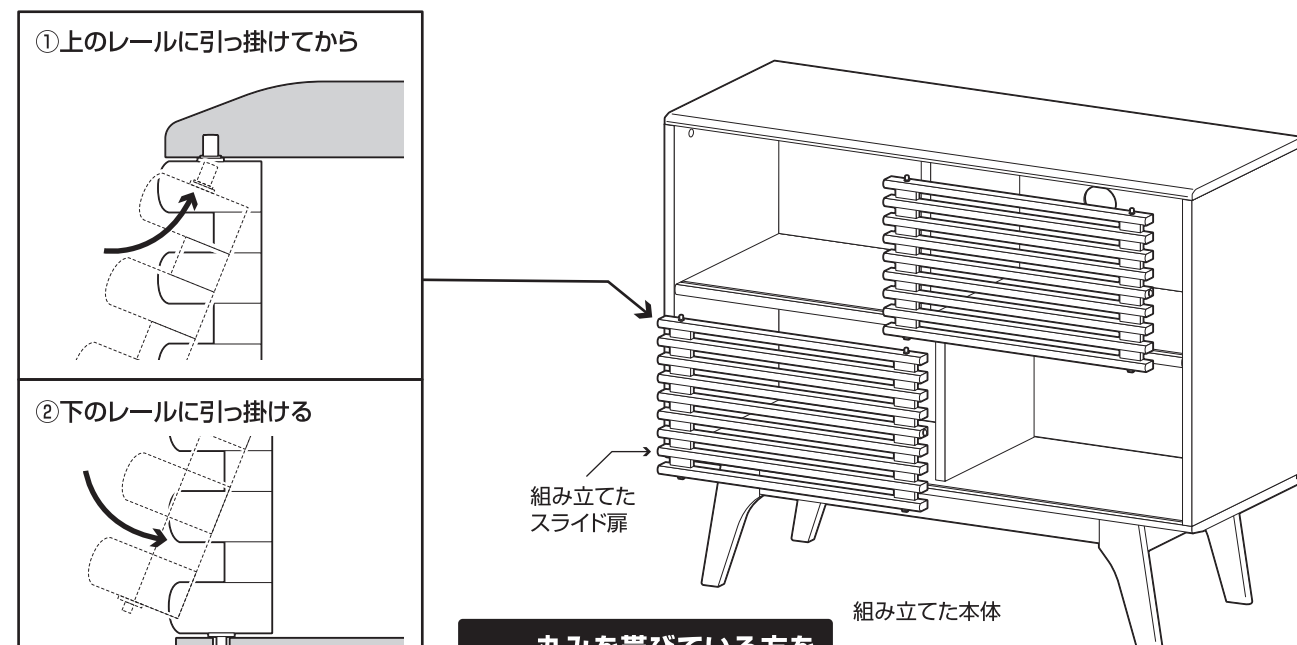

❗ 丸みを帯びている方を前にして取り付けてください。

16 ゆれ止めの取り付け

※プラスネジの取り付けにはプラスドライバーをお使いください。

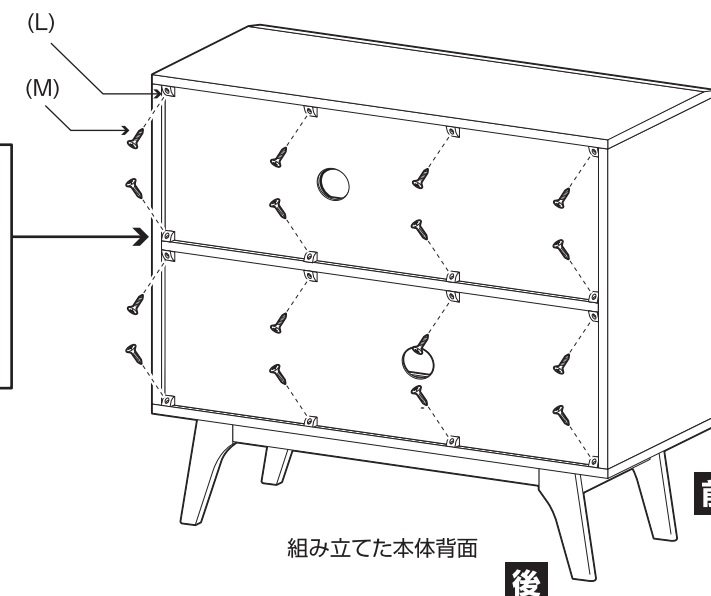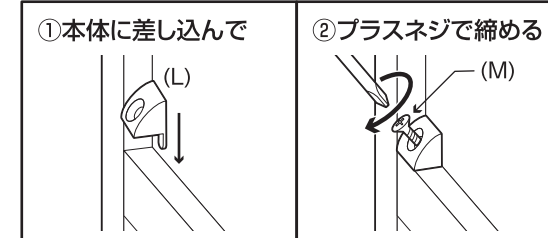

(L) ゆれ止め	(M) プラスネジ
	
16	16

17 完成


❗ 必ず最後に、各部にゆるみがない事を確認してください。




カムロックの取り付け方

カムロックとは、ボルトをナットに差し込み、ナットをドライバー等で締め付ける事によりお互いをかみ合わせて取り付ける方法です。

【カムロックの基本構造】

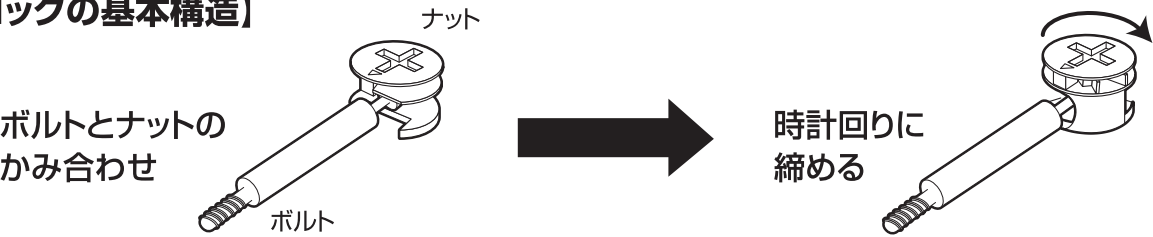


【ボルトの差し込み】

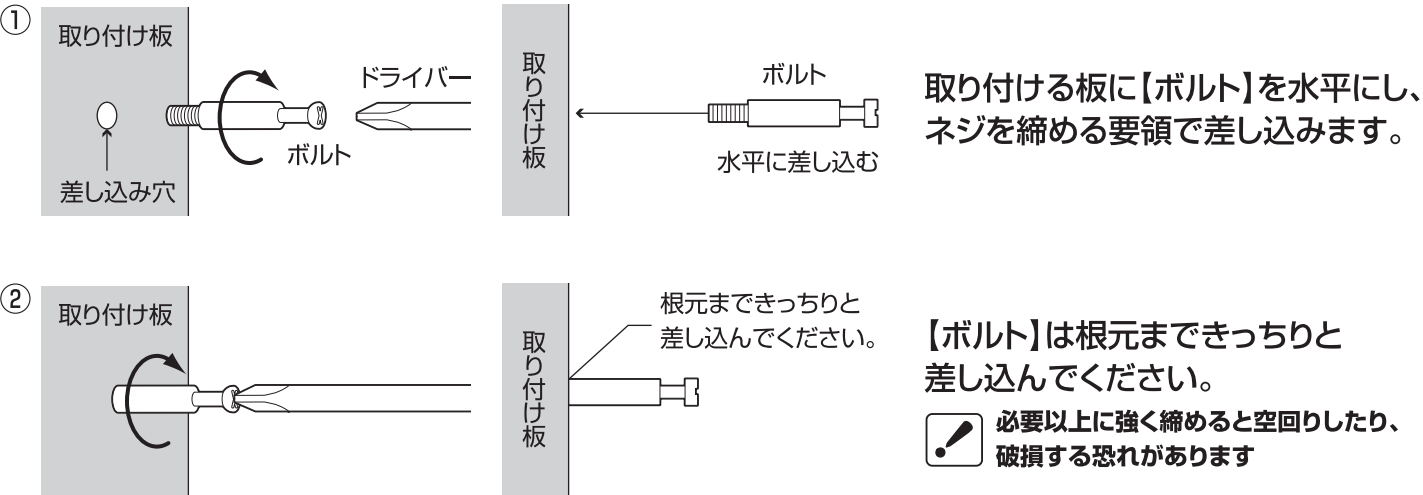


【ナットのはめ込み】

取り付ける板同士を水平にして【ナット】の△印が【ボルト】の方に向くようにして、はめ込んでください。

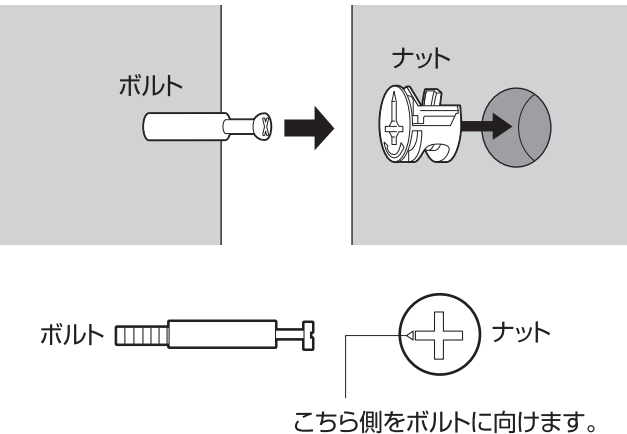

【カムロックの締め方】

カムロックナットをマイナスドライバーで時計回りに固くなるまで締めてください。

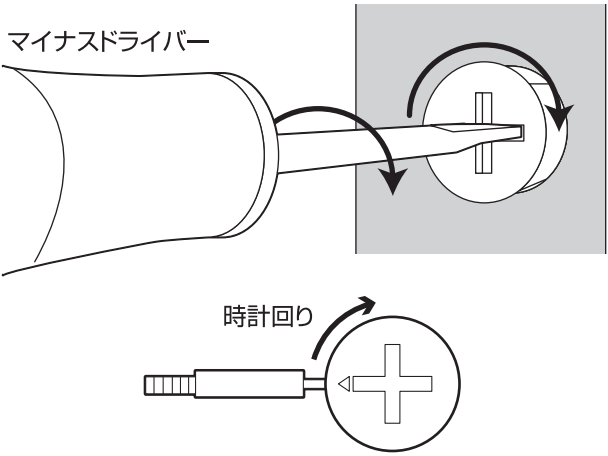

危険

警告

注意



家庭用ですので業務用に使用しないでください



踏み台代わりに使用しないでください



製品にぶら下がったりしないでください




扉や引き出しを同時にいくつも開けて使用しないでください




分解・改造はしないでください




開梱の際は換気に十分注意してください

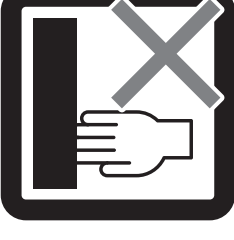

回転部や可動部の指はさみ等に注意してください

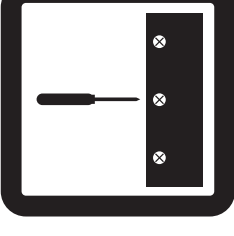

定期的にボルト・ネジ類を締め直してください

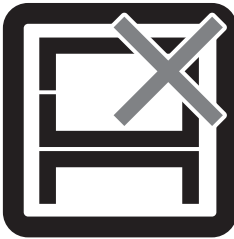


本来の用途以外の使い方はしないでください



偏った荷重や過度な荷重は掛けしないでください



熱い鍋やヤカン等を置かないでください

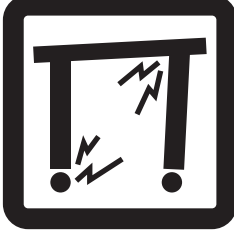

製品にぐらつき、異音、ゆるみが生じたまま使用しないでください。




分解・改造はしないでください




各部の組み立てがきっちりなされている事をご確認の上で使用してください




お子様が乗ったり、押したり、遊んだりしないように注意してください

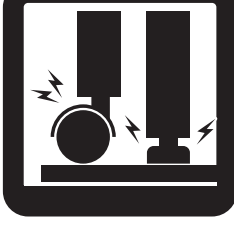


床の材質によっては接地面が傷ついたり、変色することがあります。敷物などで床面を保護することをおすすめします。

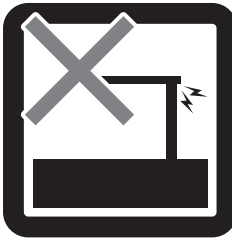

異常が生じたまま使用しないでください

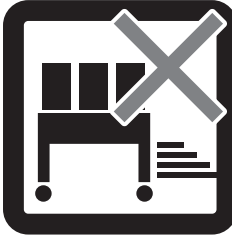

物品をのせたまま移動を行わないでください

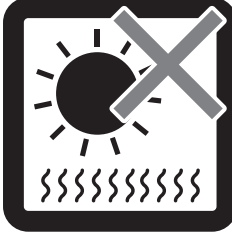

直射日光や高温多湿な場所に設置しないでください



ストーブ等の火気の近くには設置しないでください




分解・改造はしないでください




ロック機能がある製品はしっかりとロックしてください




水平な場所に設置してください

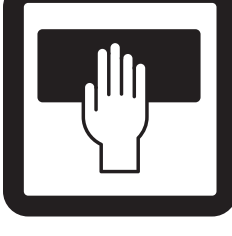


お手入れにはかたく絞ったタオル等をお使いください

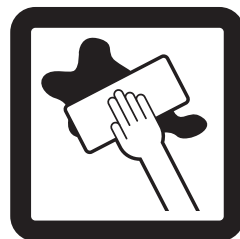

水気のものをこぼしたらすぐに拭き取ってください

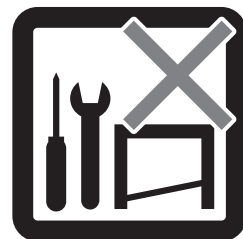

お客様のお取扱いの不注意による破損等の補償はいたしかねます

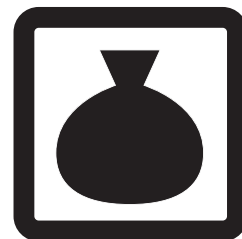

廃棄する際は居住地域の処理法に従ってください



本組立説明書を許可無く転載することは禁止しております

MCAK-9580

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
- (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。