

ユニットデスク

取扱い・組み立て説明書


FUD-1070/1270/1470
FUD-U1070/U1270/U1470

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方でご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法（約） レギュラー天板(天板 USB コンセント無し)
FUD-1070：幅 100×奥行 70×高 71(cm)
FUD-1270：幅 120×奥行 70×高 71(cm)
FUD-1470：幅 140×奥行 70×高 71(cm)
ハイグレード天板(天板 USB コンセント付き)
FUD-U1070：幅 100×奥行 70×高 72.5(cm)
FUD-U1270：幅 120×奥行 70×高 72.5(cm)
FUD-U1470：幅 140×奥行 70×高 72.5(cm)
- 構造部材 脚部 / 金属（スチール）
- 甲板の表面材 合成樹脂化粧パーティクルボード（メラミン樹脂）
- 表面加工 脚部 / エポキシ樹脂塗装


MADE IN CHINA

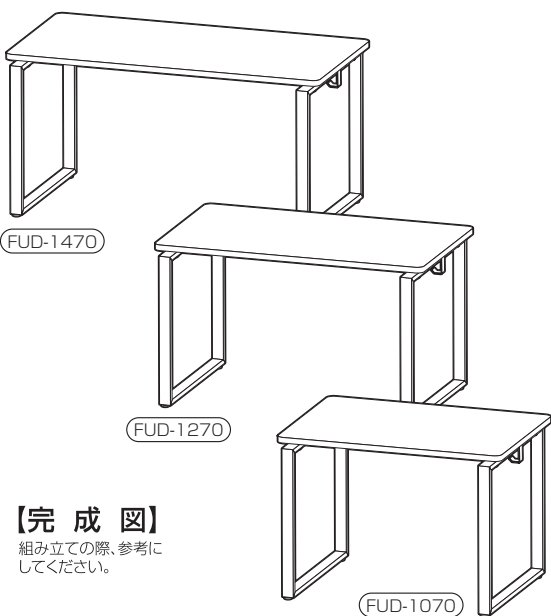

- 下記の耐荷重の範囲内でご使用ください。
全体耐荷重: 100kg
- 高温多湿ではない室内で、水平な床面に設置してください。

部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。


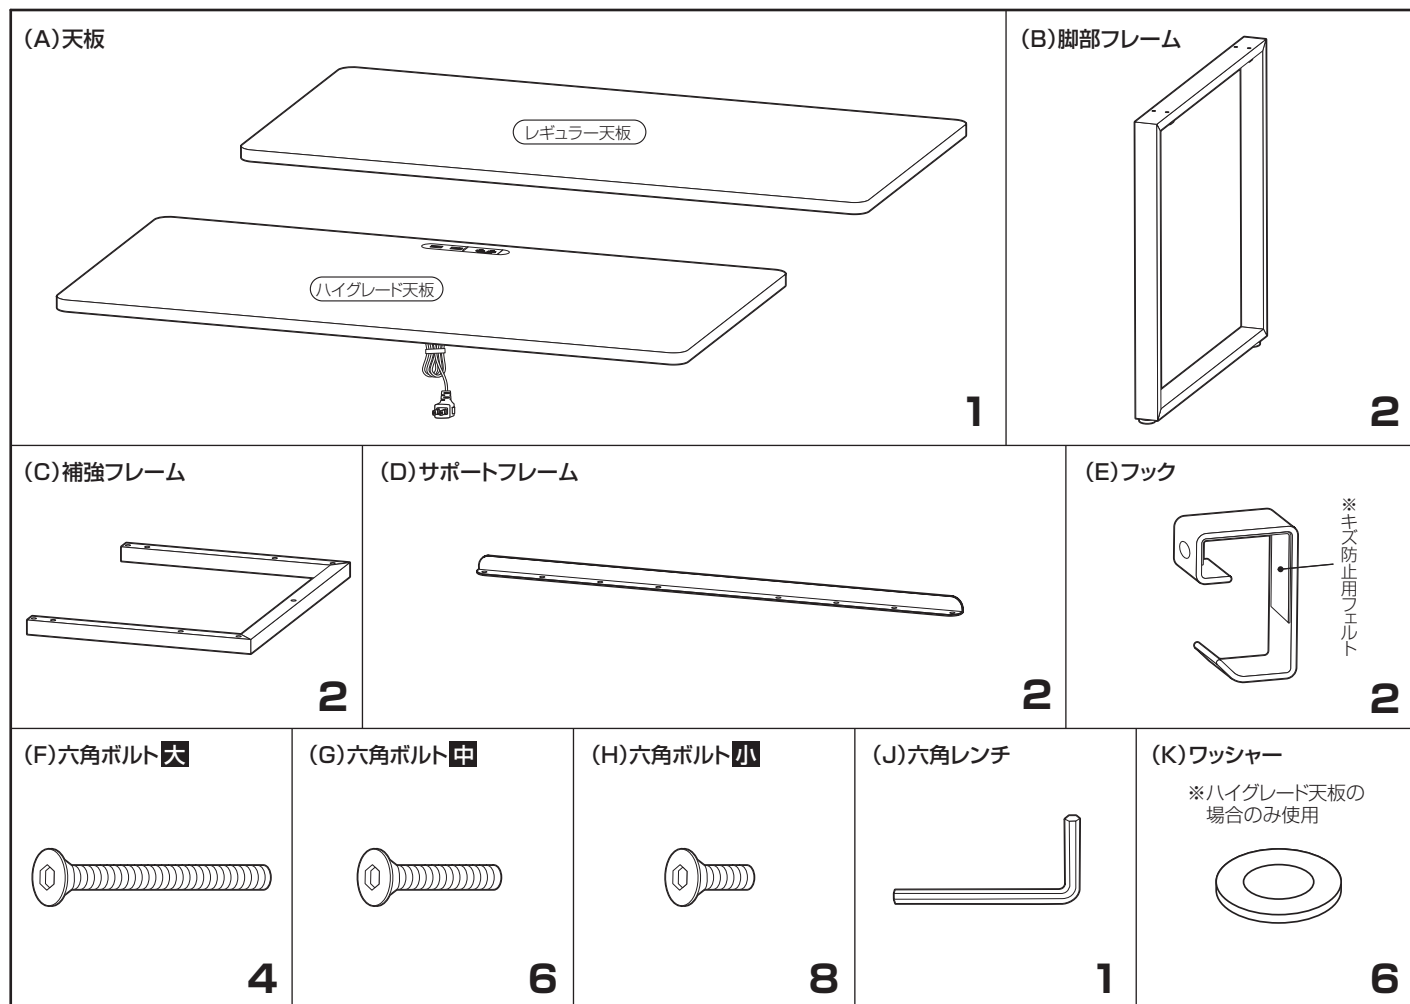


組み立て順序

- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。

❗ 取り付けるボルトを間違えると天板を破損する恐れがございますので
お気を付けください。

1 裏返した天板に補強フレームを取り付けます。 〈イラストは天板幅140cmの例です〉
ボルトを **仮締め** してください。

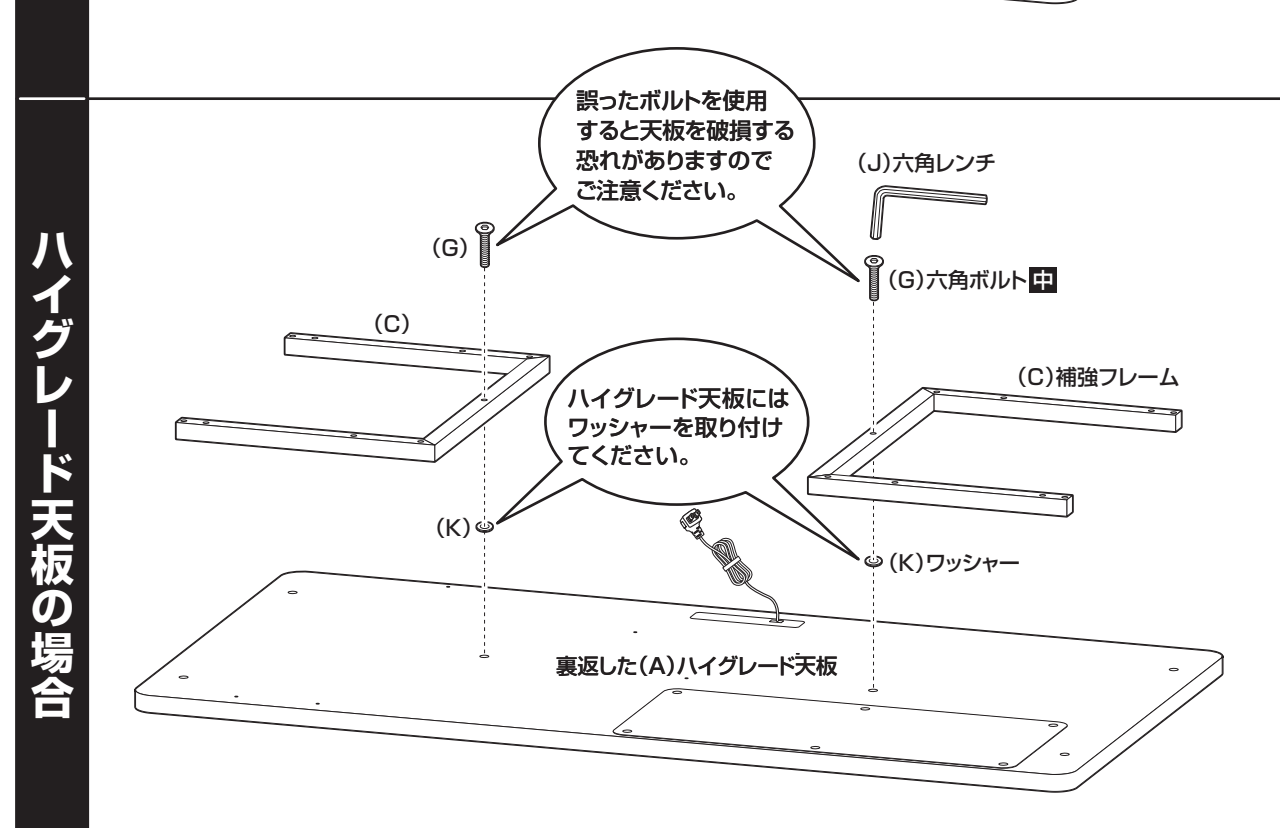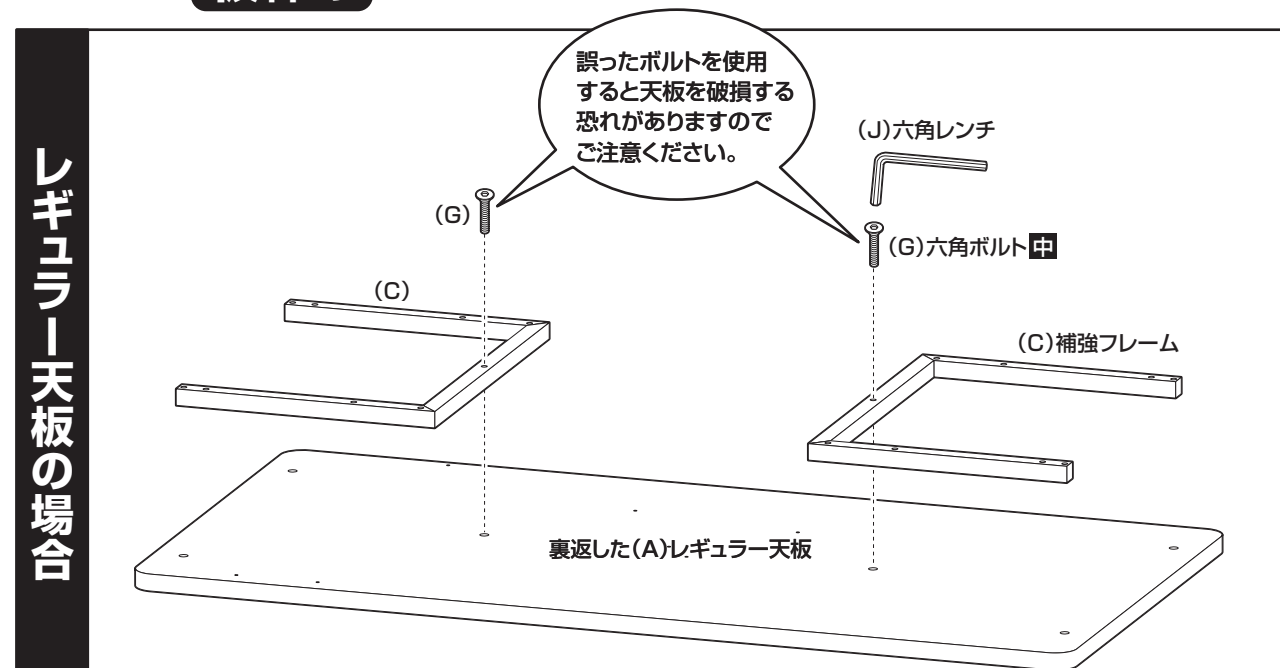

❗ 本体や床に傷が付く恐れがある場合は、
あて布等を敷いてから組み立ててください。

組み立て順序

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかり締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。

2 本体にサポートフレームを取り付けます。
天板のサイズによってボルトの位置が変わります。

〈天板幅140cm〉

➡

2-A へ

〈天板幅120cm〉

➡

2-B へ

〈天板幅100cm〉

➡

2-C へ

2-B

天板幅120cm場合

中間2箇所づつ

**ボルトを
仮締め** してください。

(D)サポートフレーム

(H)六角レンチ

(H)六角ボルト 中

本体

2-A

天板幅140cm場合

外側2箇所づつ

**ボルトを
仮締め** してください。

(D)サポートフレーム

(H)六角レンチ

(H)六角ボルト 大

本体

2-C

天板幅100cm場合

内側2箇所づつ

**ボルトを
仮締め** してください。

(D)サポートフレーム

(H)六角レンチ

(H)六角ボルト 小


本体

組み立て順序


■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。

5 最後に各部に緩みがないことを確認して完成です。

〈レギュラー天板〉

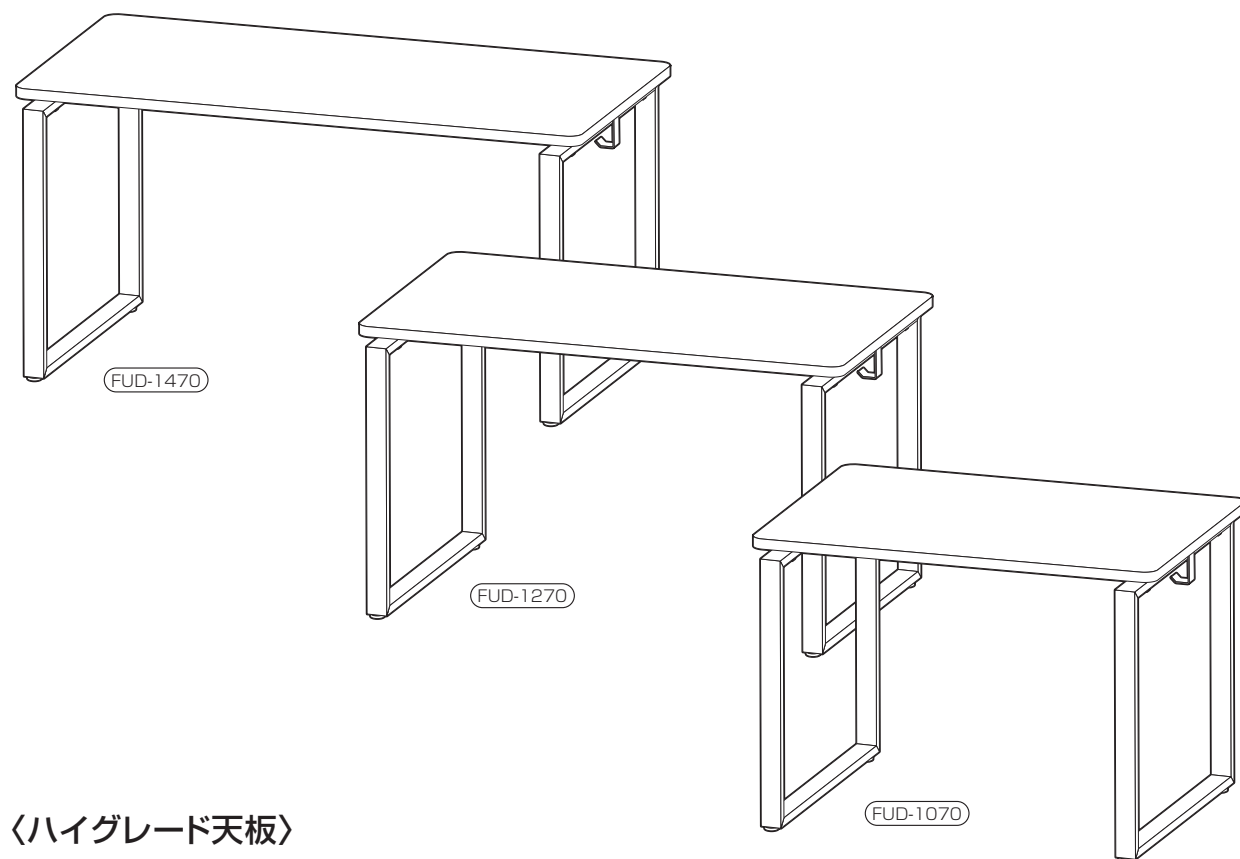


〈ハイグレード天板〉

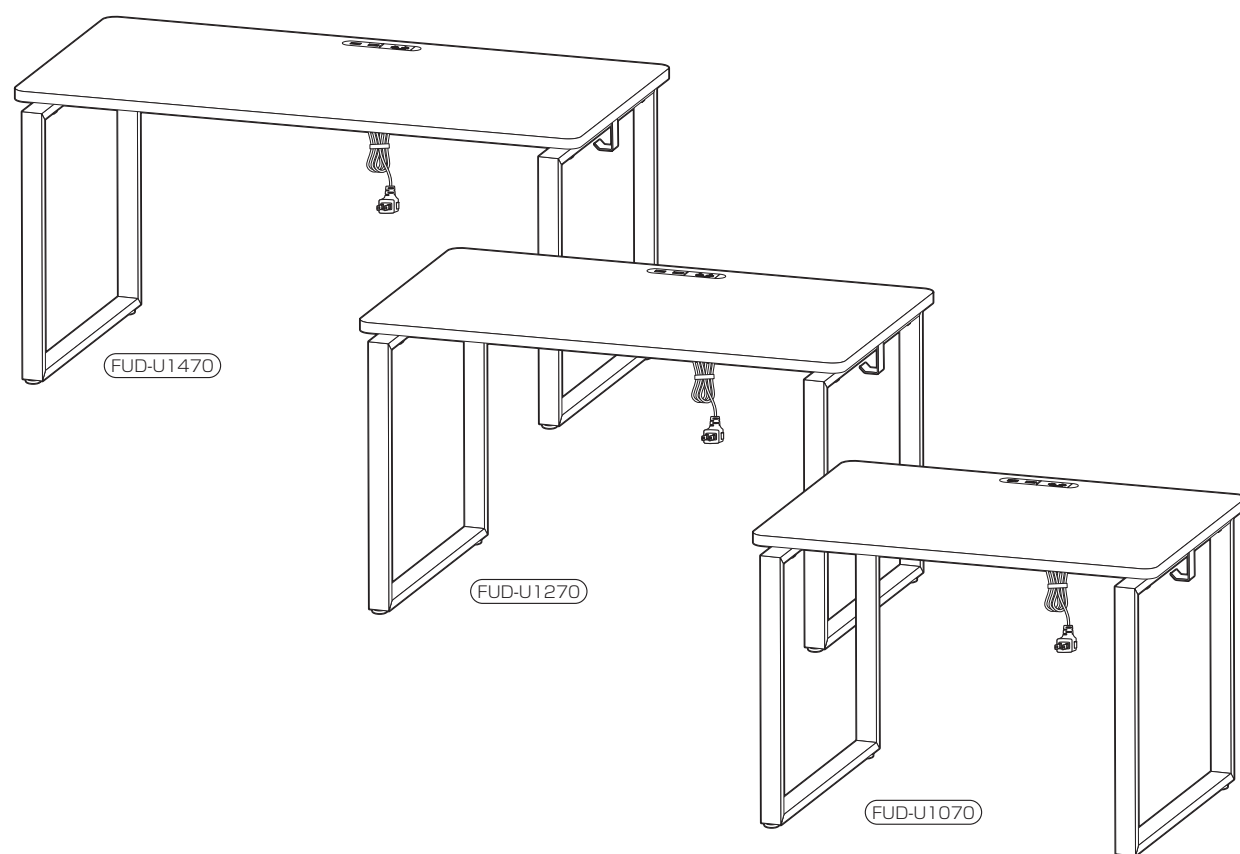


FUD-1070/1270/1470/U1070/U1270/U1470

危険

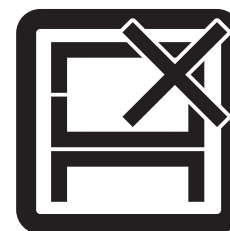

本来の用途以外の
使い方はしな
いでください

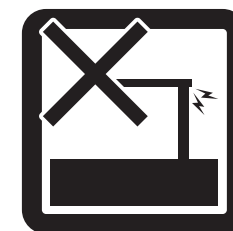

異常が生じたま
ま使用しないで
ください

警告



踏み台代わり
に使用しないで
ください




偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください



物品をのせたま
ま移動を行わな
いください



熱い鍋やヤカン
等を置かないで
ください

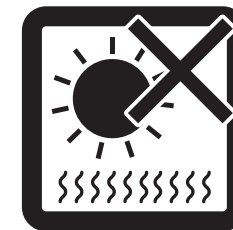

直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さい




ストーブ等の火
気の近くには設
置しないでくだ
さい



分解・改造はし
ないでください

注意

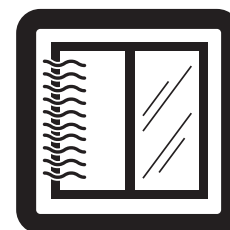

開梱の際は換気
に十分注意して
ください



各部の組み立て
がきっちりなさ
れている事をご
確認の上でご使
用ください




ロック機能があ
る製品はしっか
りとロックして
ください




お子様が乗った
り、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください




水平な場所に設
置してください

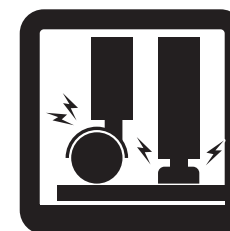

床の材質によつて
は接地面が傷つ
いたり、変色する
ことがあります。
敷物などで床面
を保護すること
をおすすめします。

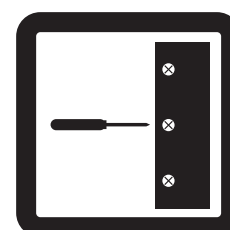

定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してください

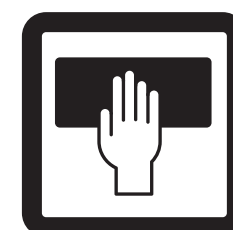


お手入れにはか
たく絞ったタオ
ル等をお使いく
ださい



水気のあるもの
をこぼしたらす
ぐに拭き取って
ください



お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す

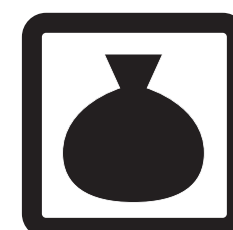

廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってください



本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております

取扱い・組み立て説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。
2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。
 - (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
 - (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
 - (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
 - (4)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
 - (5)ご使用の経年による消耗品の損傷。
 - (6)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
 - (7)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く
発売元:株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。