

スピーカー付き サイドテーブル

取扱い・組み立て説明書

AST-4850

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で末永くご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法(約) 幅 40×奥行 48×高さ 50 (cm)
- 構造部材 天板・棚板 / 合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)
本体 / 繊維版、ポリエステル
フレーム / 金属(スチール)
- 表面加工 フレーム / エポキシ樹脂塗装


【完成図】

組み立ての際、参考にしてください。

- 下記の耐荷重の範囲内でご使用ください。
全体耐荷重: 15kg 天板: 10kg 棚板: 5kg
- 本機は一般家庭用です。業務用として使用しないでください。
- 高温多湿ではない室内で、床が水平な床面に設置してください。
- 過度に重いものを載せないようご注意ください。

部品明細


■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

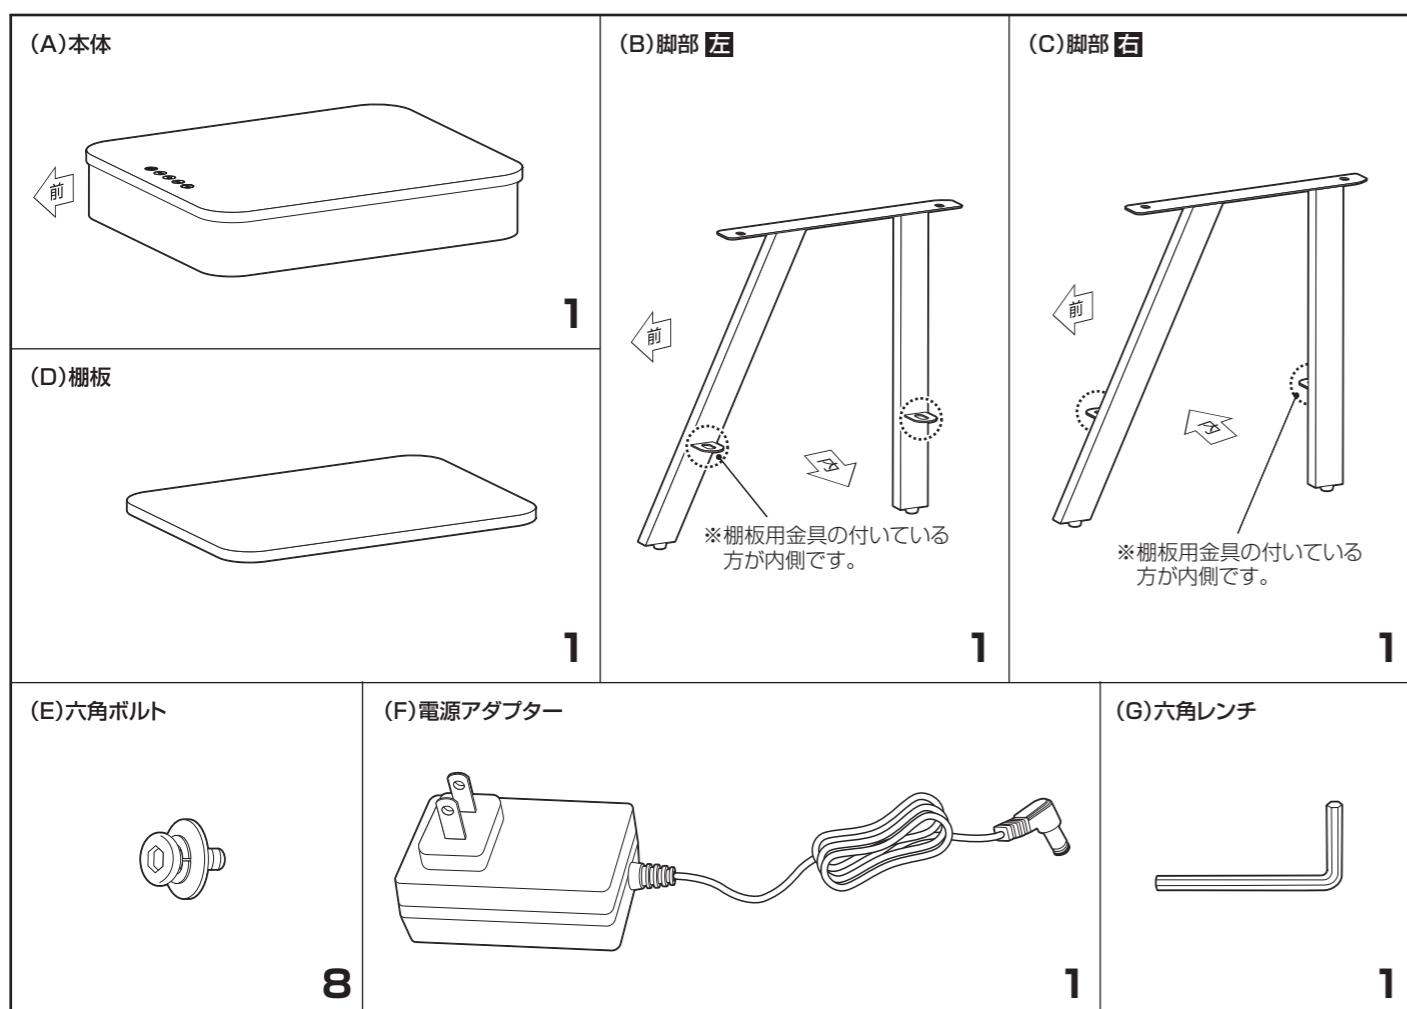

組み立て順序

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかりと締め直してください。


1 裏返した本体に脚部を取り付けます。

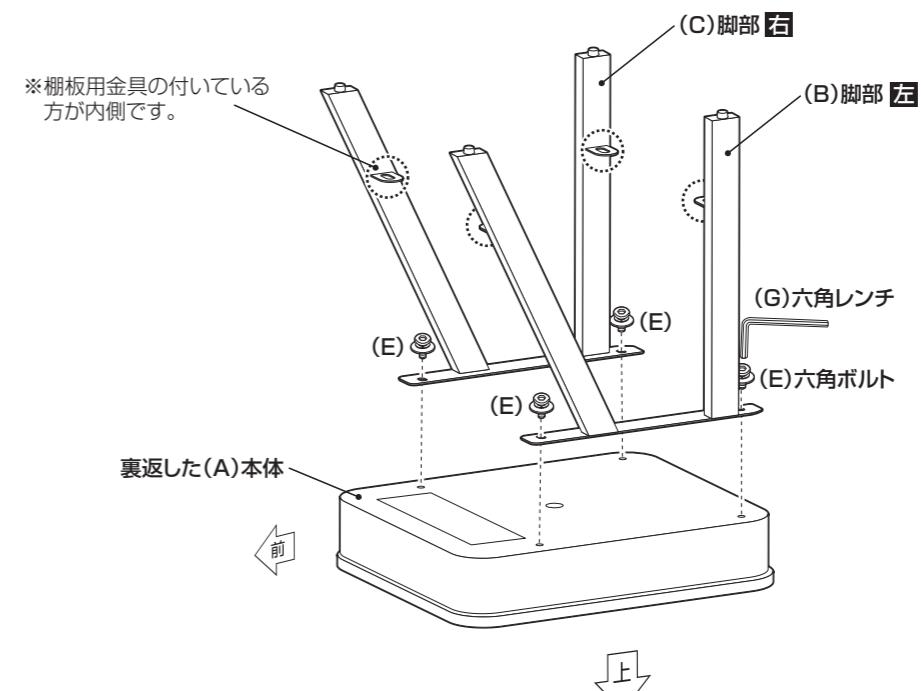

(!) 本体や床に傷が付く恐れがある場合は、
あて布等を敷いてから組み立ててください。

2 ①で組み立てた本体に棚板を取り付けます。

最後に各部に緩みがないことを確認して完成です。

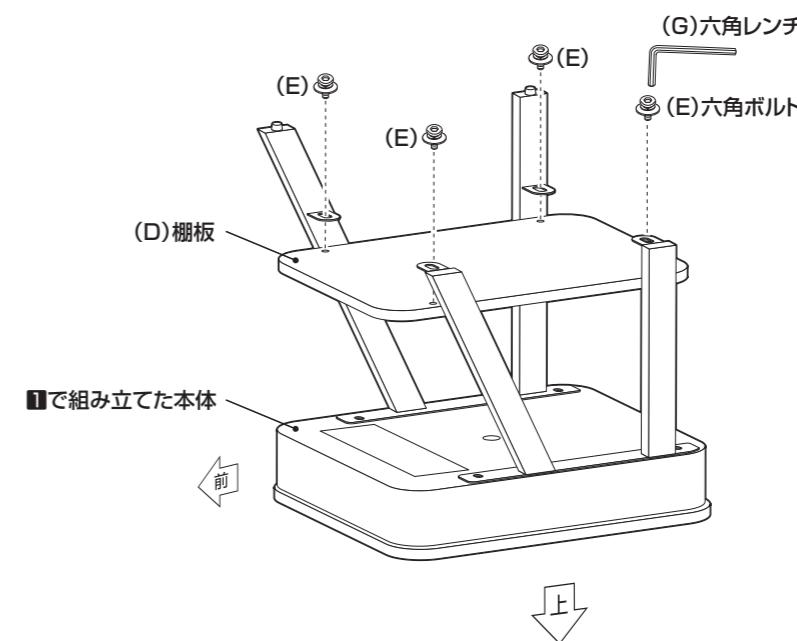

取扱説明

安全上のご注意

安全上のご注意

※ご使用の前に「安全上のご注意」と「取扱説明書」の内容をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂きお使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぐもので、また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

! 警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

! 注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性、および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

●アイコンの表示例




○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容が書かれています。

 左図の場合は「分解禁止」を表しています。




●記号は行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示をする内容が書かれています。

 左図の場合は「電源プラグをコンセントから抜いてください」を表しています。

! 警 告	
	本体内部に水や異物を入れない 火災や感電、故障の原因になります。 禁止
	浴室、シャワー室など湿気がある 場所では使用しない 火災や感電、故障の原因になります。 禁止
	濡れた手で電源プラグを抜き差ししない 火災や感電、故障の原因になります。 禁止
	煙が出たり、異常な音やにおいがする など、異常な状態のまま使用しない 火災や感電、故障の原因になります。 禁止
	定格電圧以外の電圧では使用しない 機器の故障や、火災や感電の原因になります。 指示に従う
	家庭用ですので業務用に 使用しないでください 禁止
	本来の用途以外の使い方は しないでください 禁止
	異常が生じたまま使用しないで ください 禁止
	踏み台代わりに使用しないで ください 禁止
	偏った荷重や過度な荷重は掛け ないでください 禁止
	物品をのせたまま移動を 行わないでください 禁止
	熱い鍋やヤカン等を置かないで ください 禁止
	直射日光や高温多湿な場所に 設置しないでください 禁止
	ストーブ等の火気の近くには設 置しないでください 禁止
	分解・改造はしないでください 発火や異常動作でのケガの原因になります。 分解禁止
	接続端子に飲食物やホコリなどの 異物を浸入させない 禁止

! 注 意	
	各部の組み立てがきっちりなされている 事をご確認の上でご使用ください 指示に従う
	お子様が乗ったり、押したり、遊んだり しないように注意してください 禁止
	水平な場所に設置してください 指示に従う
	定期的にボルト・ネジ類を 締め直してください 指示に従う
	開梱の際は換気に十分注意して ください 指示に従う
	水気のものをこぼしたらすぐに 拭き取ってください 指示に従う
	お客様のお取扱いの不注意による 破損等の補償はいたしかねます 指示に従う
	廃棄する際は居住地域の処理法 に従ってください 指示に従う
	本組立説明書を許可無く 転載することは禁止しております 禁止

取扱説明

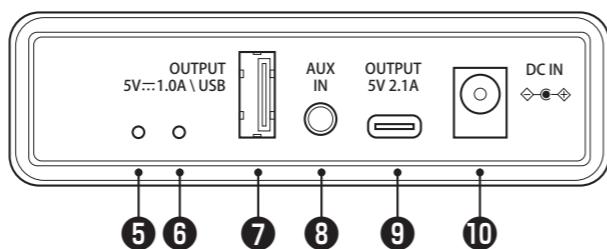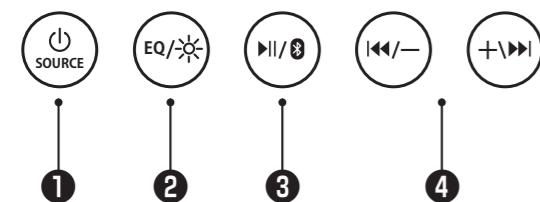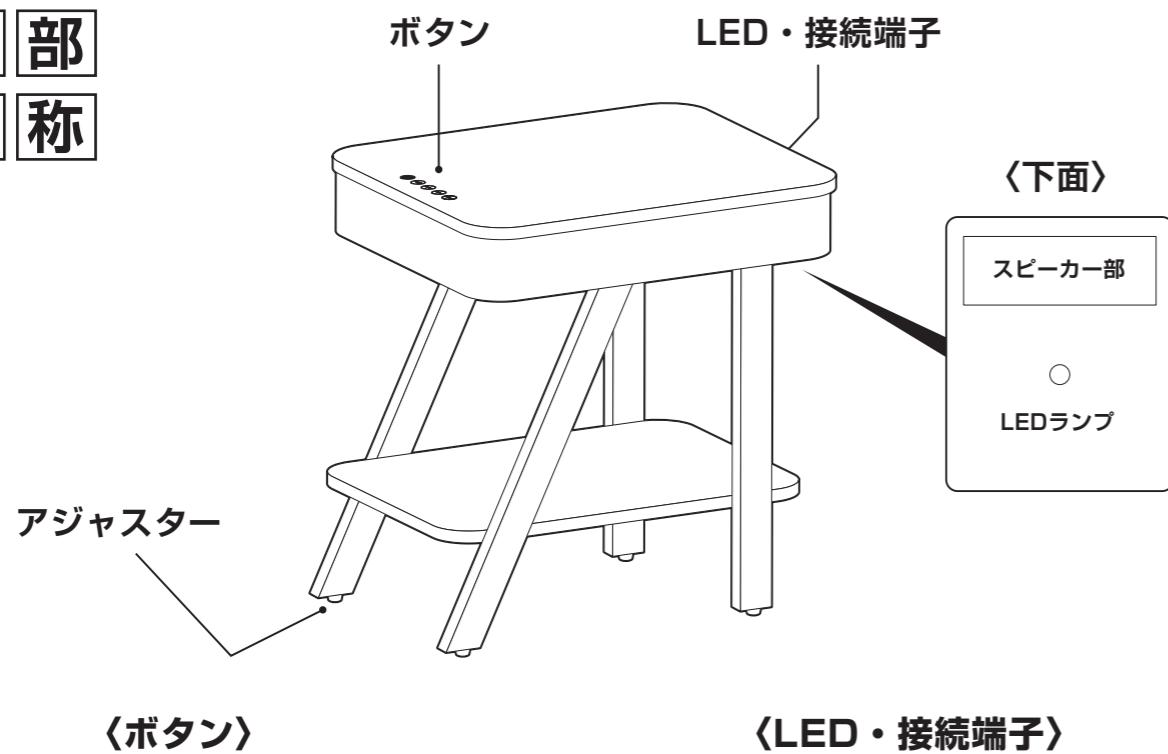各部
名称

〈ボタン〉の使い方


① 電源 / 入力切替	〈1回押し〉オーディオ電源ON 〈長押し〉オーディオ電源OFF 〈電源ON時に1回押し〉オーディオソースを「Bluetooth」「USB」「AUX IN」入力の間で切り替え。 (USBは接続時のみ切替可)
② ランプ / EQ切替	〈1回押し〉ランプ ON/OFF (ランプは①の状態に関わらず、単独でON/OFFします) 〈2回押し〉EQ(サウンドモード)切替(ロック/ポップ/ムービー)
③ 再生・一時停止 / ペアリング	〈1回押し〉トラックを再生/一時停止します 〈3秒間長押し〉ワイヤレス・デバイスと手動で接続解除 〈2回押し〉パーティ・プラス・モード: Bluetooth接続モードでもう1台の本機とペアリング/接続解除
④ ボリューム / 曲送り・戻し	〈1回押し〉音量を上げ下げ 〈長押し〉曲送り、曲戻し(AUX IN接続モード時は本体側ボタンでは操作不可)

〈LED・接続端子〉の説明・名称

⑤ 青色 点滅 青色 点灯	パーティ・プラス・モード: ペアリングを試み中 パーティ・プラス・モード: ペアリング中
赤色 点灯 青色 点滅 ⑥ 青色 点灯 緑 点灯 水色 点灯	電源OFF デバイスとのBluetooth接続を試み中 デバイスとBluetooth接続中 AUX IN 選択中 USB 入力選択中
⑦ USB・TYPE-A 充電ポート / USB入力 ⑧ AUX IN ⑨ USB TYPE-C充電ポート ⑩ DC電源入力	

ご使用の前に

- 接続端子に飲食物などをかけない。
- 接続端子に異物を浸入させない。飲食物やホコリなどが差し込み口に浸入すると、ショートや異常発熱による発煙・発火のおそれがあります。
- ご使用機器に適合のケーブルをご使用ください。(ご使用機器の取扱説明書をご確認ください。)

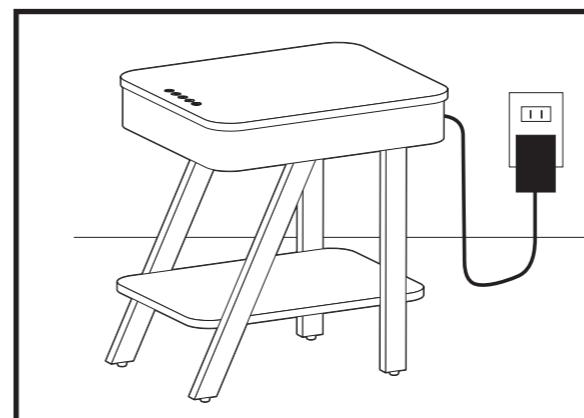


付属の電源アダプターをDC電源入力端子(⑩)に取り付けコンセントに差し込んでください。

!
付属の電源アダプターは本機専用です。

付属の電源アダプター以外は使わないでください。
また、付属の電源アダプターは他の機器に使わないでください。

- 長期間使用しないときは、電源アダプターをコンセントから抜いてください。
- 本機の移動やお手入れの時は、電源アダプターをコンセントおよび本機のDC電源入力端子から抜いてください。

ガタツキがある場合

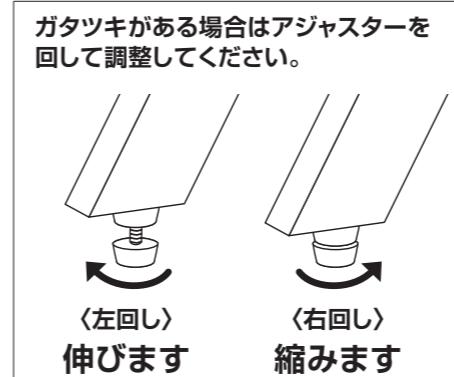



操作時に以下の音声が流れます

状況	音 声
電源オン時	POWER ON(パワーオン)
電源オフ時	POWER OFF(パワーオフ)
ワイヤレスモード選択時	Bluetooth(ブルートゥース)
ペアリング成功時	Bluetooth CONNECT(ブルートゥース コネクト)
USB入力選択時	USB(ユースピー)
AUX IN選択時	AUX IN(オグジュアリーイン)
EQ(サウンドモード)切替時	ROCK・POP・MOVIE(ロック・ポップ・ムービー)
最大音量時	MAXIMUM VOLUME(マキシマムボリューム)
パーティ・プラス・モード接続時	SPEAKER CONNECTED(スピーカーコネクテッド)

USB充電について

!
USB充電ポートはモバイル機器用です。

※USB TYPE-Cの充電は接続機器(スマートフォンの機種)によっては充電できないことがあります。

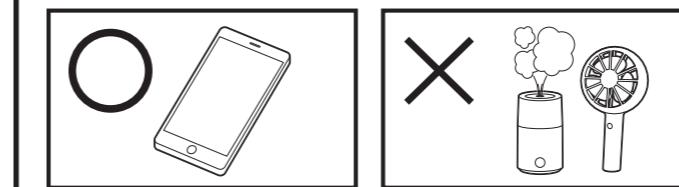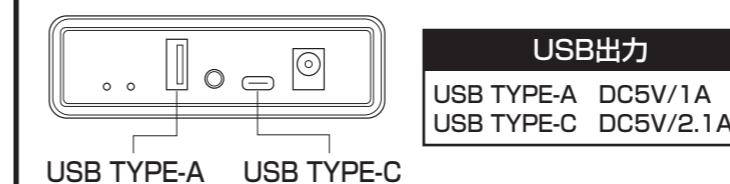

必ずお守りください。


USB充電ポートの変形・破損の原因になります。

- USBプラグ以外を差し込まない。
- 強い衝撃を与えない。
- USBプラグを無理に差し込んだり、ひねったりしない。
- 使用しないときは、USBケーブルをはずす。差し込んだままでは、足を引っ掛けたりしてUSB充電ポートの破損の原因になります。
- クリップなどの細い金属物を差し込まない。ショートして破損の原因になります。
- USBケーブルはプラグを持って抜き差しする。

取扱説明


Bluetoothモード

- 最初に電源(①)を入れると、「Bluetooth(ブルートゥース)」と音声が流れ、自動的にBluetooth接続できる状態になります。Bluetooth接続の際は、本機から3フィート(約1.5m)以内の距離を保ってください。
- デバイスのBluetooth機能を使用して、「AST-4850」を選択して接続します。接続に成功すると「Bluetooth CONNECT(ブルートゥース コネクト)」と音声でアナウンスされます。
- 接続したデバイスを操作して再生します。本機のコントロール(③④)または接続されたデバイスを使用して、一時停止、再生、音量レベルを調整します。
※接続するデバイスによっては、操作が異なったり、操作できない場合があります。
- デバイスが接続された後、電源OFF/ON又は再びモードが再び選択されると、最後に接続されたデバイスに自動接続します。

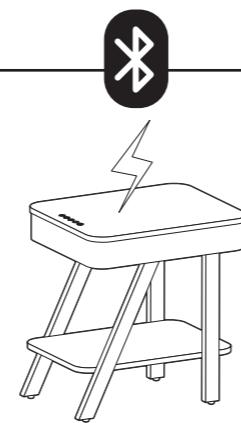


AUX INモード (3.5mmステレオミニプラグオーディオケーブル(別売)が必要です。)

- 市販の3.5mmステレオミニプラグオーディオケーブルを本機のAUX IN(⑧)とオーディオ機器のヘッドホン端子に接続します。接続するオーディオ機器のヘッドホン端子の形状に合わせたプラグ形状のケーブルを用意してください。
 - 電源/SOURCE(①)を押してAUX INモードに切り替えます。「オグジュアリーイン」と音声でアナウンスされます。
 - 接続されたオーディオ機器を再生し、本機のボリュームボタン(④)で音量レベルを調整してください。音量が小さすぎたり、歪む場合は、接続したオーディオ機器の音量レベルを調整してください。
- ※曲送り・曲戻しはオーディオ機器で操作してください。

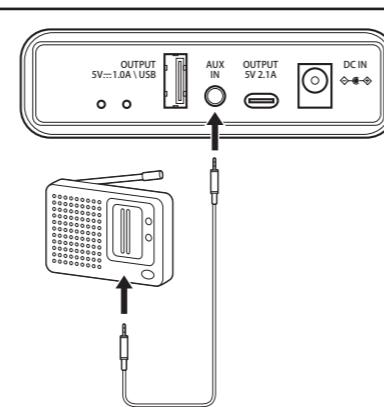


USBモード

- USB(Type-A)入力端子(⑦)にUSBメモリーを接続します。本機がUSB接続を確認すると、USB入力モードに自動的に切り替わり、再生を開始します。
 - 本機のコントロール(③④)で一時停止、再生、音量レベルを調整します。
- ※本機の不具合によるデータ損失については、当社では補償致しかねます旨ご了承ください。

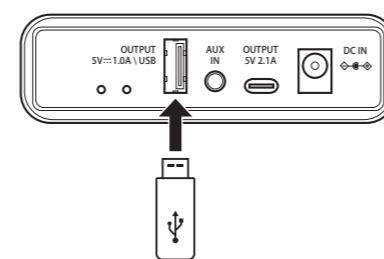

パーティ・プラス・モード

- 本機がもう1台あれば、ペアリングして2台のテーブルのスピーカーから同時に同じ音声を再生することができます。パーティなどの広い空間でのBGM再生などで効果的にご使用いただけます。
- 「パーティ・プラス・モード」に入るには、本機がBluetoothモードであることを確認してください。テーブルの1台で再生・一時停止/ペアリングボタン(③)を〈2回押し〉しもう1台のテーブルでも同じ操作を行います。最初に「パーティ・プラス・モード」を有効にした方のテーブルがプライマリユニット(音声再生側)になります。
 - 2台のテーブルがペアリングされると、「SPEAKER CONNECTED(スピーカーコネクテッド)」と音声で接続がアナウンスされます。
 - プライマリユニット(音声再生側)に接続したデバイスを再生します。音声は2台のテーブルの各スピーカーから出力されます。
 - パーティ・プラス・モードを切斷するには、ペアリングしている2台のうちどちらか片側の再生・一時停止/ペアリングボタン(③)を〈2回押し〉します。
- (注)「パーティ・プラス・モード」を使用するには、BluetoothデバイスとBluetooth接続する前に上記に従い、2台のテーブルを接続してください。すでにBluetoothデバイスとBluetooth接続している場合、一度接続を解除し、やり直してください。

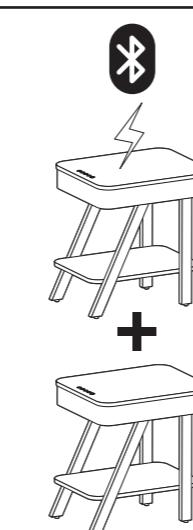

製品仕様

〈オーディオ部〉

実用最大出力	5W+5W(8Ω JEITA)
入力端子	USB Type-A AUX IN
再生対応ファイル形式	MP3
出力仕様	<DC出力部>参照
音量	ステレオミニ(Φ3.5mm)

〈スピーカー部〉

スピーカーコード	フルレンジ 78mm × 2
インピーダンス	8Ω

〈電源部〉

定格入力	DC9V 2.5A
消費電力	約22.5W(最大)

〈電源アダプター〉

定格入力	AC100V-240V ~ 50/60Hz
定格出力	DC9V 2.5A 22.5W

〈その他〉

使用動作温度	0°C-40°C
--------	----------

〈Bluetooth部〉

対応プロファイル	A2DP AVRCP
対応コーデック	SBC AAC
規格	Bluetooth Ver.5.4
送信出力	class2
最大通信範囲	約10m(使用環境によって異なります)
仕様周波数帯域	2.4GHz

Q & A

Q : デバイスとペアリングできない場合はどうすればいいですか?

A : 以下の手順を試してください。

- デバイスのBluetooth設定を一度オフにして再度オンにします。
- 既に他のデバイスと接続されていないか確認します。
- 電源をオフにし、電源アダプターを抜いて30秒ほど経過した後に差し直し、電源を入れなおして下さい。

Q : Bluetoothの音が途切れる場合はどうすればいいですか?

A : デバイスの距離を近づけ、障害物を取り除きます。

また、デジタル機器や高周波機器が本機の近くに置かれている場合は、本機と該当機器を離してください。(例:電子レンジなど2.4GHz周波数を使用する機器)

Q : 音が出ない場合はどうすればいいですか?

A : 以下の手順を試してください。

- 接続先のBluetoothデバイスやオーディオ機器の音量がミュートになっていないか確認します。
- 音量が適切に設定されているか確認します。
- Bluetooth接続を一度解除し、再度ペアリングします。
- Bluetooth接続デバイスが「A2DPプロファイル」の対応になっているか確認してください。

Q : 音量が小さい場合はどうすればいいですか?

A : デバイスとスピーカーの両方の音量設定を確認し少しづつ上げてみる。

Q : ボタンが反応しない場合はどうすればいいですか?

A : 電源を一度切って再度入れ直してください。

Q : 異音、異臭の発生や接続端子や電源アダプターが異常発熱した場合はどうすればいいですか?

A : 電源アダプターを電源コンセントから抜いて消費者窓口フリーダイヤルに問い合わせてください。

Q : USB TYPE-Cに接続しても充電されません。

A : 接続する機器、スマートフォンの機種によっては充電されないことがあります。

Q : AUX IN接続で音楽を流しているが、音が歪む。

A : ボリューム調整のない固定レベルのオーディオ機器に接続すると、音に歪み・割れ等が生じる場合があります。

オーディオ機器のヘッドホン/イヤホン出力と繋ぐようにしてください。

取扱い・組み立て説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。
2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。
 - (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
 - (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
 - (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
 - (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
 - (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
 - (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
 - (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
 - (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。
 - (9)日本国外での使用による故障または損傷。

当製品につきまして
ご不明な点がございました
ら右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

》 0120-069-060 》

■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められた販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。