

アートウォールユニット 文庫本対応ラック

取扱い・組み立て説明書

FWCB-2060C

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で末永くご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法(約) 幅 60×奥行 14.5×高さ 22.5(cm)
 - 構造部材 本体 / プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板
固定用パーツ / ポリアセタール
固定用ピン / 金属(ステンレス)

MADE IN MALAYSIA

! 設置上の注意

- 本製品の固定用ピンは石膏ボードの壁に使用できます。
 - 石膏ボードの見分け方は画びようを刺し、抜いた時に白い粉がつくことが目安になります。
 - 板壁や土壁・コンクリート壁には使用できません。
 - 本製品は屋内用です。屋外には設置できません。
 - 固定用ピンは先が銳利になっています。取り扱いには十分ご注意ください。
 - 壁面には固定用ピンが最後まで入ることを確認してから設置してください。
 - 固定用ピンは1度刺した穴に再度刺さないでください。強度が保てない可能性があります。
 - ペットやお子様の手が届くところへの取り付けはしないでください。
思わぬケガをする恐れがあります。
 - 平らで垂直な壁に取り付けてください。凹凸や傾斜のある壁には正しく取り付けることができず、落下やケガの原因になります。
 - 洗濯機の周りやドアに近い場所など振動が加わる場所には設置しないでください。
ピンがゆるんで落下しケガをする恐れがあります。

プラスドライバー、マスキングテープ等をご用意ください。




二二二




アラカルト

部品明細


■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

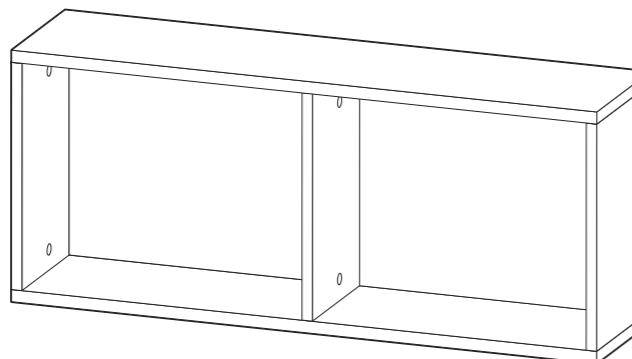

本例

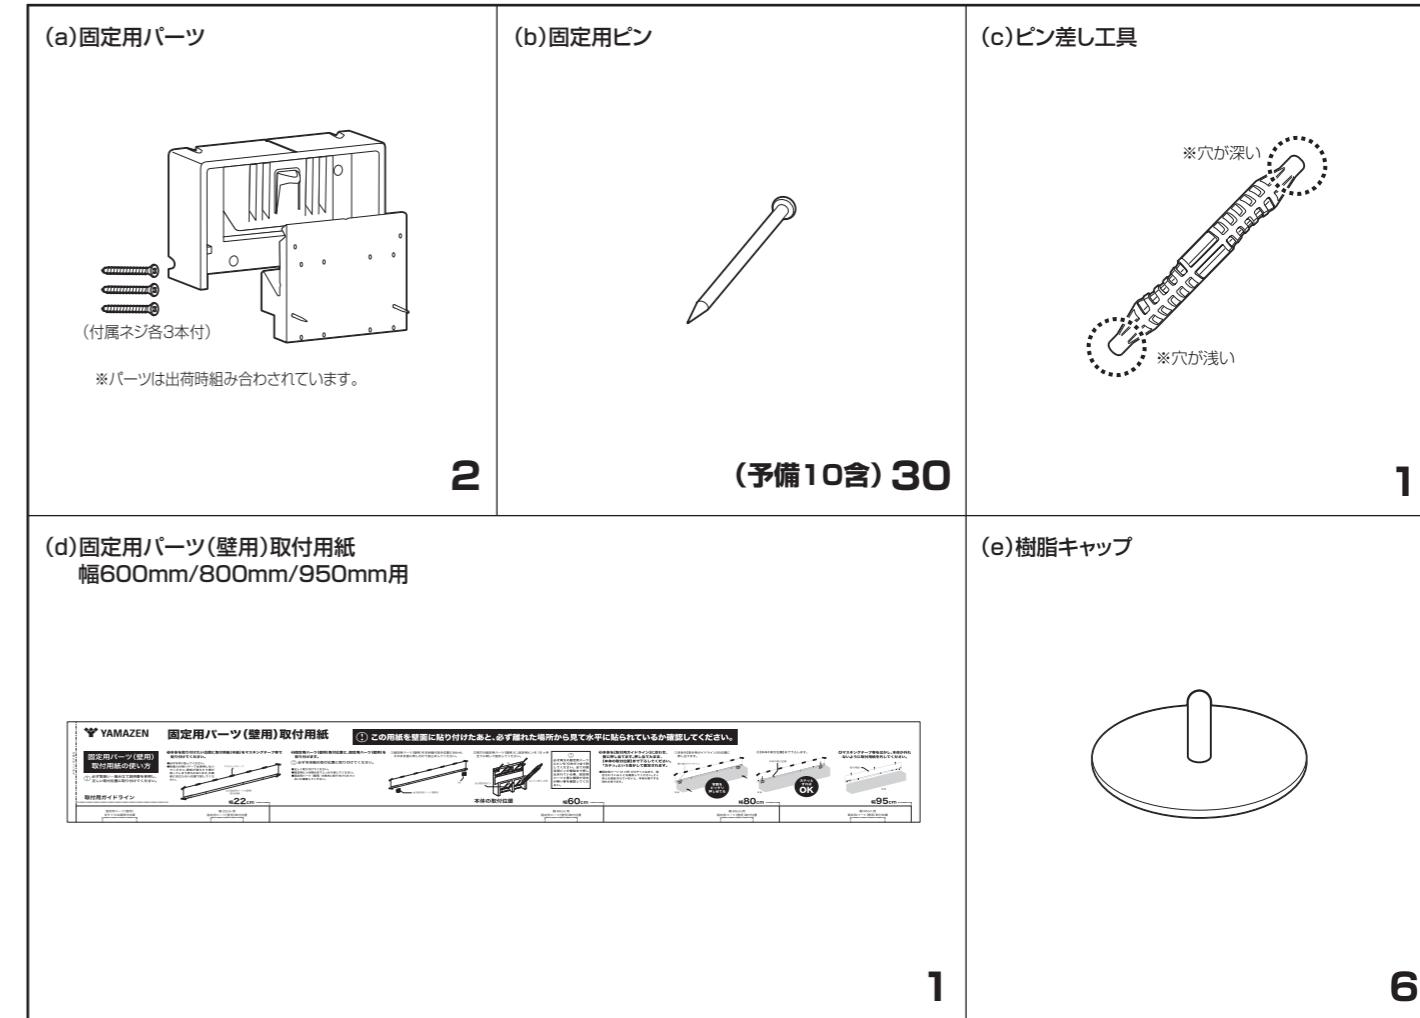

樹脂キャップの取り付け方

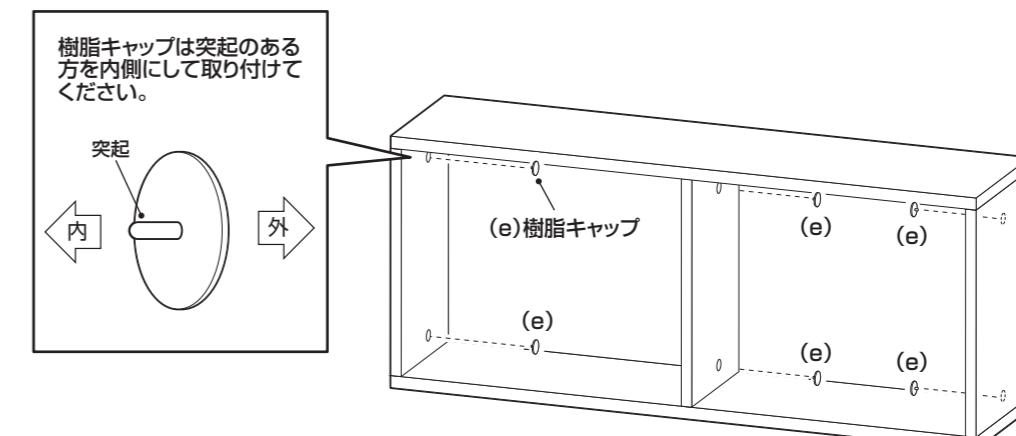


(e)樹脂キャップ	×6
-----------	----

取り付け手順


■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。

固定用パーツの取り外し方・取り付け方

取り外し方

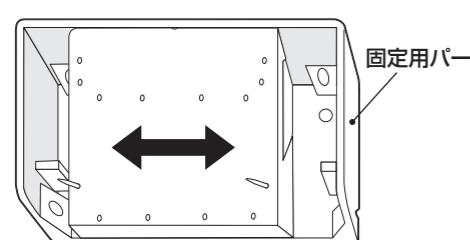


①固定用パーツ(壁用)を左右どちらかにずらす。

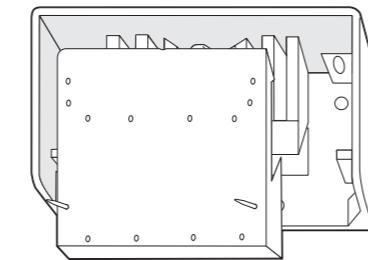


②固定用パーツ(壁用)が外れます。

取り付け方

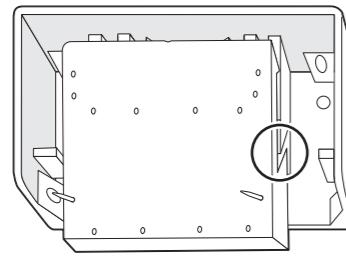


①山と山を組み合わせて

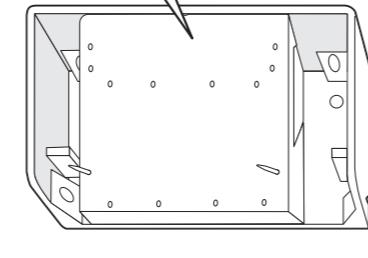

②固定用パーツ(壁用)を押し付け「カチッ」という音がし
固定されていることを確認してください。



工具の使用方法

ピン刺し工具





■2回に分けてピンを刺してください。

1. ピン刺し工具の穴が深い方で押し込みます。

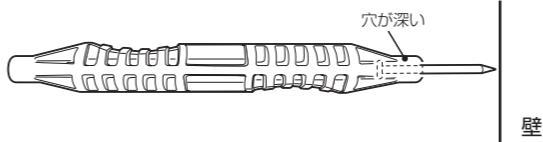


2. ピン刺し工具の穴が浅い方で最後まで押し込みます。

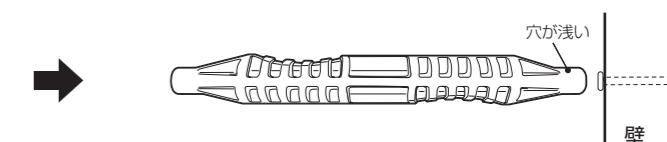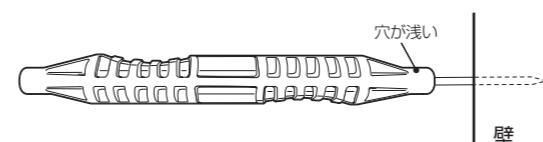

固定用パーツ 本体用 の取り付け方

本体の天板の両端に
ネジ止めしてください。

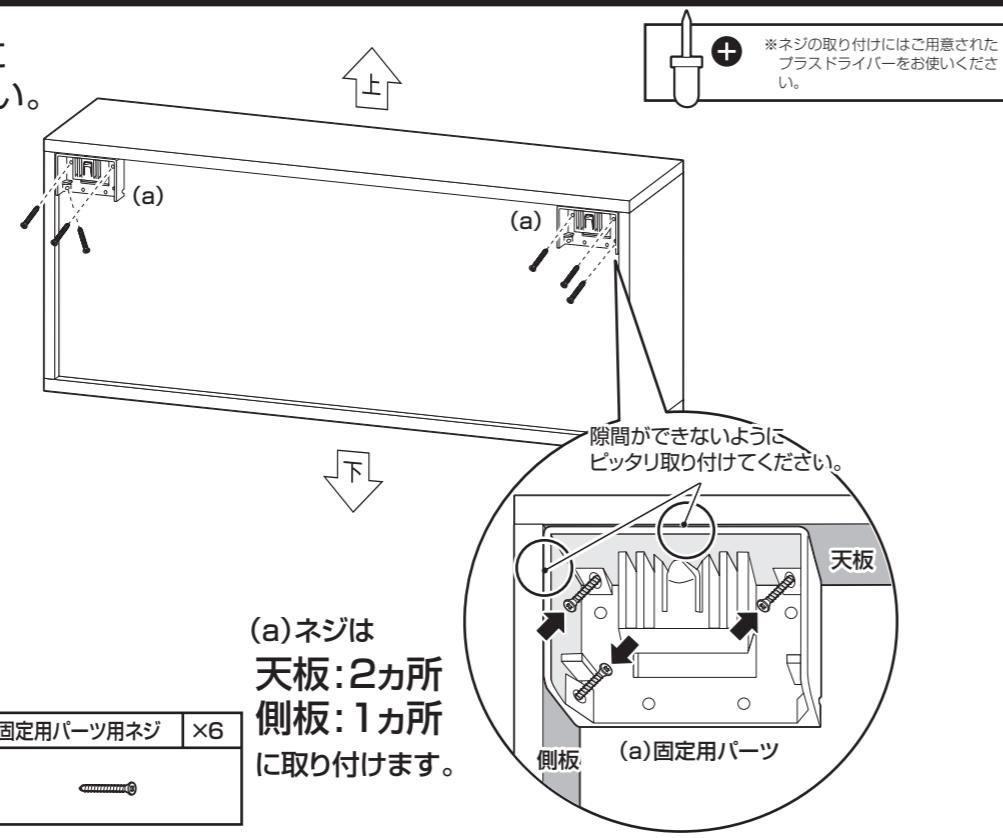


取り付け手順

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。

固定用パーツ [壁用] の取り付け方


- ① 本体を取り付けたい位置に固定用パーツ(壁用)取付用紙をマスキングテープなどで貼ってください。

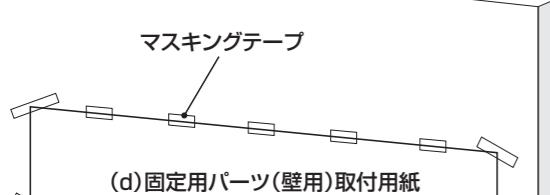

! ご注意

- 必ず水平に貼ってください。
- 粘着力の強いテープは使用しないでください。
壁紙が破れたり、糊が残ってしまうことがあります。
作業前に目立たない場所で試してください。

- ② 固定用パーツ(壁用)を幅**60cm**の「取付位置」に合わせてください。

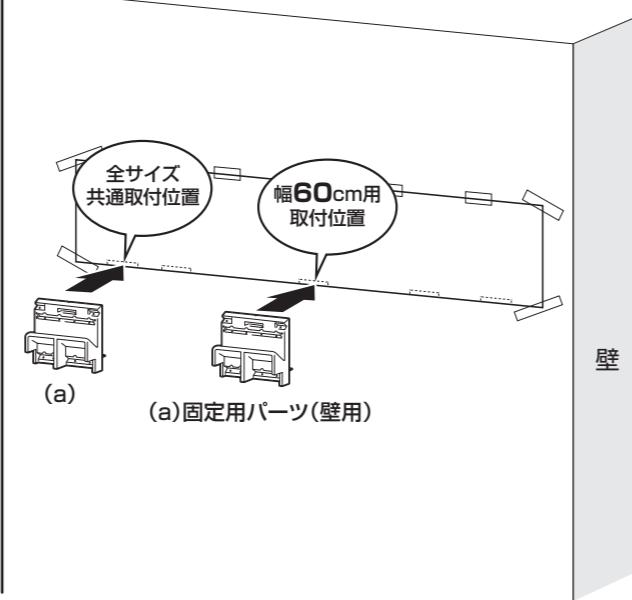


- ③ 「取付位置」に合わせたらそのまま壁に押し付けて仮止めします。



④

- 固定用ピンを10カ所に刺し固定してください。

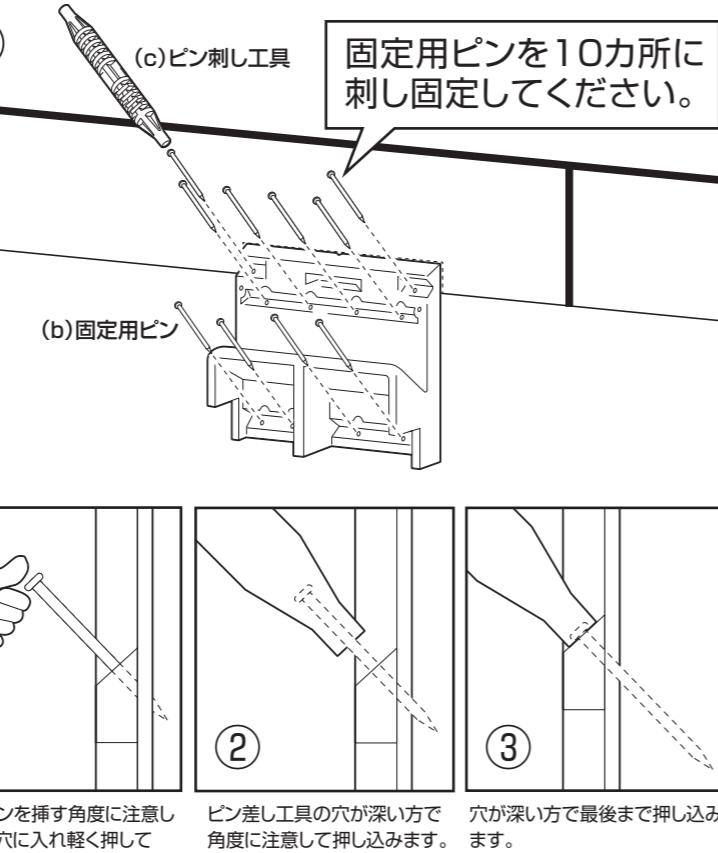


- ! 必ず両方の固定用パーツ(壁用)にピンを10本ずつ全て刺してください。


X2

固定用パーツのピンの状態をご確認ください。

- 正しく取り付けてください。
- 固定用ピンは根元までしっかり差し込んでください。
- 固定用パーツが斜めになっていないか確認してください。

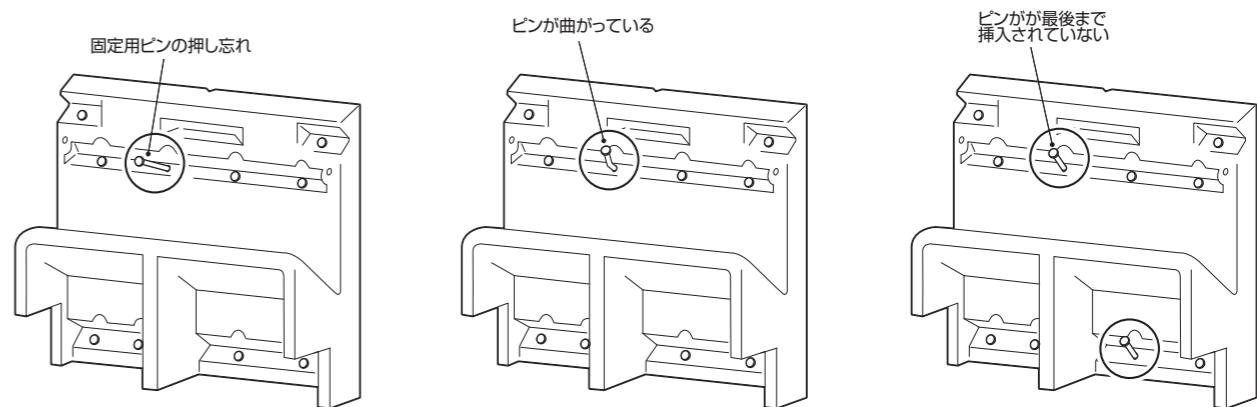

- 全てのピンが最後まで押し込まれていること、本体と壁にすきまや浮きがないことを確認してください。

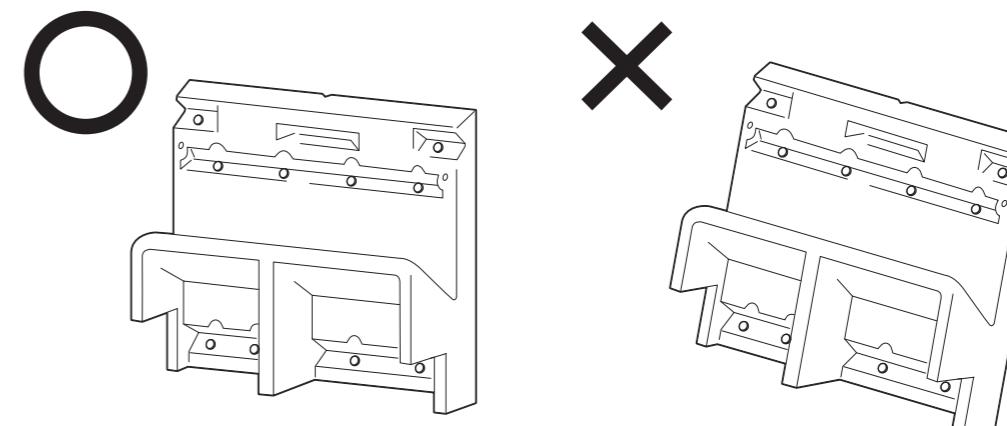

- ! 本体に傾きがないか目視で確認して固定してください。

取り付け手順


- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかりと締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。

本体の取り付け方


① 本体を取り付用ガイドラインに合わせ
壁に押し当てます。



② 本体を押し当てたまま本体の取付
位置まで下ろしてください。
「カチッ」という音がして固定され
ます。

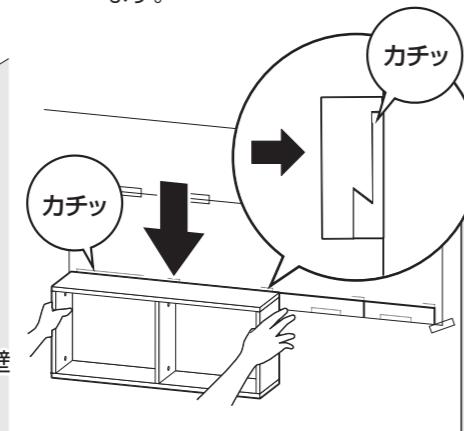

③ マスキングテープなどをはがし、
本体が外れないように取付用紙
を外してください。

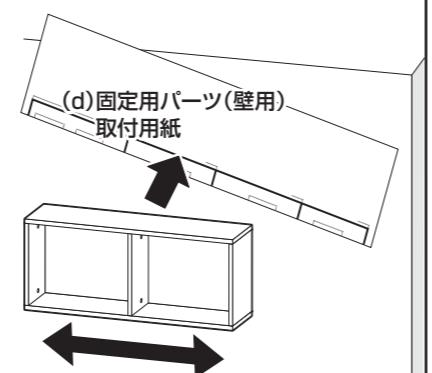

! ご注意


固定用パーツが2カ所ともカチッと
はまり固定されていることを確認してく
ださい。きちんとまつていないと本体が落
下してケガや破損の原因になります。

! ご注意

取り付け後、本体が左右に数ミリ程度動
きますが固定用パーツに設けた遊びによる
もので不良ではありません。

本体の取り外し方

本体を水平方向に強く押してください。
カチッという音がしてロックが外れます。

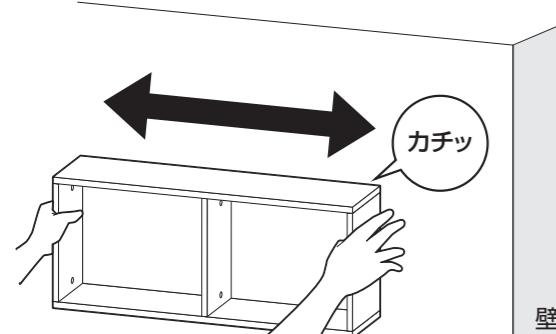


! ご注意

- 壁を傷つけないよう十分ご注意ください。
- 取り外し・取り付けを繰り返すと固定用ピンが
ゆるむことがあります。設置時に必ず点検し、
ゆるんでいた場合使用を中止してください。

ピンの抜き方


固定用ピンをラジオペンチ等で刺した方向と
同じ方向に引き抜いてください。

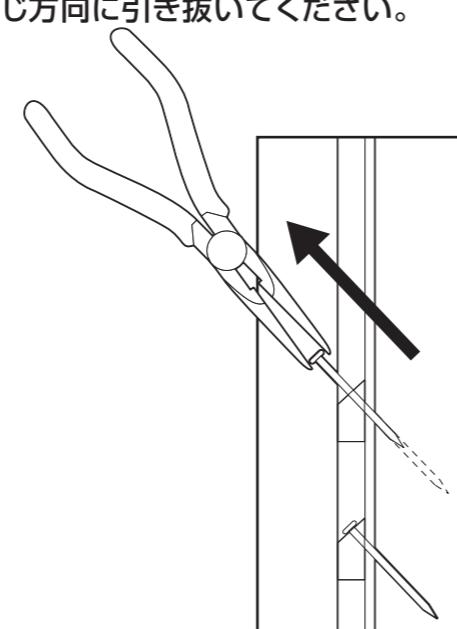


危険



家庭用ですので
業務用に使用し
ないでください

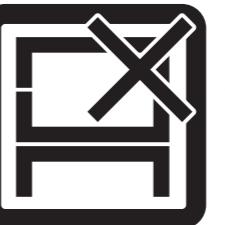

本来の用途以外
の使い方はしな
いでください

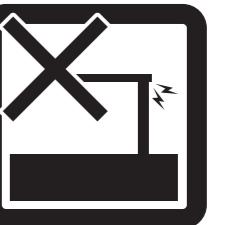

異常が生じたま
ま使用しないで
ください


警告



踏み台代わりに
使用しないでく
ださい




偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください

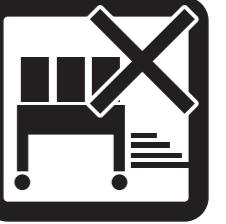

物品をのせたま
ま移動を行わな
いでください


注意

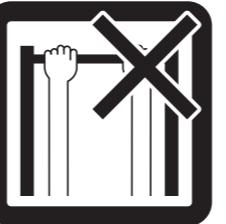

製品にぶら下が
ったりしないでく
ださい



熱い鍋やヤカン
等を置かないで
ください

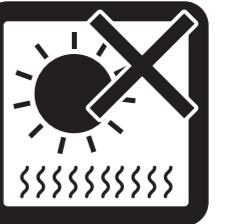

直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さい

注意



ストーブ等の火
気の近くには設
置しないでく
ださい




分解・改造はし
ないでください



ロック機能があ
る製品はしつか
りとロックして
ください

注意

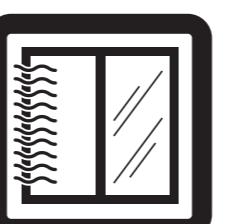

開梱の際は換気
に十分注意して
ください



各部の組み立て
がきっちりなさ
れている事をご
確認の上でご使
用ください



お子様が乗った
り、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください

注意




回転部や可動部
の指はさみ等に
注意してく
ださい



水気のものをこ
ぼしたらすぐに
拭き取ってく
ださい


注意

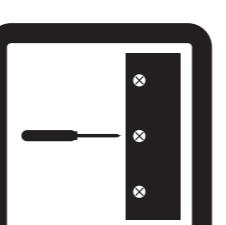

定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してく
ださい




お手入れにはか
たく絞ったタオ
ル等をお使いく
ださい

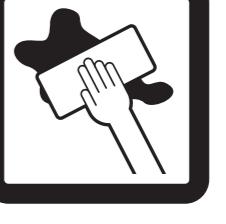


本組立説明書を
許可なく転載す
ることは禁止し
ております

注意

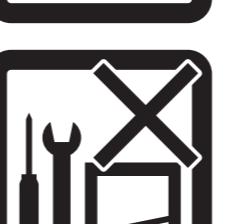

お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す

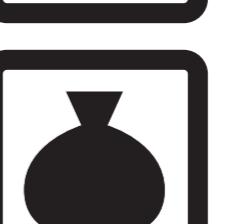

廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってく
ださい

取扱い・組み立て説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。
2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。
 - (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
 - (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
 - (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
 - (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
 - (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
 - (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
 - (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
 - (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございました
ら右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

》 0120-069-060 》

■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。