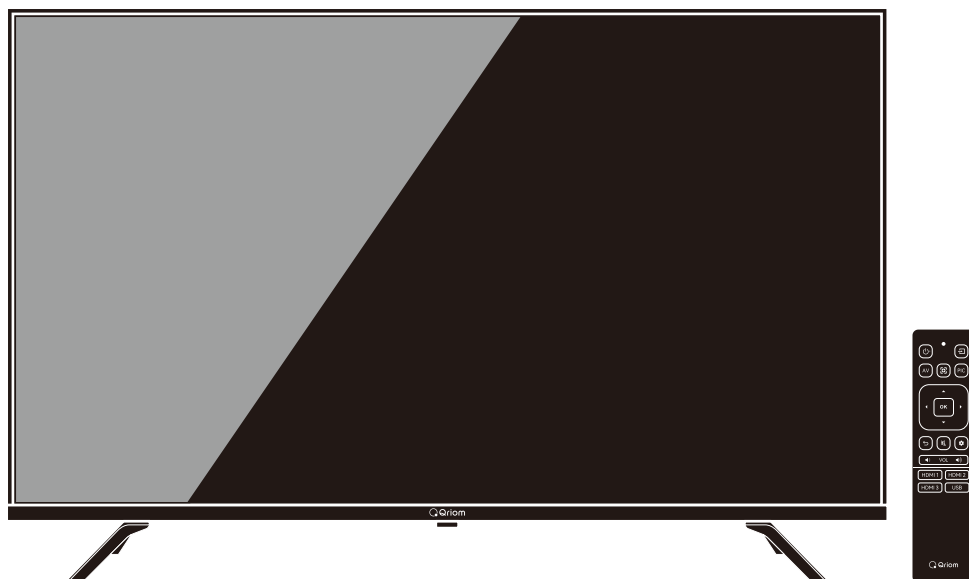


取扱説明書・保証書**製品名**

**43V型フルハイビジョン
液晶ディスプレイ
QRMK-43F**

**50V型 4K ULTRA HD
液晶ディスプレイ
QRMK-50U**

お買い上げいただきありがとうございました。
なお、この取扱説明書（保証書付）は、大切に
保管してください。
万一ご使用中にわからないことや不都合が
生じたとき、きっとお役に立ちます。

**キュリオムサポートセンター****0570-015-025****受付時間：月曜日～金曜日**（土・日・祝祭日・夏季休暇・年末年始を除く）**10:00～12:00 / 13:00～17:00**※ナビダイヤルは、一部の電話ではご利用になれない場合がございます。

Eメールでのお問い合わせ：

support-nt@qriom2.com**YAMAZENBOOK
商品の詳細はこちら**

【著作権・注意事項】



- ※ HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface という語、HDMI のトレードドレスおよび HDMI のロゴは、HDMI Licesing Administrator, Inc. の商標または登録商標です。
- ※ その他本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
- ※ 外観および仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
- ※ 本製品は日本国内でのみご使用ください。
- ※ 発行元に許可なく本書の内容を複写、転写することを禁止いたします。
- ※ 掲載されているイラストや画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
- ※ HOME 画面や設定メニューなどはバージョンアップで変更されることがあります。

■安全上のご注意	4
■付属品	6
■スタンドの取り付けかた	6
■各部の説明	8
■リモコンの説明	11
電池の入れかた	13
リモコンの使いかた	13
■電源の接続	14
HDMI 端子を使う場合	14
■使いかた	15
電源をオンにする	15
電源をオフにする（スタンバイモード）	15
入力を切り換える	15
画面の情報を表示をする	15
音量を調節する	16
音声を消す	16
画面サイズを変更する	16
映像モードを切り換える	16
ダイレクト入力切替をする	16
■設定	17
設定メニューについて	17
設定メニュー一覧	17
■その他の情報	18
■故障かも…と思ったら	18
■アフターサービスとお問い合わせ	19
■製品仕様	21
■保証書	裏表紙

安全上のご注意

ご使用の前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られる所に必ず保管してください。

絵表示について

この「安全上のご注意」は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産の損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

	警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例  注意（警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。

 禁止の行為であることを告げるものです。

 行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

 警告	
	交流100V以外の電源で使用しない 火災・感電の原因となります。
	電源コードに重いものを載せない 火災・感電の原因となります。
	不安定な場所、振動のある場所、落下のおそれがある場所に置かない 落ちたり倒れたりして、けがや破損の原因となります。
	風呂やシャワー室では使用しない 火災・感電の原因となります。
	電源プラグなどについたホコリなどは定期的に取り除く 火災・感電の原因となります。
	濡れた手で電源プラグの抜き差しをしない 火災・感電の原因となります。
	水が内部に入るような使いかたはしない、水をかけない 火災・感電の原因となります。
	異物を入れない うしろ側の通風孔などから、ものを入れると、火災・感電の原因となります。特にお子様にはご注意ください。
	雷が降り出したら電源プラグに触れない 感電の原因となります。
	電源コード・ケーブル類の接続は電源をオフにした状態でおこなう 故障の原因となります。
	電源コードを傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、加熱するなどしない コードが破損して、火災・感電の原因となります。
	傷んだ電源コードや差し込みがゆるくなったコンセントを使用しない コードが破損して、火災・感電の原因となります。
	分解や改造をしない 内部には電圧の高い部分があるため感電の原因となります。
	可燃性のものが周囲にある所へ設置しない カーテン、じゅうたん、毛布、カバークロス、衣服、新聞紙などの紙、ホコリなどに注意してください。火災・感電の原因となります。
	煙、異臭、異音などの異常が発生したら電源を切り、電源プラグを抜く そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
	テレビを落としたり、キャビネットを破損したときは、電源を切り、電源プラグを抜く そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
	内部に水や異物が入ったときは、電源を切り、電源プラグを抜く そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
	お子様が付属品を飲み込んだり、ビニール袋などの梱包材を口に入れたり、かぶったりしないよう十分注意する 窒息や事故の原因となります。

 注意	
	タコ足配線をしない 火災・感電の原因となる場合があります。
	電源プラグは確実に差し込み、固定されていることを確認する 火災・感電の原因となる場合があります。
	電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らない 電源コードが傷つき、火災・感電の原因となる場合があります。
	電源プラグを抜く前に、必ず本体の電源をオフにする 故障・ショート・感電の原因となります。
	配線が接続されている状態でテレビを移動させない 電源コードが傷つき、火災・感電の原因となる場合があります。
	お手入れや、長期間使用しないときは、電源プラグを抜く 火災・感電の原因となる場合があります。
	通風孔をふさがない 内部に熱がこもり、火災・感電の原因となる場合があります。
	電源コードを熱器具に近づけない コードの皮膜が溶け、火災・感電の原因となる場合があります。
	風通しの悪い所や密閉した棚や台などに設置しない 内部に熱がこもり、火災・感電の原因となる場合があります。
	液晶画面に衝撃を加えない 液晶画面のパネルが割れることがあります。
	酸性・揮発性の強い洗剤・溶剤を使用して掃除しない 本体が溶けることがあります。

〈電池についての安全上のご注意〉

 警告	
	電池は乳幼児の手の届く場所に置かない 電池を飲み込むと、窒息することがあります。また消化器管内に留まると潰瘍などの原因となり大変危険です。飲み込んだときには、ただちに医師に相談してください。
	電池が液漏れしたときは素手で触らない ・漏れた液が目に入ると、失明のおそれがあります。 ・皮膚に付着した場合は、炎症など皮膚を負う可能性があります。ただちに医師に相談してください。 ・炎症などの症状が出た場合は、ただちに医師に相談してください。

 注意	
	電池を加熱したり、火の中に投げない 電池の破裂や液漏れによる火災・けがの原因となる場合があります。
	電池は分解しない 電池の発熱事故や破裂、液漏れによる火災・けがの原因となる場合があります。
	電池は正しい向きに入れる 電池の破裂や液漏れによる火災・けがの原因となる場合があります。
	指定以外の電池を使わない 電池の破裂や液漏れによる火災・けがの原因となる場合があります。
	種類の異なる電池や、新しい電池と古い電池を混ぜて使わない 電池の破裂や液漏れによる火災・けがの原因となる場合があります。
	電池を使い切ったときや、長時間使わないときは電池を取り出す 電池の破裂や液漏れによる火災・けがの原因となる場合があります。

安全上のご注意

知っておいていただきたいこと

電磁波妨害にご注意ください

製品の近くで携帯電話などの電子機器を使うと、稀に電磁波妨害などにより機器相互間での干渉が起こり、映像が乱れたり雑音が発生することがあります。

画面の焼き付きについて

静止画など長時間同じ画面を表示し続けたり、16:9の映像を画面比率4:3で長時間ご覧になったりすると、液晶パネルに焼き付きが生じることがありますのでご注意ください。視聴時にはフルスクリーンでのご視聴をおすすめします。

直射日光・熱気は避けてください

窓を閉め切った自動車の車内など異常に温度が高くなる所に放置をすると、キャビネットが変形したり、故障の原因となるおそれがあります。

直射日光が当たる場所や熱器具の近くに置かないでください。キャビネットや部品に悪い影響を与えますのでご注意ください。

急激な温度変化がある部屋(場所)でのご使用は避けてください

急激な温度変化がある部屋(場所)でのご使用は画質が低下する場合がありますのでご注意ください。

長期間で使用にならない場合

長期間で使用にならないときは電源を切ってコンセントを抜いてください。

製品本体および付属品を廃棄する場合

各地方自治体の指示(条例)に従って処理してください。

本体が熱くなる場合があります

長時間使用すると、熱を逃がすために本体が熱くなる場合がありますが異常ではありません。

国外では使用できません

この製品が使用できるのは日本国内だけです。国外では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。
This product is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

守っていただきたいこと

キャビネットのお手入れのしかた

キャビネットにはプラスチックが多く使用されています。
ベンジン、シンナーなどで拭いたりすると変質し、塗料が剥がれる場合がありますので使用しないでください。

殺虫剤など、揮発性のものを使用しないでください。また、ゴムやビニール製品などを長い時間接触させないでください。
プラスチックに含まれる可塑剤の作用により変質したり、塗料が剥がれるなどの原因となります。

汚れは柔らかい布で軽く拭き取ってください。

汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤に浸した布をよく絞って拭き取り、乾いた布で仕上げをしてください。

電源・電圧について

指定の電源、電圧(100V 50Hz / 60Hz)以外では使用しないでください。

適切に明るさ・音量で視聴し、長時間の視聴は避けてください

視力や聴力に悪影響を及ぼす可能性があります。

取り扱い上のご注意


液晶パネルを強く押したり、落としたり叩くなどの強い衝撃を与えないでください。

液晶パネルが割れ、けが、故障の原因となり危険です。

振動の激しい所や不安定な所に置かないでください。故障の原因となります。

本体の位置や角度を調整するときは、接続されている配線類を外し、十分注意してゆっくりとおこなってください。

付属品

 スタンド×2	 リモコン×1	 取扱説明書(保証書付)×1	 AV 信号アダプターケーブル ×1 ※QRMK-50U のみ ※本機専用ケーブルです。
 スタンド用ネジ ×4 QRMK-43F : ST5×15mm QRMK-50U : M5×20mm	↑ ↑ VESA ネジ ×2 QRMK-43F : ST4×10mm QRMK-50U : ST6×8mm 取付金具を取り付ける際、下側 2 か所に使用します。 43 上側 2 か所は市販の M4 ネジ (金具の厚み +8mm) を ご用意ください。 50 上側 2 か所は市販の M6 ネジ (金具の厚み +18.5mm) をご用意ください。		 リモコン用 単 4 形乾電池 ×2 (動作確認用)

スタンドの取り付けかた

プラスドライバー(市販品)をご用意ください。

1.本体の底面にスタンドを取り付けます。

2.スタンド底面から左右2箇所ずつ付属のネジでとめます。

※スタンドを取り付けるときは、毛布など厚手の柔らかい布を敷いた上でおこなってください。

※ネジは付属品のものをご使用ください。


※ネジはゆるみのないようにしっかりと取り付けてください。

【ご注意】

●実際のスタンドやテレビ本体の外観は一部イラストと異なることがあるため、実際の機器をご確認ください。


【本体底面】

<QRMK-43F>

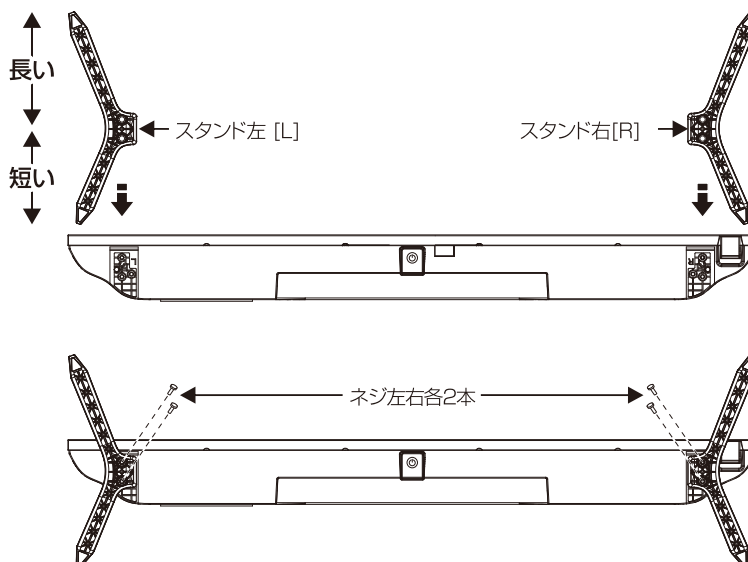


<QRMK-50U>

※スタンドの右、左は同じ物です。

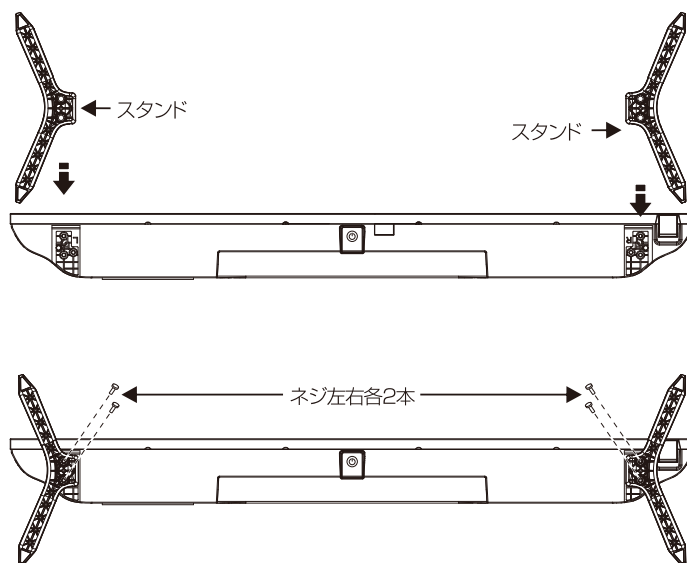


各部の説明

【本体前面】

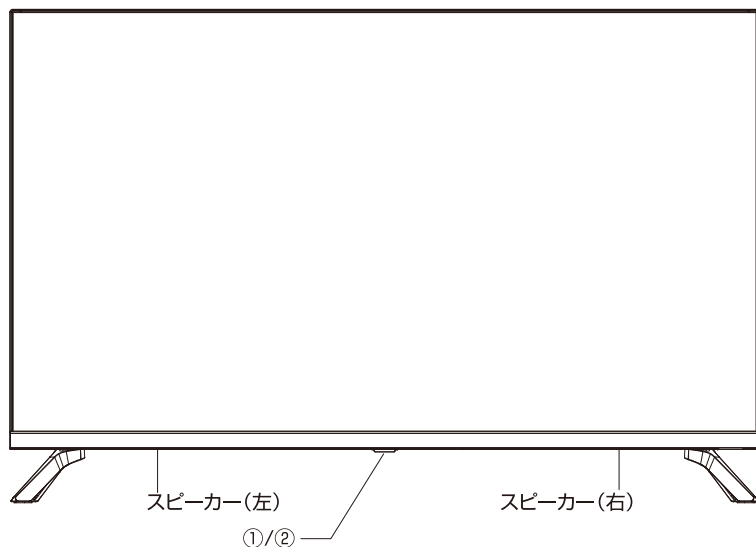

【本体背面】

<QRMK-43F>

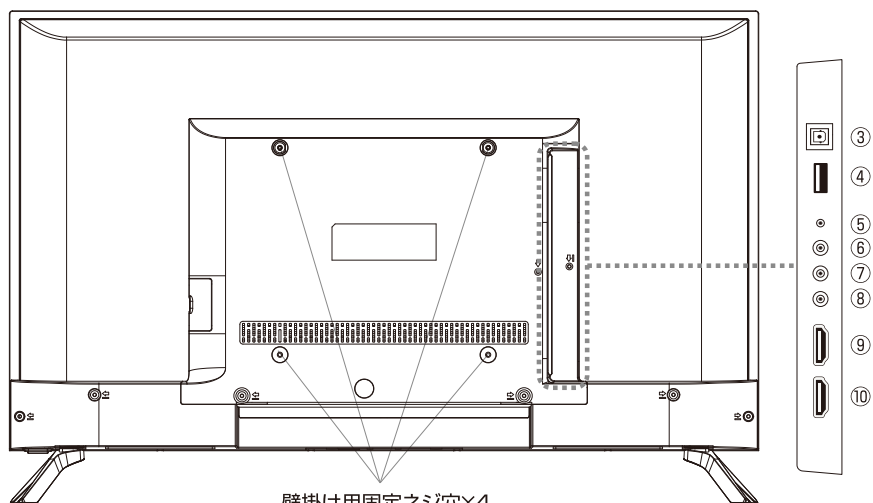


壁掛け用固定ネジ穴×4
規格 200×200

※ 以下のネジをご使用ください。
上側2か所：市販のM4×（金具の厚み+8mm）
下側2か所：付属品のST4×10mm


⚠ 壁に掛けて使用する場合は専門の技術者に施工を依頼してください。

【本体底面】



各部の説明

<QRMK-50U>

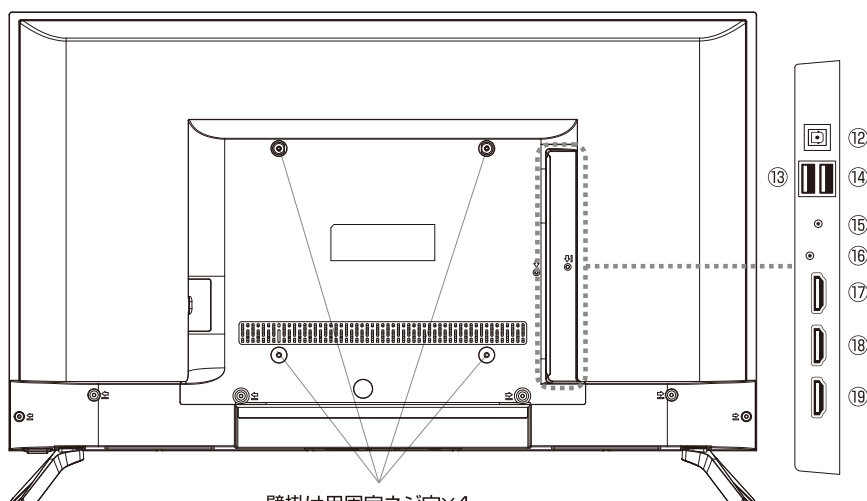

壁掛け用固定ネジ穴×4
規格300×300


※ 以下のネジをご使用ください。

上側2か所：市販の M6 ネジ（金具の厚み+18.5mm）

下側2か所：付属の ST6×8mm

⚠ 壁に掛けて使用する場合は専門の技術者に施工を依頼してください。

【本体底面】



各部の説明

①電源ランプ

青色点灯：起動・画面表示中
赤色点灯：リモコンまたは本体のボタンで電源オフ（待機状態）

②リモコン受光部

リモコンの信号を受光する部分です。リモコンはこの部分へ向けて操作してください。また、受光部近くに遮へい物を置かないようにしてください。

③光デジタル音声出力端子（光角型ジャック）

市販品 AV 機器などに接続します。

④USB 端子

USB デバイスを接続します。

⑤オーディオ出力端子（ステレオミニジャック）

外部スピーカー等を接続します。

⑥AV 入力端子（音声）

市販品の外部機器を接続します。

⑦AV 入力端子（音声）

市販品の外部機器を接続します。

⑧AV 入力端子（映像）

市販品の外部機器を接続します。

⑨HDMI 2 端子（CEC 対応）

HDMI ケーブルで外部機器を接続します。
※HDMI ケーブルは別途、お買い求めください。

⑩HDMI 1 端子（ARC、CEC 対応）

HDMI ケーブルで外部機器を接続します。
※HDMI ケーブルは別途、お買い求めください。

⑪電源ボタン

押して電源のオン・オフをおこないます。画面表示中に押すと電源オフでスタンバイ状態になります。スタンバイ状態から押すと、起動して画面を表示します。

⑫光デジタル音声出力端子（光角型ジャック）

市販品 AV 機器などに接続します。

⑬USB2 端子

USB デバイスを接続します。

⑭USB1 端子

USB デバイスを接続します。

⑮AV 入力端子

市販品の外部機器を接続します。

⑯オーディオ出力端子（ステレオミニジャック）

外部スピーカー等を接続します。

⑰HDMI 1 端子（ARC、CEC 対応）

HDMI ケーブルで外部機器を接続します。
※HDMI ケーブルは別途、お買い求めください。

⑱HDMI 2 端子（CEC 対応）

HDMI ケーブルで外部機器を接続します。
※HDMI ケーブルは別途、お買い求めください。

⑲HDMI 3 端子（CEC 対応）

HDMI ケーブルで外部機器を接続します。
※HDMI ケーブルは別途、お買い求めください。


⑳電源ボタン

押して電源のオン・オフをおこないます。画面表示中に押すと電源オフでスタンバイ状態になります。スタンバイ状態から押すと、起動して画面を表示します。

リモコンの説明

※リモコンは本体受光部から 7m 以内、左右 30 度でご使用ください。


<QRMK-43F>

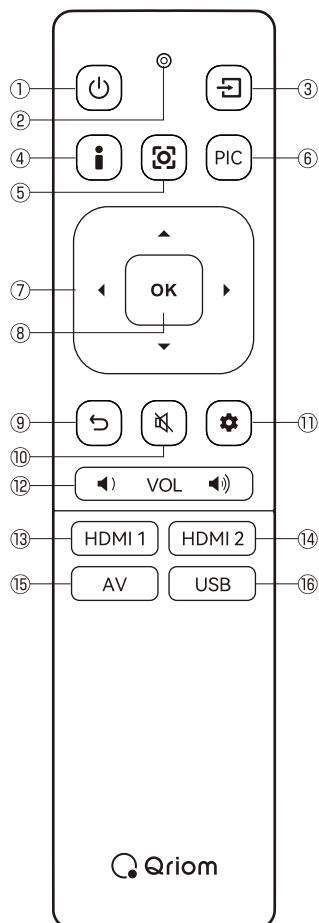

- ①電源ボタン
テレビの電源をオン / オフします。
- ②電池低下アラーム表示 LED
電池交換目安時に赤色 LED が点滅します。
- ③入力切替ボタン
入力切替をおこないます。
- ④画面表示ボタン
画面の情報を表示します。
- ⑤画面サイズボタン
画面サイズ（映画、字幕、PC モード、16 : 9、4 : 3）を切り換えます。
- ⑥PIC ボタン
映像モード（スタンダード、ソフト、ユーザー、明るい）を切り換えます。
- ⑦方向ボタン
カーソルを動かしたり、項目を選択します。
- ⑧OK ボタン
選択した項目を決定します。
- ⑨戻るボタン
前の画面に切り換えます。
- ⑩消音ボタン
一時的に音を消します。もう一度押すと解除されます。
- ⑪設定ボタン
設定メニューを表示します。
- ⑫音量ボタン
音量の調整に使用します。
- ⑬HDMI1 ボタン
HDMI1 入力に切り換えます。
- ⑭HDMI2 ボタン
HDMI2 入力に切り換えます。
- ⑮AV ボタン
AV 入力に切り換えます。
- ⑯USB ボタン
USB に切り換えます。

リモコンの説明

<QRMK-50U>

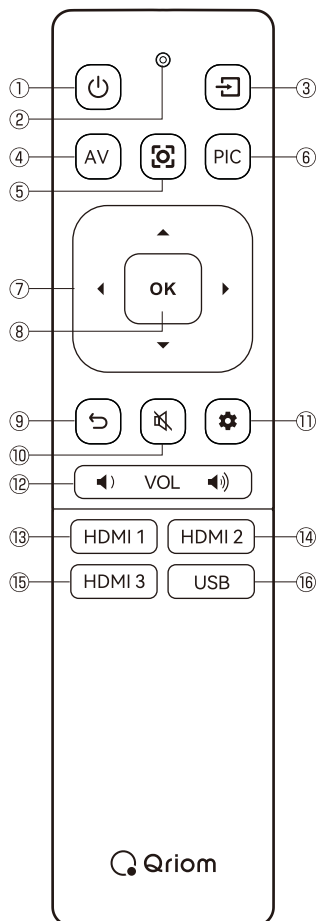


- ①電源ボタン
テレビの電源をオン / オフします。
- ②電池低下アラーム表示 LED
電池交換目安時に赤色 LED が点滅します。
- ③入力切替ボタン
入力切替をおこないます。
- ④AV ボタン
AV 入力に切り換えます。
- ⑤画面サイズボタン
画面サイズ（映画、字幕、PC モード、16 : 9、4 : 3）を切り換えます。
- ⑥PIC ボタン
映像モード（スタンダード、ソフト、ユーザー、明るい）を切り換えます。
- ⑦方向ボタン
カーソルを動かしたり、項目を選択します。
- ⑧OK ボタン
選択した項目を決定します。
- ⑨戻るボタン
前の画面に切り換えます。
- ⑩消音ボタン
一時的に音を消します。もう一度押すと解除されます。
- ⑪設定ボタン
設定メニューを表示します。
- ⑫音量ボタン
音量の調整に使用します。
- ⑬HDMI 1 ボタン
HDMI 1 入力に切り換えます。
- ⑭HDMI 2 ボタン
HDMI 2 入力に切り換えます。
- ⑮HDMI 3 ボタン
HDMI 3 入力に切り換えます。
- ⑯USB ボタン
USB に切り換えます。


リモコンの説明

電池の入れかた


- 1 リモコン裏側の電池ぶたを下方向へ引き下げ、取り外します。

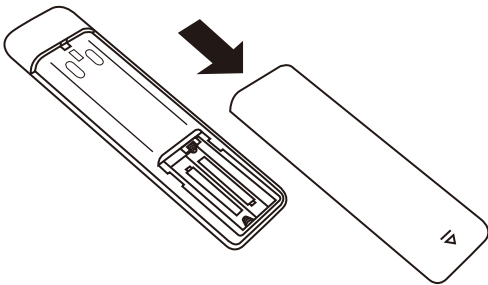

- 2 乾電池の⊕⊖極性を間違えないように、入れます。

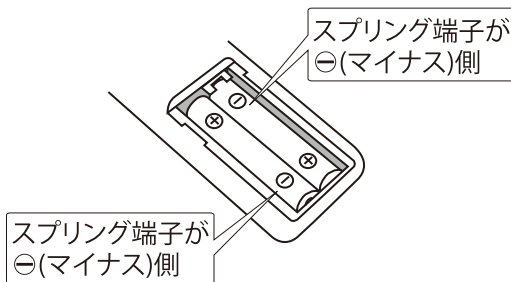


- 3 電池ぶたを元の位置に取り付けます。

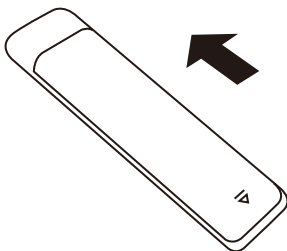

ご注意

- 付属の電池は動作確認用です。早めに新しい電池に交換してください。
- 銘柄や種類の違う電池や新旧の電池を混ぜて使用しないでください。
- リモコンを長期間使わないときは電池を取り出しておいてください。
- 電池を廃棄するときはお住まいの自治体で定める廃棄方法に従ってください。

リモコンの使いかた

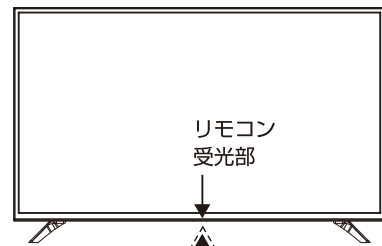

リモコン
受光部


30° 30°

7m

約 ± 30 度の範囲、
距離は直進で約 7m
まで操作可能です。

リモコン
送信部

本機のリモコン受光部
に向けて操作してくだ
さい。

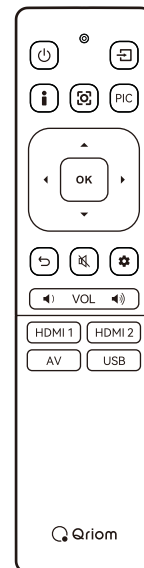

お知らせ

- 本機のリモコン受光部の前面や付近に物を置かないでください。
- リモコンを操作してもテレビが動作しない場合は、新しい乾電池に交換してください。
- リモコンの電池残量が少なくなると画面上側に3秒間、電池マークが点灯します。また、リモコン前面上部のLEDが3秒間点滅します。


電源の接続

- 本製品はテレビ視聴用のチューナーはありません。アンテナなどの設定は不要です。
- 設定画面はバージョンによって一部変更されることがあります。

1. 電源プラグをコンセントに接続します。


【注意】

本製品は日本国内でのみ使用できます。
交流100V以外の電圧では使用しないでください。

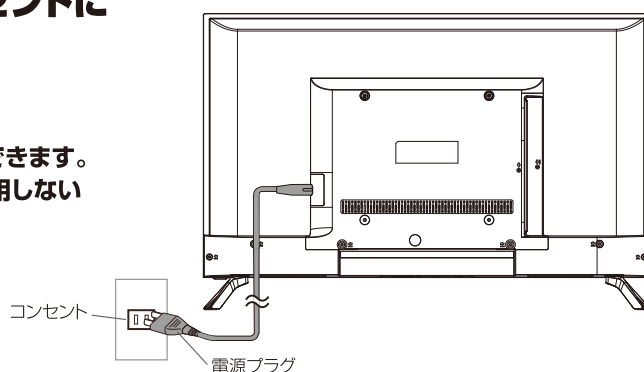

HDMI 入力端子を使う場合

- ゲーム機・パソコン・ビデオ機器などの HDMI 出力端子と、本機の HDMI 入力端子を、HDMI ケーブルで接続してください。
- ※ HDMI 出力端子のない機器でも、変換ケーブルなどを使用すれば、映像を表示できる場合があります。
- ※ 機器によっては、本機で映像を表示できるように、解像度・周波数などの設定を行ってください。(通常は、接続する機器がディスプレイとして本機を識別して、解像度・周波数などを自動で設定します。)

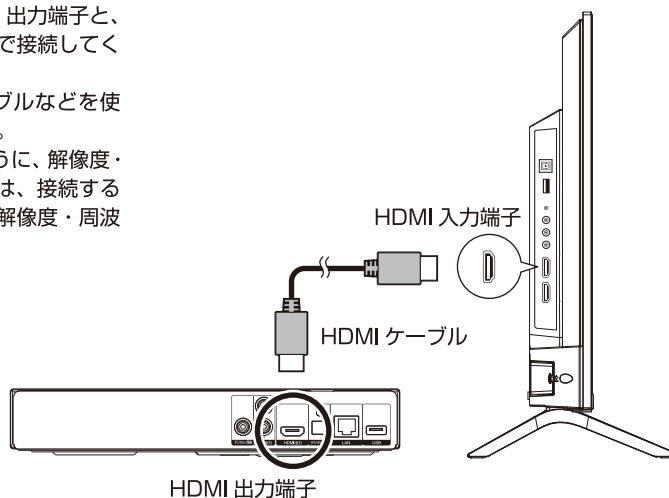


使いかた

電源をオンにする


リモコンの電源ボタンを押します。

- 本体の電源ボタンを押しても、電源を入れることができます。
- 電源ランプが青色に点灯します。

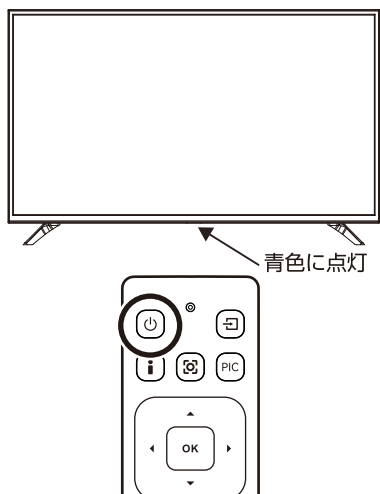

入力を切り換える

- 1 リモコンの入力切換ボタンを押します。

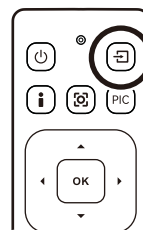

- 2 方向ボタンを押して、項目を選択します。
OK ボタンを押して、決定します。



<QRMK-43F>

入力ソース
AV
HDMI1
HDMI2
USB
◎ OK


<QRMK-50U>

入力ソース
AV
HDMI1
HDMI2
HDMI3
USB

電源をオフにする (スタンバイモード)



リモコンの電源ボタンを押します。

- 本体の電源ボタンを 3 秒以上長押ししても、電源をオフにすることができます。
- スタンバイモードになり、電源ランプが赤色に点灯します。

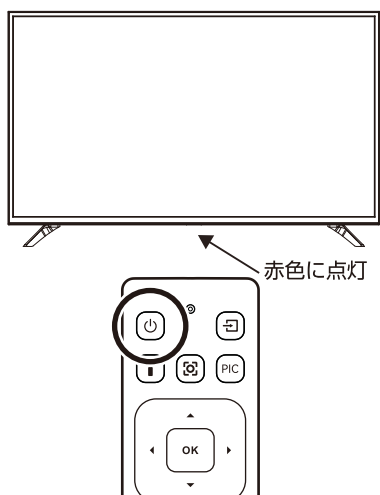

画面の情報を表示する

- 1 リモコンの画面表示ボタンを押します。

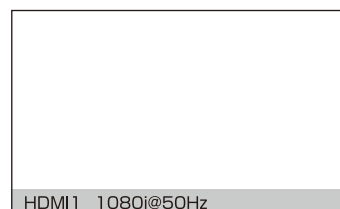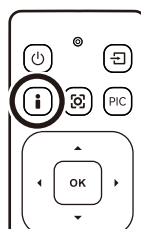


※QRMK-43F のみ

使いかた

音量を調節する


リモコンの音量ボタンを押します。
◀) を押すと、音量は小さくなります。
▶) を押すと、音量は大きくなります。

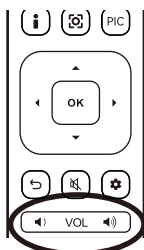

※電源をオフにしても設定した音量は記憶されます。


映像モードを切り換える

リモコンの PIC ボタンを押します。
ボタンを押すごとに、映像モード（スタンダード、ソフト、ユーザー、明るい）を切り換えます。

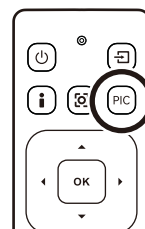


音声を消す

リモコンの消音ボタンを押すと、が表示され、音声が消えます。
もう一度消音ボタンを押すと、解除されます。
音量ボタンを押しても、消音が解除され音声が出ます。

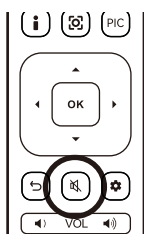


ダイレクト入力切替をする

リモコンの HDMI1 ボタンを押すと HDMI1 入力に、
HDMI2 ボタンを押すと HDMI2 入力に、AV ボタンを押
すと AV 入力に、USB ボタンを押すと USB 入力に切り換
わります。

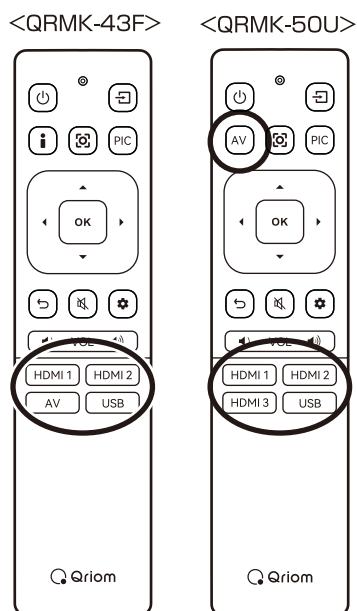

画面サイズを変更する

リモコンの画面サイズボタンを押します。
ボタンを押すごとに、画面サイズ（映画、字幕、
PC モード、16 : 9、4 : 3）を切り換えます。

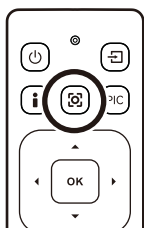


※電源をオフにしても設定した画面サイズは記憶されます。

設定

設定メニューについて

リモコンの設定ボタンを押すと、画面に設定メニューが表示されます。

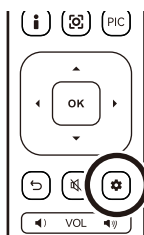

- 選択項目が表示されたときは、方向ボタンで項目を選択し、OK ボタンを押してください。
- 調整項目が表示されたときは、方向ボタンで調整した後、OK ボタンを押してください。
- 戻るボタンを押すと、一つ前のメニューに戻ります。
- もう一度メニューボタンを押すと、終了します。

設定メニュー一覧

リモコンの設定ボタンを押すと、画面に設定メニューが表示されます。

■画像

- 画像モード
あらかじめシーンに合わせた画像モードが用意されています。
- 色温度
色温度を調整します。
- アスペクト比
ディスプレイのアスペクト比（縦横）を設定します。
- ノイズ低減
ノイズを低減します。

■サウンド

- サウンドモード
あらかじめシーンに合わせたサウンドモードが用意されています。
- バランス
左右のバランスを調整します。
- サラウンドサウンド
サラウンドサウンドを設定します。
- SPDIF モード
SPDIF モードを設定します。
- SPDIF モード遅延
SPDIF モード遅延を設定します。

■時間

※QRMK-50U のみ

- スリープタイマー
スリープタイマーを設定します。
- 自動スリープタイマー
自動スリープタイマーを設定します。

■オプション

<QRMK-43F>

- OSD 言語
設定メニューの言語を設定します。
- スリープタイマー
スリープタイマーを設定します。
- ブルースクリーン
ブルースクリーンを設定します。
- ソフトウェア更新 (USB)
ソフトウェアを更新します。
- リセット
工場出荷時の設定に戻します。
- 電池低下アラーム表示
ディスプレイ上の電池低下アラームの表示を設定します。

<QRMK-50U>

- OSD 言語
設定メニューの言語を設定します。
- ソフトウェアアップデート (USB)
ソフトウェアを更新します。
- 工場出荷時の設定に戻す
工場出荷時の設定に戻します。
- EDID スイッチ
EDID スイッチを設定します。
- 電池低下アラーム表示
ディスプレイ上の電池低下アラームの表示を設定します。

その他の情報

液晶パネルについて	液晶パネルは非常に精密な技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯する画素があります。これは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
画像の残像について	静止画を長時間表示された場合などに、部分的に映像が消えない（残像）症状が発生する場合がありますが、これは故障ではありません。通常の動画放送をご覧くださいことにより、しだいに目立たなくなります。

故障かも・・・と思ったら

症状	考えられる原因	対処法
電源が入らない	電源プラグがコンセントから抜けている。	電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。
電源が入っているのに画面に何も映らない	異なる外部入力モードになっている。	入力 (AV・HDMI1・HDMI2・HDMI3) を切り替えます。 ※HDMI3はQRMK-50Uのみ
電源が入っているのに操作ができない	電源電圧の急激な変化などで正常動作をしていない。	電源コードをコンセントから抜き、1分ほど待ってからあらためてコンセントに差し込んで電源を入れてください。
音が出ない	音量が最小になっている。	音量ボタンを押して音量を調整してください。
	消音状態になっている。	消音ボタンを押して消音を解除してください。
リモコンで操作できない	リモコンの乾電池が消耗している。	リモコンの乾電池を交換してください。
	リモコンの乾電池のプラス、マイナスが逆になっている。	リモコンの乾電池の⊕⊖が逆になっていないか確認してください。
	リモコンのと本機の間には遮蔽物がある。	遮蔽物を取り除いてください。

アフターサービスとお問い合わせ

修理を依頼される前に P18 の「故障かも…と思ったら」をよくお読みいただき、症状を確認してください。確認しても症状が改善されない場合は、お買い上げ店またはキュリオムサポートセンターにご相談ください。

保証書を必ずご確認ください

別途添付している保証書は、「お買い上げ日」と「販売店名」の記入があることを必ず確かめてからお買い上げ店よりお受け取りください。

また、内容をよくお読みのうえ、保証書とお買い上げ時の購入証明（レシートや領収書など）は大切に保管してください。

保証期間はご購入日から1年間です。

※本製品を分解すると、保証が無効になります。

【注意】

本製品の修理は持ち込み修理です。

保証期間内であっても出張修理には対応しておりません。

なお、出張修理ご希望の場合は出張に関わるすべての費用はご負担いただきます。あらかじめご了承ください。

免責事項について

- 地震や雷などの自然災害、火災、第三者による行為、その他の事故、使用者の故意または過失、誤用、その他異常な条件下の使用によって生じた損害に関して、弊社は一切の責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害（事業利益の損害、事業の中断、視聴料金の損失など）に関して、弊社は一切の責任を負いません。
- 取扱説明書や保証書の記載を守らないことによって生じた損害に関して、弊社は一切の責任を負いません。
- 他の接続機器との組み合わせによる誤動作や動作不能誤動作などから生じた損害（接続したテレビや外部録画メディアなど故障、録画内容の変化・消失など）に関して、弊社は一切の責任を負いません。
- 故障や修理の時に本機へ記憶された利用者の登録情報やポイントなどの一部あるいは全てが変化、消失した場合の損害や不利益について、弊社は一切の責任を負いません。

アフターサービス

■ **本製品は家庭用です。業務用としては使用しないでください。**

■ **万一、本体を落としたり、キャビネットを破損した場合は、点検修理を依頼してください。
(有料)**

■ **高温に対するご注意**

特に夏場での窓を閉めきった自動車内や直射日光の当たるところ、暖房器具の近くには放置しないでください。
高温により変色または故障の原因になります。

■ **保証書**

本製品には保証書が付いています。

保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みになり、大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日より 1 年間です。

■ **修理を依頼するとき**

※**保証期間中は**

商品に保証書とお買い上げ時の購入証明（レシートや領収書）を添えてお買い上げの販売店またはキュリオムサポートセンターにご連絡してからご持参ください。

保証書の記載内容により無償修理いたします。

※**保証期間が過ぎているときは**

お買い上げの販売店またはキュリオムサポートセンターにご相談ください。

■ **アフターサービスについてご不明な場合**

アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店またはキュリオムサポートセンターにお問い合わせください。

製品仕様

型 番	QRMK-43F	QRMK-50U
画面サイズ	43 インチ	50 インチ
パネル方式	VA	
解像度	1920×1080	3840×2160
コントラスト比	4000:1	3750:1
応答速度	6.5ms	7.0ms
アスペクト比	16:9	
視野角	H:178°、V:178°（標準値）	
輝度	260cd/m2	300cd/m2
スピーカ出力	8W+8W	
オーディオ出力端子	1	
AV 入力端子	1	
光デジタル音声出力端子	1	
HDMI 入力端子	2 HDMI1: ARC、CEC HDMI2: CEC	3 HDMI1: ARC、CEC HDMI2: CEC HDMI3: CEC
USB 端子	1(USB2.0)	2(USB2.0)
電源入力	AC100V 50/60Hz	
消費電力	75W	130W
環境条件	0℃～40℃、湿度:20%～80%(結露なきこと)	
本体寸法（スタンドなし）	約 956×87×556mm	約 1110×88×644mm
本体寸法（スタンドつき）	約 956×223×609mm	約 1110×310×697mm
本体質量（スタンドなし）	約 6.3kg	約 9.0kg
本体質量（スタンドつき）	約 6.4kg	約 9.1kg
壁掛け寸法	200×200mm	300×300mm
付属品	スタンド×2(ネジ4本含む)、 リモコン、 動作確認用単4形乾電池×2、 取扱説明書(保証書付)、 ネジ×2(ST4×10mm・下側用)	スタンド×2(ネジ4本含む)、 リモコン、 動作確認用単4形乾電池×2、 取扱説明書(保証書付)、 ネジ×2(ST6×8mm・下側用)、 AV信号アダプターケーブル

- 本製品は日本国内専用です。This product is designed for use in Japan only.
- 本製品の保証内容は、保証書に記載されている保証規約に準じています。
- 本製品の仕様は改良のため予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。
- 本製品に接続可能なケーブルでも、外部機器との相性により接続しても使用できない場合があります。
- ケーブルテレビや外部機器を接続の際は、それぞれの取扱説明書をお読みください。

MEMO

[illegible]

MEMO

[illegible]