

※イラストはBSMA-3015です。

フィルムミラー

取り扱い説明書

BSMAシリーズ共用

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で
末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大
切に保管しておいてください。

品 質 表 示

- 外形寸法（約）BSMA-3090：幅30×高さ90×厚み2(cm)
BSMA-4012：幅40×高さ120×厚み2(cm)
BSMA-3015：幅30×高さ150×厚み2(cm)
BSMA-5016：幅50×高さ160×厚み2(cm)
- 構 造 部 材 枠：NA 色／金属(アルミニウム)、WH 色／塩化ビニル樹脂
ミラー：PETフィルム

MADE IN CHINA

【完成図】
組み立ての際、
参考にしてください。

■高温多湿ではない室内で、床が水平な壁面に設置してください。

部 品 明 細

■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

(A) 本体

※イラストはBSMA-3015になります。

※BSMA-3090のみ脚は
付いておりません。

(B) 取り付け用ひも

※開梱時は(A)本体に取り付けてあります。


(C) お手入れ用クロス

1

1

設 置 方 法

●取り付け用ひもを使用して設置する場合は、壁面に画びょうやフック等を取り付けてから、本体裏面の取り付け用ひもで引っ掛けてお使いください。

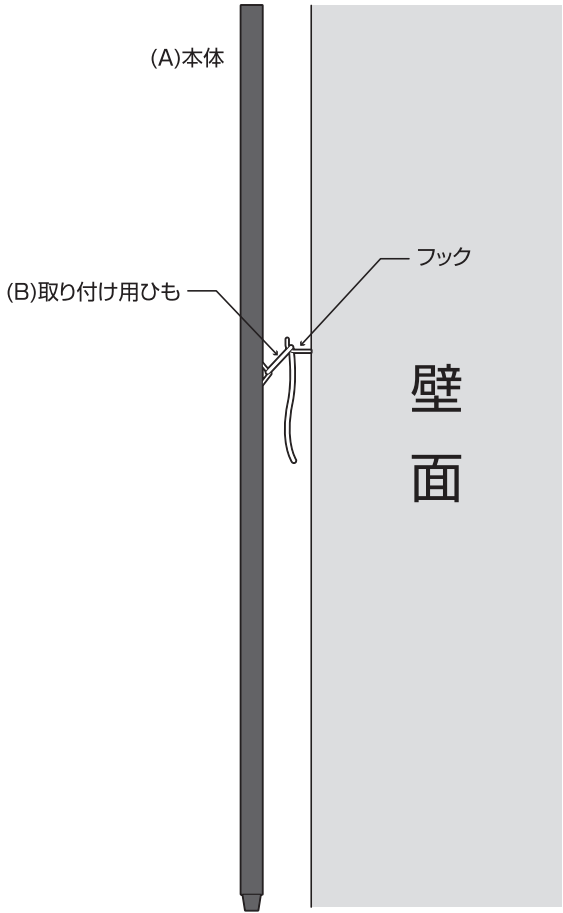

●本体ミラー面は薄いフィルムですので移動や設置をする際は、ミラー面を触れずに両側を持ってください。



ミラー面には直接触れないでください。
力が加わると、ミラー面が凹んだり傷つく場合があります。



お 手 入 れ 方 法


●ミラー面が汚れた場合、付属のお手入れ用クロスで優しく汚れを拭き取ってください。粗い布やタオルなどを使用すると、ミラー面が傷つきますのでご注意ください。



●汚れが落ちない場合は、アルコールを吹き付けてお手入れ用クロスですぐにやさしく拭き取ってください。その際は力を加えないようにしてください。




●ベンジン、漂白剤、磨き粉などは使用しないでください。ミラー表面が傷つく恐れがあります。

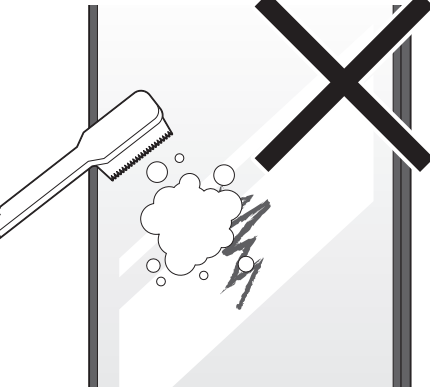

使用上のご注意

警告 ●誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う恐れがある内容を示しています。

- 火気や暖房器具のそばで使用しないでください。火災・やけど・製品の変形の恐れがあります。

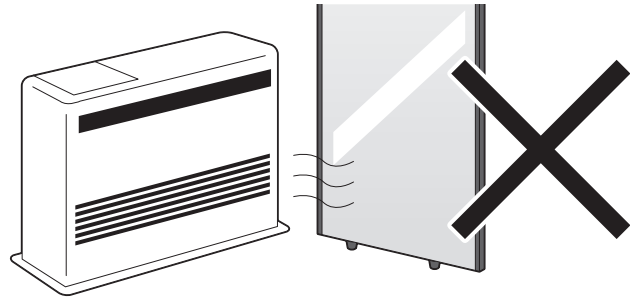

- 屋外や高温多湿な場所、または直射日光の当たる場所で使用しないでください。製品の変形や、光の反射による発火の原因になります。




- お子様がぶらさがったり、ゆするなどの無理な力を掛ける等、いたずらをしないようご注意ください。




- 本製品にもものを掛けたりしないでください。製品や掛けたものが落下し、ケガや破損の原因になります。
- 設置する際は身体やものが触れる場所は避け、下にもものを置かないでください。予期せぬ落下時にケガの原因になります。

注意 ●誤った取り扱いをすると、ケガをしたり物的損害が発生する恐れがある内容を示しています。


- 直射日光のあたる場所や高温多湿になる場所に放置しないでください。変形や変色、破損の原因になります。

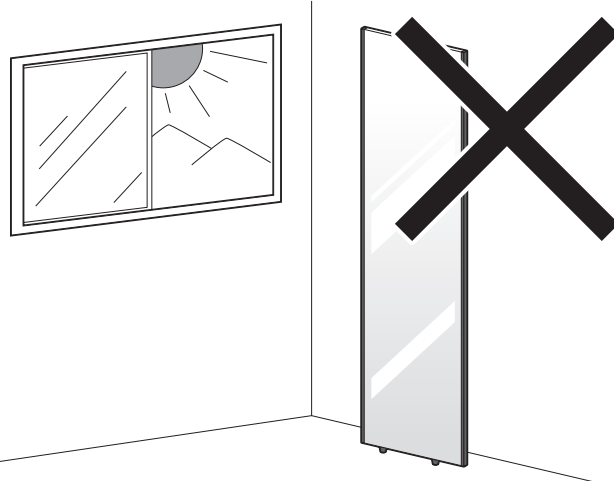

- ミラー面は傷つきやすいフィルムのため、鋭利な物をぶつけないでください。また、強く押すと穴が空いたり、押し跡が残ったりする場合があります。

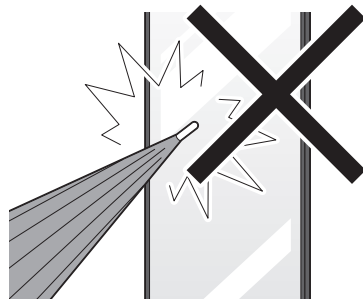


- 本製品を平積みにして保管、または重い物を載せないでください。変形や破損の原因になります。

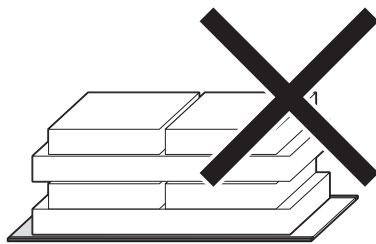


- 本製品にシールやテープなどを貼らないでください。変形や変色、破損の原因になります。
- 本製品の製造上、ミラー面のふちが多少ゆがむことがあります。
- ミラー表面をこすらないでください。表面加工が剥離したり、傷が付く恐れがあります。

- 本製品に破損が生じた場合、すぐに使用を中止してください。ケガの原因になります。
- 天災地変や不当な修理、改造による事故や破損に対する保証は致しかねます。
- 本製品および梱包材を廃棄される際は、お住まいの自治体の取り決めに従って処理してください。


危険

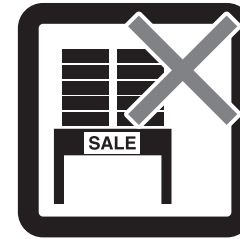

家庭用ですので業務用には使用しないでください

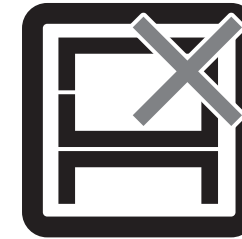


本来の用途以外の使い方はしないでください

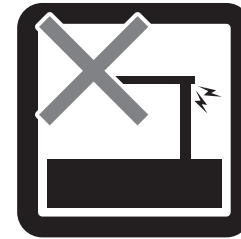


異常が生じたまま使用しないでください


警告

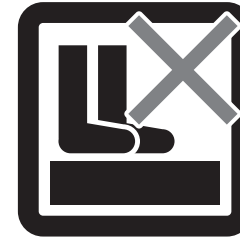


踏み台代わりに使用しないでください

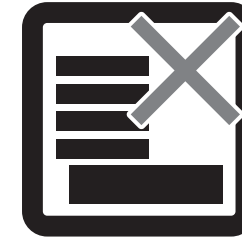


偏った荷重や過度な荷重は掛けしないでください

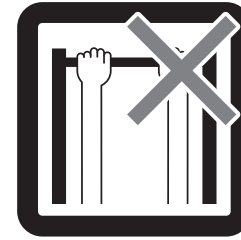

製品にぶら下がったりしないでください

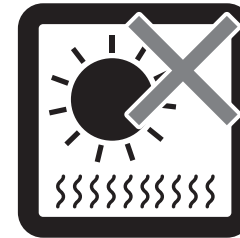

直射日光や高温多湿な場所に設置しないでください

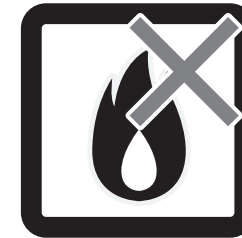


ストーブ等の火気の近くには設置しないでください



分解・改造はしないでください


注意

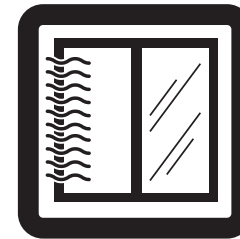


開梱の際は換気に十分注意してください




各部の組み立てがきっちりなされている事をご確認の上でご使用ください

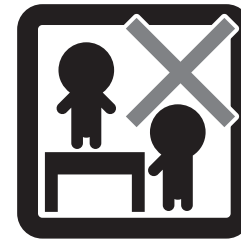

お子様が乗ったり、押したり、遊んだりしないように注意してください

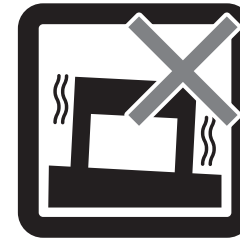


水平な場所に設置してください

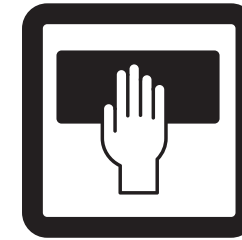


お手入れにはかたく絞ったタオル等をお使いください




水気のあるものをこぼしたらすぐに拭き取ってください

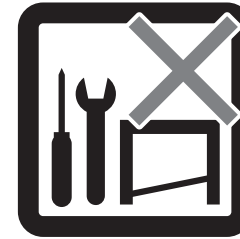

お客様のお取扱いの不注意による破損等の補償はいたしかねます

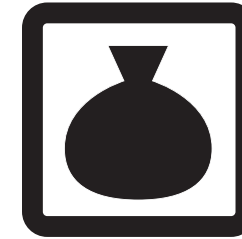

廃棄する際は居住地域の処理法に従ってください

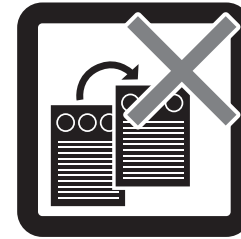

本組立説明書を許可無く転載することは禁止しております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (5)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (6)火災・地震・落雷その他天災あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (7)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル



0120-069-060

■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。

※商品の仕様は予告なく変更する事があります。