


スピーカー付き ウォールシェルフ

取扱説明書 ASKS-3008/5008、ASKB-3028/5028

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方でご愛用ください。この説明書は取り付け後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

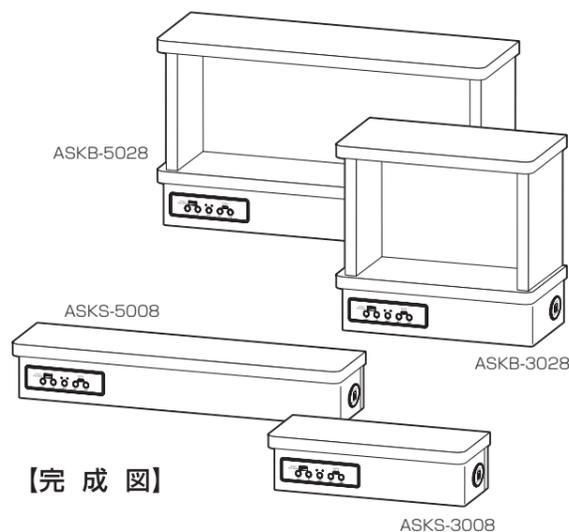

品質表示

- 外形寸法(約) ASKS-3008: 幅 30×奥行 12.5×高さ 8.5(cm)
ASKS-5008: 幅 50×奥行 12.5×高さ 8.5(cm)
ASKB-3028: 幅 30×奥行 16×高さ 28(cm)
ASKB-5028: 幅 50×奥行 16×高さ 28(cm)

- 構造部材 天板/合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)
本体/繊維板、ポリエステル
固定用パーツ/ポリアセタール
固定用ピン/金属(ステンレス鋼)

MADE IN CHINA

【完成図】

- 本製品は石膏ボードの壁面に設置するスピーカー付きの棚です。
- 下記の耐荷重の範囲内でご使用ください。
ASKS-3008, ASKB-3028 全体耐荷重:3kg
ASKS-5008, ASKB-5028 全体耐荷重:5kg
- 本機は一般家庭用です。
- 高温多湿ではない室内でご使用ください。
- 付属の固定用ピンは、石膏ボードの壁のみに使用できます。

本機は、海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

マスキングテープ等をご用意ください。
※設置する際に固定用パーツ(壁用)取付用紙を壁に貼る際に使用します。



音のエチケット

楽しい音楽も、状況次第では気になるものになります。
静かな夜には小さな音でも通りやすく、特に低音は床や壁を伝って広がり、思いがけない場所に迷惑をかけてしまうことがあります。
音量は適度に保ち、窓を閉めるなどして、快適な生活環境を守りましょう。


部品明細

■取り付ける前に部品が揃っている事をご確認ください。


<p>(A)固定用パーツ(本体側用)</p> <p>(付属ネジ各3本付)</p> <p>※本体に取り付け済み</p> <p>2</p>	<p>(B)固定用パーツ(壁側用)</p> <p>2</p>	<p>(C)固定用ピン</p> <p>(予備10含む) 30</p>	<p>(D)ピン刺し工具</p> <p>※穴が深い</p> <p>※穴が浅い</p> <p>1</p>
<p>(E)固定用パーツ(壁用)取付用紙</p> <p>1</p>		<p>(F)電源アダプター</p> <p>1</p>	

ASKS-3008/5008、ASKB-3028/5028


各部名称

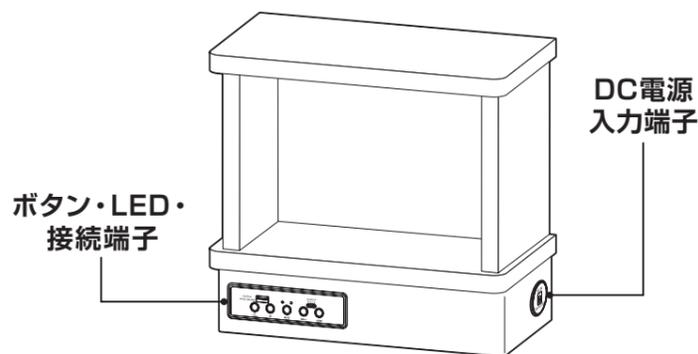

※イラストは ASKB-3028 になります。

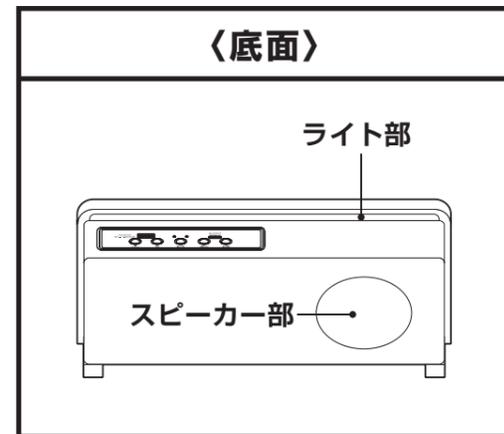

〈ボタン・LED・接続端子〉

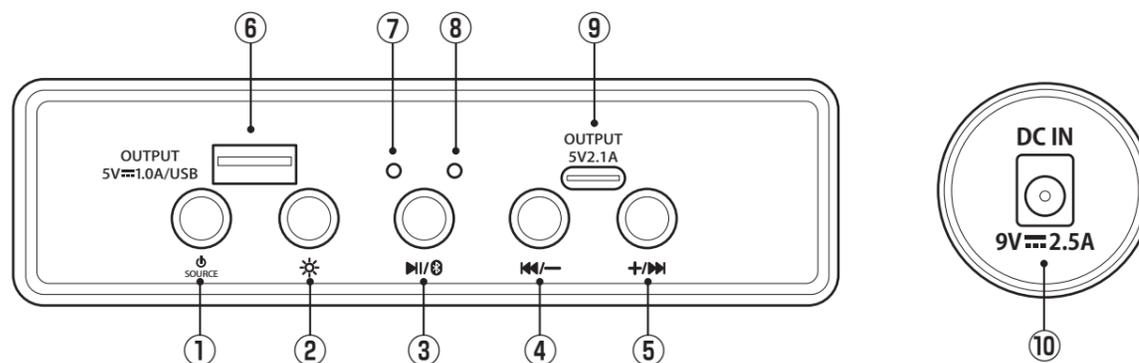

〈ボタンの使い方〉

<p>① 電源 / 入力切替</p>	<p>〈1回押し〉オーディオ電源ON 〈長押し〉オーディオ電源OFF 〈電源ON時に1回押し〉オーディオソースを「Bluetooth」「USB」入力の間で切り替え。 (USBは接続時のみ切替可)</p>
<p>② ライト</p>	<p>弱→中→強→OFF(3段階) ライトは①の状態に関わらず、単独でON/OFF可能です。</p>
<p>③ 再生一時停止 / ペアリング</p>	<p>〈1回押し〉曲を再生/一時停止します 〈2回押し〉パーティー・プラス・モード: Bluetooth接続モードでもう1台の本機とペアリング/接続解除</p>
<p>④/⑤ ボリューム / 曲送り・戻し</p>	<p>〈1回押し〉音量を上げ下げ 〈長押し〉曲送り、曲戻し</p>

〈LED・接続端子〉の説明・名称

<p>⑥ USB・TYPE-A 充電ポート / USB入力</p>		<p>⑨ USB TYPE-C充電ポート</p>
<p>⑦ 青色 点滅 青色 点灯</p>	<p>パーティー・プラス・モード: ペアリングを試み中 パーティー・プラス・モード: ペアリング中</p>	<p>⑩ DC電源入力</p>
<p>⑧ 赤色 点灯 青色 点滅 青色 点灯 水色 点灯</p>	<p>電源OFF 接続機器(スマートフォン等)とのBluetooth接続を試み中 接続機器(スマートフォン等)とBluetooth接続中 USB 入力選択中</p>	

安全上のご注意

安全上のご注意

※ご使用前に「安全上のご注意」と「取扱説明書」の内容をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂きお使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぐものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。	 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性、および物的損害の発生が想定される内容を示しています。
--	---	---	--

図記号の説明	 禁止(してはいけないこと)を示します。具体的な内容は図記号の中や文章で示します。	 指示する行為の強制(必ずすること)を示します。具体的な内容は図記号の中や文章で示します。	 注意を示します。具体的な内容は図記号の中や文章で示します。
---------------	--	--	---

警告

 濡れ禁止	本体の上に花瓶や水等が入った容器を置かないでください。内部に水が入ると火災、感電の原因となります。	 分解禁止	分解・改造はしないでください。発火や異常動作でのケガの原因となります。
 濡れ手禁止	濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。火災や感電、故障の原因となります。	 交流100V 定格範囲内	電源は交流100Vで使用し、コンセントや配線器具の定格を超える使い方をしないでください。たこ足配線などで定格を超えると発熱による火災の原因となります。
 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源コードを熱器具に近づけないでください。コードの被ふくが溶けて火災や感電の原因となることがあります。 ● 煙が出たり、異常な音やにおいがするなど、本機に異常を感じた際は直ちに使用を中止してください。 ● 電源コードを傷つけたり、無理に捻じ曲げたり、引っ張ったり、束ねたり、重いものを載せたり、はさみこんだり、加工したりしないでください。火災や感電、故障の原因となります。 ● 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。感電やショート・発熱による火災のおそれがあります。 ● 電源プラグの刃および刃の取付面のホコリなどは、定期的に乾いた布で拭き取ってください。プラグにホコリがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。 ● 本機は一般家庭用です。業務用には使用しないでください。 ● 本来の用途以外の使い方はしないでください。 ● 偏った荷重や過度な荷重は掛けしないでください。 ● 直射日光や高温多湿な場所、ストーブ等の火気の近くには設置しないでください。 ● 接続端子に飲食物やホコリなどの異物を侵入させないでください。ショートや異常発熱による発煙・発火の原因となります。 		

注意

 電源アダプターを抜く	電源アダプターを抜くときは、電源コードを持たずに、必ず電源アダプター本体を持って引き抜いてください。感電やショートして発火する恐れがあります。
 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ● 初めからボリュームを上げすぎないでください。 ● 湿度の高い所やほこりのある場所で使用しないでください。 ● ペットやお子さまの手が届くところへの取り付けはしないでください。 ● 本取扱説明書を許可無く転載することは禁止しております。
 指示に従う	<ul style="list-style-type: none"> ● ボルトや固定パーツのゆるみがないか定期的に確認してください。ゆるみがある場合は、場所を変えて刺し直しをしてください。 ● お手入れにはかたく絞ったタオル等をお使いください。(汚れが著しい場合は、本機を壁から外して拭き取ってください。) ● 水気のあるものをこぼしたらすぐに拭き取ってください。 ● お客様のお取扱いの不注意による破損等の補償はいたしかねます。 ● 廃棄する際は居住地域の処理方法に従ってください。

設置上の注意

<ul style="list-style-type: none"> ■ 付属の固定用ピンは石膏ボードの壁のみに使用できます。板壁や土壁・コンクリート壁には使用できません。(見分け方は画びょうを刺し、抜いた時に白い粉がつくことが目安です。) ■ 本製品は屋内用です。屋外では使用できません。 ■ 固定用ピンは先が鋭利になっています。取り扱いには十分ご注意ください。 ■ 壁面に固定用ピンが最後まで入ったことを確認してから設置してください。 ■ 固定用ピンは一度刺した穴に再度刺さないでください。強度が保てない可能性があります。 ■ 平らで垂直な壁に取り付けてください。凹凸や傾斜のある壁には正しく取り付けることができず、落下やケガの原因となります。 ■ 石膏ボード内部にまれにネジやくぎが隠れていることがあります。ピンが刺さらないことがあるため、金具の取り付け位置を変更してください。(事故の原因となりますので必ずすべてのピンを刺してください。)
--


使用上の注意

<ul style="list-style-type: none"> ■ 一か所に集中して荷重をかけないでください。 ■ 耐荷重の範囲でご使用ください。できるだけ均等に物を置いてください。 ■ 取り付け後は手をついたり、寄りかかったり等、大きな力がかからないようにご使用ください。 ■ 定期的にゆるみがないか点検し、ゆるみがある場合は、場所を変えて刺し直しをしてください。また、衝撃が加わった際も必ず確認してください。

取り付け順序

ご使用の前に

- ・飲食物は置かないでください。接続端子に水分等がかかると故障の原因となります。
- ・接続端子に異物を浸入させないでください。飲食物やホコリなどが差し込み口に浸入すると、ショートや異常発熱による発煙・発火のおそれがあります。
- ・ご使用機器に適合したUSBケーブルをご使用ください。(ご使用機器の取扱説明書をご確認ください。)

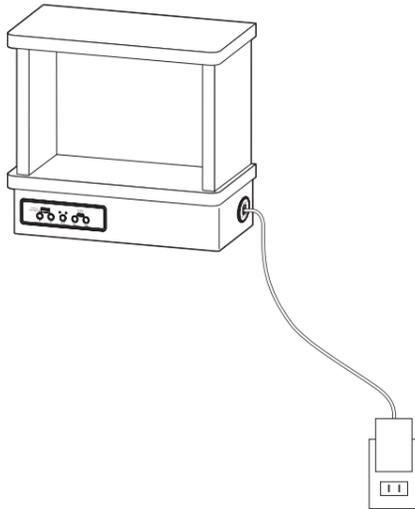

付属の電源アダプターをDC電源入力端子に取り付けコンセントに差し込んでください。


❗ 付属の電源アダプターは本機専用です。

付属の電源アダプター以外は使わないでください。
また、付属の電源アダプターは他の機器に使わないでください。

- ・長期間使用しないときは、電源アダプターをコンセントから抜いてください。
- ・本機の移動やお手入れの時は、電源アダプターをコンセントおよび本機のDC電源入力端子から抜いてください。

USB充電に関して


❗ USB充電ポートはモバイル機器用です。
※USB TYPE-Cの充電は接続機器(スマートフォンの機種)によっては充電できない場合があります。

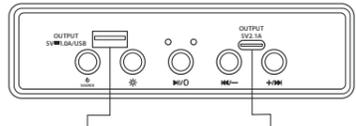

USB TYPE-A USB TYPE-C

USB出力

USB TYPE-A DC5V/1A
USB TYPE-C DC5V/2.1A

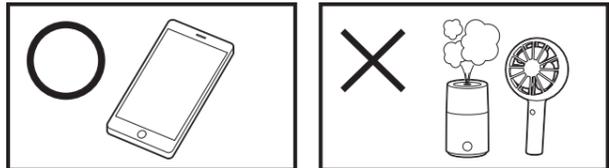


必ずお守りください。

USB充電ポートの変形・破損の原因になります。

- TYPE-A、TYPE-C USBプラグ以外を差し込まないでください。
- 強い衝撃を与えないでください。
- USBプラグを無理に差し込んだり、ひねったりしないでください。
- 使用しないときは、USBケーブルをはずすしてください。差し込んだままでは、身体や腕を引っ掛ける等してUSB充電ポートの破損の原因になります。
- クリップなどの細い金属物を差し込まないでください。ショートして破損の原因になります。
- USBケーブルはプラグを持って抜き差ししてください。


工具の使用方法

ピン刺し工具



■2回に分けてピンを刺してください。

1. ピン刺し工具の穴が深い方で押し込みます。

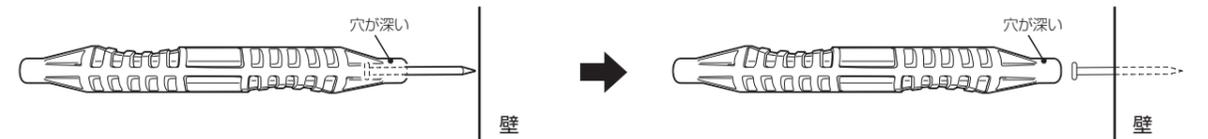


2. ピン刺し工具の穴が浅い方で最後まで押し込みます。



1 本体を取り付けたい位置に固定用パーツ(壁用)取付用紙をマスキングテープなどで貼ってください。

❗ P.1の部品明細を確認してから作業をしてください。

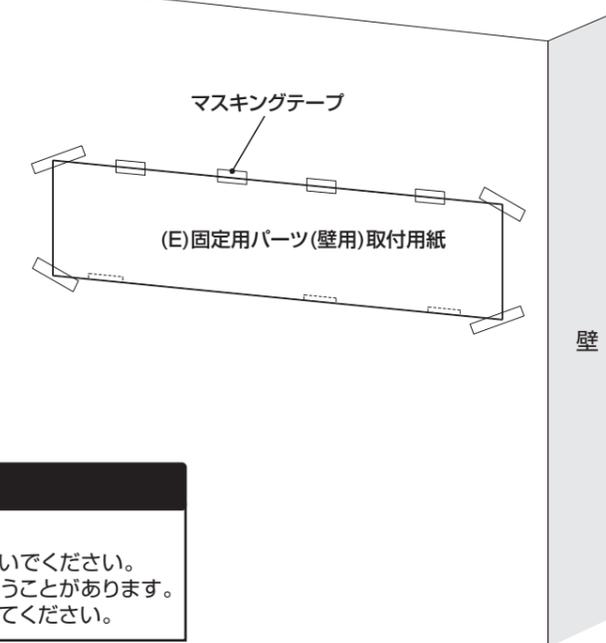


❗ ご注意


- 必ず水平に貼ってください。
- 粘着力の強いテープは使用しないでください。壁紙が破れたり、糊が残ってしまうことがあります。作業前に目立たない場所で試してください。

取り付け順序


2 左側の固定用パーツを「全サイズ共通取付位置」に合わせて、壁に押し付けて仮止めします。

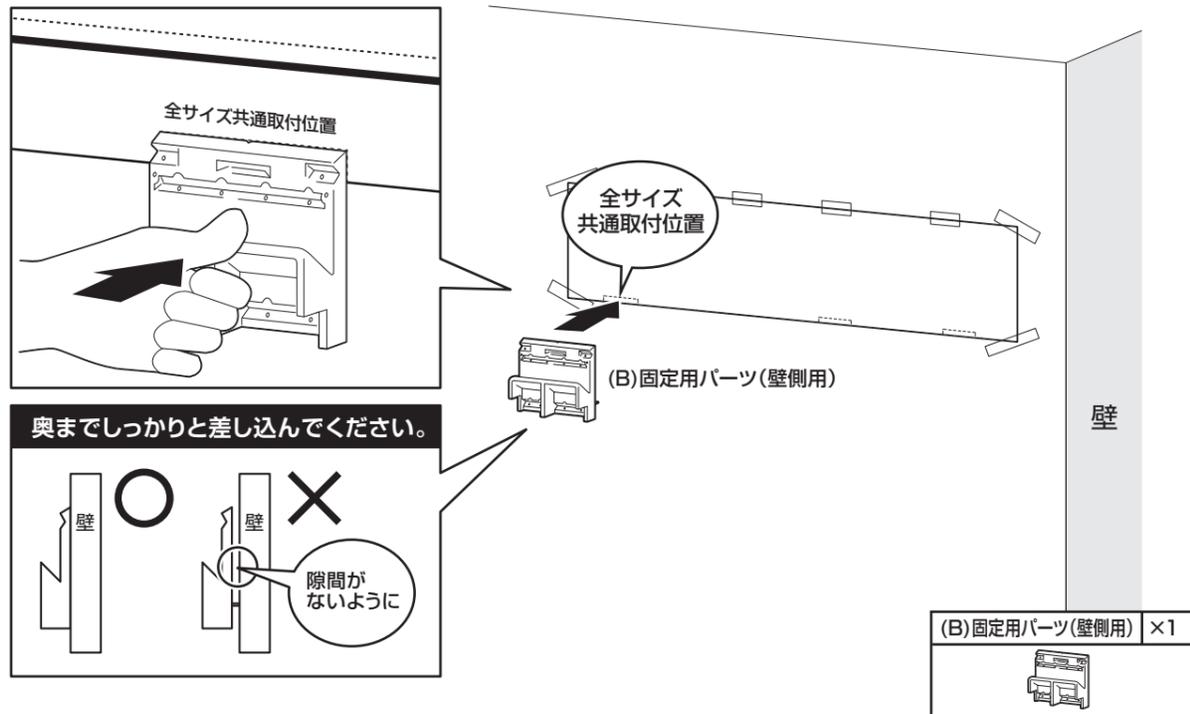

3 2同様にお手元の機器に合わせて右側の固定用パーツを壁に押し付けて仮止めします。

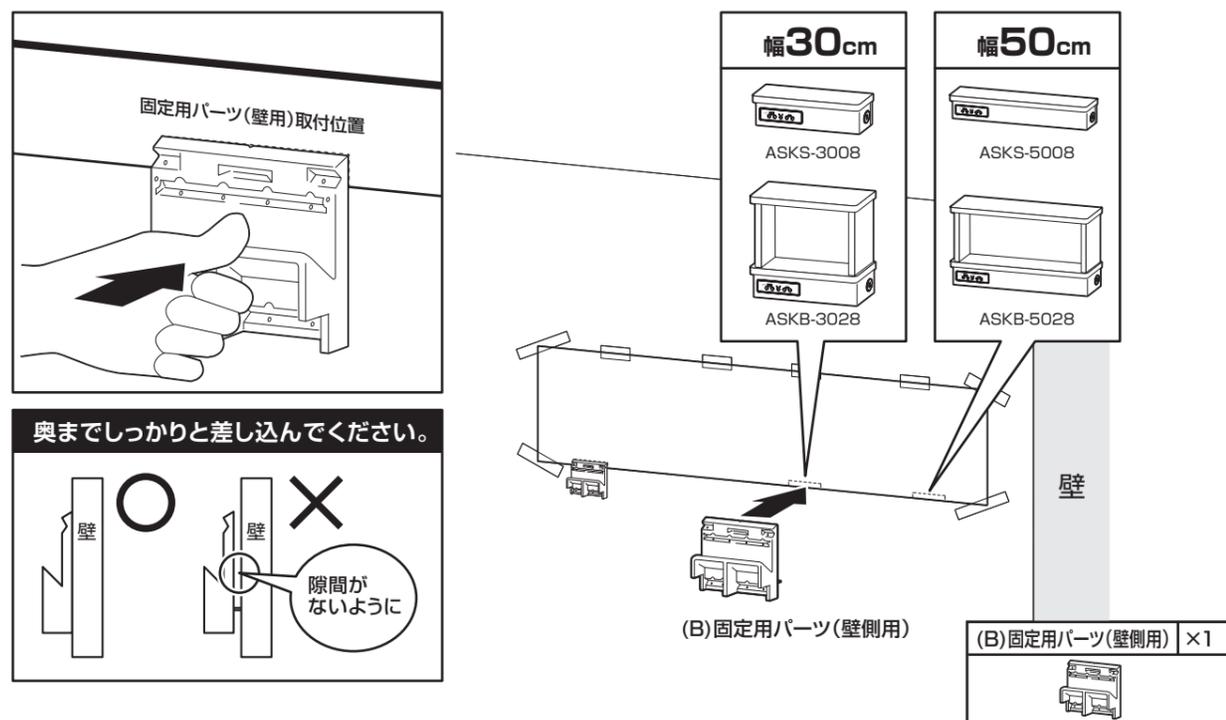

4 固定用ピンを10か所に刺し固定します。


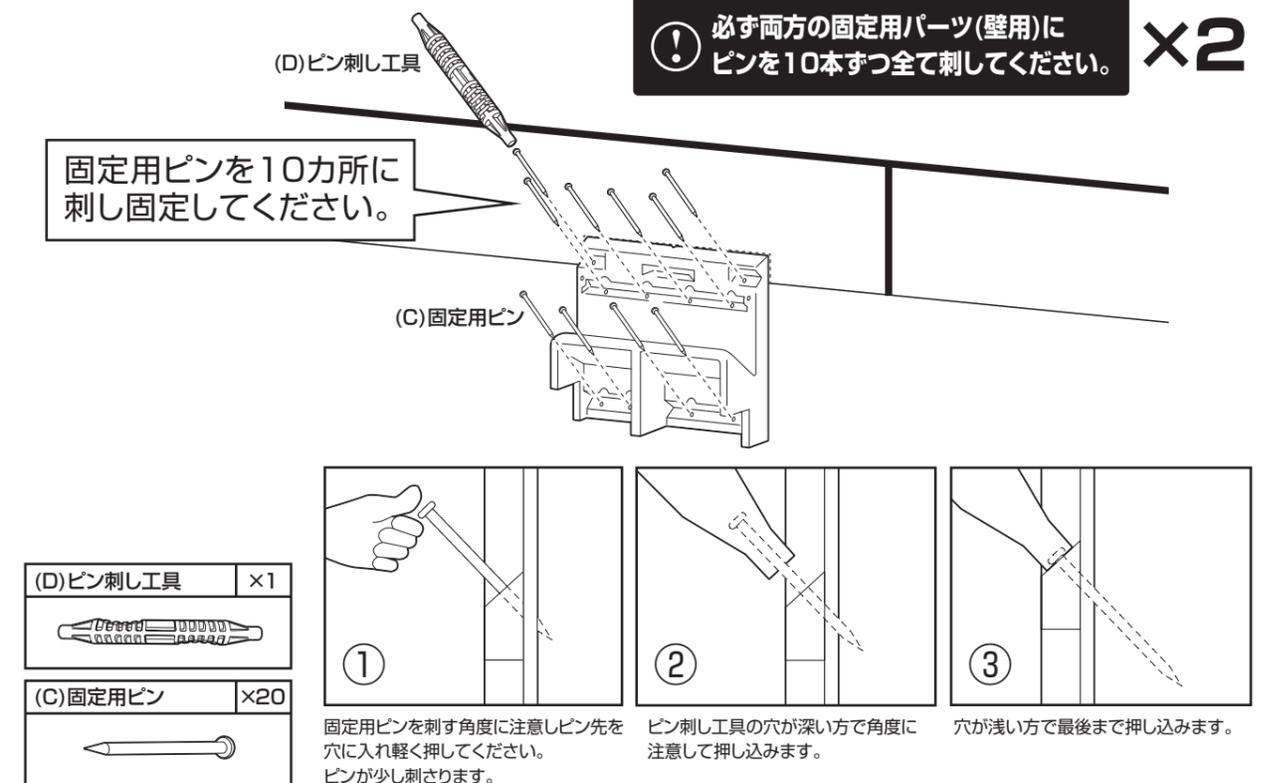


取り付け順序


固定用パーツのピンの状態をご確認ください。

- 正しく取り付けてください。
- 固定用ピンは根元までしっかり差し込んでください。
- 固定用パーツが斜めになっていないか確認してください。

奥までしっかりと差し込んでください。

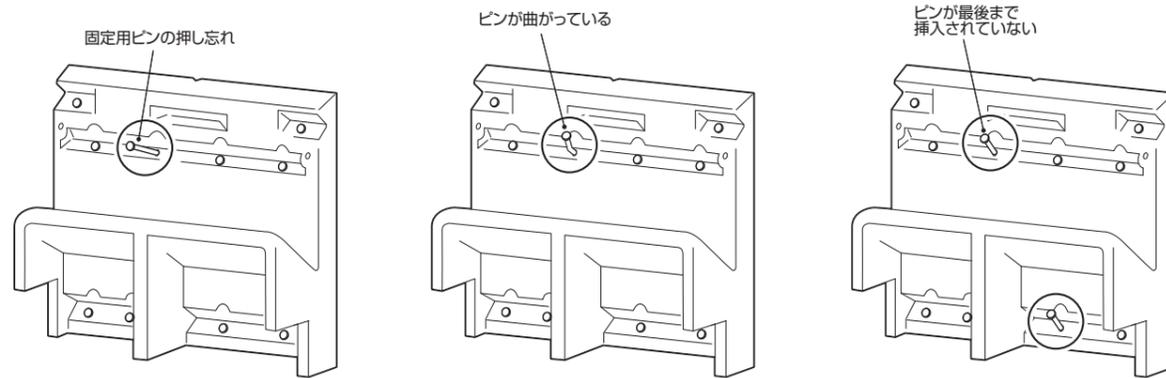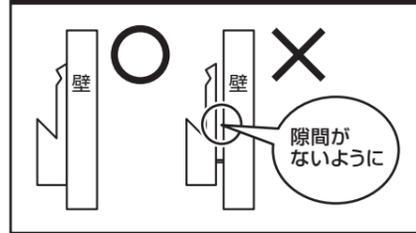


全てのピンが最後まで押し込まれていること、本体と壁にすきまや浮きがないことを確認してください。

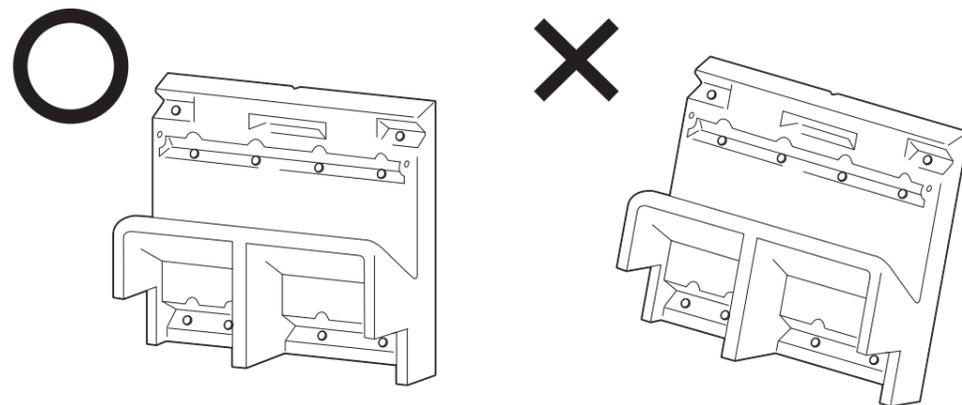

！ 本体に傾きがないか目視で確認して固定してください。

本体の取り付け方

- ① 本体を取付用ガイドラインに合わせ壁に押し当てます。
- ② 本体を押し当てたまま本体の取付位置まで下ろしてください。「カチッ」という音がして固定されます。
- ③ マスキングテープなどはがし、本体が外れないように取付用紙を外してください。

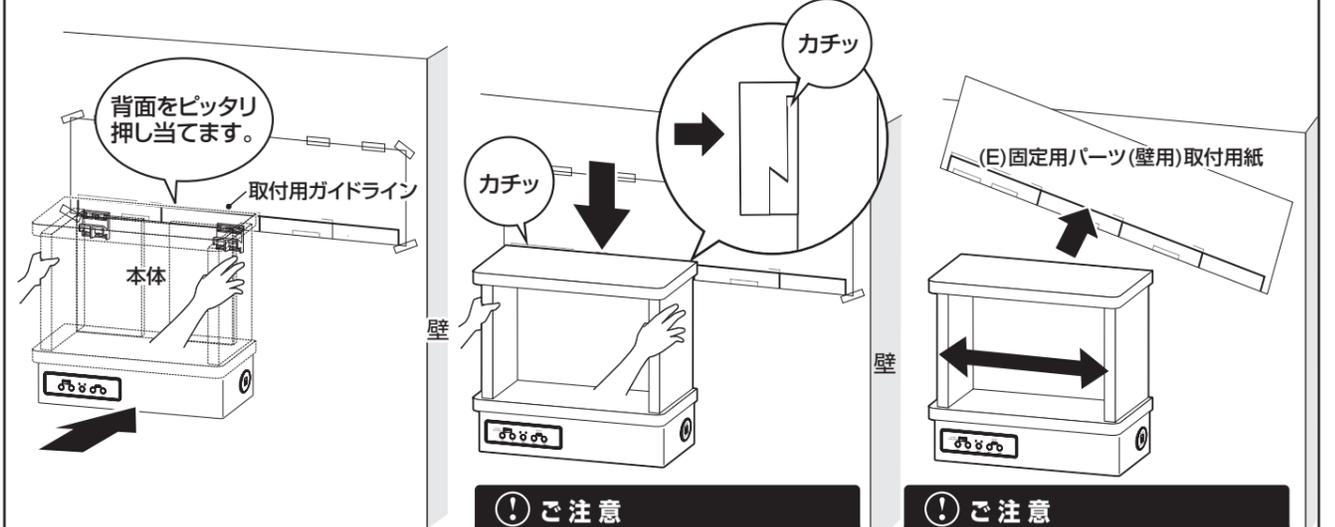


！ ご注意
固定用パーツが2カ所ともカチッとハマり固定されていることを確認してください。きちんとはまっていないと本体が落下してケガや破損の原因になります。

！ ご注意
取り付け後、本体が左右に数ミリ程度動きませんが固定用パーツに設けた遊びによるもので不良ではありません。

本体の取り外し方


本体を左右どちらかの水平方向に強く押ししてください。カチッという音がしてロックが外れます。

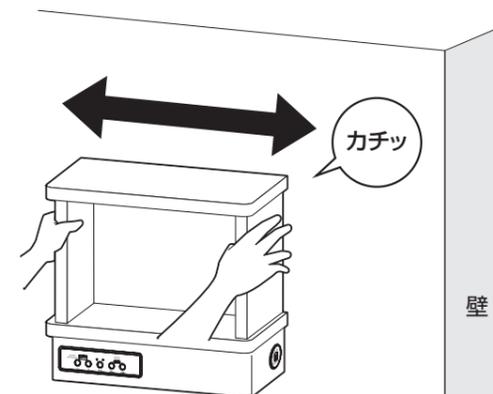

！ ご注意
● 壁を傷つけないよう十分ご注意ください。
● 取り外し・取り付けを繰り返すと固定用ピンがゆるむことがあります。設置時に必ず点検し、ゆるんでいた場合使用を中止してください。

ピンの抜き方

固定用ピンをラジオペンチ等で刺した方向と同じ方向に引き抜いてください。

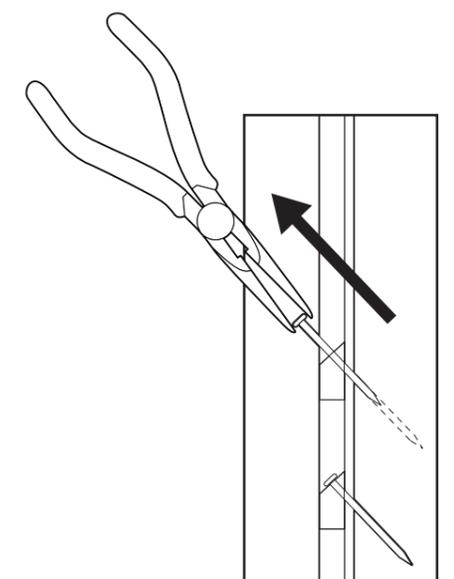


操作方法

❗ P.2の各部名称を見ながら操作してください。

スマートフォンとのBluetooth接続(ペアリング)

スマートフォンの音楽を本機で聴くには、本機とスマートフォンをBluetooth接続する必要があります。このBluetooth接続をペアリングと呼びます。


- 接続するスマートフォンのBluetoothをオンにします。
 - スマートフォンのBluetoothをオンにする方法は、お使いになるスマートフォンの説明書をご覧ください。スマートフォンに表示されているメッセージに従って操作してください。
- 電源ボタン(①)を押して、電源を入れます。
- 接続するスマートフォンからペアリングを行います。接続の際は、本機から約1.5m以内の距離を保ってください。
 - スマートフォンには「ASKS-3008/5008、ASKB-3028/5028」のいずれかが表示されます。
 - スマートフォンとのペアリング中はLEDが青色に点灯します。
 - 本機とペアリングしたスマートフォンは、次回以降は、この操作は不要となります。本機の電源を入れると自動的にペアリングされます。

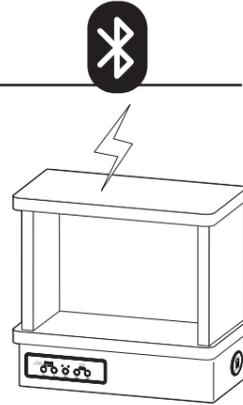

スマートフォンの音楽を聴く(Bluetoothモード)

※電源を入れたときに大きな音が出るのを防ぐため、予めスマートフォンの音量は小さくしてください。

- 本機の電源ボタン(①)を押して電源を入れ、本機とスマートフォンとのペアリングが完了するのを待ちます。
 - ペアリングの方法は上記の「スマートフォンとのBluetooth接続(ペアリング)」をご覧ください。
- スマートフォンで曲の再生を開始します。
 - スマートフォンのアプリケーションで曲が選ばれている時は、本機の再生ボタン(③)を押しても曲の再生が開始できます。
- 曲の再生中に本機の再生ボタン(③)を押すと、曲の一時停止になります。
- 本機の+ボタン(⑤)を押すと、音量が大きくなります。本機の-ボタン(④)を押すと、音量が小さくなります。
- 本機の+ボタン(⑤)を長押しすると、次の曲に進みます。本機の-ボタン(④)を長押しすると、前の曲に戻ります。
- 電源を切るには、本機の電源ボタン(①)を長押しします。

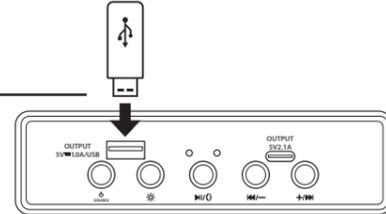

USBで音楽を聴く(USBモード)


- USB(Type-A)入力端子(⑥)にUSBメモリーを接続します。本機がUSB接続を確認すると、USB入力モードに自動的に切り替わり、再生を開始します。
- 本機のコントロールで一時停止(③)、音量(④、⑤)を調整します。
 - ※本機の不具合によるデータ損失については、当社では補償いたしかねます旨ご了承ください。

2台つなげて同じ音楽をかける(パーティー・プラス・モード)

ペアリングして2台の壁掛けスピーカーから同時に同じ音楽を再生することができます。

※パーティー・プラス・モードをお楽しみいただくには弊社の壁掛けスピーカー付きウォールシェルフが2台必要となります。

- 1台目本機の電源ボタン(①)を押して電源を入れ、「再生・一時停止/ペアリングボタン(③)を(2回押し)します。
 - LED(⑦、⑧)が2か所点滅している場合、ペアリング試み中になります。
 - ※スマートフォン等の接続機器とBluetooth接続している場合、LED(⑦)のみ点滅します。
- 2台目を約1.5m以内に置き、1.と同じ作業をします。
- ペアリングが完了するとLED(⑦、⑧)が2か所点灯し、「SPEAKER CONNECTED(スピーカーコネクテッド)」と音声で接続がアナウンスされます。
- パーティー・プラス・モードを切断するには、ペアリングしている2台のうちどちらか片側の再生・一時停止/ペアリングボタン(③)を(2回押し)します。
 - (注)2台ともスマートフォン等の接続機器とBluetooth接続している場合、パーティー・プラス・モードにできません。スマートフォン等の接続機器とのペアリングを解除してください。

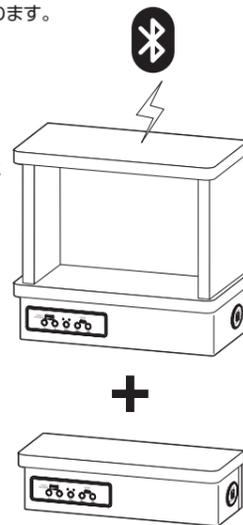

操作時に以下の音声が流れます

状況	音声
電源オン時	POWER ON(パワーオン)
電源オフ時	POWER OFF(パワーオフ)
Bluetoothモード選択時	Bluetooth(ブルートゥース)
ペアリング成功時	Bluetooth CONNECTED(ブルートゥース コネクテッド)
USB入力 選択時	USB(ユーエスピー)
最大音量時	MAXIMUM VOLUME(マキシマムボリューム)
パーティー・プラス・モード接続時	SPEAKER CONNECTED(スピーカーコネクテッド)

ライトをつける

- ライトボタン(②)を押します。弱→中→強→OFFの順で点灯します。
 - ※電源オフの状態でも点灯可能です。

製品仕様

〈オーディオ部〉

実用最大出力	8W(3Ω JEITA)		
入力端子	USB Type-A	再生対応ファイル形式	MP3、WAV
		出力仕様	<DC出力部>参照

〈DC出力部〉

充電用端子	USB Type-A	DC5V	1.0A
	USB Type-C	DC5V	2.1A

〈Bluetooth部〉

対応プロファイル	A2DP AVRCP
対応コーデック	SBC AAC
規格	Bluetooth Ver.5.4
送信出力	class2
最大通信範囲	約10m(使用環境によって異なります)
仕様周波数帯域	2.4GHz

〈スピーカー部〉

スピーカーユニット	フルレンジ 76.2mm × 1
インピーダンス	3Ω

〈電源部〉

定格入力	DC9V 2.5A
消費電力	約22.5W(最大)

〈電源アダプター〉

定格入力	AC100V-240V ~ 50/60Hz
定格出力	DC9V 2.5A 22.5W
コード長	1.8m

〈その他〉

使用動作温度	0℃-40℃
--------	--------

〈品質表示〉

外形寸法(約)	ASKS-3008	幅30×奥行12.5×高さ8.5(cm)
	ASKS-5008	幅50×奥行12.5×高さ8.5(cm)
	ASKB-3028	幅30×奥行16×高さ28(cm)
	ASKB-5028	幅50×奥行16×高さ28(cm)
構造部材	天板	合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)
	本体	繊維板、ポリエステル
	固定用パーツ	ポリアセタール
	固定用ピン	金属(ステンレス鋼)
全体耐荷重	ASKS-3008	3 kg
	ASKS-5008	5 kg
	ASKB-3028	3 kg
	ASKB-5028	5 kg

ASKS-3008/5008、ASKB-3028/5028

操作方法

Q & A

Q：スマートフォン等の接続機器とペアリングできない場合はどうすればいいですか？

A：以下の手順を試してみてください。

- ・スマートフォン等の接続機器のBluetooth設定を「オフ」にしてから再度「オン」にする。
- ・または、スマートフォン等の接続機器の機器登録を削除してから再度、登録し直してください。
- ・既に他のスマートフォン等の接続機器と接続されていないか確認してください。
- ・本機の電源を「オフ」にし、電源アダプターを抜いて30秒ほど経過した後に差し直し、電源を入れ直してください。

Q：Bluetoothの音が途切れる場合はどうすればいいですか？

A：スマートフォン等の接続機器との距離を近づけ、障害物を取り除きます。

また、デジタル機器や高周波機器が本機の近くに置かれている場合は、本機と該当機器を離してください。(例:電子レンジなど2.4GHz周波数を使用する機器)

Q：音が出ない場合はどうすればいいですか？

A：以下の手順を試してみてください。

- ・スマートフォン等の接続機器の音量がミュートになっていないか確認します。
- ・音量が適切に設定されているか確認します。
- ・Bluetooth接続を一度解除し、再度ペアリングしてください。
- ・スマートフォン等の接続機器が「A2DPプロファイル」の対応になっているか確認してください。

Q：音量が小さい場合はどうすればいいですか？

A：スマートフォン等の接続機器とスピーカーの両方の音量設定を確認し、少しずつ上げてください。

Q：ボタンが反応しない場合はどうすればいいですか？

A：電源を一度切って再度入れ直してください。

Q：異音、異臭の発生や接続端子や電源アダプターが異常発熱した場合はどうすればいいですか？

A：電源アダプターをコンセントから抜いて消費者窓口フリーダイヤルに問い合わせてください。

Q：USB TYPE-Cに接続しても充電されません。

A：接続する機器、スマートフォンの機種によっては充電されないことがあります。

Q：パーティー・プラス・モードで使用したいのに機器同士のペアリングができない。

A：既に他のスマートフォン等の接続機器と接続されていないか確認してください。
スピーカー同士を先にペアリングしてください。

Q：USB TYPE-Aに接続しても音楽が再生されません。

A：・USB内でフォルダの中に音楽が保存されていると再生されない場合があります。

- ・USB内にフォルダを作成せずに音楽を保存してください。
- ・曲数が多い場合、再生までに時間がかかることがあります。
(256GB以上のUSBメモリは再生できません。)

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00~PM5:00 土日・祝除く
発売元:株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。