

隙間トローリー


取り扱い・組み立て説明書 **LSST-4S**

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方
で末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大
切に保管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法 (約) 幅46×奥行12×高さ85(cm)
- 構造部材 フレーム、バスケット：金属(スチール)
キャスター：ポリプロピレン
テーパースリーブ：ABS樹脂
- 表面加工 エポキシ樹脂塗装

MADE IN CHINA

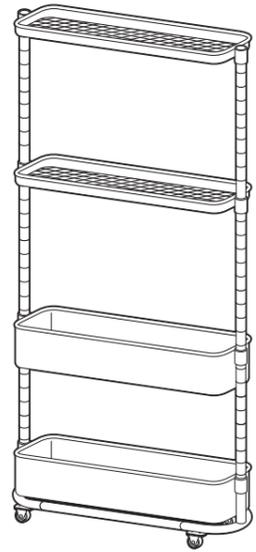

【完成図】
組み立ての際、参考にしてください。

■下記の耐荷重の範囲内でご使用ください。
各バスケット(1段あたり)：10kg 全体：40kg


部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

(A) 上段パイプ ※上端にキャップが付いています。 上 2 下 2	(B) 中段パイプ 上 4 下 4	(C) 下段パイプ 上 2 下 2
(D) 脚部パイプ ※両端にボタンが付いています。 2	(G) 脚部フレーム 2	
(E) 浅型バスケット 2	(H) テーパースリーブ 上 9 下 9 予備1セット含む 9	
(F) 深型バスケット 2		


組み立て方法

1 脚部フレームと脚部パイプを接続します。

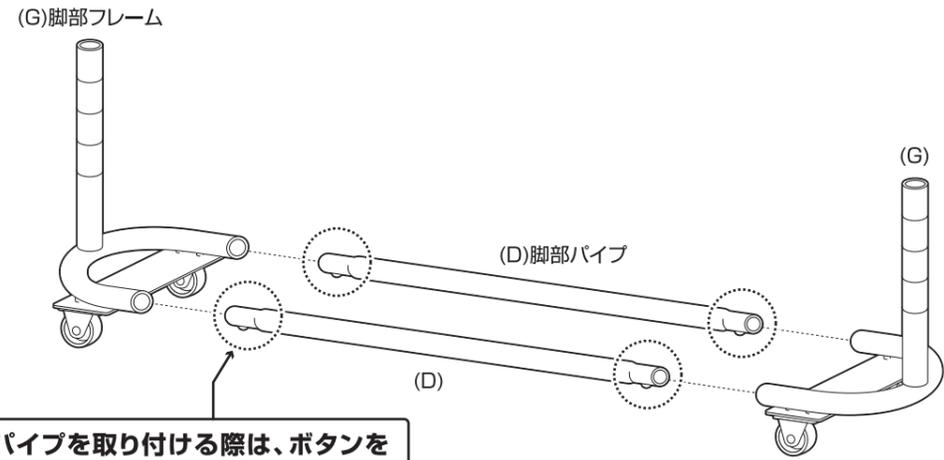


❗ 脚部パイプを取り付ける際は、ボタンを押しながら差し込んでください。

2 組み立てた脚部に各パイプを取り付けます。

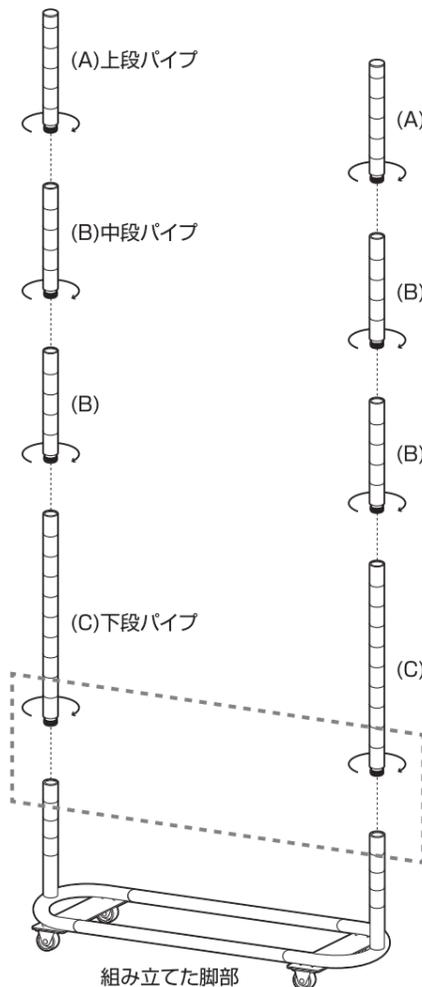

- 回して取り付けてください。
- 2~3回程度回し、軽く入るか、確認してから締め込んでください。軽く入らない場合は無理にねじ込まず、一旦戻してからやり直してください。
- 取り付けが硬く、入りにくい場合は以下をお試しください。

①左右の(B)中段パイプを入れ替える。

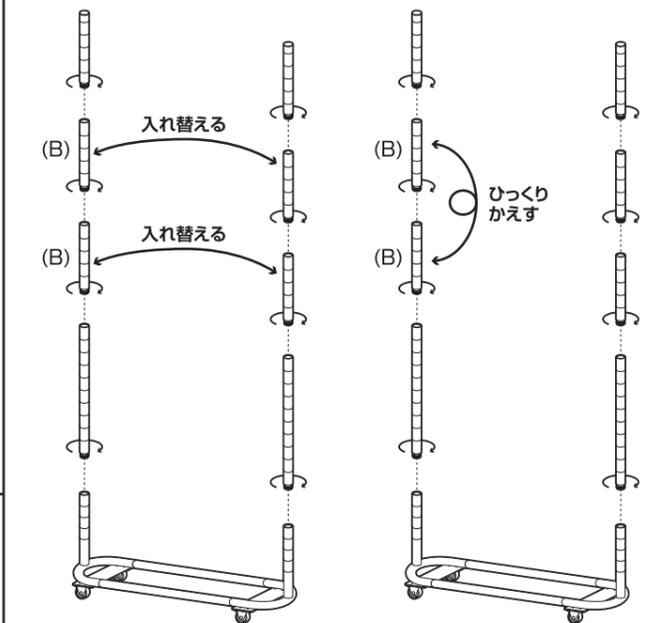


②(B)中段パイプの上下をひっくりかえす。

組み立て方法


3 バスケットを取り付ける位置を設定します。
パイプにラインが刻んであるので、ラインを目安に
して左右同じ高さに印を付けます。

！ 収納物にあわせて目安の
位置を決めてください。

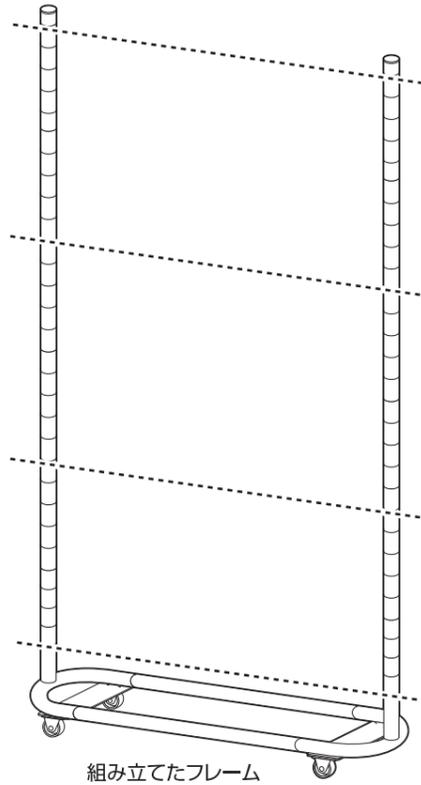

4 バスケットの取り付け位置に、テーパースリーブをはめてから
深型バスケットを取り付けます。

テーパースリーブを取り付ける際は、内側の線
をポールの溝に合わせて取り付けてください。

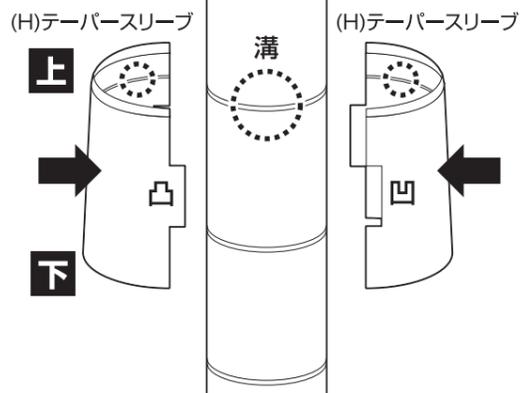

！ テーパースリーブは下の段から取り付
けてください。全段取り付けてしまうとバス
ケットをはめ込む事ができません。




5 組み立て手順 4 の要領で、組み立てた本体に各バスケットを取り付けていきます。


① 深型バスケットを取り付けます。

② 浅型バスケットを取り付けます。

！ 下段の2つは
深型
を取り付けます

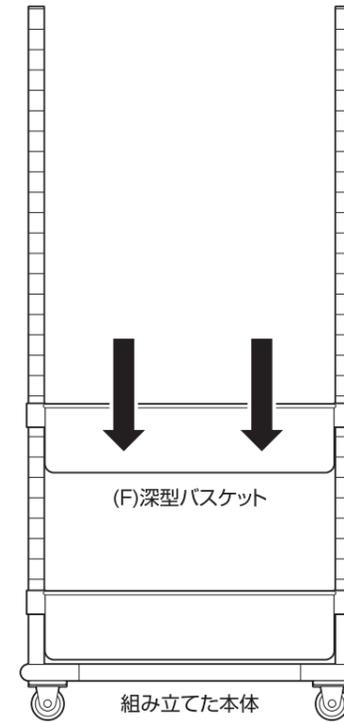


！ 上段の2つは
浅型
を取り付けます

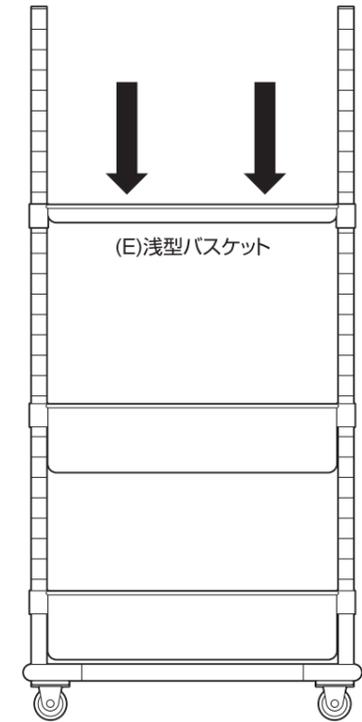

③ 浅型バスケットを取り付けます。


！ 上段の2つは
浅型
を取り付けます

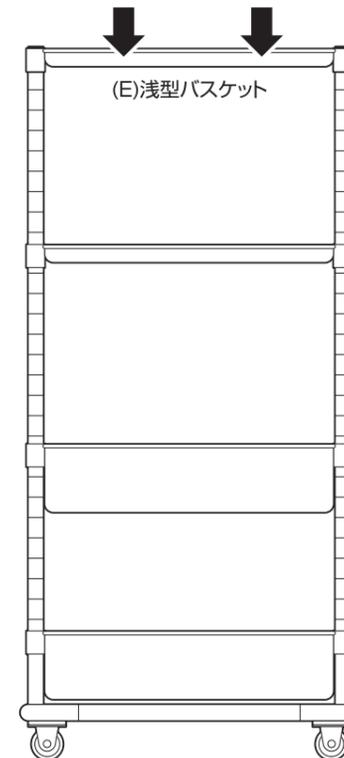

！ バスケット同士を極端に近い位置に取り
付けると、組み立てにくくなりますので、
ご注意ください。

組み立て方法

6 最後に、各段が水平になっているかを確認して完成です。

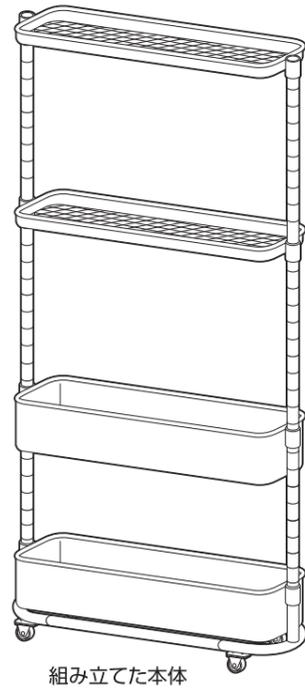


組み立てた本体

バスケットは違う高さに付け替える事ができます

①バスケットを下から軽く叩いて外します。

外れにくい場合は
ゴムハンマー等で何度か
軽く叩いてください

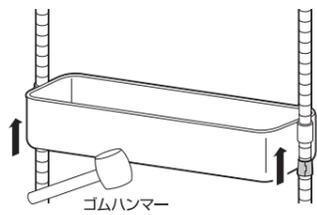


ゴムハンマー

②テーパースリーブを外し、違う高さに再度付け直します。




③バスケットを上からおろしてテーパースリーブにはめ込みます。

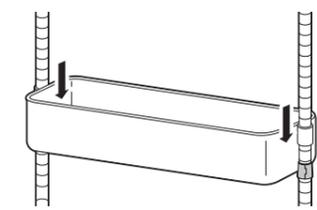


❗ 転倒防止の為、以下の内容に注意してお使いください。

家具などの隙間に収まるように設置することを推奨いたします。
使用後は隙間に戻すようにしてください。

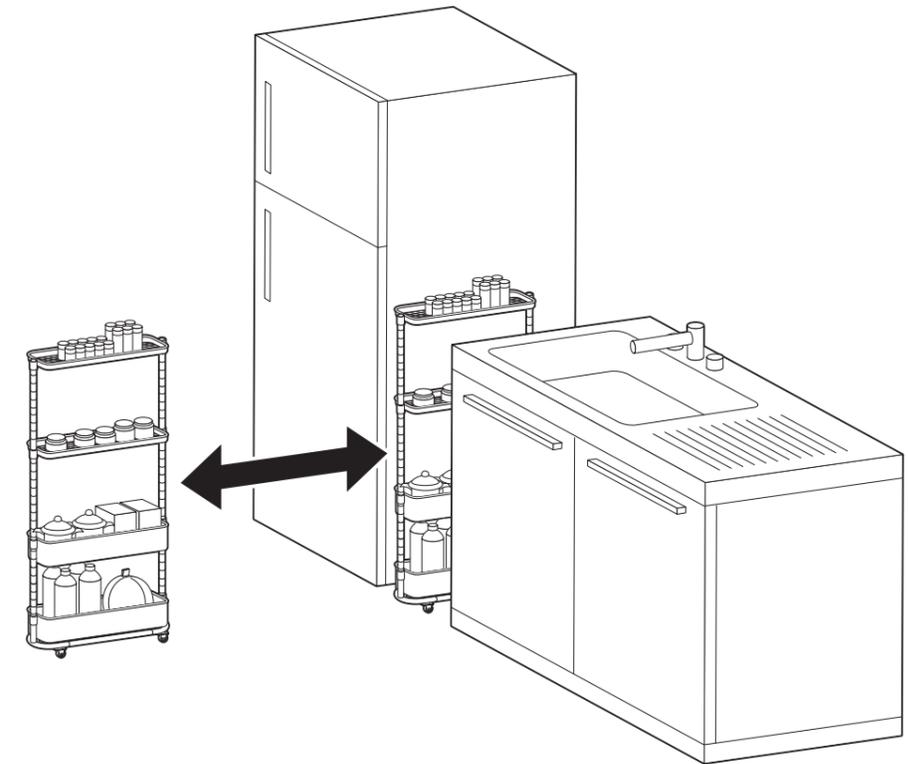

上部のみに重い物を載せないでください。
少しの衝撃で転倒する恐れがあります。
製品の破損やケガの原因になりますので
ご注意ください。

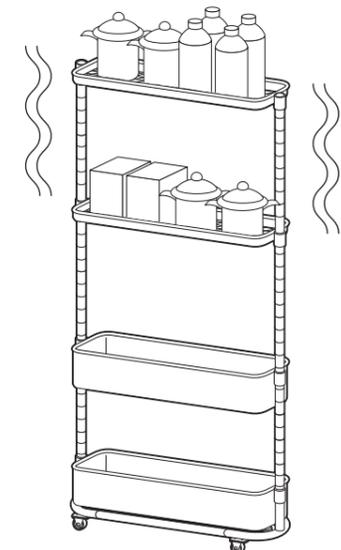


危険



家庭用ですので業務用には使用しないでください



本来の用途以外の使い方はしないでください

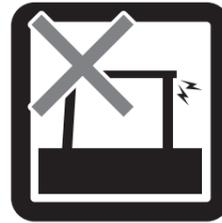

異常が生じたまま使用しないでください

警告




踏み台代わりに使用しないでください



偏った荷重や過度な荷重は掛けないでください



熱い鍋やヤカン等を置かないでください

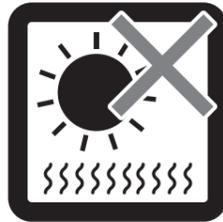

直射日光や高温多湿な場所に設置しないでください




ストーブ等の火気の近くには設置しないでください



分解・改造はしないでください

注意

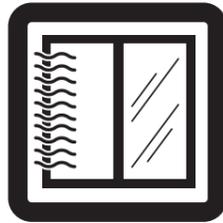

開梱の際は換気に十分注意してください



各部の組み立てがきっちりなされている事をご確認の上でご使用ください



蒸気・熱によって変形・変色の原因になりますのでスライド棚は引き出してご使用ください




製品にぶら下がったりしないでください




お子様が乗ったり、押したり、遊んだりしないように注意してください



水平な場所に設置してください

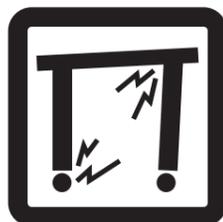


製品にぐらつき、異音、ゆるみが生じたまま使用しないでください。

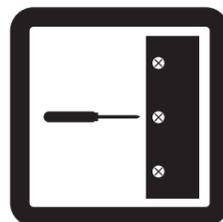


定期的にボルト・ネジ類を締め直してください




キャスターは定期的に掃除してください

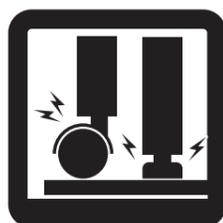

床の材質によっては接地面が傷いたり、変色することがあります。敷物などで床面を保護することをおすすめします。

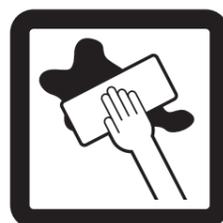

水気のあるものをこぼしたらすぐに拭き取ってください

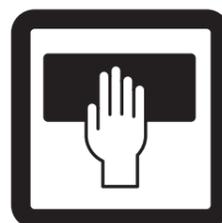

お手入れにはかたく絞ったタオル等をお使いください



お客様のお取扱いの不注意による破損等の補償はいたしかねます



廃棄する際は居住地域の処理法に従ってください



本組立説明書を許可無く転載することは禁止しております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。
2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。
 - (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
 - (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
 - (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
 - (4)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
 - (5)ご使用の経年による消耗品の損傷。
 - (6)火災・地震・落雷その他天災あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
 - (7)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきましてご不明な点がございましたら右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル **0120-069-060**

■AM9:00~PM5:00 土日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。