

扉付ブックシェルフ

取扱い・組み立て説明書 TCPB-9090

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で未永
くご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保
管しておいてください。

品 質 表 示

- 外形寸法（約） 幅90.5×奥行31×高さ96(cm)
- 構 造 部 材 プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板

MADE IN INDONESIA

【完成図】
組み立ての際、参考に
してください。

- 本製品は一般家庭用の本棚です。
- コミックや雑誌、DVD、小物などの収納にお使いください。
- 高温多湿ではない室内で、床が水平な壁面に設置してください。
- 棚板は可動式なので、収納物の高さに応じて棚板の高さを調節することができます。
- 使用時は必ず転倒防止ベルトを取り付けてください。
- 過度に重いものを載せないようご注意ください。

部 品 明 細

■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

(1)天板	(2)底板	(3)可動棚	(4)幕板 ※片面のみ化粧貼り
1	1	12	2
(5)左側板	(7)右側板	(8)仕切り板	(10)背板 ※片面のみ化粧貼り
1	1	1	4
			(11)ジョイナー
			2
			(12)扉
			左右各 1

部 品 明 細


■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

(A)本体ネジ	(B)背板固定ネジ	(C)カムロックボルト	(D)カムロックナット
6	8	6	6
(E)棚ダボ	(F)揺れ止め※ネジ付き	(G)ネジ隠しシール	(H)クッションシール
48	8セット	4	4
(I)取手※プラスボルト2本付き	(J)スライドヒンジ※ネジ各4本付き	(K)転倒防止ベルト ※付属ネジ付き	
2セット	4セット	2セット	

組 み 立 て 順 序

- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかり締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。


1 天板ウラ面にカムロックボルトを取り付けてください。

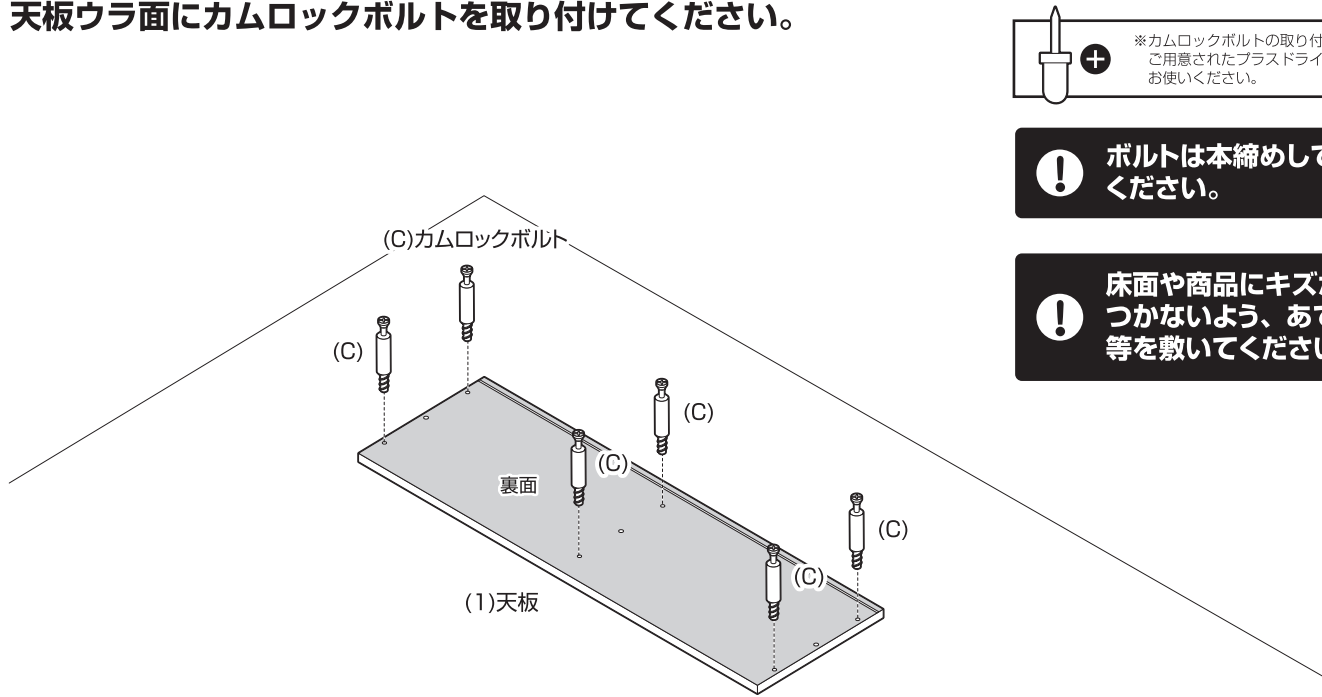


組 み 立 て 順 序

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。


2 底板に仕切り板を取り付けてください。




！ ネジは仮締めしてください。

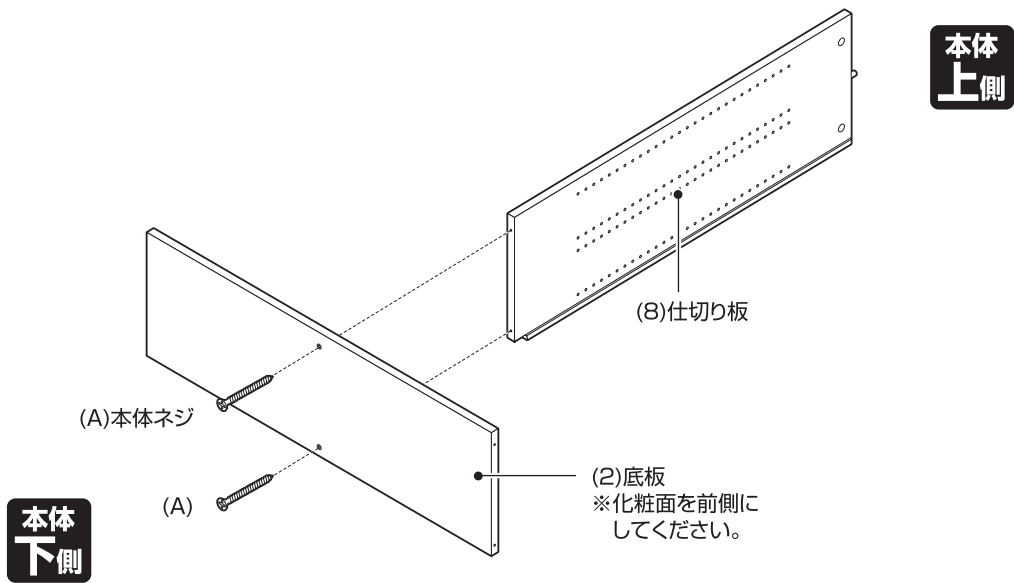


4 幕板・右側板を取り付けてください。




！ ネジは仮締めしてください。

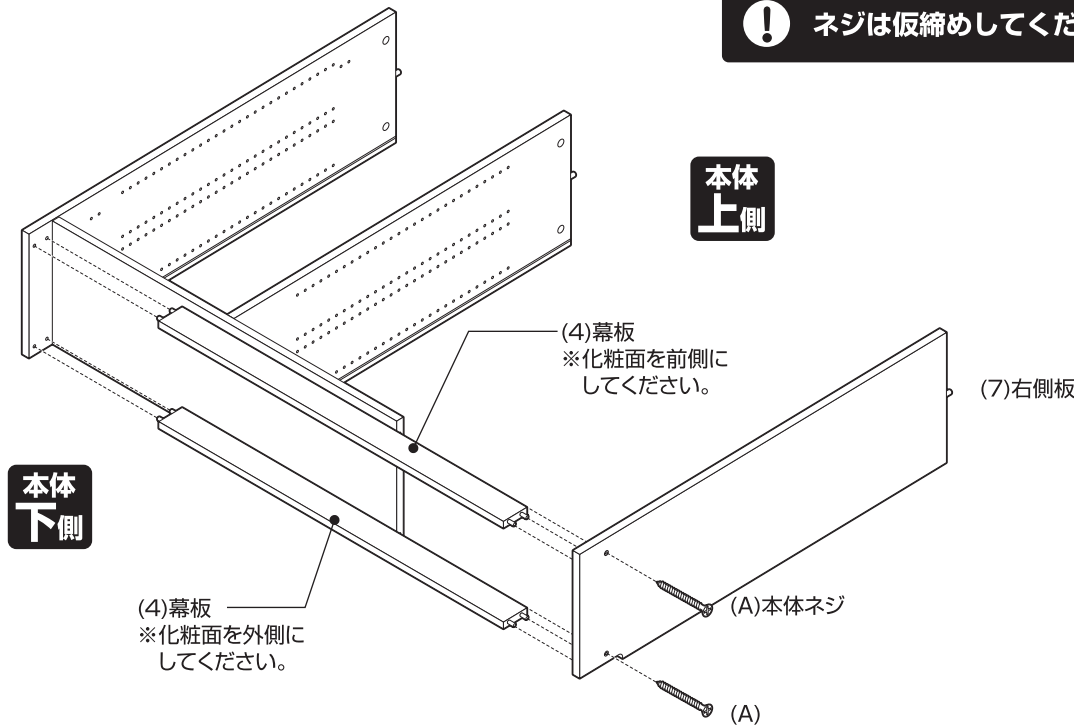


3 左側板を取り付けてください。




！ ネジは仮締めしてください。

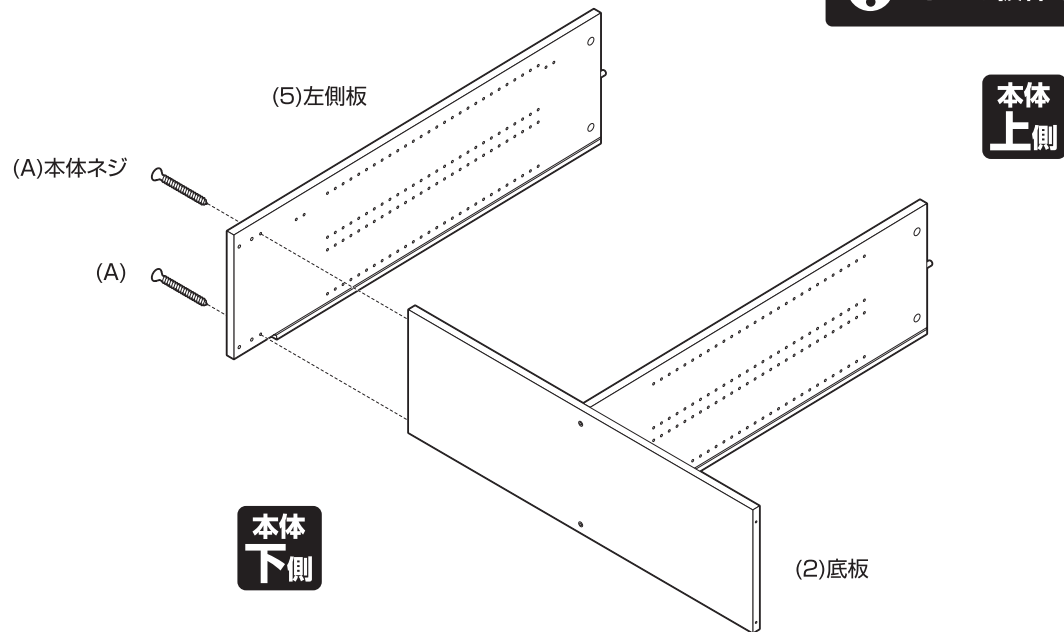


5 本体を起こし、天板を取り付けてください。



！ カムロックの取り付けは別紙をご参照ください。




！ 2・3・4 で仮締めしたネジを本締めしてください。

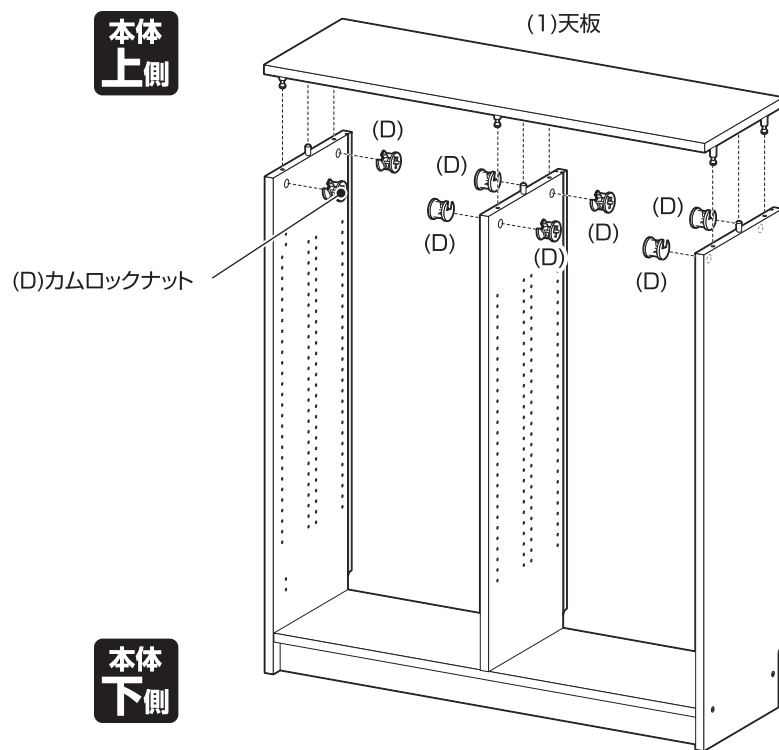

組 み 立 て 順 序

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。


10 本体背板側に揺れ止めを取り付けてください。




！ ネジは本締めしてください。

揺れ止めは比較的差し込みやすい所にしっかりと
差し込み、揺れ止め用ネジを斜めにして固定して
ください。

※固くなっている所には無理にねじ込まないで
ください。

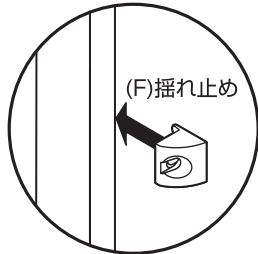


本体
後側

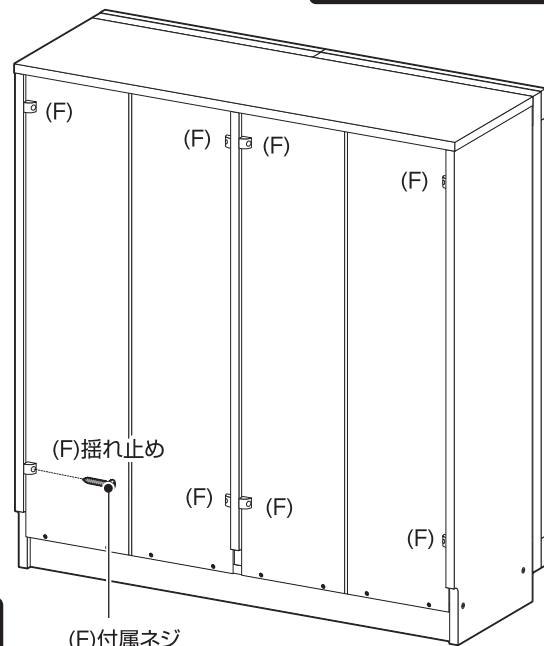


本体
前側

12 本体背面に転倒防止ベルトを取り付けてください。




！ ネジは本締めしてください。

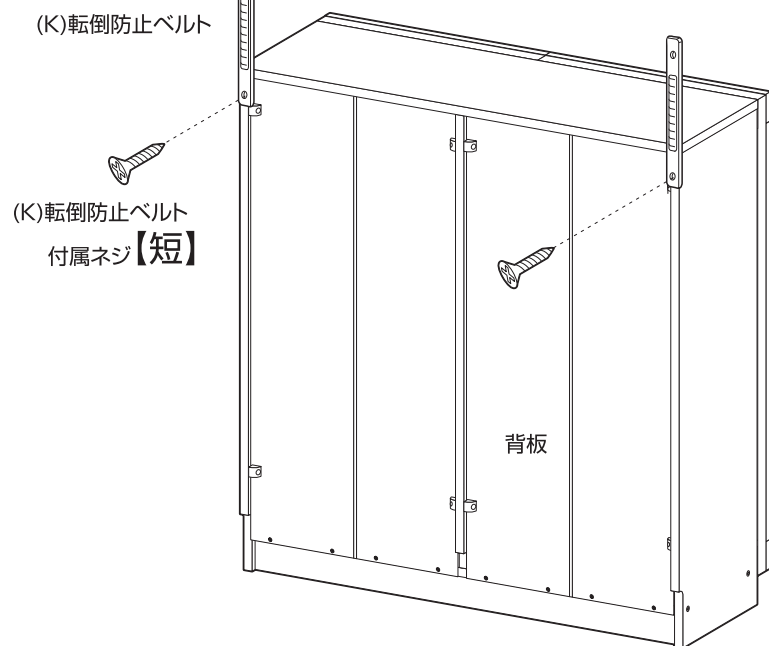


本体
上側


11 ネジ止め箇所にネジ隠しシールを貼ってください。

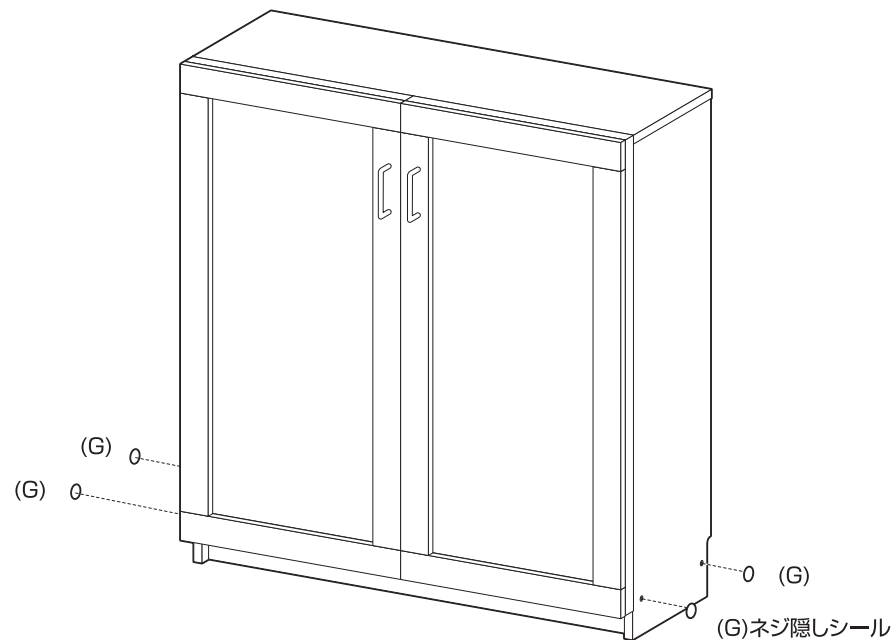

13 設置する壁面と本体を転倒防止ベルトでしっかりと固定させてください。




！ ネジは本締めしてください。

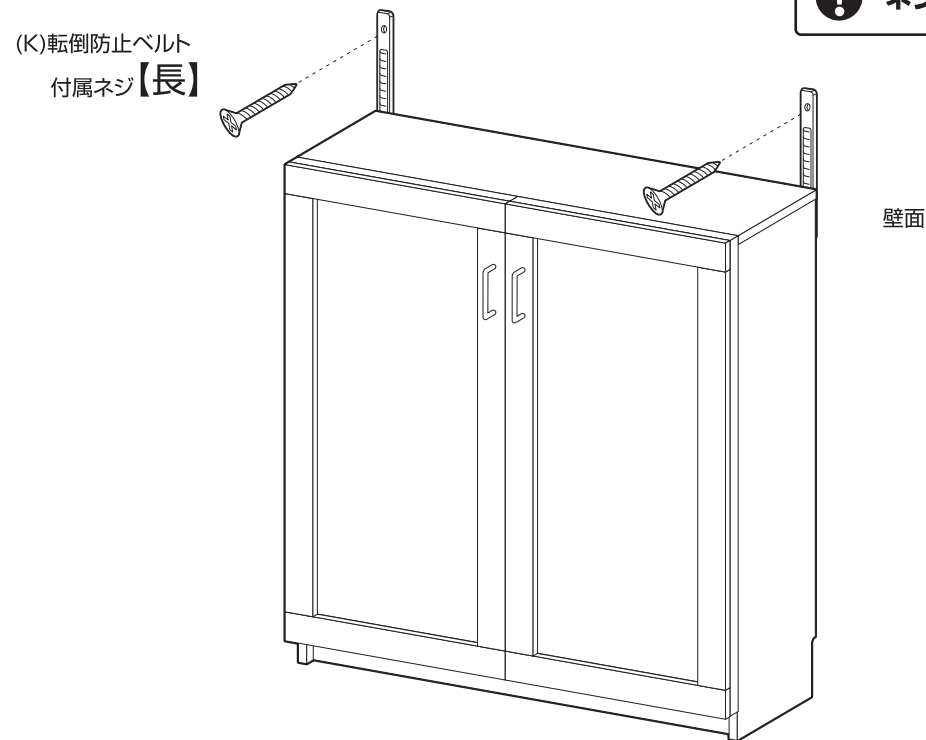


【カムロックの基本構造】


時計回りに締め付ける

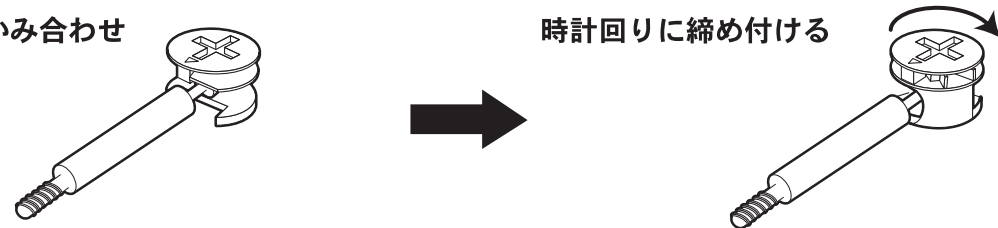


【ボルトの差し込み】

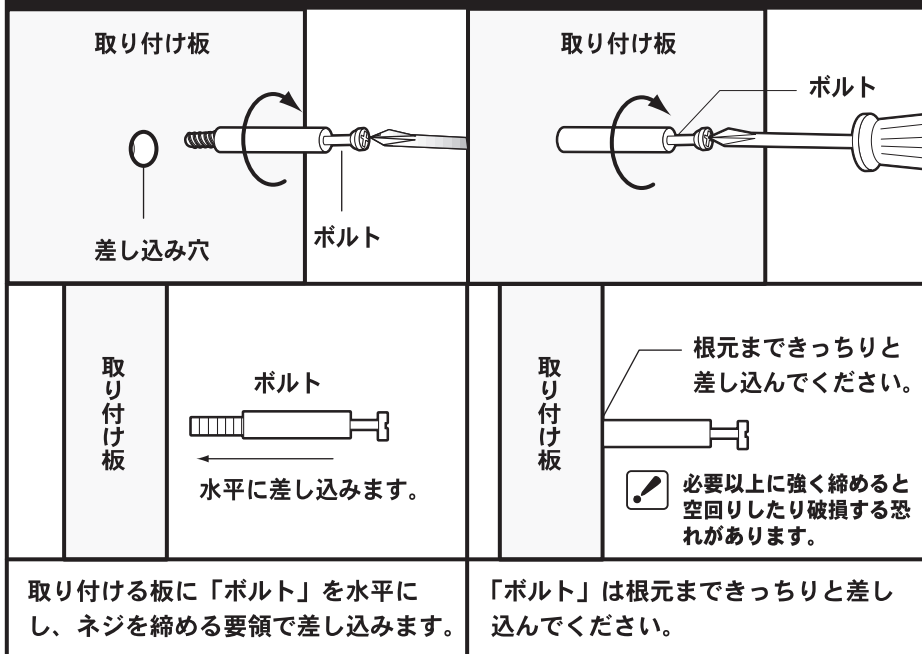


【ナットのはめ込み】

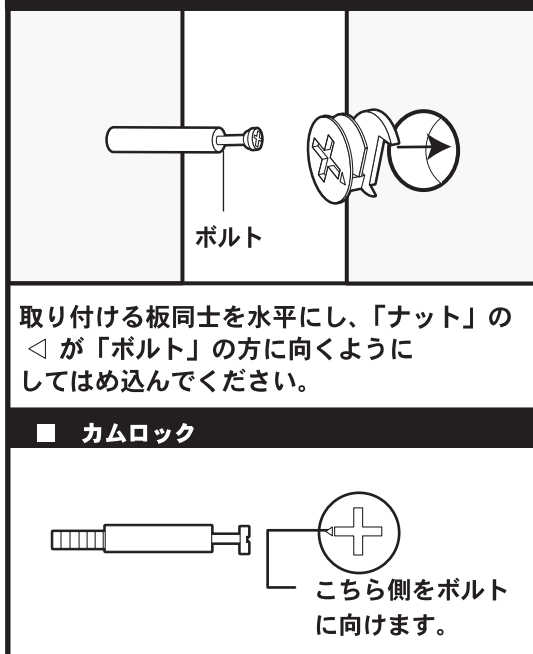

【カムロックの締め方】

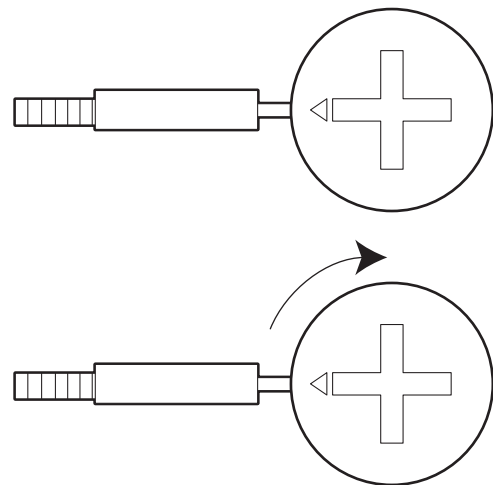


■カムロックナットをマイナスドライバーで時計回りに固くなるまで締め付ける。

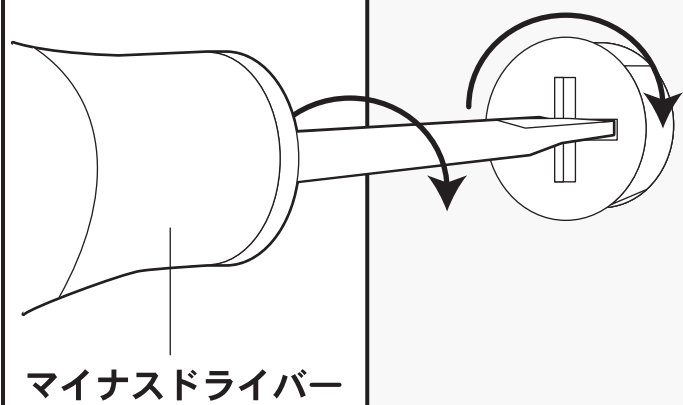


転倒防止セット(ベルト・ネジ) の取り付け方法


転倒防止ベルト	2枚
付属ネジ[長]	2本
付属ネジ[短]	2本

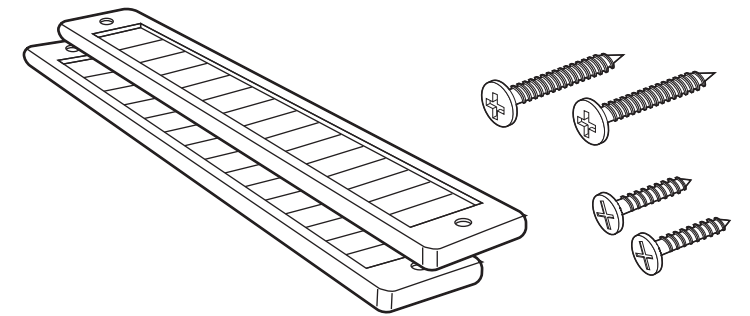


- ① 組み立てた家具本体の各部にゆるみにないことを確認してください。
図のように本体の裏側の両端に**転倒防止ベルト**を本体後ろ側より付属の**ネジ[短]**で取り付けてください。
- ② 取り付けた転倒防止ベルトの上部を付属の**ネジ[長]**で壁に取り付けてください。

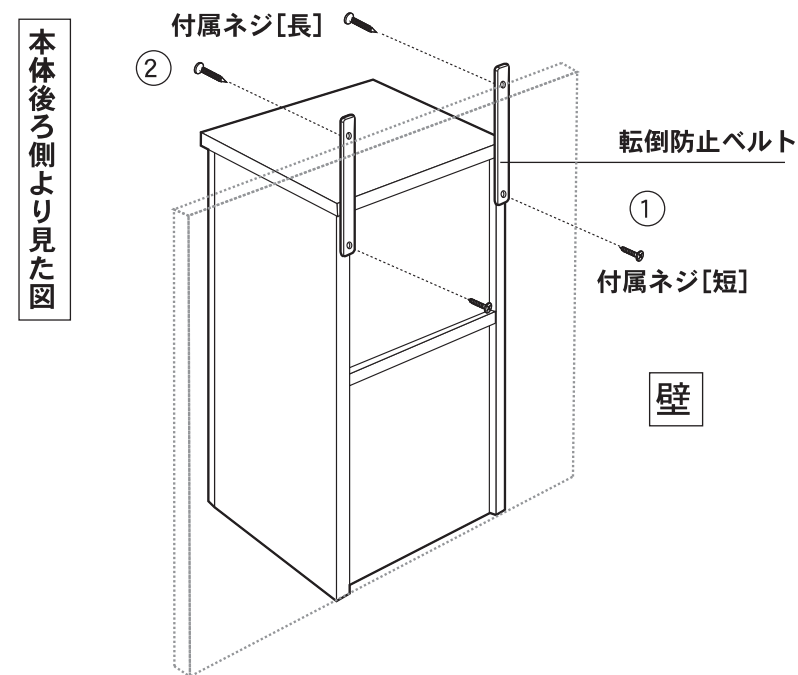

柱・鴨居等のしっかりした木部に付属のネジを使って締め付けてください。
家具・壁へは、必ず芯材のある所に取り付けてください。
※鉄筋構造などこの取り付けにあてはまらない場合がございますので、居住している壁面の構造をご確認ください。

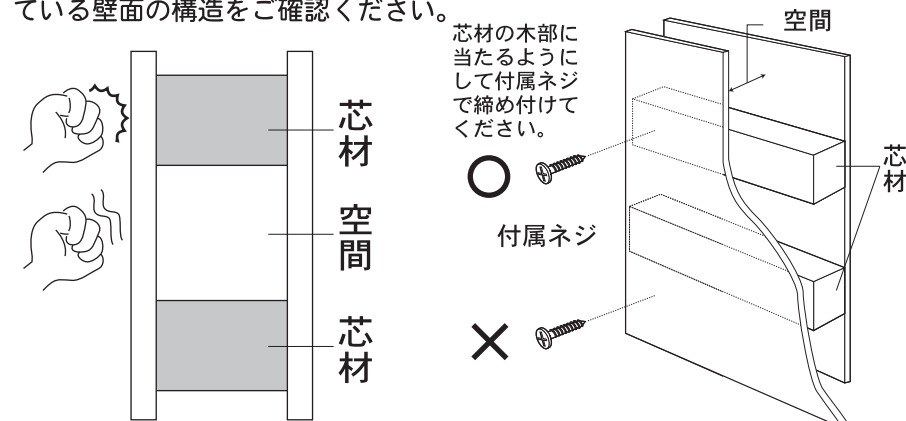


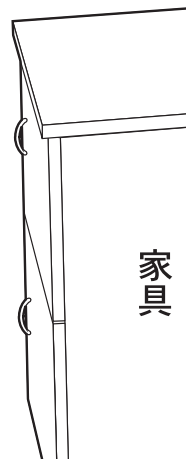
- ① 転倒防止ベルト
- 
- 家具
- 付属ネジ
[短]

- ②
- 付属ネジ[長]
- 壁
-

スライドヒンジの調節方法



●扉を閉じた状態で前後にずれが生じた場合

ネジをゆるめ、扉を前後に動かして調節した後ネジを固定してください。

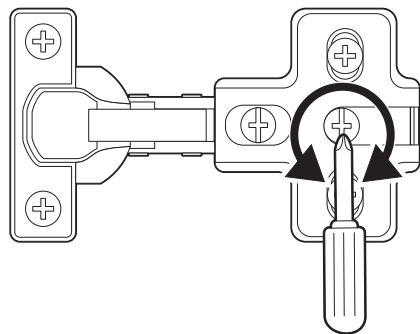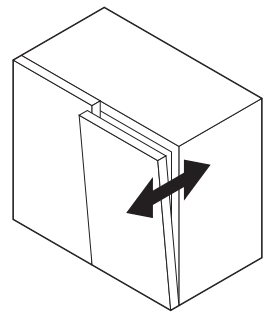



●扉を閉じた状態で中央に隙間が開いてしまった場合

①のネジをゆるめ、②のネジで調節した後①のネジを固定してください。

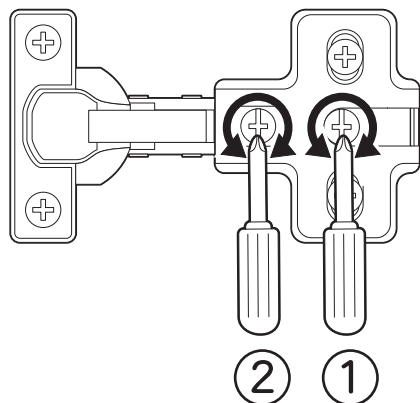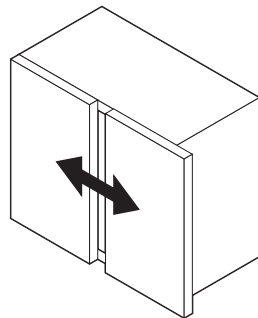

●扉を閉じた状態で上下にずれが生じた場合


ネジをゆるめ、扉を上下に動かして調節した後ネジを固定してください。

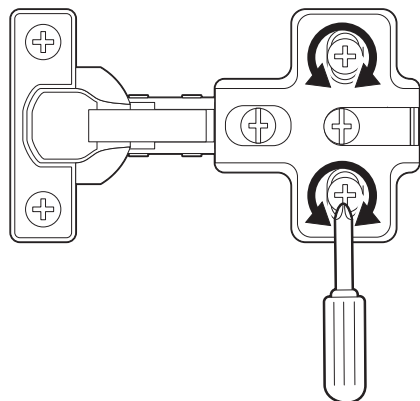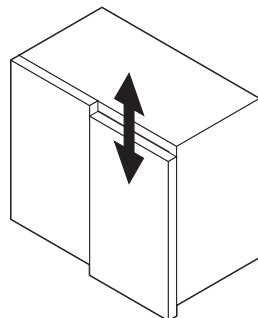


危険



家庭用ですので業務用に使用しないでください

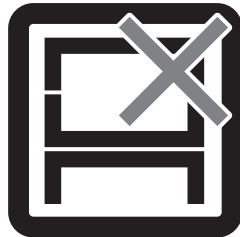

本来の用途以外の使い方はしないでください

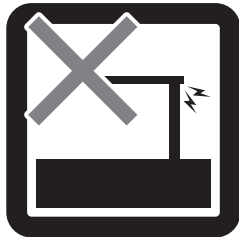

異常が生じたまま使用しないでください


警告



踏み台代わりに使用しないでください




偏った荷重や過度な荷重は掛けしないでください

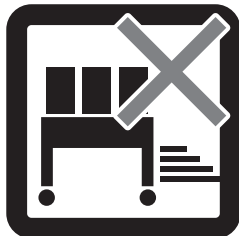

物品をのせたまま移動を行わないでください




扉や引き出しを同時にいくつも開けて使用しないでください

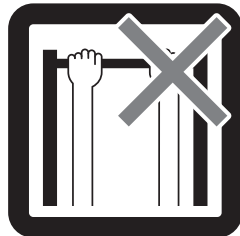

製品にぶら下がったりしないでください



熱い鍋やヤカン等を置かないでください

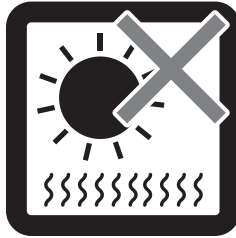

直射日光や高温多湿な場所に設置しないでください




ストーブ等の火気の近くには設置しないでください



分解・改造はしないでください

注意

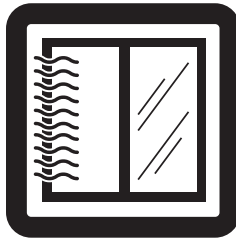

開梱の際は換気に十分注意してください




各部の組み立てがきちりなされている事をご確認の上でご利用ください



ロック機能がある製品はしっかりとロックしてください




回転部や可動部の指はさみ等に注意してください

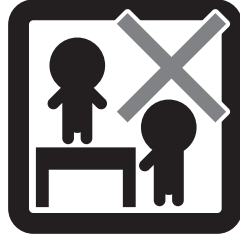


お子様が乗ったり、押したり、遊んだりしないように注意してください



水平な場所に設置してください

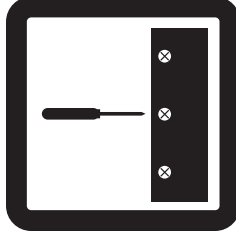


定期的にボルト・ネジ類を締め直してください

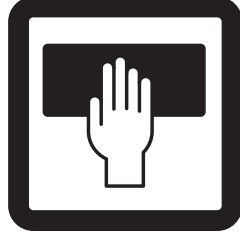


お手入れにはかたく絞ったタオル等をお使いください



水気のあるものをこぼしたらすぐに拭き取ってください

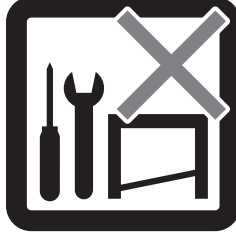

お客様のお取扱いの不注意による破損等の補償はいたしかねます

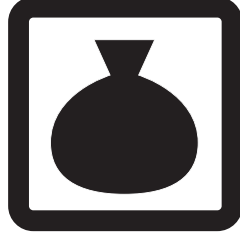

廃棄する際は居住地域の処理法に従ってください



本組立説明書を許可無く転載することは禁止しております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
- (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル



0120-069-060

■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。

※商品の仕様は予告なく変更する事があります。