

壁寄せテレビスタンド棚・
キャスター付き

取扱い・組み立て説明書

LTS-T65C

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で未永
くご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保
管しておいてください。


品 質 表 示

- 外形寸法(約) 幅 66×奥行 40×高さ 126(最小 126~最大 147)(cm)
- 構 造 部 材 フレーム / 金属 (スチール)
棚板、底板 / 合成樹脂化粧繊維板 (塩化ビニル樹脂)
- 表 面 加 工 フレーム / エポキシ樹脂塗装

MADE IN CHINA

対応インチ数 37~65インチ

対応VESA規格 200×200mm、300×200mm、400×200mm、
300×300mm、400×300mm、400×400mm、
600×400mm

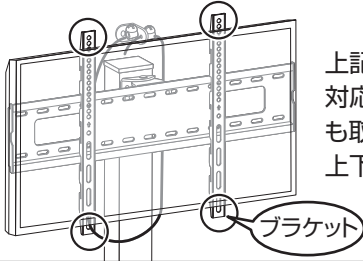

上記のVESA規格に対応していれば
対応インチ数を下回るサイズのTVで
も取り付けられますがブラケットが
上下からはみ出る可能性があります。

ブラケット

【完成図】

組み立ての際、参考に
してください。


- 下記の耐荷重の範囲内でご使用ください。
全体耐荷重：35kg 棚板：5kg TV積載部：30kg
- 高温多湿ではない室内で、床が水平な壁面に設置してください。
- 過度に重いものを載せないようご注意ください。

プラスドライバーを
ご用意ください。



プラスドライバー

転倒防止金具の取り付けには以下を
ご用意ください

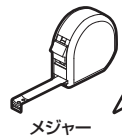

メジャー



鉛筆など





電動ドリル

部 品 明 細

■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

(A)支柱 上	(B)支柱 下	(C)底板		
1	1	1		
		(D)テレビ固定金具		
		1		
(E)ブラケット	(F)棚板	(G)落下防止金具	(I)ワッシャー	
2	1	2	7	


LTS-T65C

(J)六角ボルト M6×10  4	(K)六角ボルト M6×16  4	(L)六角ボルト M6×35  3	(M)六角ボルト M6×60  3	(N)六角レンチ  1	
転倒防止用					
(P-A)転倒防止ワイヤー  1	(P-B)転倒防止ワイヤー受け  2	(P-C)固定金具  1	(P-D)ワイヤー固定金具  2		
(P-E)プラスネジ ST4.8×38  1	(P-F)アンカー  1	(P-G)ワッシャー D5  2	テレビ固定用	(M-A)プラスボルト M6×14  4	(M-B)プラスボルト M8×16  4
(M-C)プラスボルト M6×30  4	(M-D)プラスボルト M8×35  4	(M-E)ワッシャー D8  4		(M-F)スペーサー 小 (テレビの突起に、ブラケットが干渉する場合に使用します。)  4	(M-G)スペーサー 大 (テレビの突起に、ブラケットが干渉する場合に使用します。)  4

組 み 立 て 順 序

- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかり締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。

1 底板に支柱 下 を取り付けます。

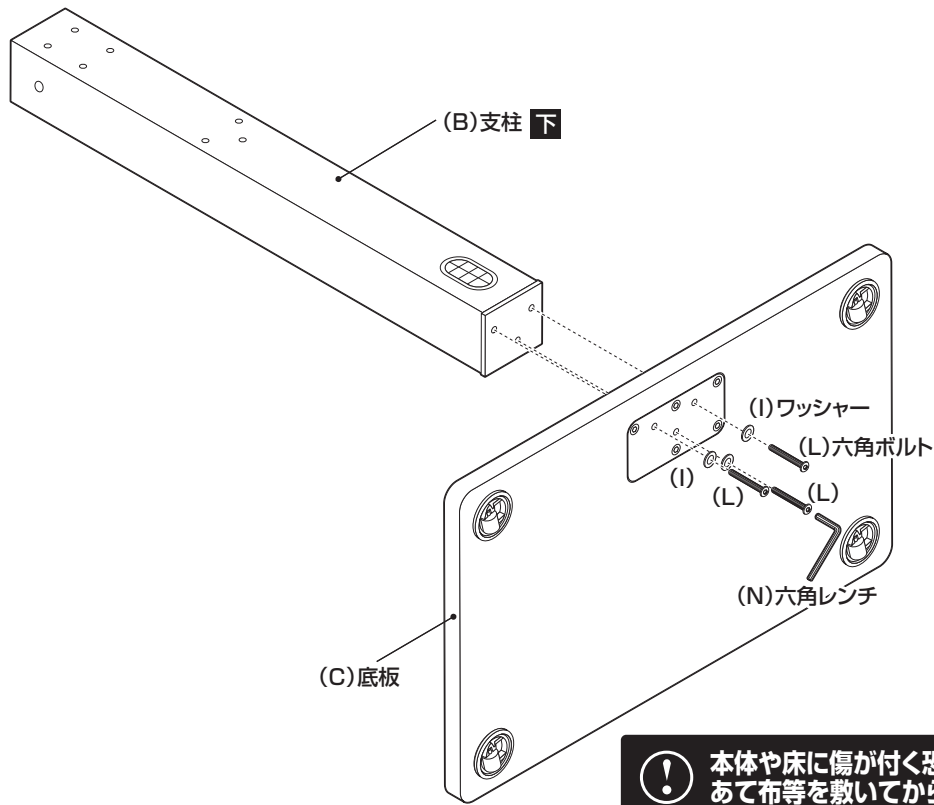


！ 本体や床に傷が付く恐れがある場合は、
あて布等を敷いてから組み立ててください。


組 み 立 て 順 序

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。

2 1で組み立てた本体を立ち上げ支柱 3を取り付けます。

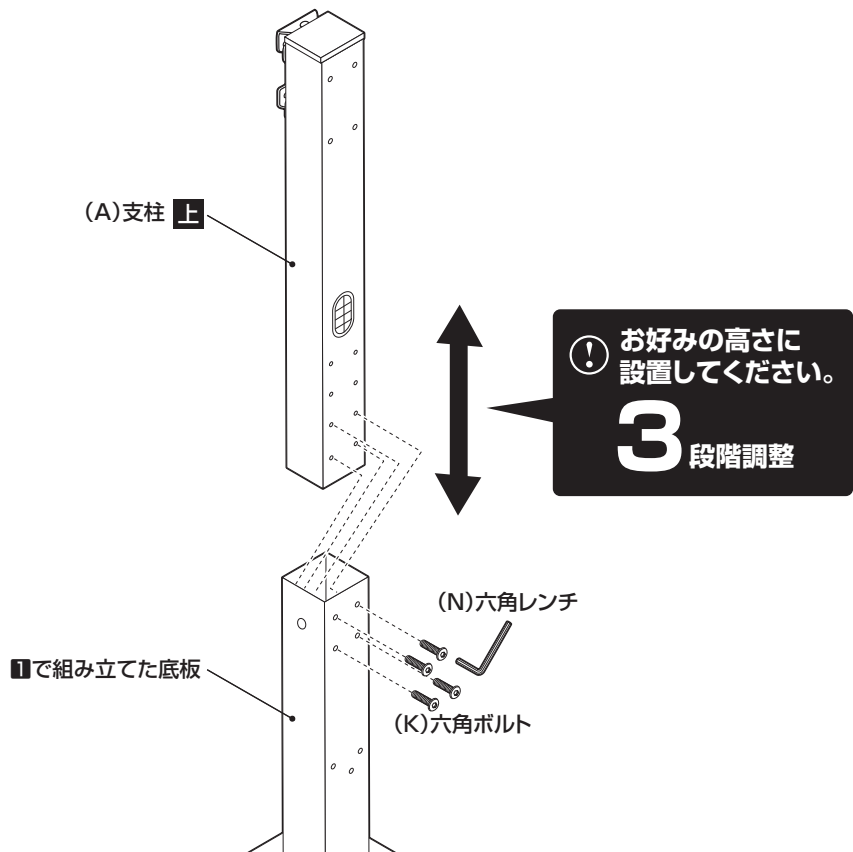


3 2で組み立てた本体に棚板を取り付けます。

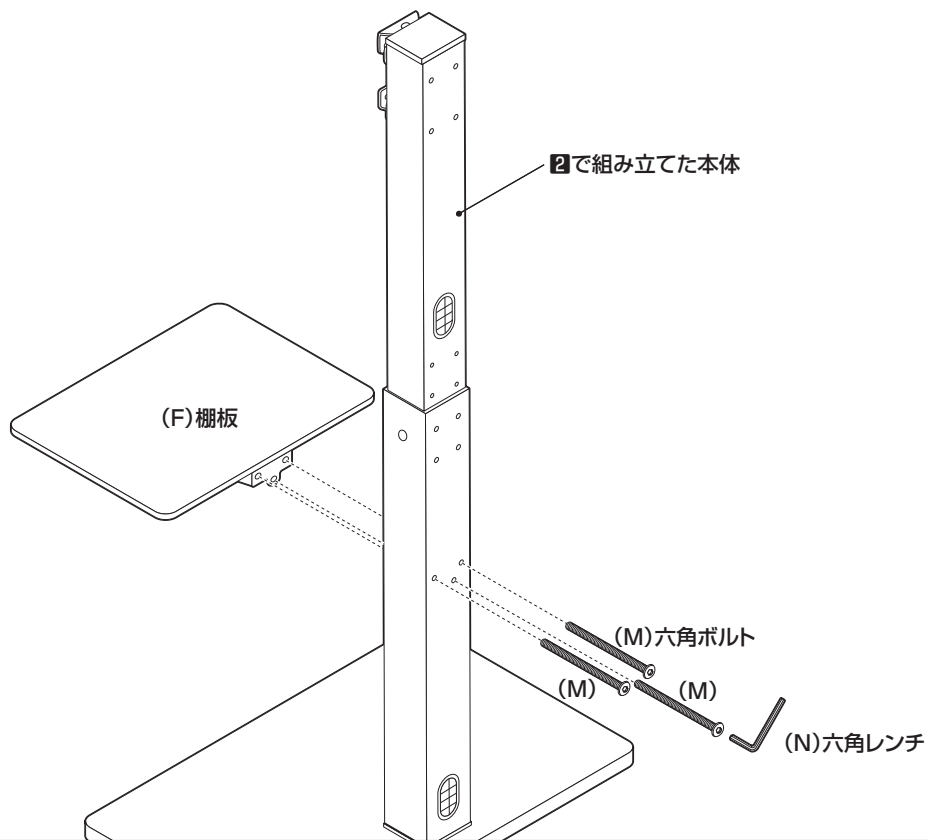


4 テレビにブラケットを取り付けます。

テレビの「突起」とブラケットが干渉しない様に取り付けてください。

テレビの「突起」とブラケットが干渉する場合スペーサー 大 小 を使用して調整してください。

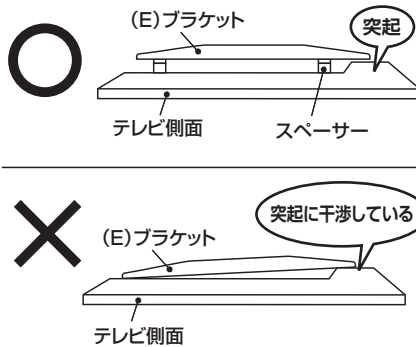

フラットな場合	小さく干渉する場合	大きく干渉する場合
(M-A)または(M-B) プラスボルト (P-B) 転倒防止ワイヤー受け (M-E)ワッシャー	(M-C)または(M-D) プラスボルト (P-B) 転倒防止ワイヤー受け (M-E)ワッシャー (M-G)スペーサー 大	(M-C)または(M-D) プラスボルト (P-B) 転倒防止ワイヤー受け (M-E)ワッシャー (M-F)スペーサー 小 (M-G)スペーサー 大

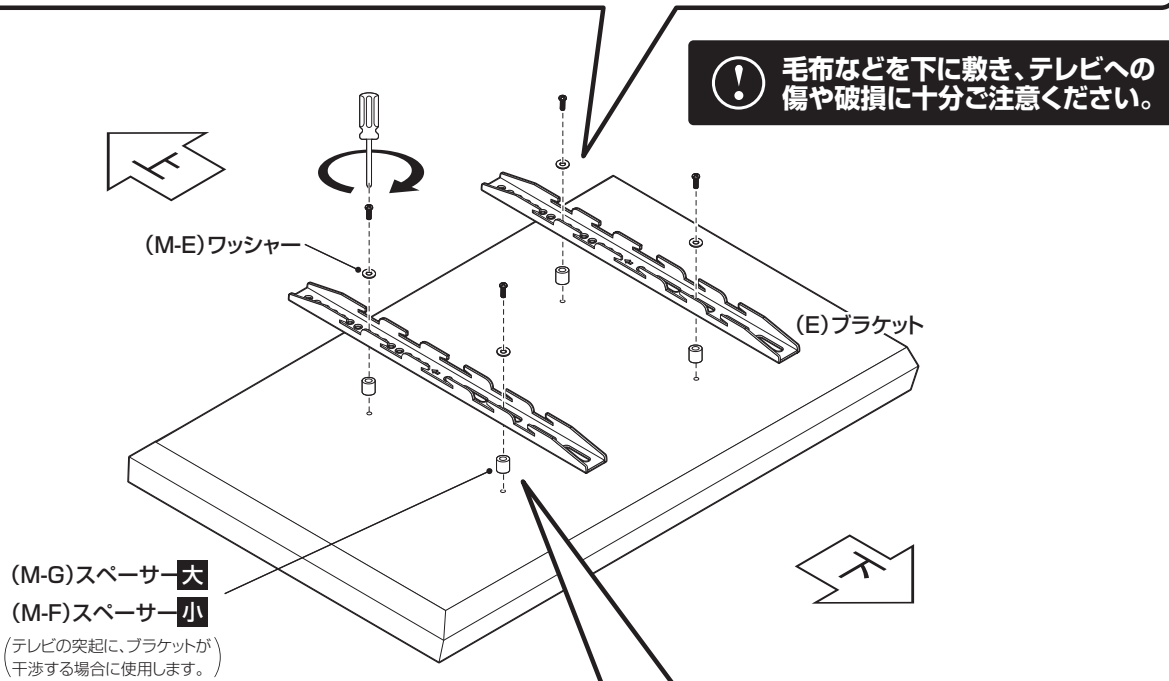

テレビの「突起」とブラケットが干渉しない様に取り付けてください。

テレビの「突起」とブラケットが干渉する場合スペーサー 大 小 を使用して調整してください。




！ テレビに取付金具をボルト止めする時はテレビを破損しない様に、適切な長さのボルトとワッシャーを選択してください。

フラットな場合	小さく干渉する場合	大きく干渉する場合
(M-A)または(M-B) プラスボルト (M-E)ワッシャー	(M-C)または(M-D) プラスボルト (M-E)ワッシャー (M-G)スペーサー 大	(M-C)または(M-D) プラスボルト (M-E)ワッシャー (M-F)スペーサー 小 (M-G)スペーサー 大


組 立 て 順 序

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。


5 ③で組み立てた本体にテレビ固定金具を取り付けます。

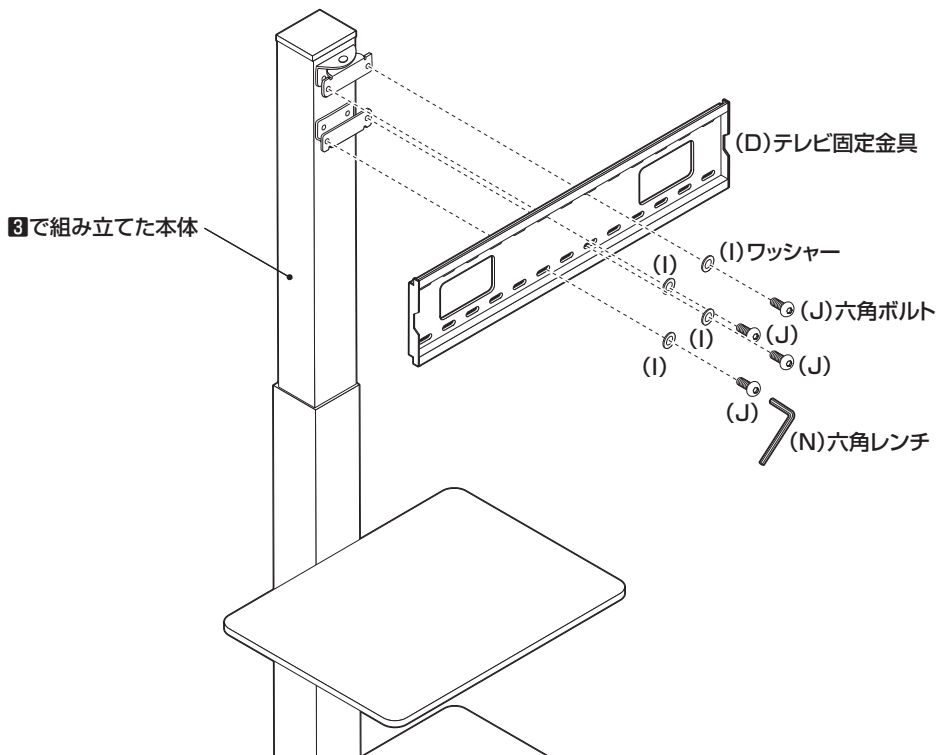


6 ④で組み立てたテレビを⑤で組み立てた本体に取り付けます。

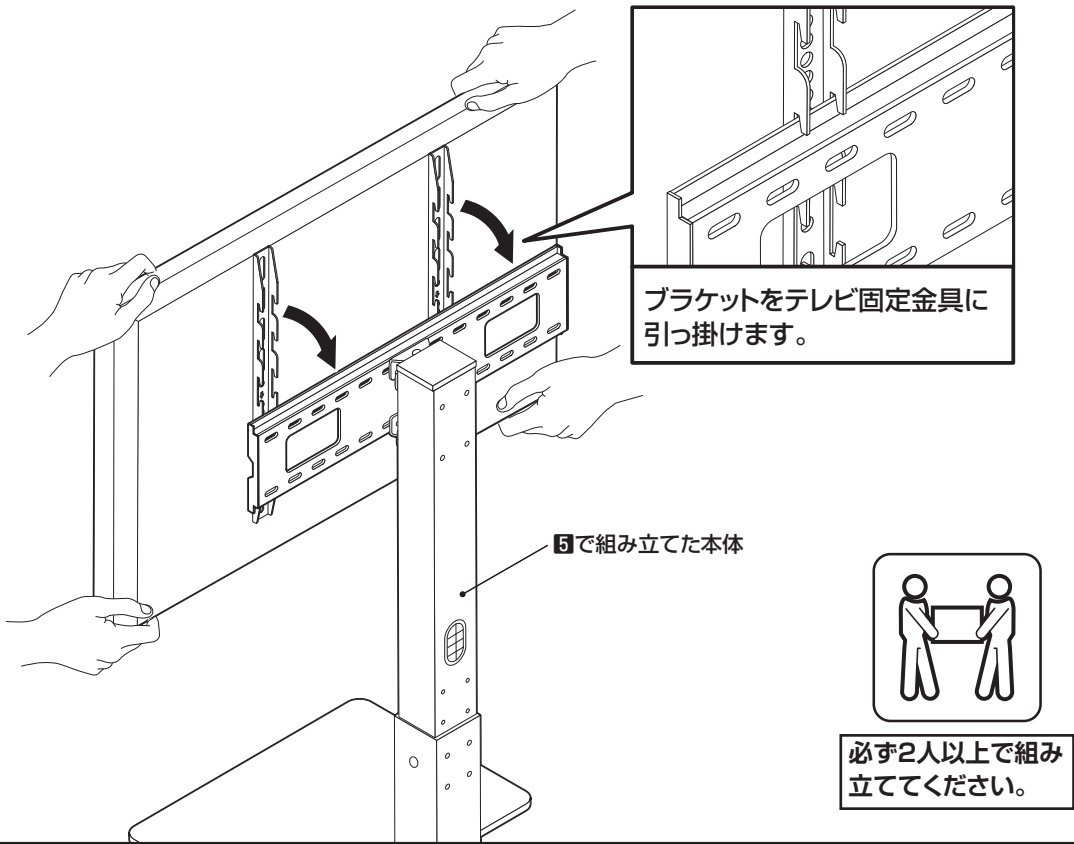


7 転落防止金具でテレビを固定してください。



※ネジの取り付けにはご用意されたプラスドライバーをお使いください。

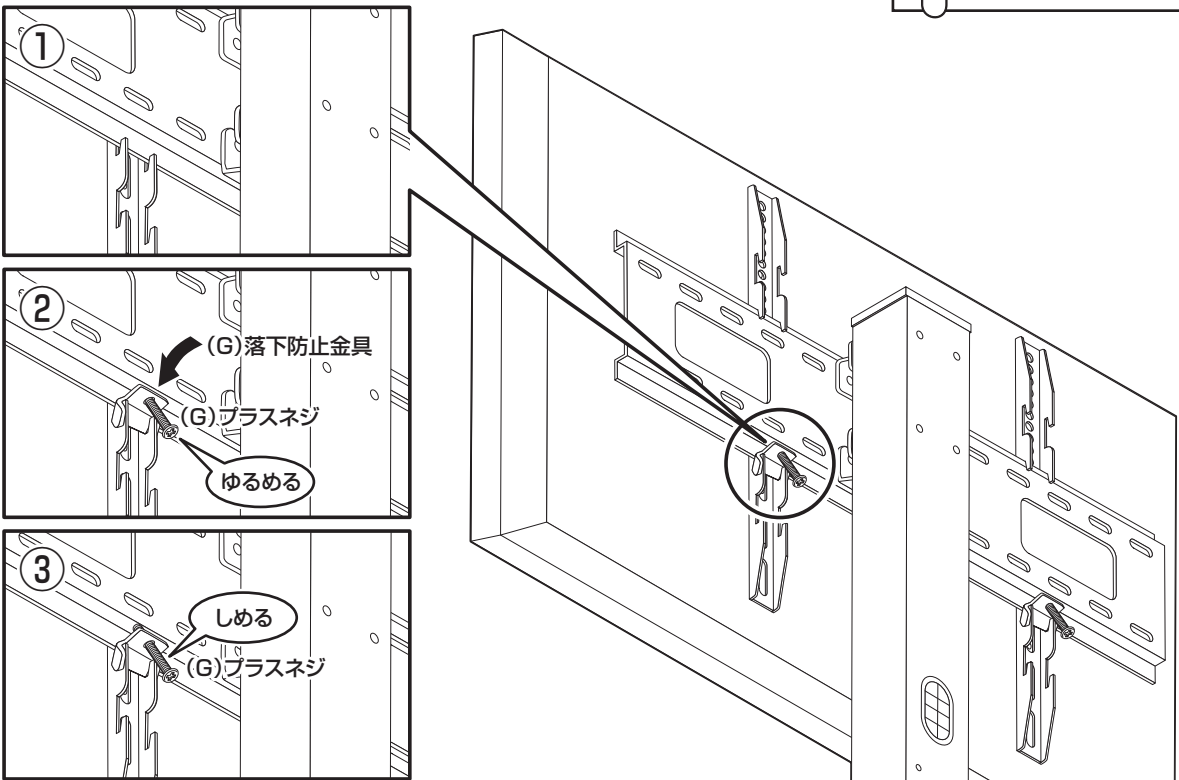


8 テレビのコードを本体のコード通しから通します。

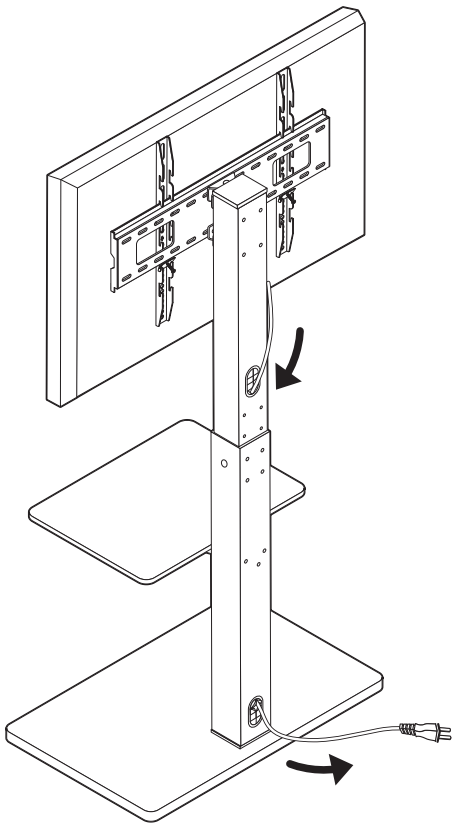


組 み 立 て 順 序

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。

9 最後に各部に緩みがないことを確認して完成です。

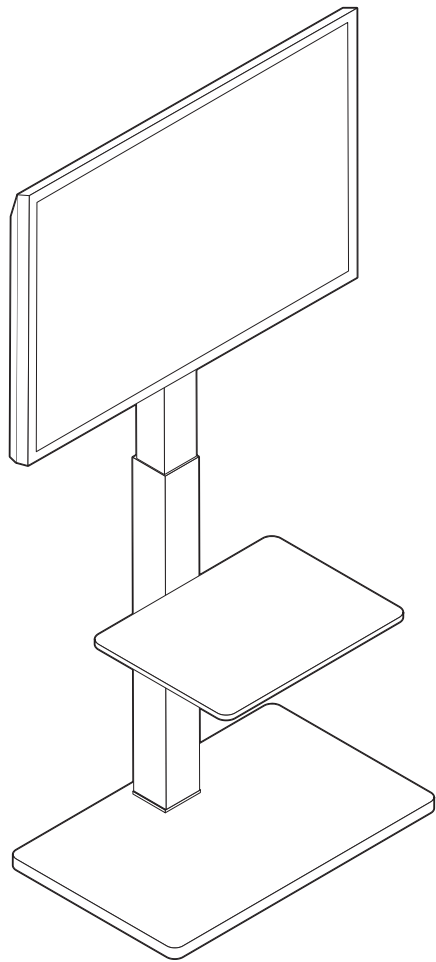


モニターをお好みの角度に調整できます。

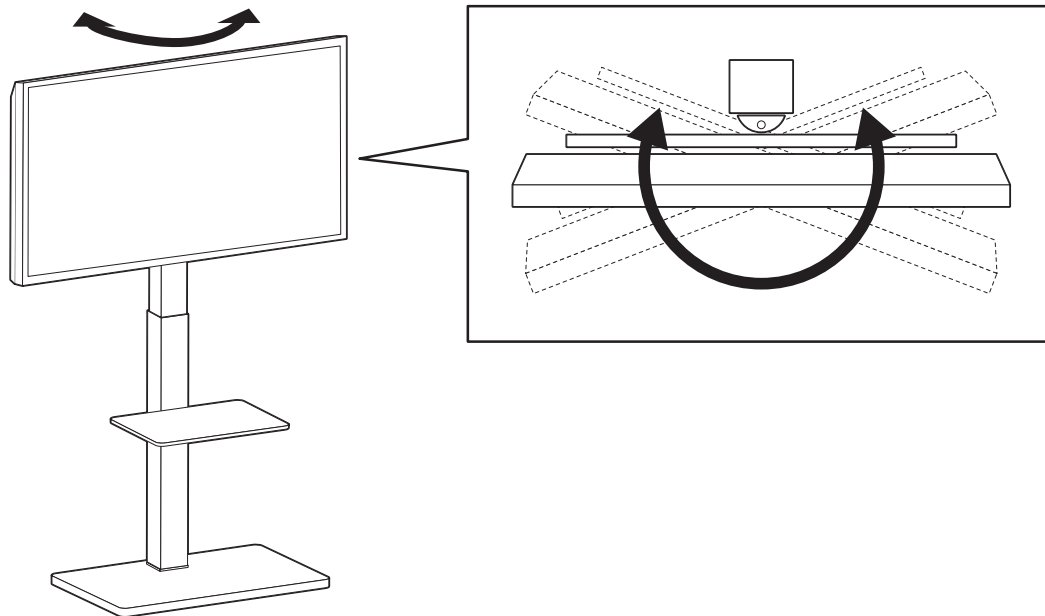


10 転倒防止のため壁に固定してください。

壁が **ベニヤ板、和室の土壁** の場合 **A** P.9を参照

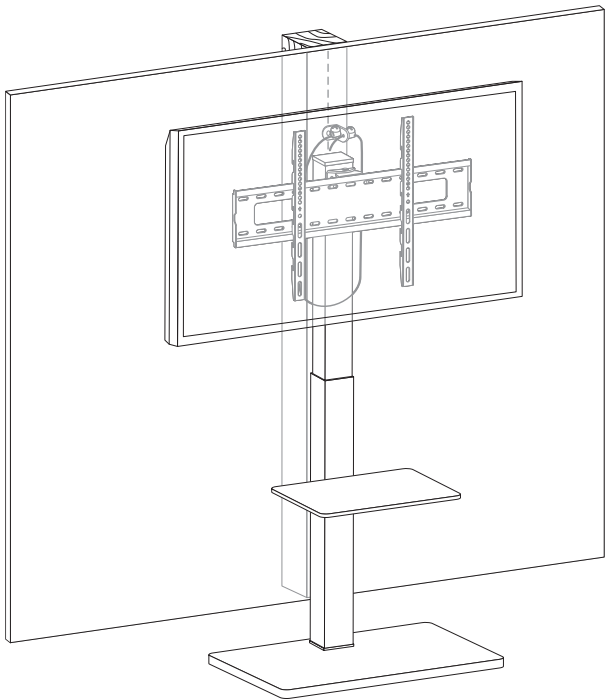


壁が **コンクリートなど** の場合 **B** P.10を参照

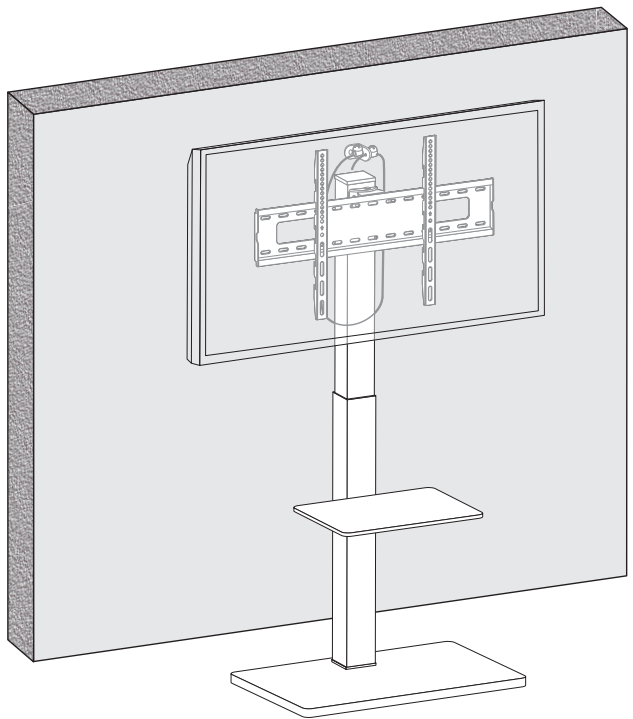


組 立 て 順 序

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。


A 転倒防止金具 **ベニヤ板、和室の土壁** への取り付け。

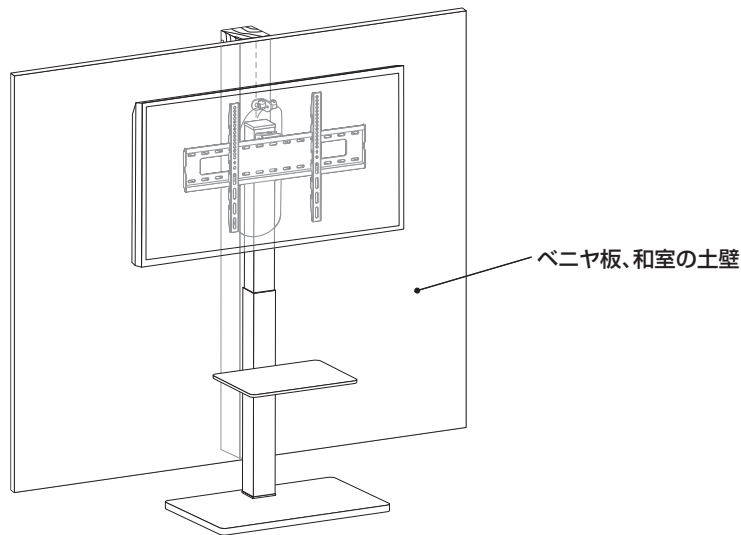


①芯材のあるところに
印をつけます。

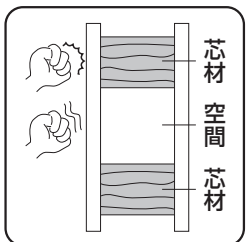


取り付け前に芯材の
位置をご確認ください。

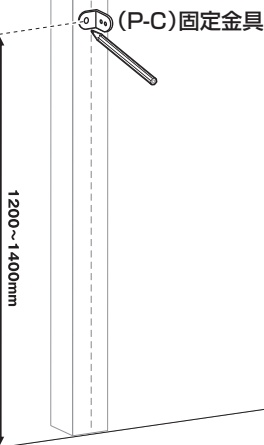


②印をつけた場所に誘導穴を開けます。

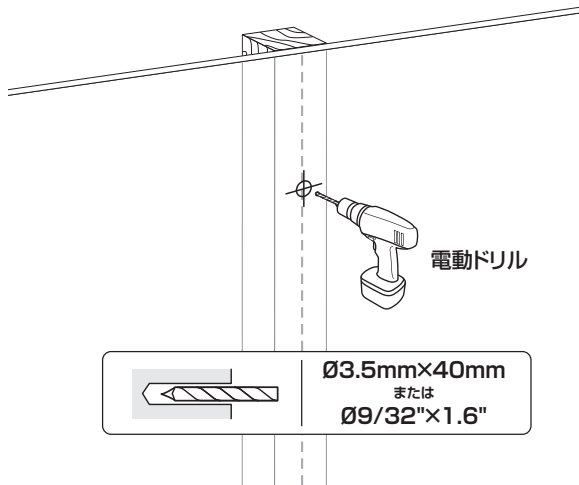


③固定金具を取り付けます。

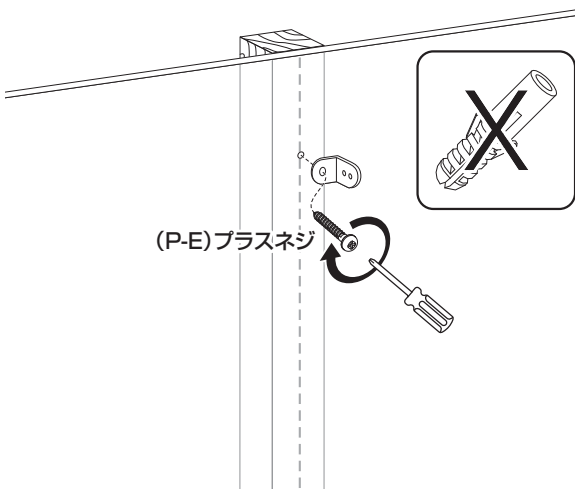


④転倒防止用ワイヤーを取り付けます。

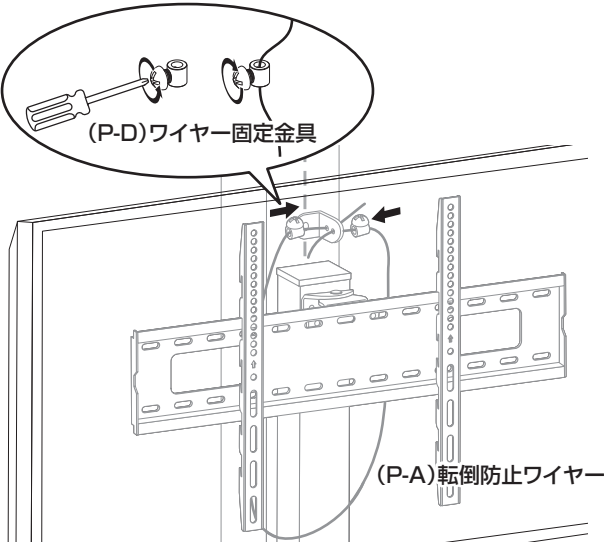


B 転倒防止金具 **コンクリートなど** への取り付け。

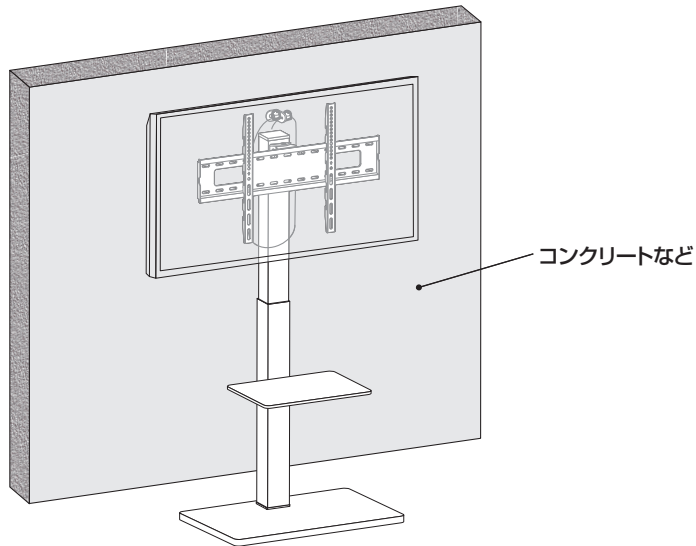


①コンクリート壁に印をつけます。

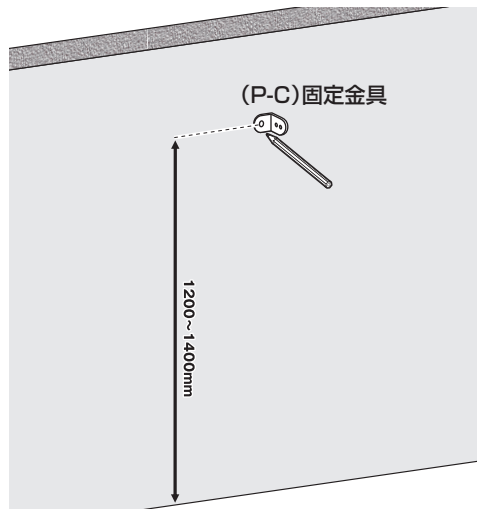


②印をつけた場所に誘導穴を開けます。

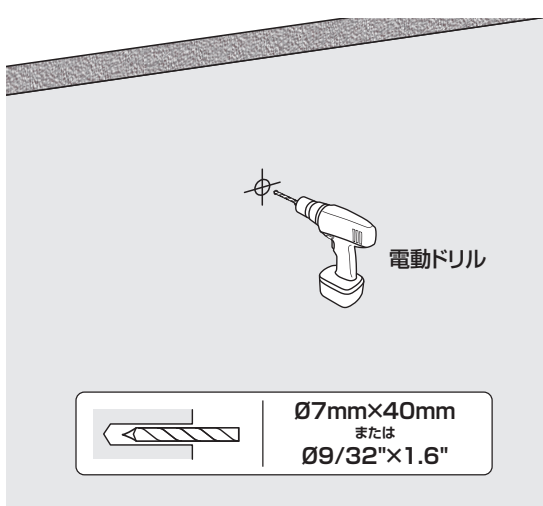

③固定金具を取り付けます。

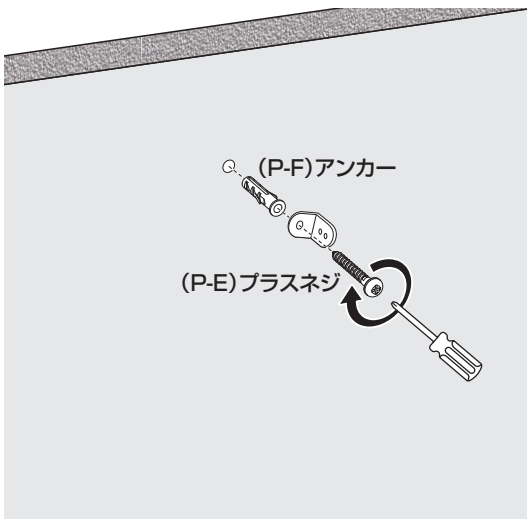


④転倒防止用ワイヤーを取り付けます。

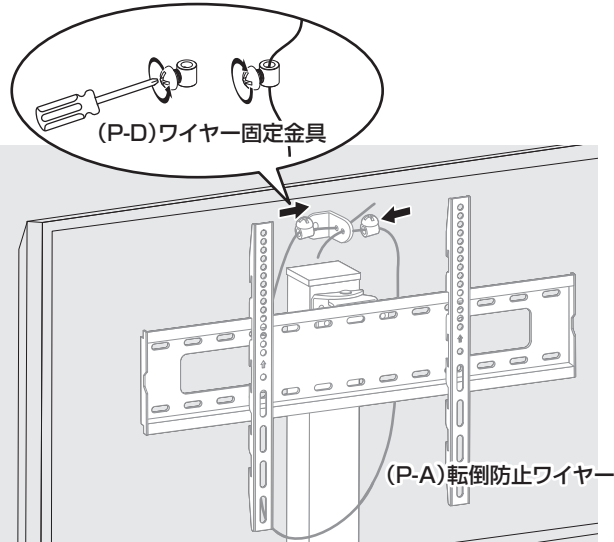

危険



本来の用途以外の
使い方はしないでください

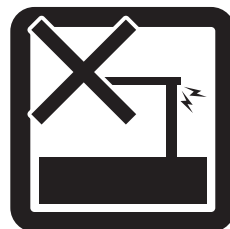

異常が生じたまま
使用しないでください

警告




偏った荷重や過度な荷重は
掛けしないでください



物品をのせたまま移動を行
わないでください



熱い鍋やヤカン等を置か
ないでください

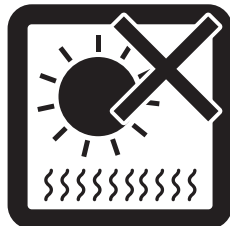

直射日光や高温多湿な場所
に設置しないでください




ストーブ等の火気の近くには
設置しないでください



分解・改造はしないで
ください

注意

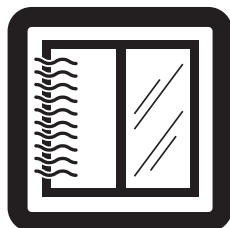

開梱の際は換気に十分注意
してください



各部の組み立てがきちりな
されている事をご確認の上
でご利用ください



ロック機能がある製品は
しっかりとロックしてくだ
さい




回転部や可動部の指はさみ
等に注意してください




お子様が乗ったり、押したり、
遊んだりしないように注意
してください




水平な場所に設置してく
ださい

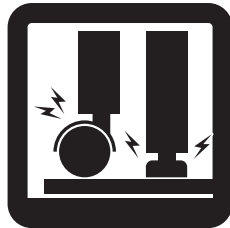


床の材質によっては接地面
が傷ついたり、変色すること
があります。敷物などで床面
を保護することをおすすめ
します。

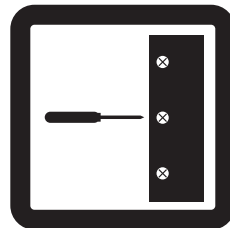

定期的にボルト・ネジ類を
締め直してください

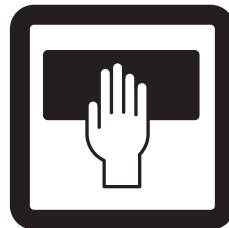


お手入れにはかたく絞った
タオル等をお使いください

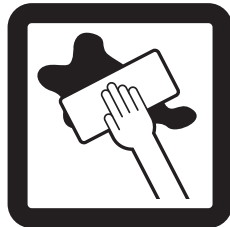

水気のあるものをこぼした
らすぐに拭き取ってください



お客様のお取扱いの不注意
による破損等の補償はいた
しかねます

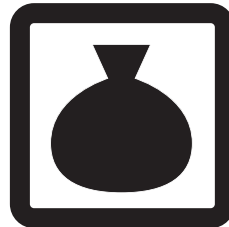

廃棄する際は居住地域の
処理法に従ってください



本組立説明書を許可無く
転載することは禁止して
おります

取扱い・組み立て説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (5)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (6)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (7)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00~PM5:30 土日・祝除く
発売元:株式会社 山善 家庭機器事業部