

扉付ブックシェルフ

取扱い・組み立て説明書 TCPB-1830

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で未永
くご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保
管しておいてください。

品 質 表 示










- 外形寸法（約） 幅30.5×奥行31×高さ184(cm)
- 構 造 部 材 プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板

MADE IN INDONESIA

- 本製品は一般家庭用の本棚です。
- コミックや雑誌、DVD、小物などの収納にお使いください。
- 高温多湿ではない室内で、床が水平な壁面に設置してください。
- 棚板は可動式なので、収納物の高さに応じて棚板の高さを調節することができます。
- 使用時は必ず転倒防止ベルトを取り付けてください。
- 過度に重いものを載せないようご注意ください。



部 品 明 細

■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

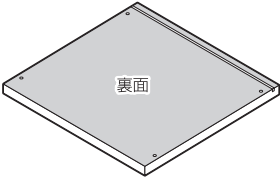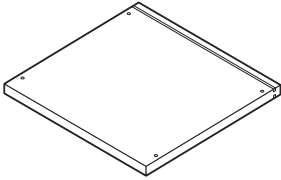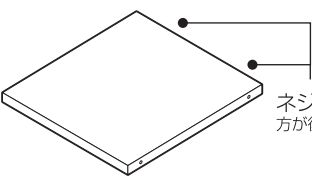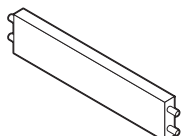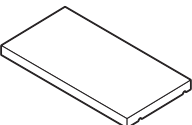(A)天板	(B)固定棚	(C)底板
		
1	1	1
(D)左上側板	(E)右上側板	(F)左下側板
		
1	1	1
(G)右下側板	(H)幕板 ※片面のみ化粧貼り	(J)扉
		
1	2	1
	(I)可動棚	
		
	12	

部 品 明 細


■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

(K)背板（上側） ※片面のみ化粧貼り	(L)背板（下側） ※片面のみ化粧貼り	(M)本体用ネジ	(N)カムロックボルト	(O)カムロックナット	(P)棚ダボ	(Q)背板用ネジ ネジ頭が丸いのが背板用です。	(R)揺れ止め
							
1	1	12	4	4	48	2	8
(L)背板（下側） よりも若干短いです。	(K)背板（上側） よりも若干長く、 下の方にネジ穴があります。	(S)揺れ止め用ネジ ネジ頭が平らなのが揺れ止め用です。	(T)ネジ隠しシール	(U)転倒防止ベルト ※付属ネジ付き 【長】 【短】	(V)取手 ※プラスボルト2本付き		
		8	4	2セット	1セット		
		(W)スライドヒンジ ※ネジ各4本付き			(X)クッションシール		
							
		2セット			2		

組 み 立 て 順 序

- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかり締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。

1 天板に左右上側板を取り付けてください。

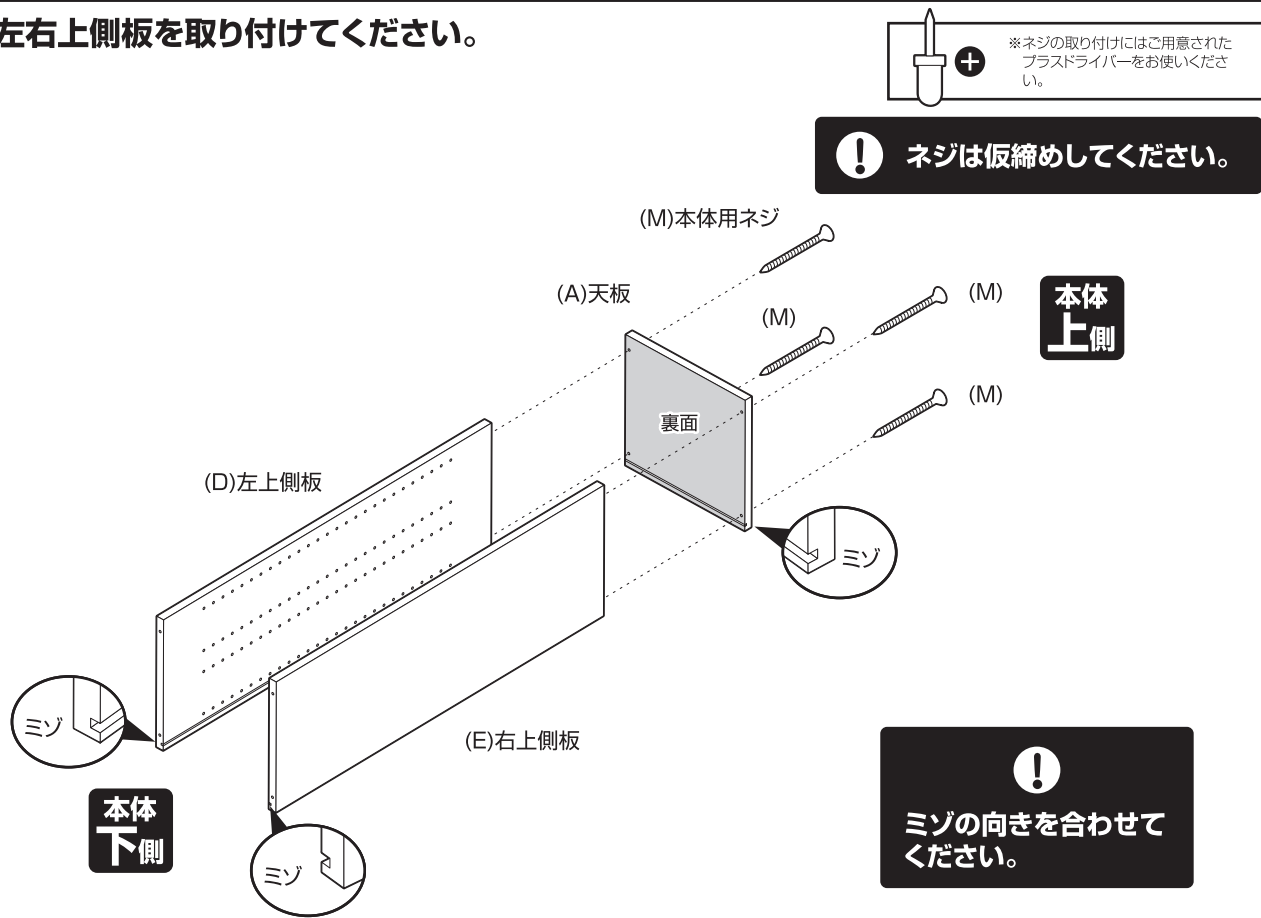


組 み 立 て 順 序

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。

2 背板を差し込み、固定棚を取り付けてください。


！
固定棚の裏表に
ご注意ください。

！
背板はミゾに沿って
差し込んでください。

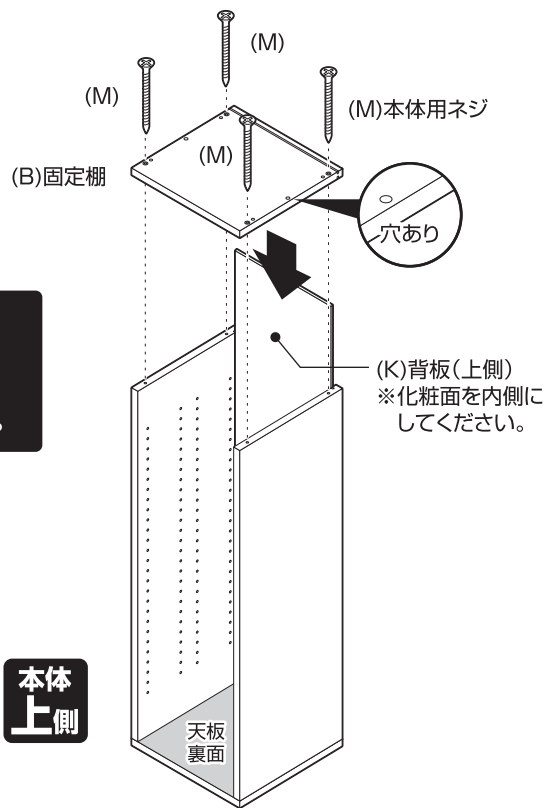

※ネジの取り付けにはご用意された
プラスドライバーをお使いくださ
い。


！ 1・2 で仮締めしたネジを
本締めしてください。

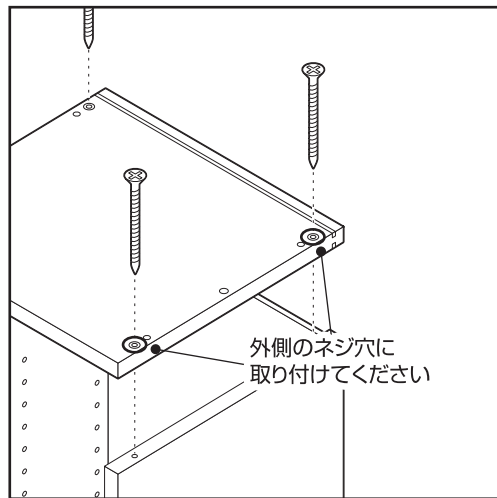

4 左下側板に底板を取り付けてください。

※ネジの取り付けにはご用意された
プラスドライバーをお使いくださ
い。

！ ネジは仮締めしてください。


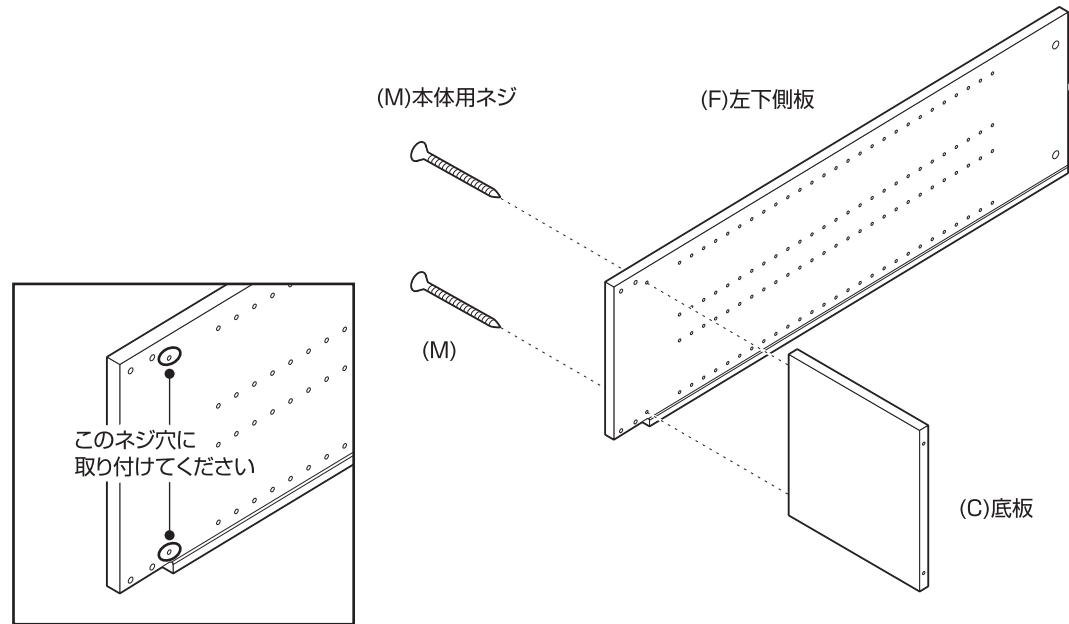


！
底板の前後に
ご注意ください。

3 固定棚にカムロックボルトを取り付けてください。

※カムロックボルトの取り付けには
ご用意されたプラスドライバーを
お使いください。


！ ボルトは本締めしてください。

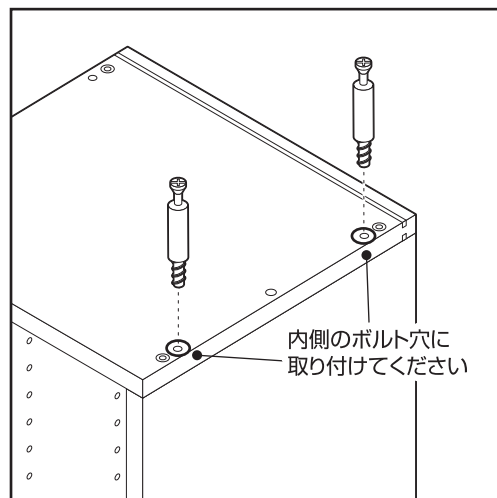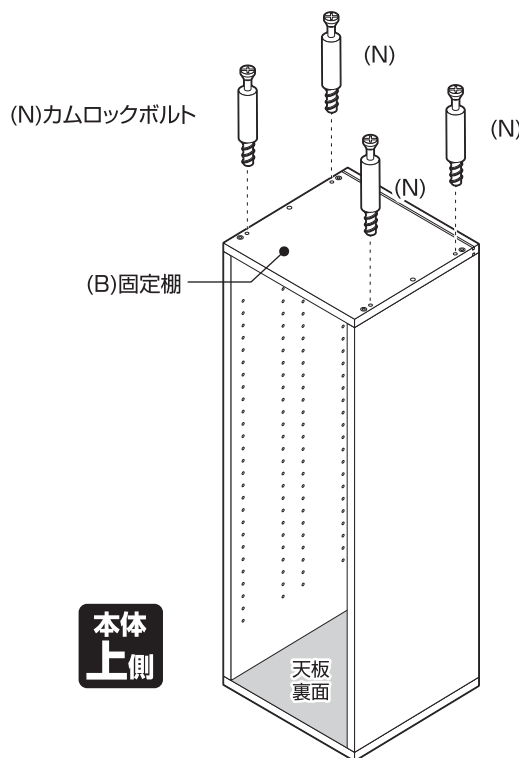

5 幕板と右下側板を取り付けてください。

※ネジの取り付けにはご用意された
プラスドライバーをお使いくださ
い。

！ ネジは仮締めしてください。

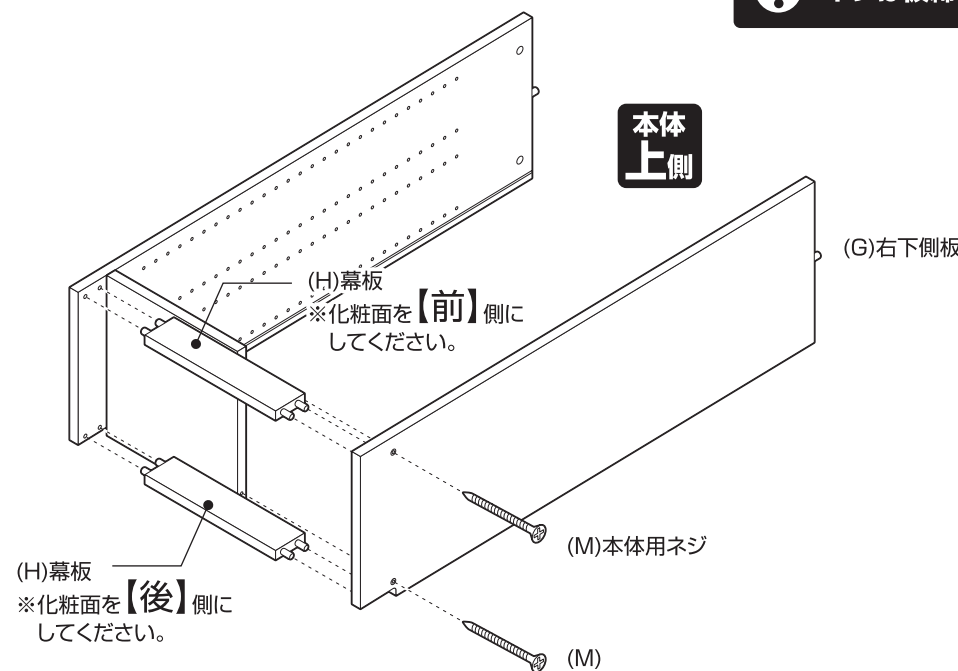


組 み 立 て 順 序

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーをご使用にならないでください。

6 本体を静かに起こし、背板を取り付けてください。


1 本体
前側

(L)背板(下側)
※化粧面を【内】側に
してください。

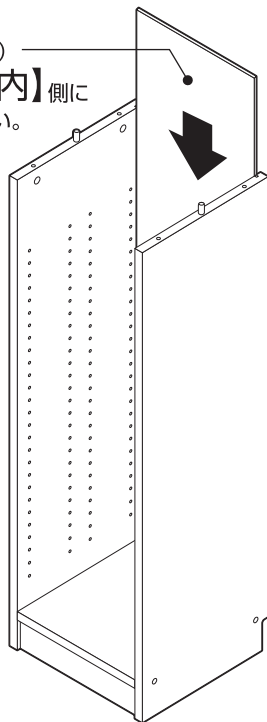

2 本体
後側

(L)背板(下側)
※化粧面を【内】側に
してください。

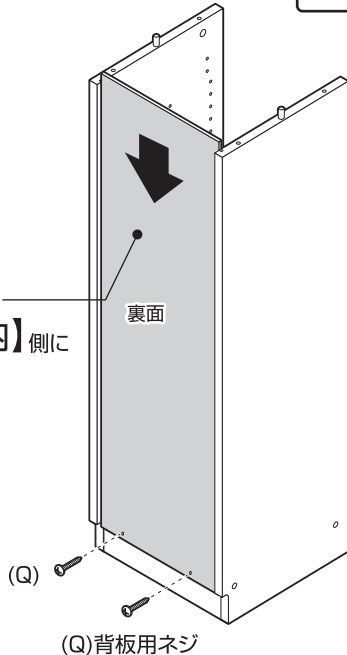


※ネジの取り付けにはご用意された
プラスドライバーをお使いくだ
さい。

! 4～6で仮締めしたネジを
本締めしてください。




背板はミゾに沿って
差し込んでください。

8 お好みの高さに棚ダボを差し込み、可動棚を取り付けてください。

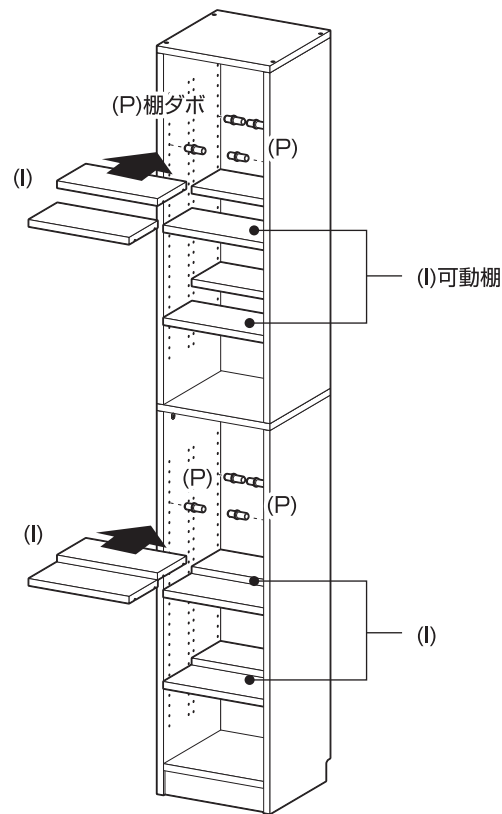



7 3で組み立てた上置きを静かに載せ、しっかりと固定してください。




※カムロックの取り付けには
ご用意されたマイナスドライバ
ーをお使いください。



カムロックは別紙「カムロッ
クの取り付け方」をご参照の上、
取り付けてください。

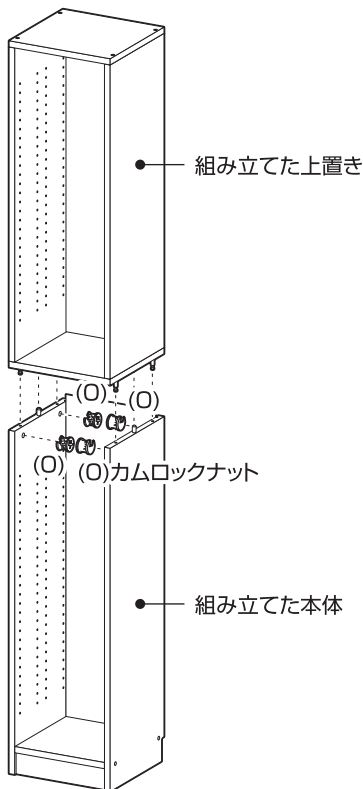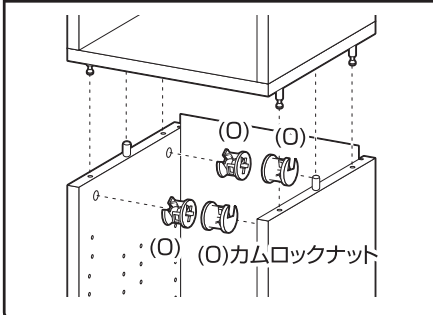

組み立ては必ず2人以上
で行ってください。

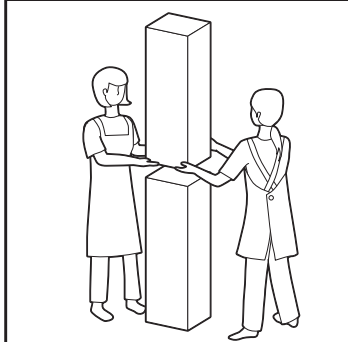


9 本体背板側に揺れ止めを取り付けてください。




※ネジの取り付けにはご用意された
プラスドライバーをお使いくだ
さい。

! ネジは本締めしてください。

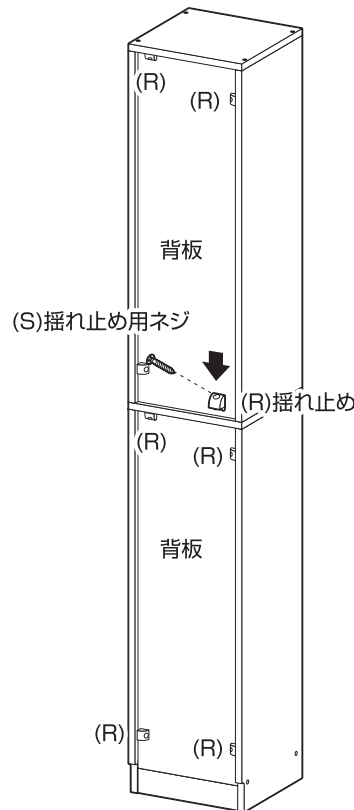

揺れ止めは比較的差し込みやすい所にしっかりと差し込み、揺れ
止め用ネジを斜めにして固定してください。


※固くなっている所には無理にねじ込まないでください。

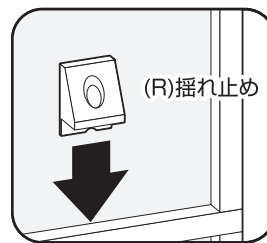

組 み 立 て 順 序


■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかり締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。

10 ネジ止め箇所にネジ隠しシールをお貼りください。

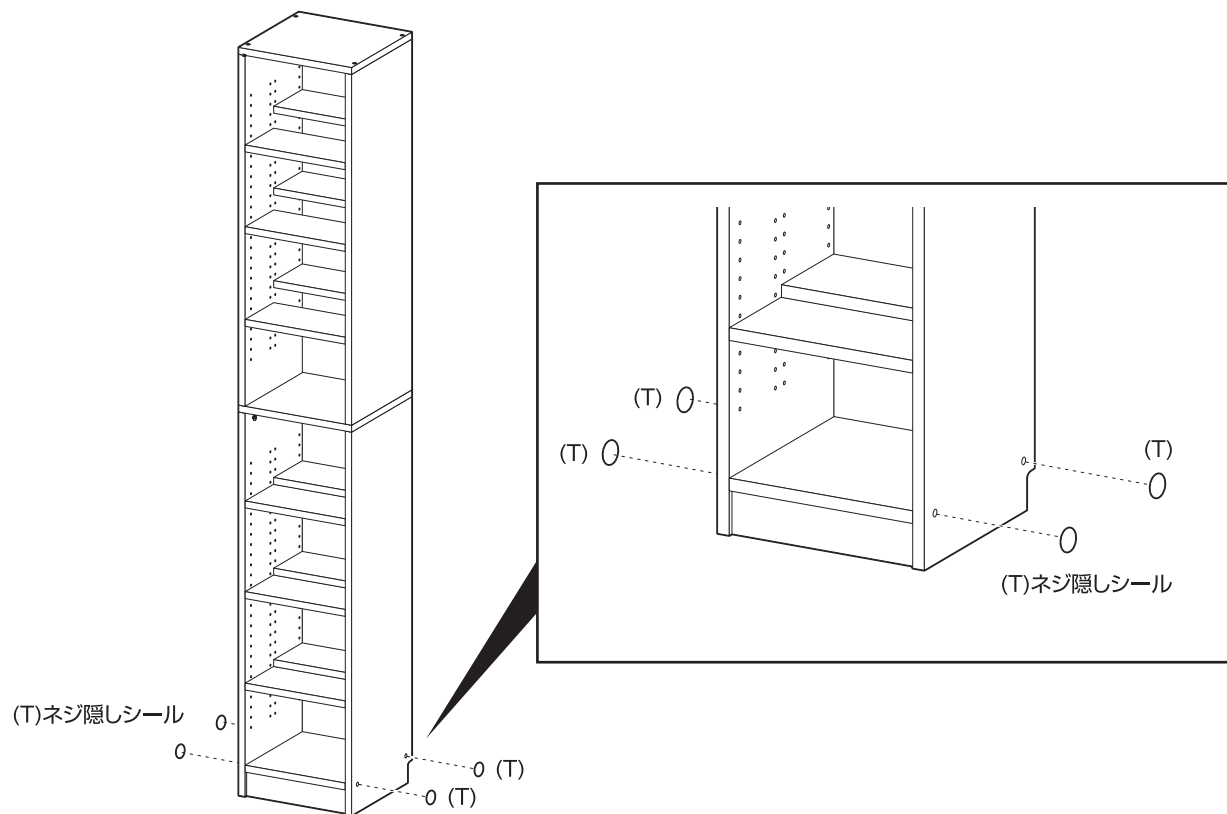


12 組み立てた本体に組み立てた扉を取り付けてください。
クッションシールを貼ってください。

※ネジの取り付けにはご用意された
プラスドライバーをお使いください。

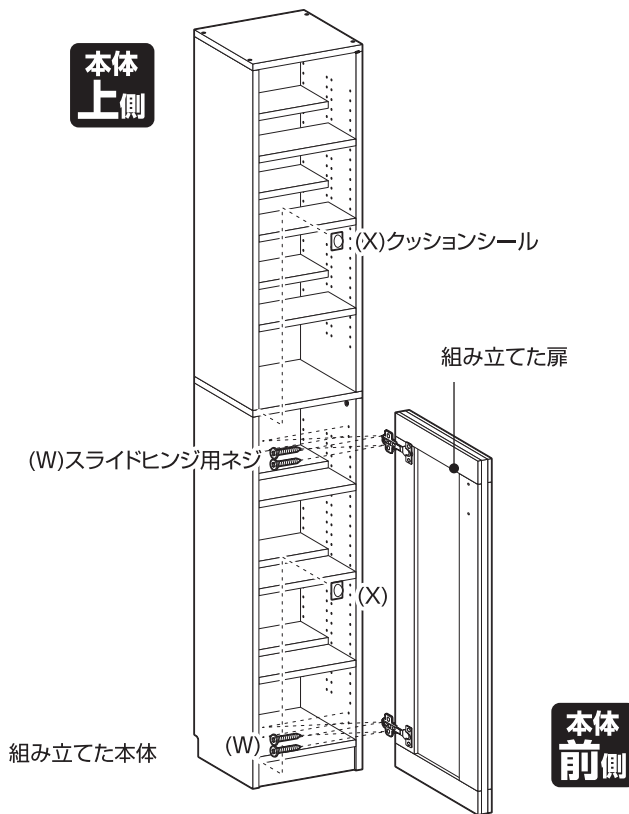

11 扉にスライドヒンジと取手を取り付けてください。


※ネジ・ボルトの取り付けには
ご用意されたプラスドライバーを
お使いください。

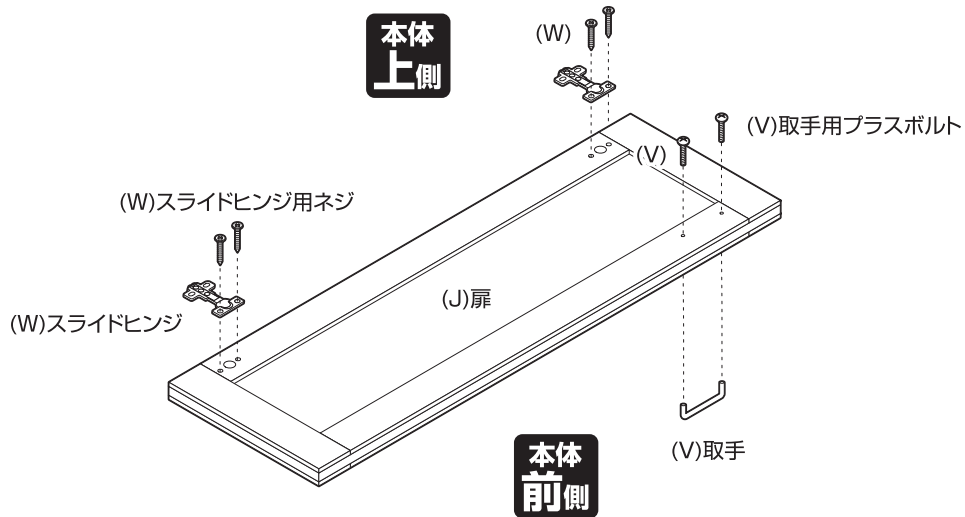

13 本体背面に転倒防止ベルトを取り付けてください。

※ネジの取り付けにはご用意された
プラスドライバーをお使いください。

！ ネジは本締めしてください。

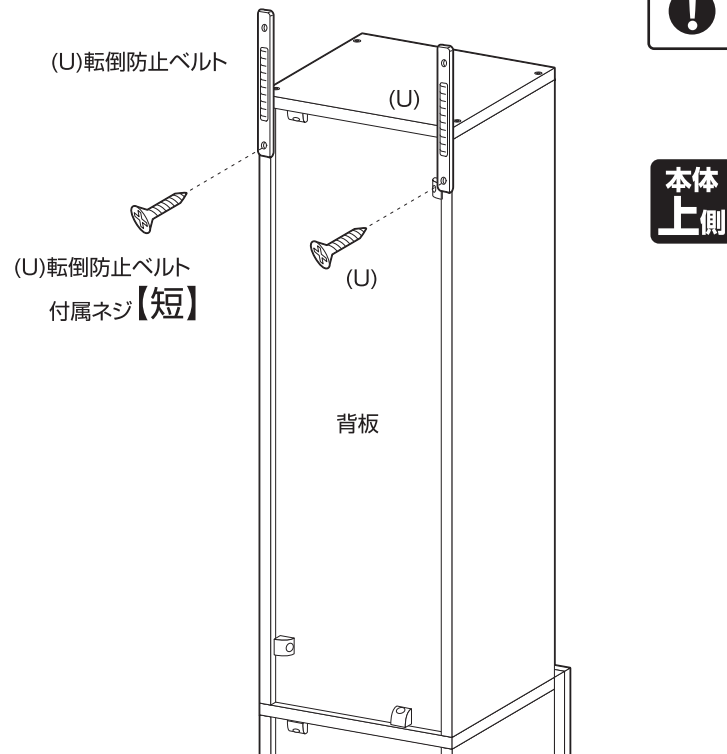


組 み 立 て 順 序


- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。

14 設置する壁面と本体を転倒防止ベルトでしっかりと固定させてください。

(U)転倒防止ベルト
付属ネジ【長】

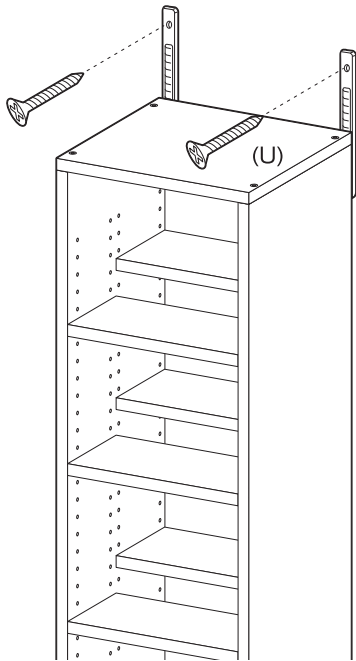

壁面



※ネジの取り付けにはご用意された
プラスドライバーをお使いくださ
い。


！ ネジは本締めしてください。

移動する際にはご注意ください。



商品を移動する時は、
本体の下部を持ってください。

上部を持って移動すると、
上部がはずれ、破損の原因に
なります。

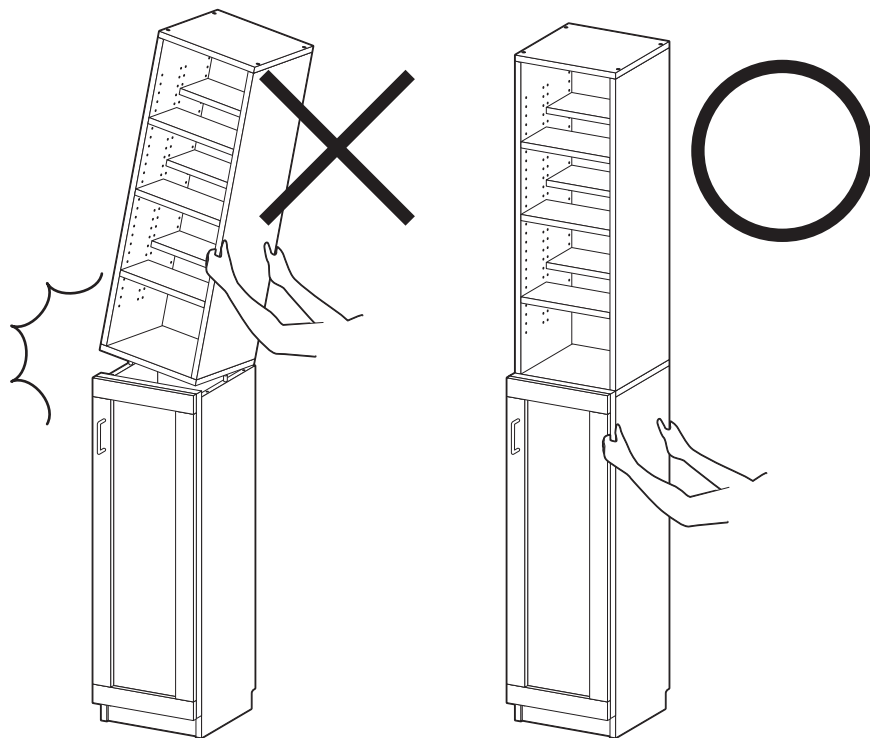


カムロックの取り付け方法


■カムロックとは…
ボルトをナットに差し込み、ナットをドライバー等で締め付ける事によりお互いをかみ合わせ取り付ける方法です。

【カムロックの基本構造】

ボルトとナットをかみ合わせ

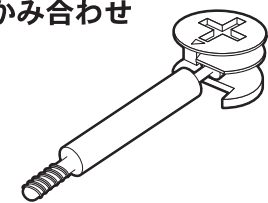


時計回りに締め付ける

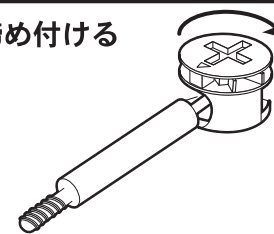

【ボルトの差し込み】


取り付け板

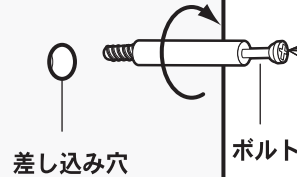

差し込み穴

ボルト

取り付け板

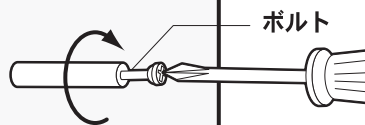

ボルト

取り
付け
板

ボルト

水平に差し込みます。

取り付ける板に「ボルト」を水平に
し、ネジを締める要領で差し込みます。

取り
付け
板


根元までしっかりと
差し込んでください。



必要以上に強く締めると
空回りしたり破損する恐
れがあります。

「ボルト」は根元までしっかりと差し
込んでください。


【ナットのはめ込み】

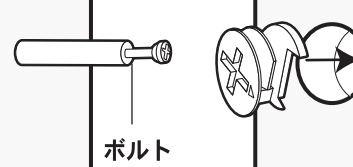

ボルト


取り付ける板同士を水平にし、「ナット」の
△が「ボルト」の方に向くように
してはめ込んでください。

■ カムロック

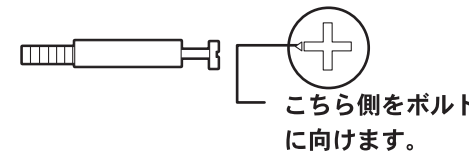


こちら側をボルト
に向けます。

【カムロックの締め方】

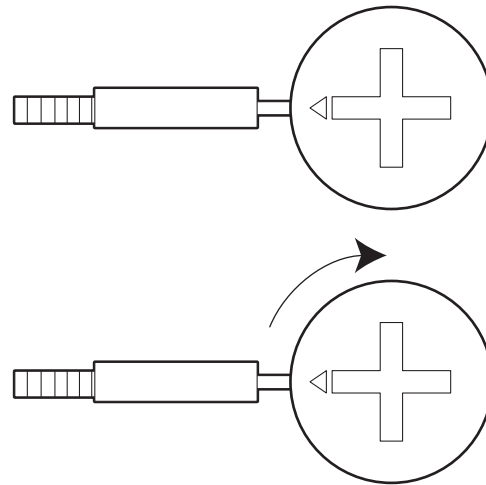

■カムロックナットをマイナス
ドライバーで時計回りに固く
なるまで締め付ける。

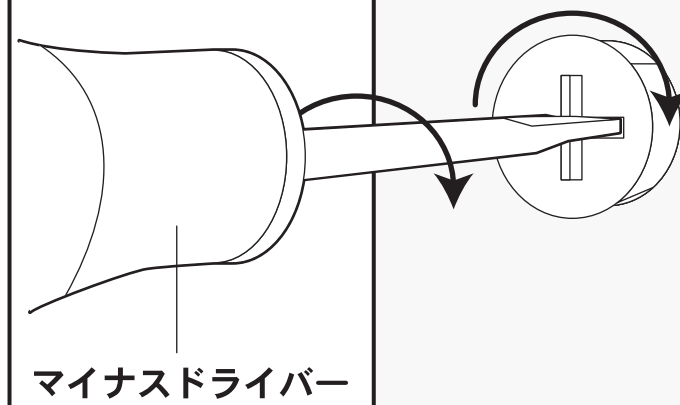


マイナスドライバー


転倒防止セット(ベルト・ネジ) の取り付け方法

取り付けの際は、必ず下記の
取り付け方法に従って商品を
固定させてください。




- 転倒防止ベルト 2枚
- 付属ネジ[長] 2本
- 付属ネジ[短] 2本

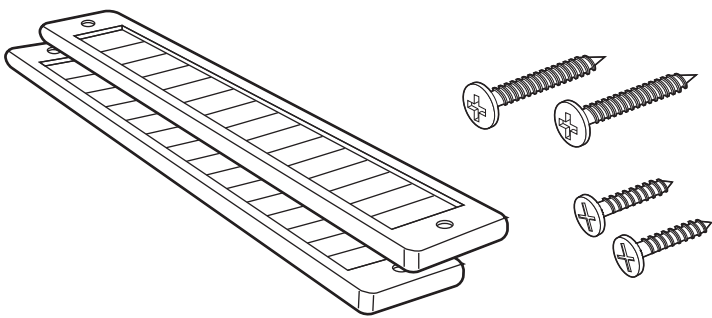

- ① 組み立てた家具本体の各部にゆるみがないことを確認してください。
図のように本体の裏側の両端に**転倒防止ベルト**を本体後ろ側より
付属の**ネジ[短]**で取り付けてください。
- ② 取り付けした転倒防止ベルトの上部を付属の**ネジ[長]**で壁に取り付
けてください。

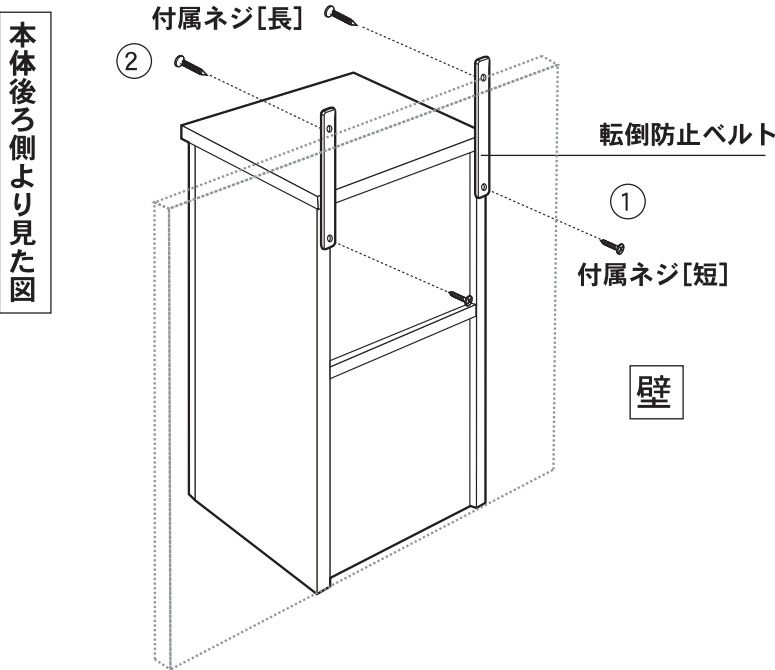



柱・鴨居等のしっかりした木部に付属のネジを使って締め付けてください。
家具・壁へは、必ず芯材のある所に取り付けてください。
※鉄筋構造などこの取り付けにあてはまらない場合がございますので、居住し
ている壁面の構造をご確認ください。

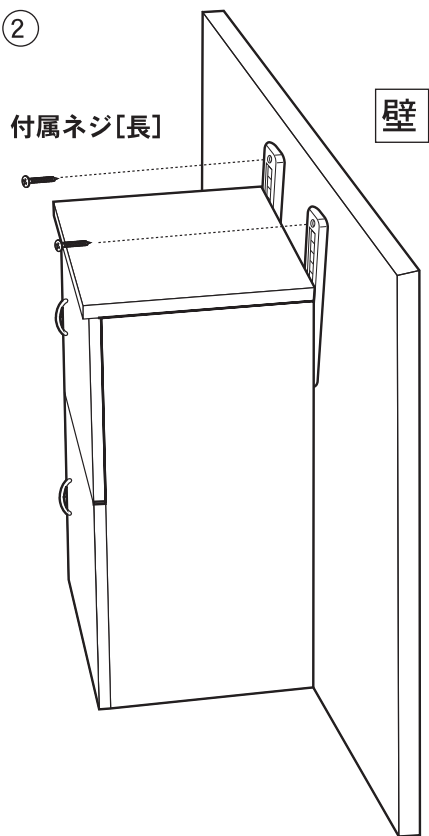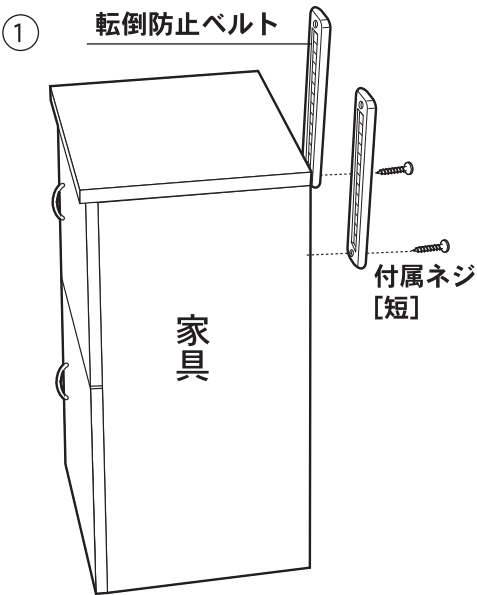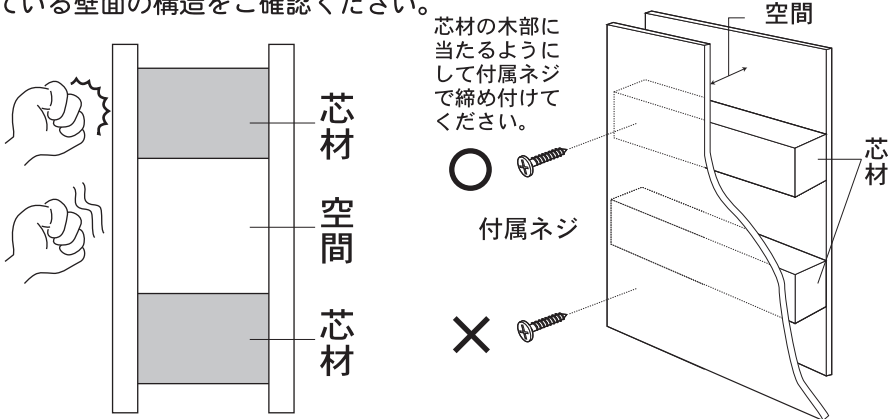

スライドヒンジの調節方法



●扉を閉じた状態で前後にずれが生じた場合

ネジをゆるめ、扉を前後に動かして調節した後
ネジを固定してください。

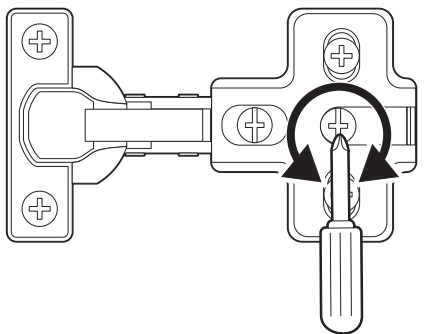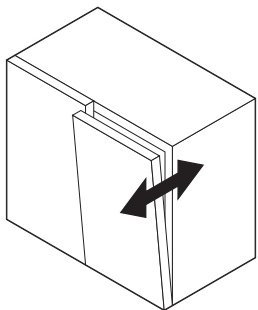



●扉を閉じた状態で中央に隙間が開いてしまった場合

①のネジをゆるめ、②のネジで調節した後①のネジ
を固定してください。

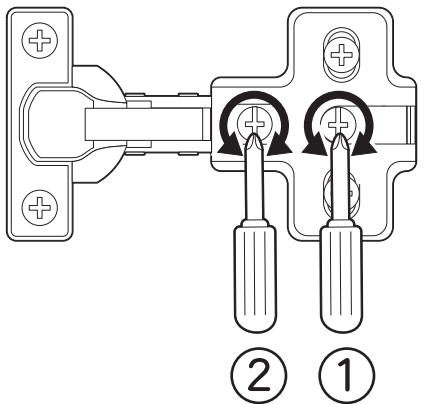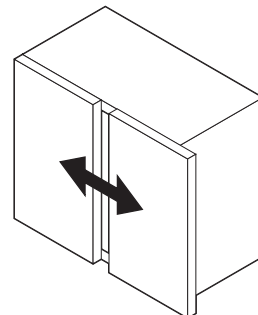

●扉を閉じた状態で上下にずれが生じた場合


ネジをゆるめ、扉を上下に動かして調節した後
ネジを固定してください。

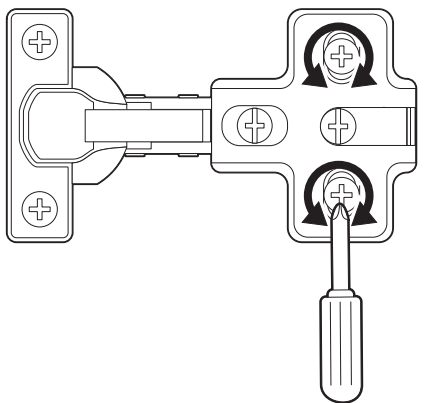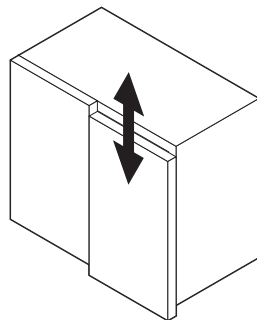


危険



家庭用ですので
業務用には使用し
ないでください

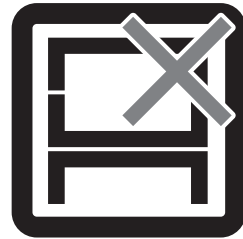

本来の用途以外
の使い方はしな
いでください

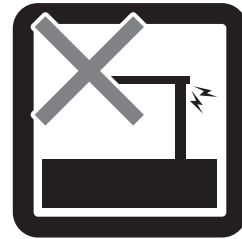

異常が生じたま
ま使用しないで
ください

警告



踏み台代わりに
使用しないでく
ださい




偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください



物品をのせたま
ま移動を行わな
いでください




扉や引き出しを
同時にいくつも
開けて使用しな
いでください

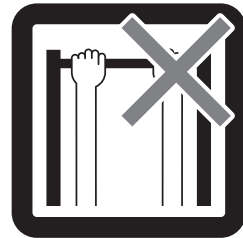

製品にぶら下が
ったりしないで
ください



熱い鍋やヤカン
等を置かないで
ください

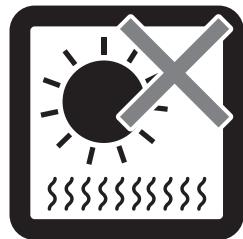

直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さい




ストーブ等の火
気の近くには設
置しないでくだ
さい



分解・改造はし
ないでください

注意

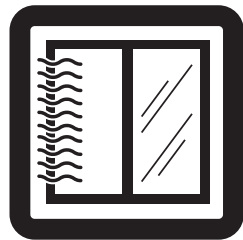


開梱の際は換気
に十分注意して
ください



各部の組み立て
がきっちりなさ
れている事をご
確認の上でご使
用ください



ロック機能があ
る製品はしっか
りとロックして
ください

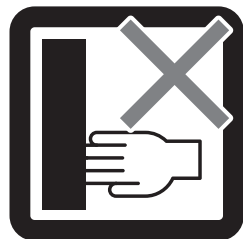


回転部や可動部
の指はさみ等に
注意してくださ
い




お子様が乗った
り、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください




水平な場所に設
置してください

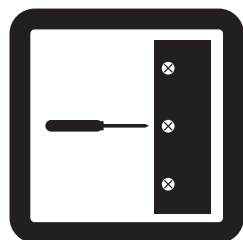


定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してください

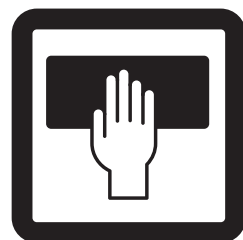


お手入れにはか
たく絞ったタオ
ル等をお使いく
ださい

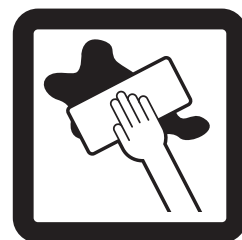

水気のあるもの
をこぼしたらす
ぐに拭き取って
ください

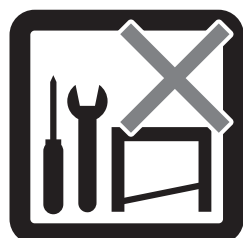

お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す

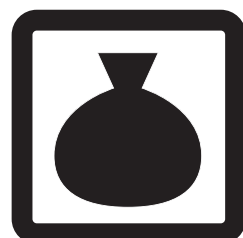

廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってください



本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
- (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。