

推し活 コレクションケース

取扱い・組み立て説明書

HAC-3035M

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で未永
くご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保
管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法(約) 幅 30×奥行 22.5×高さ 35(cm)
- 構造部材 アクリル樹脂
合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)
ガラス

MADE IN CHINA



アクリル板の両面には保護フィルムが貼られています。
組み立てを始める前に、必ず両面の保護フィルムを剥が
してからご使用ください。


【完成図】

組み立ての際、参考に
してください。

- 下記の耐荷重の範囲内でご使用ください。
天板:3kg 棚板1枚当たり:1kg
- 本製品は一般家庭用の家具です。
- 高温多湿ではない室内で、水平な床面に設置してください。


部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

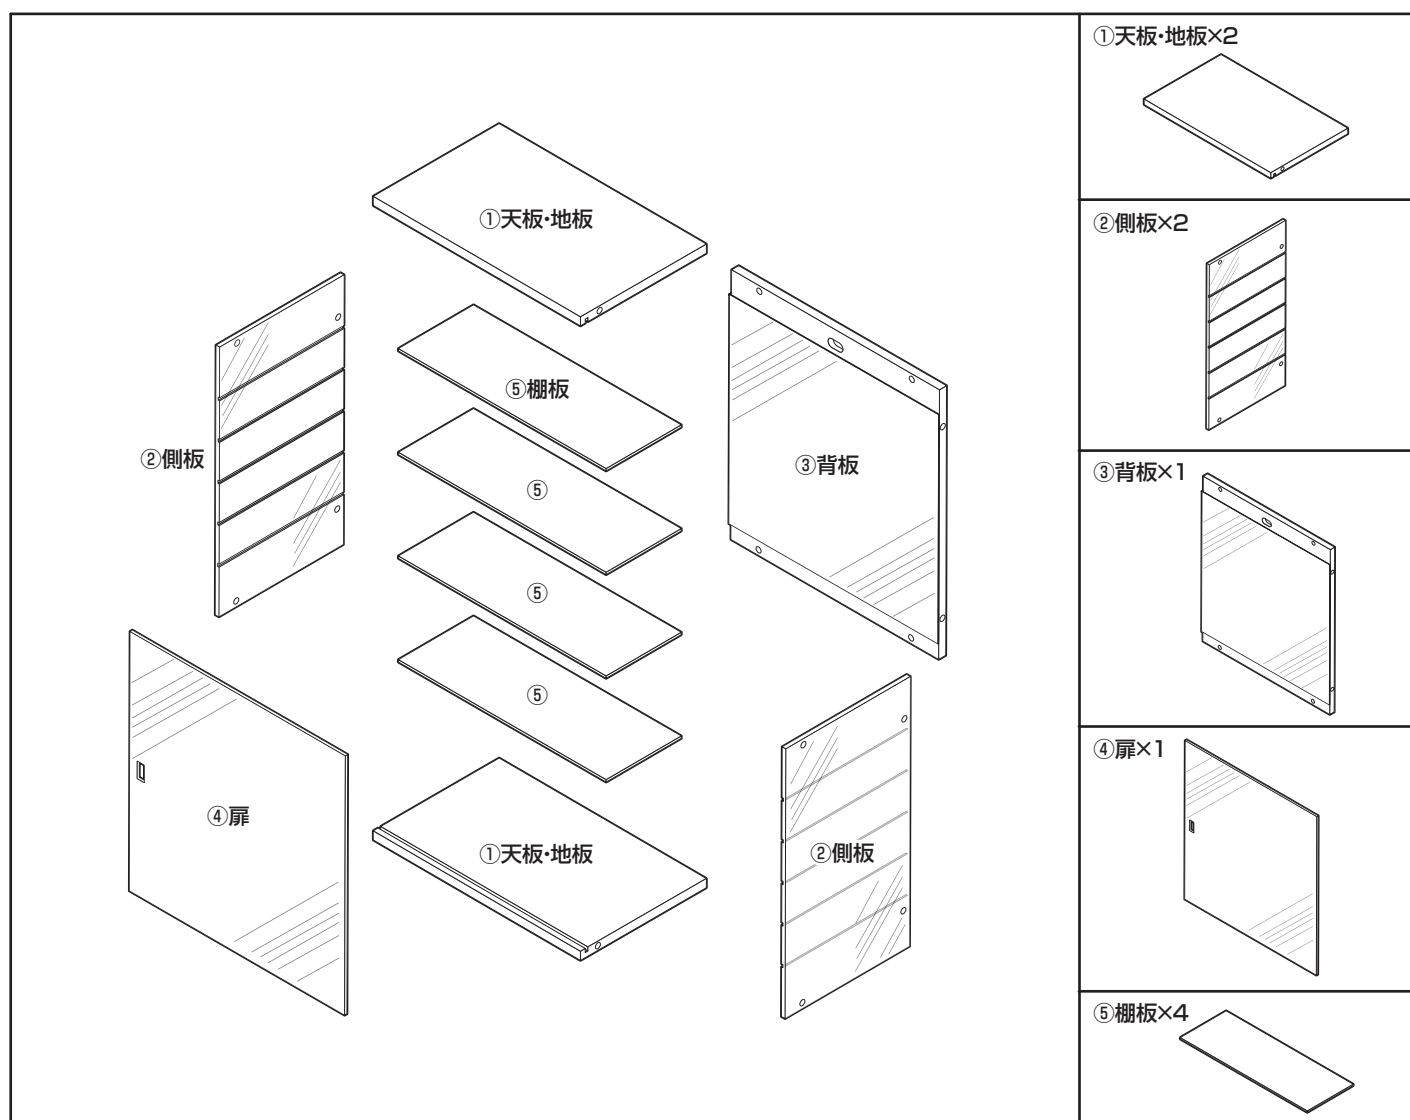


HAC-3035M

(A) プラスボルト 大

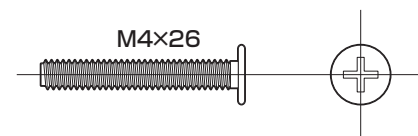

4

(B) プラスボルト 小

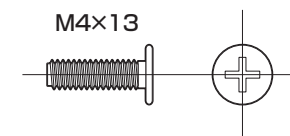

8

(C) プラスドライバー



1

必要な道具をご用意ください



軍手

ガラス・アクリル板に触れるときは
指紋がつかないように軍手をお使い
ください。
滑り止め付の軍手は跡がつくことが
あります。


ボルトの取り付け方



ボルトを締める時は、最初からきつく締めないでください。
他のボルト穴の位置が合わなくなったり、全体がゆがむ原因になります。


1 最初(仮締め)

7割程度まで
締める

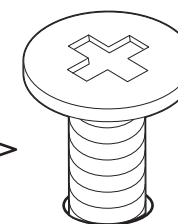

2 最後(本締め)


根本までしっかり
締める




ボルトを締める順番について

複数のボルトを締める際は、
対角の位置にあるボルトから
順に締め付けてください。
均等に力がかかり、ゆがみが
生じにくくなります。

(例1)

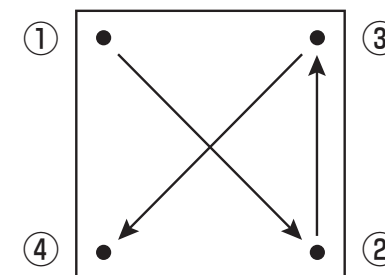

(例2)

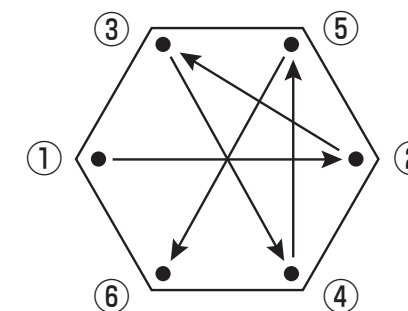


危険



家庭用ですので
業務用には使用し
ないでください



本来の用途以外
の使い方はしな
いでください

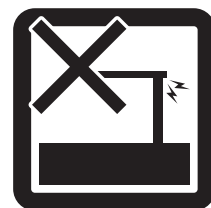

異常が生じたま
ま使用しないで
ください

警告




踏み台代わりに
使用しないでく
ださい



偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください




物品をのせたま
ま移動を行わな
いでください

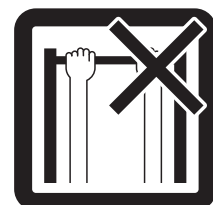

製品にぶら下が
ったりしないで
ください



熱い鍋やヤカン
等を置かないで
ください

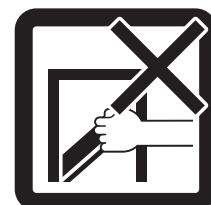

ミラー部に強い
衝撃を与えない
でください



直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さい




ストーブ等の火
気の近くには設
置しないでくだ
さい



分解・改造はし
ないでください

注意

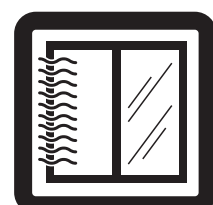

開梱の際は換気
に十分注意して
ください




各部の組み立て
がきっちりなさ
れている事をご
確認の上でご使
用ください



ロック機能があ
る製品はしっか
りとロックして
ください



回転部や可動部
の指はさみ等に
注意してくださ
い

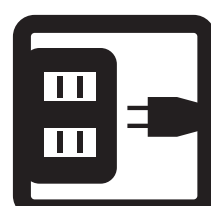


消費電力を確認
してお使いくだ
さい




お子様が乗った
り、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください



水平な場所に設
置してください

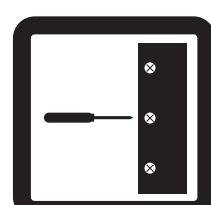

定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してください

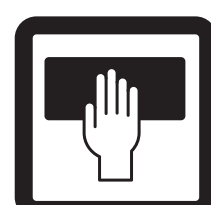


お手入れにはか
たく絞ったタオ
ル等をお使いく
ださい



水気のものをこ
ぼしたらすぐに
拭き取ってくだ
さい



お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す

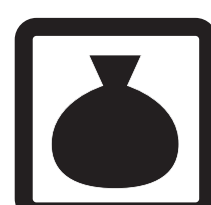

廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってください



本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております

取扱い・組み立て説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
- (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060


■AM9:00~PM5:00 土・日・祝除く
発売元:株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。


組 立 て 順 序

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。


1 ①天板・地板を③背板に取り付けます。

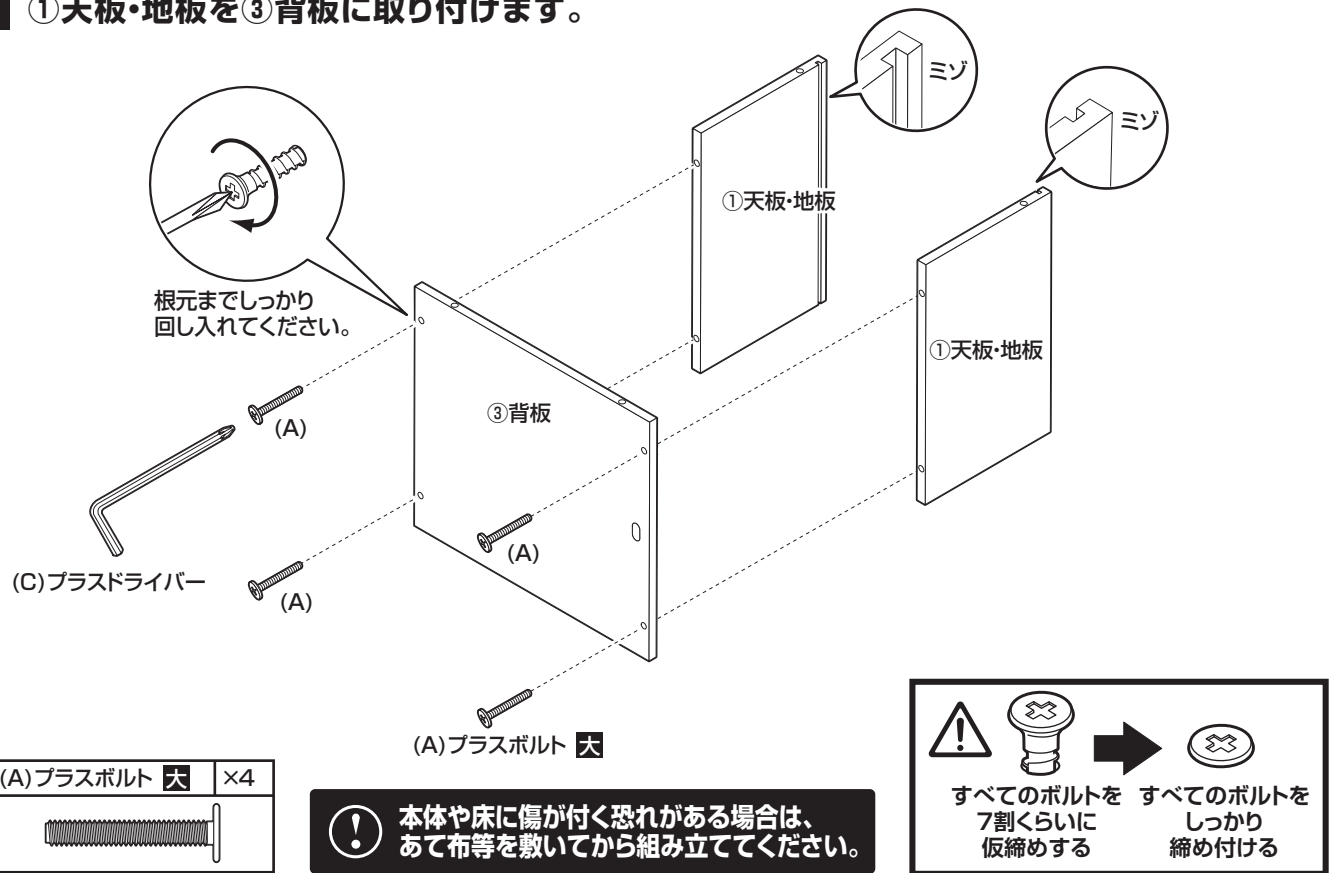


3 反対側の②側板を取り付けます。

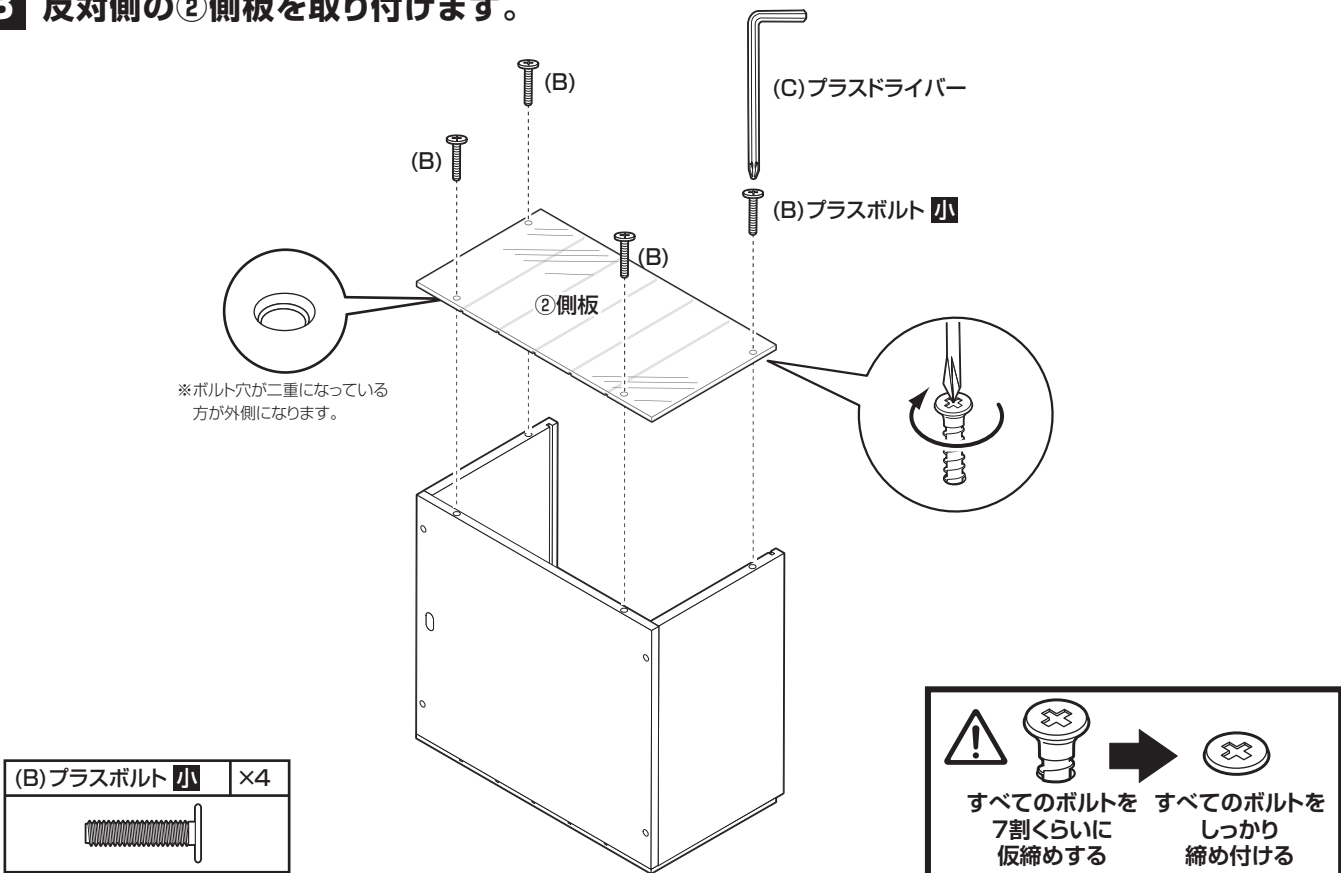

2 ②側板を取り付けます。

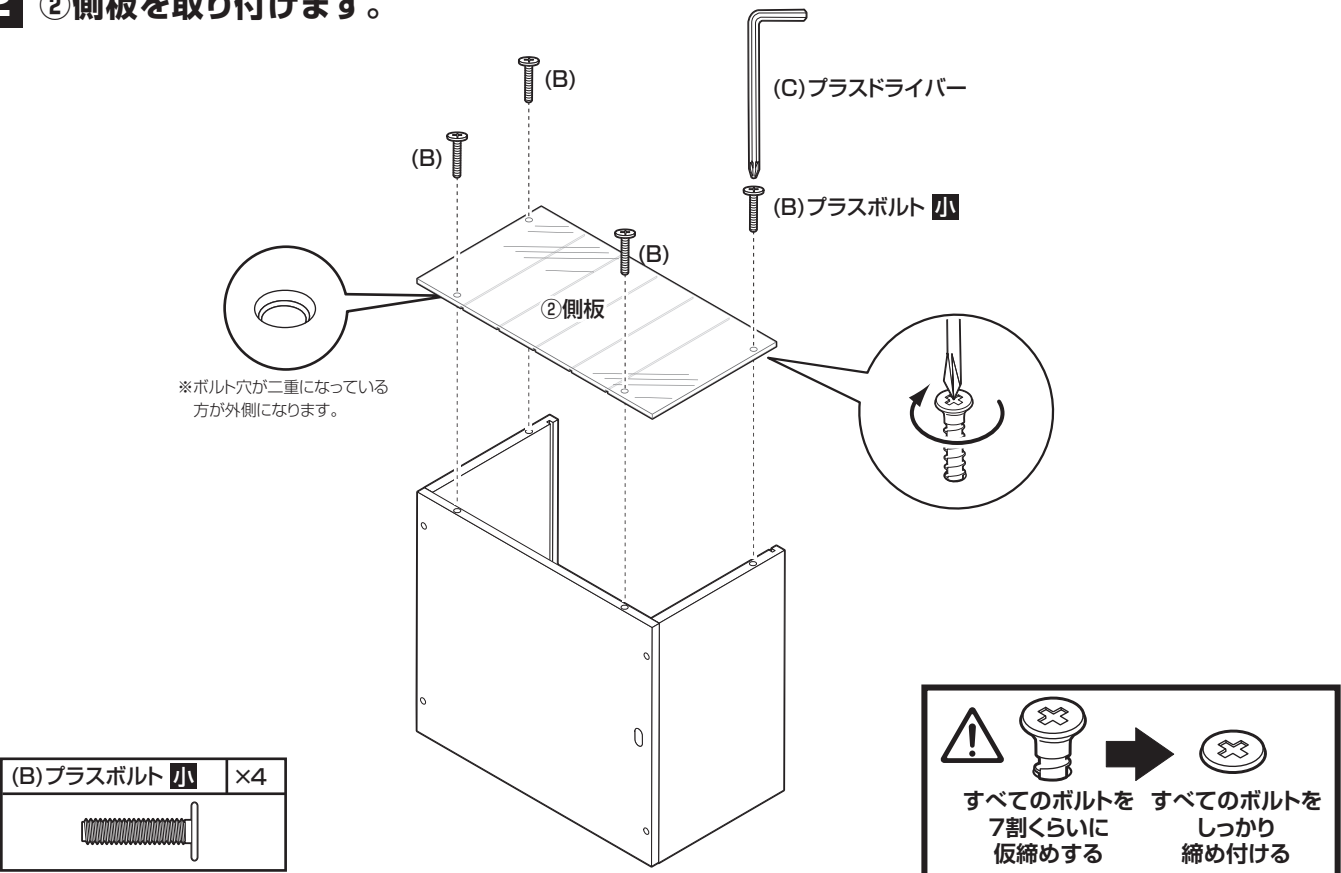


4 ⑤棚板を取り付けます。

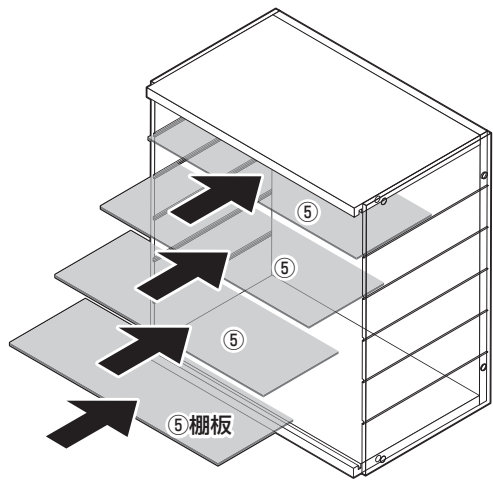

組 立 て 順 序

- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。

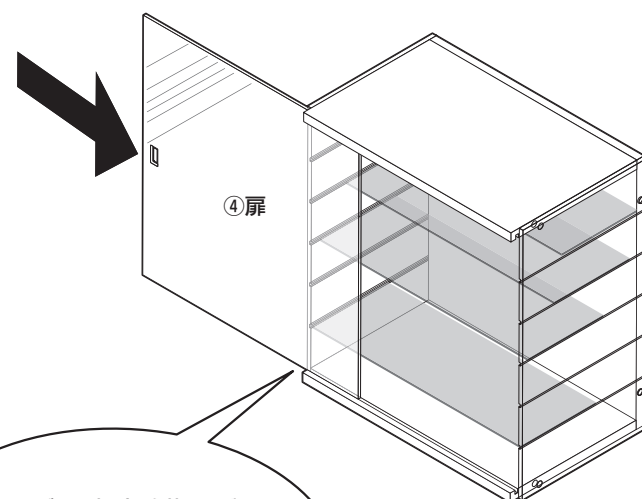5 ④扉を取り付けます。

扉が入りづらい場合、側板のボルトを
7割くらいに緩めてください。
遊びが生まれ入りやすくなります。
その後緩めたボルトを締め直して
ください。

6 最後に各部に緩みやガタつきがないことを確認して完成です。