


- 業務用として使用しないでください。
- 他の用途でのご使用はしないでください。
思わぬ事故の原因になります。

家庭用

DC充電式サーキュレーター AAR-BEX15

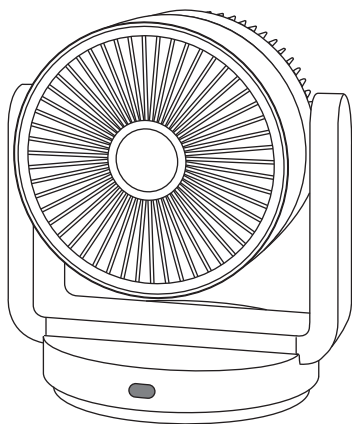

もくじ

●安全上のご注意	①
●各部の名称	②
●お知らせ	③
●使いかた	④～⑧
●お手入れ	⑨～⑩
●故障かな?と思ったら	⑪
●仕様	⑫
●アフターサービスについて	⑬
●保証書	裏表紙

この商品は、海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

- ・このたびは、弊社DC充電式サーキュレーターをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
- ・ご使用前に、この取扱説明書を必ずよくお読みになり正しく安全にお使いください。
- ・お読みになった後は、大切に保管してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、安全に関する内容を記載しています。内容をよく理解して記載事項をお守りください。



警告

誤った取り扱いをしたときに
死亡や重傷に結びつく可能性の
あるもの



注意

誤った取り扱いをしたときに
傷害や物的損害に結びつく
可能性のあるもの

図記号の説明



禁止

禁止（してはいけないこと）を示します。
具体的な内容は図記号の中や文章で示します。



指示

指示する行為の強制（必ずすること）を
示します。具体的な内容は図記号の中や文章で
示します。



注意

注意を示します。
具体的な内容は図記号の中や文章で示します。

警告



プラグを
抜く

異常時(焦げくさいにおいがするなど)は、直ちに
使用を中止する

長期間差し込んだままにしますと、ホコリなどが堆積する
ことによって漏電・火災の原因になります。



分解禁止

分解・修理・改造をしない

火災・感電の原因になります。修理は、お買い上げの販売店
にご相談ください。



禁止

本体やUSBケーブルを水につけたり、水をかけたり
しない

感電の原因になります。



禁止

お手入れするときは、運転を停止する

感電・けがの原因になります。



禁止

すき間からピンや針金など、異物を入れない

感電や異常動作して、けがの原因になります。



禁止

お子様だけで使用させたり、幼児の手の届く所で
使用したりしない

感電・けがの原因になります。



禁止

風をストーブなど燃焼器具に向けて使用しない
不完全燃焼や炎の飛散により、故障・火災の原因になります。

USBケーブルは正しく扱う



根元まで
差し込む

USBケーブルのプラグは根元まで確実に差し込む
差し込みが不完全ですと感電・ショート・発火の原因になります。



ホコリを
とる

USBケーブルのプラグやUSBポートにホコリが
付いているときは、乾いた布でふき取る

火災の原因になります。



プラグを
抜く

充電後はUSBケーブルをUSBポートから抜く

長期間差し込んだままにしますと、ホコリなどが堆積する
ことによって漏電・火災の原因になります。



濡れ手
禁止

濡れた手でUSBケーブルを抜き差ししない

感電・故障の原因になります。



禁止

USBケーブルを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ
張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものをのせ
たり、挟み込んだり、加工したりしない

USBケーブルが破損し、火災・感電の原因になります。



禁止

USBケーブルやプラグが傷んでいるときや、
プラグの差し込みがゆるいときは使用しない
感電・ショート・発火の原因になります。

注意



禁止

製品を移動するときは電源を切り、
本体をしっかりと持って滑らないようにする
破損・けがの原因になります。



禁止

ガードを外して運転しない

けがの原因になります。



禁止

ガードにものをかけたり、ふさいだりして運転しない
故障・過熱の原因になります。



禁止

次の場所で使用しない

故障・感電・火災の原因になります。

- 湿気の多い場所や火気の近く
- 厨房や工場など油煙が発生する所
- 直射日光の当たる所
- ホコリや金属粉の多い所
- 高温（40℃以上）になる所
- 障害物の周囲や不安定な所
- 灯油・ガソリン・塗料など引火性の物がある所




禁止

風を長時間、身体に当てない


健康を害することがあります。

各部の名称

正面

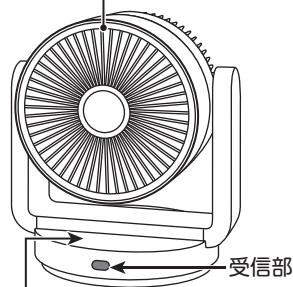


背面

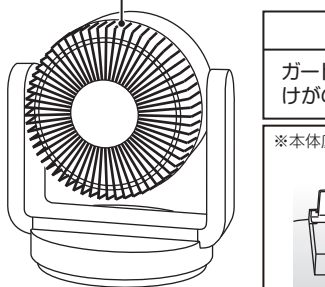


⚠注意

ガードを外して運転しないでください。
けがの原因になります。


※本体底面にあります。

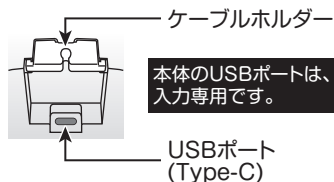

操作部

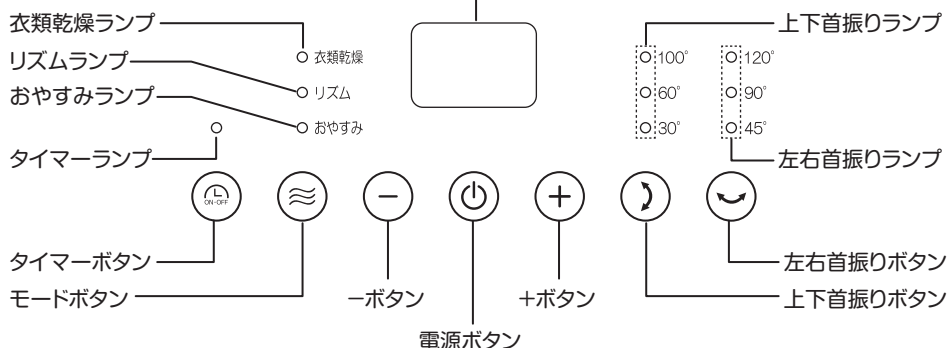


USBケーブル

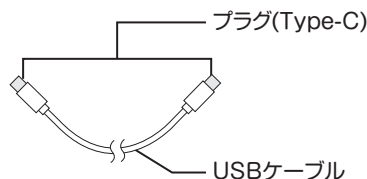

リモコン

保護シートを取り外してから
ご使用ください。

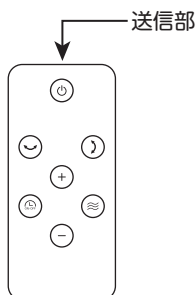

お知らせ

- サーキュレーターは空気をかきまぜるため、風の直進性を高める構造になっています。
そのため通常の扇風機に比べて風音が若干大きくなります。
- 付属のUSBケーブルは、本製品用に設計されています。
他製品に使用すると、その製品の性能を発揮できないことがあります。
- 本製品は、USB Power Delivery に対応している電源機器 (ACアダプタやモバイルバッテリー) を使用することができます。
下記 ①～③ の要件をすべて満たす電源機器が使用できます。
 - ①USB Power Delivery に対応している機器。
 - ②出力電圧が、9Vまたは12Vのどちらかを出力できる機器。
 - ③出力電力が、20W以上を出力できる機器。
- 上記以外の電源機器を使用すると、本製品の性能を発揮できなかったり、電源機器が発熱したりする原因になります。
- USB Power Delivery に対応している電源機器でも、Type-Cプラグ以外のUSBケーブル(片側がType-AやMicro-Bなど)や変換アダプタ(Type-AからType-Cなど)で接続すると、動作しません。
- USB Power Delivery に対応しているすべての電源機器 (ACアダプタやモバイルバッテリー) での動作確認はおこなっておりません。
- USBケーブルをUSBポートやACアダプタに接続するときはこじったりせず、まっすぐに力を加えて確実に奥まで差し込んでください。
- USBケーブルを接続したまま引っ張って接続部分に無理な力を加えると、USBケーブルのプラグやUSBポートが破損して機器の運転ができなくなりますので、USBケーブルは丁寧に扱ってください。
- 本製品にUSBケーブルを接続し電源を入れた状態で、極端に長い時間使用し続ける(店頭での稼働展示も含む)と、事故の原因になります。
極端に長い時間の使用はしないでください。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失についての保証はいたしかねます。
定期的にバックアップを取るなどの対策をあらかじめ行ってください。
- フル充電時間(付属のUSBケーブルを使用した場合)の目安は約2時間です。
- 万が一、内蔵電池が液もれした場合は素手で液に触らないでください。液が目に入った場合は目をこすらず、水道水などのきれいな水で目を洗い、医師の治療を受けてください。
また、衣服や皮膚についた場合も火傷やけがの原因になりますので、水道水などのきれいな水で十分に洗い流し、皮膚に炎症などの症状がある場合は医師に相談してください。
- 本製品内蔵のリチウムイオンバッテリーは自然放電しますので、念のため使用前に充電されることをおすすめします。
- 使用しない時期でもバッテリーへの充電はこまめに行ってください。
そのまま放置した場合には、放電してしまい使用できなくなることがあります(充電してください)。

■本製品は、充電式リチウムイオン電池を使用しています。

通常の家庭ゴミとして廃棄することはできません。
不要になった製品を廃棄する場合は、自治体の指導に従って
廃棄してください。




Li-ion 20

使いかた

リモコンの準備

電池の保護シートを引き抜いてください。

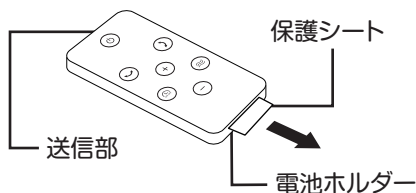


ご注意

本製品に最初から付属している電池はテスト用のため、新しい電池に比べて寿命が短い場合があります。リモコンが動作しにくくなった場合は新しい電池と取り換えてください。

電池の交換方法



- ①ツメ部分を矢印方向に押さえながら電池ホルダーを引き抜きます。
- ②新しい電池を正しい向きに電池ホルダーにセットし、リモコン本体に差し込みます。

＜リモコンを裏向きにした状態＞

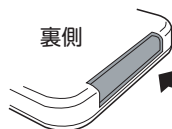

電池の裏表を間違えないでください。

＜電池を横から見た図＞

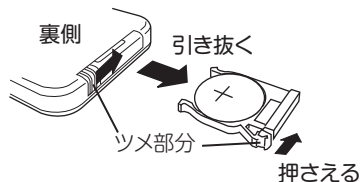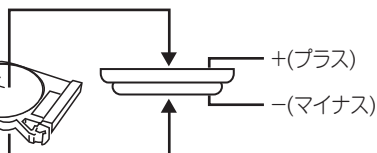

交換用電池について

電池が消耗しましたら、市販のボタン電池 CR2025をお買い求めください。

■次のような所では、リモコン操作ができないことがあります。


- ・本体受信部とリモコンの間に障害物がある所
- ・インバーター照明器具または電子瞬時点灯照明器具を使用している所
- ・本体受信部に直射日光などの強い光が当たる所

- 電池が消耗するとリモコン操作ができる範囲が狭くなります。その際は電池を交換してください。
- リモコン送信部に傷を付けないでください。
- 長期間リモコンを使用しないときは、電池の液もれを防ぐためにリモコンから電池を取り出してください。
- 幼児の手の届く所にリモコンを置かないでください。電池の誤飲を招くおそれがあります。

使いかた


【設置場所】障害物のない水平な床や机に置いてください。

※広範囲に送風させたいときは、首振り運転が効果的です。

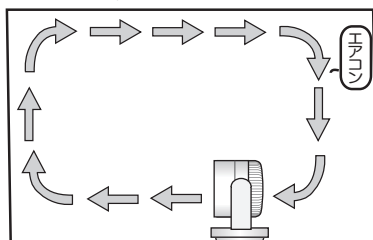


冷房時には

床にたまった冷気を部屋中に拡散して
部屋中に循環させます。

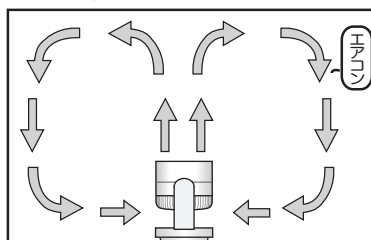


暖房時には

天井に風を送り、上の暖気を部屋中に
循環させます。

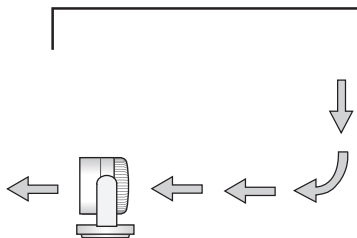

換気用に(固定運転)

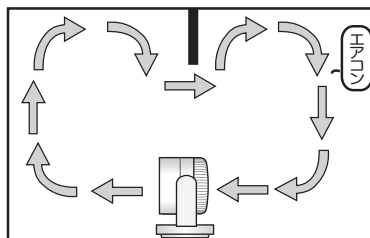

2部屋の循環に(固定運転)

首振り機能について

- 運転停止時および左右首振り運転開始時には位置確認のため、いったん最大角度まで首振り動作を行います。運転停止時には首振りの中央位置に戻って停止します。
- 首振り機構は、専用モーターと、その他連結部分で構成されています。首振り運転を行った場合、モーターの動作音(カタカタ・ジージー・コロコロといった音)がしますが、異常ではありません。異常と思われる音がするときは、販売店やご相談窓口にご相談ください。
- 首振り運動をしているときに本体を持って移動しないでください。連結部やモーターに負荷がかかり、故障の原因になります。

メモリー機能について

運転停止後に運転を再開すると、停止前の設定で運転が始まります。

※タイマーの設定時間と、おやすみ・リズム・衣類乾燥モードの設定は、メモリーされません。

※メモリー機能により、運転と同時に首振りを開始することがあります。周囲に障害物があると巻き込み、転倒などのおそれがありますのでご注意ください。

静音設計について

風量設定を最小にしたときの騒音値が35dB未満の場合において表記しています。
(測定方法・機器から1mの距離・首振り動作なし・自社測定基準による)

減光機能について


運転時に何らかの操作を行ってから30秒経過すると、表示ランプの明るさを抑えます。

※おやすみモードは最初から減光します。

使いかた

1 充電する

- ① USBケーブルのプラグをUSBポートとお手持ちのACアダプタにしっかりと差し込んでください。

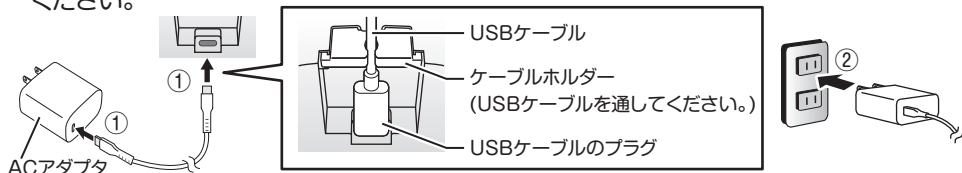

- ② ACアダプタをコンセントに差し込んでください。
ブザーが1回鳴り、表示部と全てのランプが1秒間点灯します。

表示部の充電目盛りが点滅から点灯に変わると、充電完了です。 コンセント接続時に表示 (注1)	充電目盛り1 点滅	充電目盛り2 点滅	充電目盛り3 点滅	充電目盛り3 点灯
 充電目盛り	電池残量 20%未満	電池残量 20～40%未満	電池残量 40～80%未満	電池残量 80%以上

注1: ACアダプタおよびUSBケーブルがPD非対応の場合は、接続されていても表示されません。

注2: 次の場合は充電されません。

- おやすみ・リズム・衣類乾燥モード運転時 ●風量10または9で送風中にアダプタを使用した場合

- ③ 充電後、ACアダプタをコンセントから、USBケーブルをUSBポートから抜いてください。

2 運転する


- 電源ボタンに触れると送風を始めます。表示部に風量を表示して、10秒後に室温表示になります。再度電源ボタンに触れると停止します。
- 初期状態では風量1で送風を始めます。



- ボタンの操作**
- 本体の操作ボタンはタッチセンサー式です。ボタンを指先全体でしっかりと触れてください。触れる面積が小さいときは反応しないことがあります。
 - ボタンに触れるごとにブザーが鳴ります。

3 風量を調節する

- +ボタンに触れると風量が強くなり、-ボタンに触れると風量が弱くなります。
 - 風量は10段階の切り換えができ、表示部に風量を表示します。
- ※風量10または9で送風中にアダプタを使用すると一時的に風量8に変わりますが、約10秒後に元の風量に戻ります。

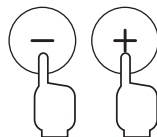

使いかた

4 運転モードを切り替える おやすみ/リズム/衣類乾燥

モードボタンに触れるごとに設定中の運転モードが切り替わります。

→ おやすみ → リズム → 衣類乾燥 → 設定解除
(各ランプ点灯) (消灯)



おやすみ	●おやすみランプが点灯し、風を時間とともに徐々に小さくしていきます。最小風量になると、その状態を継続します。 ●表示部と全てのランプが減光します。 ●運転開始後、何も操作をしないと8時間で運転を停止します。 ※+ボタン・-ボタンに触れると、おやすみモードの設定が解除され、おやすみモード設定前の風量になります。 ※タイマーボタンに触れると、おやすみモードの設定が解除され、風量5になります。
リズム	リズムランプが点灯し、一定のリズムで風量が変わります。 ※+ボタン・-ボタンに触れるとリズムモードの設定が解除されます。
衣類乾燥	●衣類乾燥ランプが点灯し、斜め上向きで左右に首振り動作しながら時間の経過とともに風量が一定のリズムで変化します。 ●運転開始後、何も操作をしないと7時間で運転を停止します。 ※+ボタン・-ボタン・タイマーボタン・首振りボタンに触れると衣類乾燥モードの設定が解除されます。

衣類乾燥モードについて

洗濯物を室内干しする際に、風を当てて早く乾かしたいときに適したモードです。
風が洗濯物にできるだけ満遍なく当たるように設置お使いいただくと効果的です。

- 脱水した衣類は、しっかりとしわを伸ばして風通しよく干してください。
- 厚手のものは風がよく当たる所に干してください。
- ときどき本体の位置を変えたり、洗濯物の並べかたを変えたりすると乾きやすくなります。
- 次の場合、乾きにムラが出ることがあります。
・洗濯物の量が多いとき ・洗濯物を重ねて干しているとき ・洗濯物に風が当たりにくいとき
(本体を置く位置や洗濯物を干す位置を変えて、洗濯物に風が当たるようにしてください。)

お願い

洗濯物が本体に落下しないように注意してください。

⚠ 警告

ガードを洗濯物などでふさがないでください。風通しが悪くなり、発熱・発火の原因になります。

⚠ 注意

水滴が本体の上に落ちないように、よく脱水してください。
感電・漏電・故障の原因になります。

5 上下に首振りする

上下首振りボタンに触れると上下首振りランプが点灯し、上下に首振り動作します。ボタンに触れるごとに首振り角度が変わります。

→ 30° → 60° → 100° → 設定解除
(上下首振り角度) (消灯)




100°
60°
30°
(例)上下首振り30°

使いかた

6 左右に首振りする


左右首振りボタンに触れると左右首振りランプが点灯し、左右に首振り動作します。ボタンに触れるごとに首振り角度が変わります。

→ 45° → 90° → 120° → 設定解除
(左右首振り角度) (消灯)

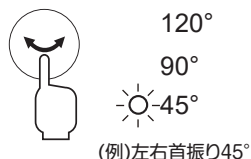

7 上下左右に首振りする

上下首振りボタンと左右首振りボタンに触れると、上下・左右首振りランプが点灯し、上下左右広範囲に風を送ります。

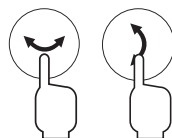

8 切タイマー運転をする

設定時間が経過すると電源が切れます。

- 運転中にタイマーボタンに触れるとタイマーランプが点灯し、切タイマー設定ができます。(設定時間…1～8時間)
タイマーボタンに触れるごとに設定時間がわり、表示部に設定時間を表示します。
- 表示部の設定時間が点滅(10秒間)した後、室温表示にかわると設定完了します。
- 設定完了後、タイマーボタンに触れると運転停止までの残り時間の目安が点滅(10秒間)します。

→ 1H → 2H → 3H → 4H → 5H → 6H → 7H → 8H → 設定解除
1時間 2時間 3時間 4時間 5時間 6時間 7時間 8時間 (室温表示)



9 入タイマー運転をする

設定時間が経過すると運転開始します。

- 運転停止中にタイマーボタンに触れるとタイマーランプが点灯し、入タイマー設定ができます。(設定時間…1～8時間)
タイマーボタンに触れるごとに設定時間がわり、表示部に設定時間を表示します。
- 表示部の設定時間が点滅(10秒間)した後、点灯にかわると設定完了します。
- 入タイマーと併せて風量や首振り、運転モードを設定できます。

→ 1H → 2H → 3H → 4H → 5H → 6H → 7H → 8H → 設定解除
1時間 2時間 3時間 4時間 5時間 6時間 7時間 8時間



10 使用後は電源ボタンで運転を止めてください。

お手入れ

お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。




【各部品の取り外しかた】

- ①前面ガードを左に回して、前面ガード側面の■印を本体天面の■印(開)に合わせる。
- ②前面ガードを手前に引いて取り外す。

お知らせ

ガードは、かために閉められています。開けるときはガードに指をかけて力を入れてください。




※取り外し例

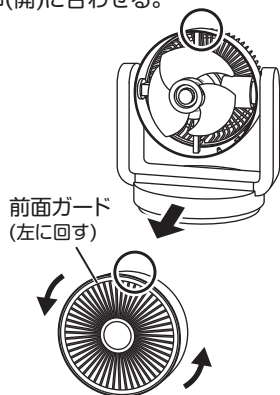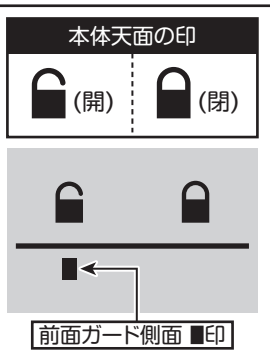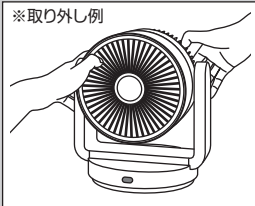

- ③スピナーを右に回して取り外した後、羽根をモーター軸から引き抜く。

スピナー
(右に回す)

羽根

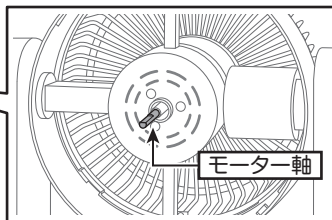
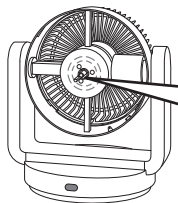
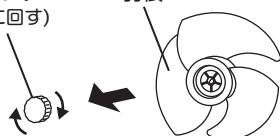


- ④背面ガードを左に回して、背面ガード側面の■印を本体天面の■印(開)に合わせる。
- ⑤背面ガードを手前に引いて取り外す。

お知らせ

ガードは、かために閉められています。開けるときはガードに指をかけて力を入れてください。

※取り外し例

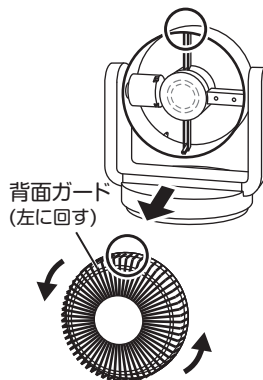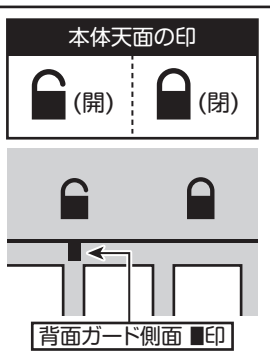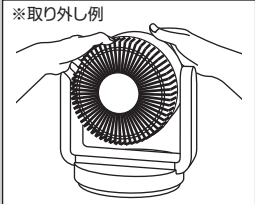


- ガードを外して運転しないでください。けがの原因になります。
- シンナー・アルコール・ベンジンなどを使用しないでください。変質・変色・劣化などの原因になります。
- 化学ぞうきんを使うときはその注意書きに従ってください。
- スプレー(殺虫剤・芳香剤など)をかけないでください。変質・変色・劣化などの原因になります。

お手入れ


お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

【各部品の取り付けかた】


- ①背面ガード側面の■印を本体天面の□印(開)に合わせてはめ込む。
- ②背面ガードを右に回して、■印を□印(閉)に合わせて固定する。

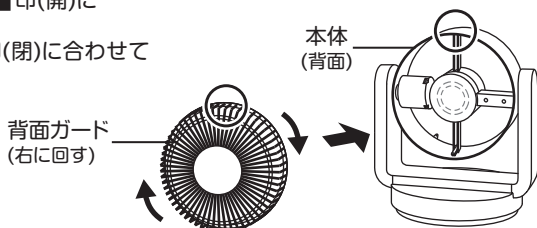


- ③羽根の取り付け穴の平面部分を、モーター軸の先端の平面部分に合わせて、止まるところまで差し込む。(羽根は取り付け穴が○真丸の方が奥側になります。)

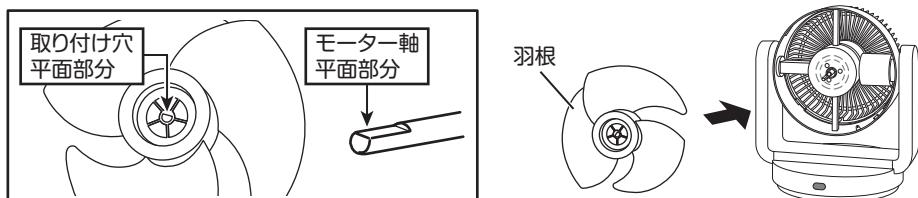

- ④スピナーを左に回して締めて、羽根を固定する。

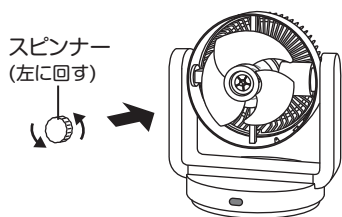

- ⑤前面ガード側面の■印を本体天面の□印(開)に合わせてはめ込む。
- ⑥前面ガードを右に回して、■印を□印(閉)に合わせて固定する。

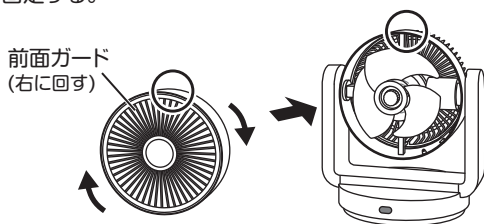

前面ガード・背面ガード・羽根

- こまめに掃除機でホコリなどを吸い取ってください。ホコリがたまりますと、モーターの過熱や異常音などの原因になります。
- お手入れ後は、外した部品を元通りに取り付けてください。
- 汚れがひどいときは、前面ガード・背面ガード・羽根を取り外して、お手入れしてください。
- 前面ガード・背面ガード・羽根・スピナーは取り外した後、水洗いができます。水洗い後は、十分乾燥させてから取り付けてください。

本 体

柔らかい布でからぶきしてください。汚れが落ちにくいときは中性洗剤を浸して固く絞った布で汚れを落とし、最後にからぶきしてください。

収 納

ポリ袋を本体に被せて、直射日光を避け、湿気の少ない場所に保管してください。

故障かな?と思ったら

下記の表でチェックしてください。直らないときは販売店へ修理をご依頼ください。

こんなとき

処 置

運転しない
運転が停止した
風量が少ない

- 電池残量が少なくなっていないですか。
→充電してください。
- PD対応品で20W以上のACアダプタおよび付属のUSBケーブルを使用していますか。
→PD非対応の場合、運転時に十分な電力が供給できないため電源に接続していても電池の充電量は減っていき、やがて運転停止します。
PD対応品で20W以上のACアダプタおよび付属のUSBケーブルをご使用ください。市販品のUSBケーブルを使用する場合も、PD対応品で20W以上のものをご使用ください。

首振りしない
首振りが止まる

- 運転停止時および左右首振り運転開始時には位置確認のため、いったん最大角度まで首振り動作を行います。
運転停止時には首振りの中央位置に戻って停止します。

充電できない
充電に時間がかかる

- ACアダプタやUSBケーブルはしっかりと接続されていますか。
→抜けかけている場合や、変形・摩耗によりがたつきが大きくなっている場合は、充電できなくなることがありますので状態を確認してください。
ACアダプタやUSBケーブルのご購入が必要になることがあります。
- PD対応品で20W以上のACアダプタおよび付属のUSBケーブルを使用していますか。
→PD非対応の場合は運転停止していても供給電力が少ないため、充電に時間がかかる、または満充電ができない場合があります。
また、運転しながら充電している場合は運転状態によって充電時間は違ってきます。運転を停止した状態で充電してください。

風音が大きい

- ガードにホコリやチリなどがつもっていませんか。
→掃除機などでホコリやチリを取り除いてください。

リモコンで
操作できない

- 電池が消耗していませんか。
→電池を入れかえてください。
- 送信部を本体に向けていますか。また障害物などありませんか。
→操作は障害物がないところで約3mの距離、角度は左右約60°の範囲で可能です。
- 電池の保護シートを取り外しましたか。
→製品出荷時にはリモコン電池の消耗を避けるため、シートが挿入されていますのでご使用前に取り外してください。

異音がする

- ガードや羽根が正しく取り付けられていますか。
→正しくはまっておらず浮いた状態で取り付けられていたり、スピナーが緩い状態で締めつけられていたりすると、ビビリ音や接触音が出ることがあります。取り付け状態を確認してください。
また、首振り運転している際には首振りモーターの音「ジーッ」や「コトコト」といった音が聞こえることがありますが異常ではありません。

仕様

定 格 入 力	DC9/12V 20W
内 蔵 電 池	充電式リチウムイオン電池 7.3V 5000mAh
本 体 寸 法	幅282 x 奥行236 x 高さ339mm
本 体 質 量	約2.0kg
USBケーブル長さ	1.6m
使 用 時 間(約)	風量1:36時間(送風時) 風量10:2時間(上下左右首振り運転時)
充 電 時 間(約)	2時間
付 属 品	USBケーブル、リモコン

アフターサービスについて

製品の保証について

- この説明書には製品の保証書がついています。

保証書は、お買い上げの販売店で「お買い上げ日」「販売店名」などの記入を受け、内容をよくお読みいただき大切に保管してください。

- 保証期間はお買い上げ日より1年間です。

保証書の記載内容により修理をいたしますが、保証期間中でも有料となる場合があります。

- 保証期間後の修理

お買い上げ販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」に沿ってご確認していただき、それでも異常のあるときは、ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に修理をお申しつけください。ご自分での分解・修理は絶対にしないでください。感電やけがのおそれがあります。

補修用性能部品について

この製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後6年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■使いかたやお手入れなどのご相談は下記へ

この商品についてのお取り扱い・お手入れ方法などのご相談、ご転居されたりご贈答品などで、販売店に修理のご相談ができない場合は、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。

お客様ご相談窓口

※PHS、IP電話など一部の電話からのご利用はできません。

受付時間 10:00～17:00 (土・日・祝日を除く)

- Eメールでのご相談も受け付けております。その際は商品名・品番・ご相談内容・お名前・お電話番号をご記入の上、ご相談ください。

Eメールでのご相談は

info_a@yamazen.co.jp

個人情報のお取り扱いについて

株式会社 山善及びその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

※お問い合わせの際には、商品名・品番をご連絡ください。

M E M O

A series of horizontal dotted lines for writing.