YAMAZEN

型式 YDW-Y608D


4 550533 318883

山形電気あんか

家庭用

取扱説明書

このたびは弊社製品をお買いあげいただきまして誠にありがとうございます。
正しくご使用いただくために必ずこの説明書をお読みください。
なお、お読みになられた後も大切に保管してください。

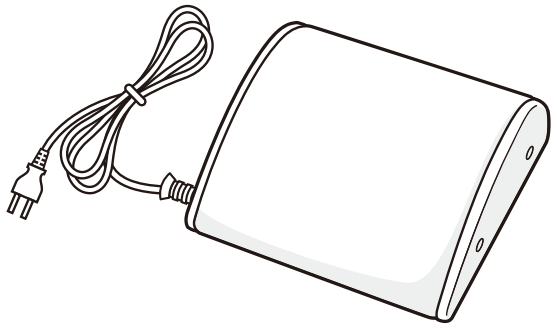

最新情報はオリジナルブランドページ
YAMAZEN BOOK をチェック!
随時情報を更新中!

おもな仕様・・・・・・・・・・・・表紙
必ず守ってください・・・・・・・・・1
各部の名称・・・・・・・・・・・・・4
ご使用方法・・・・・・・・・・・・・4
使用上の注意（低温やけどについて）5
点検と修理／保管・・・・・・・・・・6
アフターサービスについて・・・裏表紙
保証書・・・・・・・・・・・・・裏表紙

■おもな仕様

電圧	100V	温度制御	バイメタル式サーモスタット
周波数	50／60Hz	安全装置	温度ヒューズ
消費電力	60W（表面温度〈強〉約58℃、〈弱〉約30℃）	電源コード	耐熱ビニールコード（約2.0m）
電気料金	〈強〉約0.32円／時間、〈中〉約0.21円／時間、〈弱〉約0.08円／時間	外形寸法	230mm（幅）×220mm（奥行）×90mm（高さ）
発熱体	マイカ式ヒーター	重量	約1kg

●表面温度・電気料金は、室温や使用状況により多少異なります。 ●電気料金は、1Kw/h当たり31円として計算しております。
本機の意匠、仕様は製品改良のため予告なく変更することがあります。 この製品は日本国内専用です。 For use in Japan only

YM-Y26

この製品についてのお取り扱い・お手入れ方法などのご相談、ご転居されたりご贈答品などで、販売店に修理のご相談ができない場合は、山善 サポートセンターにご相談ください。

山善サポートセンター
ナビダイヤル 057-000-2112
受付時間10:00～17:00（土・日・祝日は除く）
※PHS、IP電話など一部の電話からのご利用はできません。

●Eメールでのご相談は support@qriom.com
●季節や時間帯によってナビダイヤルがかかりにくい場合があります。その際は、「お買い求めの製品名・形名・ご相談内容・お客様のお名前・お電話番号」をご記入の上、Eメールにてお問い合わせください。サービス係よりご連絡させていただきます。

株式会社 山善 家庭機器事業部

必ず守ってください

ご使用の前に、以下のご注意をよくお読みのうえ正しくお使いください。

- ●ここに記した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、危害や損害を未然に防ぐためのものです。
- ●ここでは、注意事項を危険の度合に合わせて、「危険」、「警告」、「注意」の3つに区分しています。
  いずれも、安全に御使用いただくための重要な項目ですので、必ず守ってください。

絵表示について

△ 記号は、危険・警告・注意を促す内容があることを告げるものです。
図の中に具体的な注意内容が描かれています。

⃠ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
図の中に具体的な注意内容が描かれているものもあります。


● 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。
図の中に具体的な注意内容が描かれているものもあります。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつも見られる所に必ず保管してください。

⚠ 警　告

警告を無視して取り扱うと、万一の場合死亡または重傷を負う可能性があります。

絶対に分解したり、修理・改造はおこなわないでください。

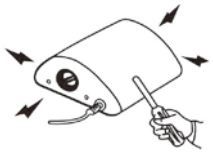


発火したり、異常動作してケガをすることがあります。

分岐コンセントでの使用や、タコ足配線をしないでください。
※コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしないでください。



電気容量がオーバーして、分岐コンセントが異常発熱し、火災が発生するおそれがあります。

直接、体に触れないでください。（※5P参照）

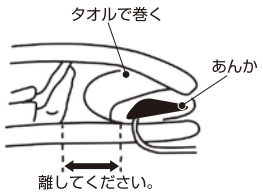


比較的低い温度「40～60℃」でも、長時間皮膚の同じ場所に触れていると低温やけどを起こすおそれがあります。

乳幼児や身体の不自由な方は、付添いなしでのご使用はしないでください。また、心臓病などで身体を暖めることが健康上好ましくない方はご使用前に医師に相談してください。



低温やけどや脱水症状を起こすおそれがあります。

電源コードや差込プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。

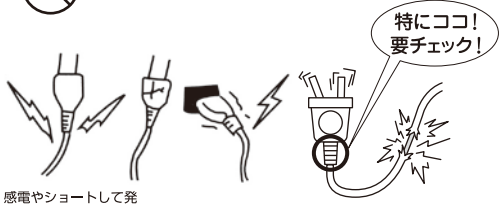

感電やショートして発火することがあります。

日本の家庭用電源（AC100V）で使用してください。
海外では使用できません。

100V ONLY

異なる電源電圧での使用は火災や、感電の原因となります。

ベンジン・灯油・スプレー缶・カセット用ガスボンベなどを本体の上や近くに置かないでください。

爆発・火災の原因となります。

⚠ 警　告

警告を無視して取り扱うと、万一の場合死亡または重傷を負う可能性があります。

電源コードに熱器具を近付けないでください。




火災の原因となります。

電源プラグを持ってコンセントから抜いてください。
コードを持って引っぱらないでください。
ぬれた手でプラグにさわらないでください。



電源コードの上に重いものを載せないでください。
電源コードが引っ張られた状態など、力が加わった状態で使用したり、収納したりしないでください。また、電源コードへの引っかかりに注意してください。

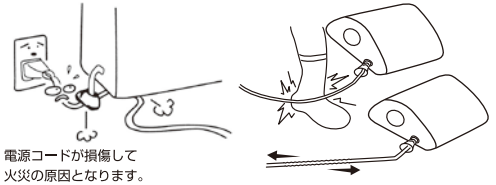


電源コードが損傷して火災の原因となります。

使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜いてください。抜く時は、電源コードを持たずに必ず先端の差込プラグを持って引き抜いてください。



絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。
また、感電やショートして発火することがあります。

電源コードを傷つけたり、破損、加工、無理にねじる、曲げる、束ねる、引っ張るなどしないでください。
電源コードの根本を折り曲げたり、強い衝撃を加えたり、乱暴な取扱いをしないでください。

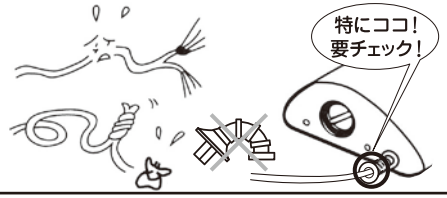

差込プラグとコンセントの間にホコリや水分を付着させないようにしてください。
電源プラグのゴミや埃は定期的に取ってください。



感電やショートして発火することがあります。


⚠ 注　意

注意を無視して取り扱いをすると、物的損害を被ったり、傷害を負う可能性があります。

犬や猫などのペットの暖房用としては使用しないでください。



電気コードをあんかに巻き付けた状態で使用しないでください。
※あんかに付いている注意表示ははがさないでください。
※収納する時に、電源コードを本体に巻きつけない。

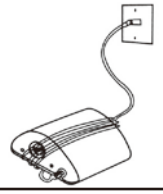

電源コードが破損し過熱や火災の原因となります。

水につけたり水をかけたりしないでください。



ショート・感電のおそれがあります。

他の暖房器具（湯たんぽ、電気敷毛布、他のあんか等）と併用して使用しないでください。
火災や故障の原因となります。
また、裏返しや立てたりして使用しないでください。
過熱故障の原因になります。




落としたり、強い衝撃を与えないでください。あんかを踏みつけたり、上に飛び降りたりしないでください。
また、お子様が器具で遊ばないようにご注意ください。



故障の原因になるおそれがあります。

延長コードを使用する時は、差込口にがたつきのないものをご使用ください。使用しない時は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
※コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしないでください。

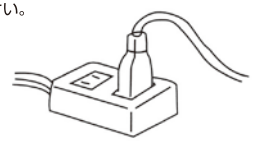


以下のような場所に置いたり、使用したりしないでください。

●振動が多く、不安定な場所
●極端に寒い場所
●航空機の中など、使用が制限または禁止されている場所ではご使用にならないでください。
●この製品は5℃～35℃の範囲でお使いください。
●ナフタリンやしょうのうなどの防虫剤は使用しないでください。

内部ヒーターを傷めないでください。本体を針やピンなどでさしたり、刃物で傷つけたり、硬くて重いものを載せないでください。また、ダイヤルの隙間からピンなどの異物を入れないでください。


火災・感電・故障の原因になるおそれがあります。

各部の名称

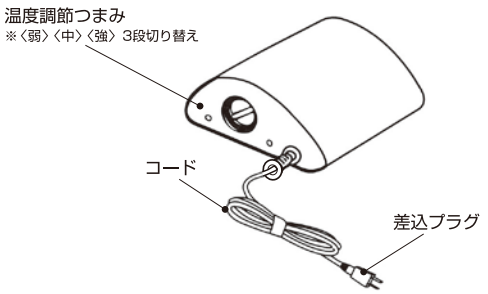

ご使用方法


1.差込プラグをコンセントに根本まで確実に差し込みます。
お休みになる15分くらい前に差込プラグを電源コンセント（AC100V）に差し込み、温度調節つまみを〈強〉に合わせて、あらかじめ寝具を暖めておいてください。

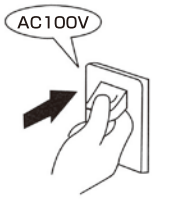

2.お休みの前に温度調節つまみを再度調節し直します。
〈強〉の目盛りのままで、お休みになるとやけどを起こす恐れがあります。
お休みになる前には目盛りを〈中〉から〈弱〉の間でご使用になってください。
〈弱〉の目盛りでご使用になると、温度調節器が働いて通電しないことがあります。
その場合は、温度調節つまみを〈中〉の方に回すと通電し、暖かくなります。



3.使い終わったら、すぐに差込プラグをコンセントから抜いてください。
●コンセントから抜く際は、必ず差込プラグを持って抜くようにしてください。
●コードを無理に引っ張ったりして抜かないでください。
コードが傷み、火災・感電の原因となります。

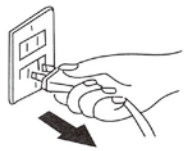

注　意

●初めてお使いになるときには、接着剤の「におい」がすることがありますが、ご使用に伴いにおいはなくなります。

使用上の注意（低温やけどについて）


低温やけどを起こすおそれがありますので、必ず次のことをお守りください。
比較的低い温度（40～60℃）でも、長時間皮膚の同じ場所に触れていると低温やけどになるおそれがあります。

使用上のご注意

1）直接、体に触れさせないでください。

2）とくに次のような方がご使用になるときには、周りの方が十分に気をつけて毛布やタオルなど厚手の布で包むようにして足から離してご使用ください。

●乳幼児、お子様、お年寄り、ご病人、身体の不自由な方、ご自分で意思表示のできない方
●皮膚感覚の弱い方
●深酒や眠気を誘う薬（睡眠薬、風邪薬）を服用された方
●疲労の激しい方

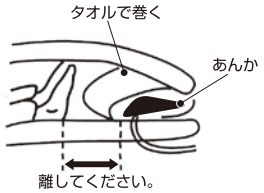

やけどについて

電気あんか本体の表面温度は体温よりかなり高い温度になり、健康な方でもやけどをする場合があります。
また、温度調節を〈弱〉でご使用になっても、使用方法や体質によって低温やけどをおこすことがありますので、ご注意ください。

お手入れのしかた

※お手入れ前に必ず電源を抜いてください。
※この製品は、丸洗いやドライクリーニングはできません。
※アルコール・シンナー・ベンジンなどの溶剤は使用しないでください。
・コード・本体側面部の汚れは、水やうすめた中性洗剤を柔らかい布にふくませ、よくしぼってから拭き取ってください。
・表面のホコリやごみは、電気掃除機でていねいに吸い取ってください。
・汚れがついた時は、次の手順でお手入れをしてください。
1.すぐにティッシュペーパーなどで拭いてください。
2.ぬるま湯でうすめた中性洗剤（食器用）を布やスポンジにふくませ、しぼってから汚れを拭き取ってください。
3.ティッシュペーパーで洗剤と汚れをよく拭き取ってください。
（上記の2と3のお手入れ手順を交互に繰り返してください。）
4.布に水やぬるま湯をふくませ、しぼってから洗剤が残らないようによく拭き取り自然乾燥してください。

点検と修理／保管

点検と修理について

●以下のような場合は、直ちに使用を中止して修理をご依頼ください。
・「使用方法」にそって正しく使用しても、異常に温度が高くなっているように感じられたとき。
・電源コードの被覆が破れている。
・電源コードや差込プラグが異常に熱くなる。
・電源コードを動かすと、通電したり切れたりする。
・コンセントに差し込んだときに、差込プラグに「ガタつき」があるとき。
・表面の生地が著しく傷んでしまったとき。
・表面の布がすり切れ、ウレタンが見える状態になりましたらご使用を中止してください。
・本体、操作部に水がかかった。
・その他、何か異常や故障がある。

安全にご使用いただくために
左記の点を定期的に点検してください

●上記の原因以外で何か異常がある場合は、直ちに使用を中止し、お買い求めの販売店、またはお客様ご相談センターまでご連絡ください。
また、故障や事故防止のため、絶対にご自分で直そうとしないでください。

保管について

●シーズンが終わり、翌年まで保管する場合は、袋や箱にしまい、湿気の少ない場所に収納してください。

●表布の色が電源コードに色移りする場合がありますので、電源コードは、束ねて袋に入れて保管してください。

●収納する時に、電源コードを本体に巻き付けないでください。

●電源コードの根本を折り曲げたり、強い衝撃を加えたり、乱暴な取扱いをしないでください。