この製品についてのお取り扱い・お手入れ方法などのご相談、転居されたりご贈答品などで、販売店に修理のご相談ができない場合は、**山善** サポートセンターにご相談下さい。

山善 サポートセンター　057-000-2112　受付時間　10:00～17:00（土・日・祝日は除く）
※PHS、IP電話など一部の電話からのご利用はできません。

●Eメールでのご相談は　support@qriom.com

●季節や時間帯によってナビダイヤルがかかりにくい場合があります。その際は、「お買い求めの製品・形名・ご相談内容・お客様のお名前・お電話番号」をご記入の上、Eメールにてお問い合わせください。サービス係よりご連絡させていただきます。

株式会社 山善　家庭機器事業部

安全上のご注意

あなたや他の人々への危害や危険や損害を未然に防止するための重要な内容です。
誤った使いかたをすると生じる被害を3つに区分しています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ 危 険　人が死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容
⚠ 警 告　人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
⚠ 注 意　人が障害を負う可能性および物的損傷のみの発生が想定される内容

絵表示の意味

⃠ してはいけないことを表しています。　❗ しなければならないことを表しています。

⚠ 危険

乳幼児、子供、自分で温度調節できない方は付き添いなしでは使用しない。
低温やけどや脱水症状を起こす恐れがあります。 ⃠

⚠ 警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造をしない。
火災、感電、ケガの原因となります。 ⃠

電源コード、電源プラグ、コントローラコード、コネクターを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものをのせたりしない。
ゆるんだプラグやコンセントは使用しない。
感電・ショート・発火の原因になります。 ⃠

交流100V以外では使用しない。
たこ足配線などで定格を超えると発熱による火災の原因になります。 ⃠

丸めたり身体に巻き付けて使用しない。
低温やけどの恐れがあります。 ⃠

低温やけどや熱中症(脱水症状など)の恐れがある。
比較的低い温度(40～60度)でも長時間皮ふの同じ場所に触れていると、低温やけどの恐れがあります。
次のような方はとくに注意する。
- 乳幼児、子供、お年寄り、ご自分で温度調節できない方、皮膚の弱い方、皮膚感覚の弱い方
- 眠気を誘う薬を服用された方
- 深酒・疲労の激しい方

❗

1日1回必ず毛布を広げ直す。
しわのまま使用すると異常過熱され、故障や低温やけどの恐れがあります。 ❗

「HI」目盛で長時間使用しないでください。
低温やけどの恐れがあります。 ⃠

⚠ 注意

電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず電源プラグを持って抜く。
感電・ショート・発火の原因になります。 ❗

コントローラーやコネクターに水やお茶などをこぼさない。
コントローラーやコネクターは防水ではありません。こぼしたときは、すぐに使用を中止し、販売店へ点検・修理を依頼してください。 ⃠

ナフタリンなどの防虫剤は使用しない。
本体やコントローラーを傷め、火災の原因となります。 ⃠

他の暖房器具と併用しないでください。
乾燥機は使用しないでください。
熱でヒーター線を傷め、ショート・発火の原因になります。 ⃠

使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く。
絶縁劣化による感電や火災の原因となります。 ❗

アイロン台として使用しない。
熱で本体を傷め、故障、火災の原因となります。 ⃠

犬や猫などのペットの暖房に使用しない。
ペットが本体やコードを傷め、火災の原因となります。 ⃠

本体を折り曲げて使用したり、ピンや針・刃物等で傷を付けたり、重い物をのせないでください。
感電・ショート・発火の原因になります。 ⃠


携帯電話、モバイルバッテリーを置かない。
熱でバッテリーが膨張し、故障や事故の原因になります。 ⃠

YAMAZEN

製品名

電気掛敷毛布

YMK-T201
EMK-T201

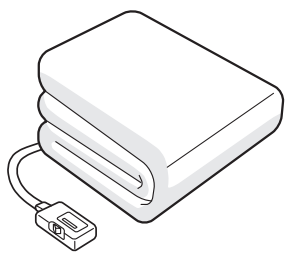

最新情報はオリジナルブランドページ
YAMAZEN BOOK を チェック!
随時情報を更新中!

取扱説明書・保証書

このたびは弊社製品をお買いあげいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- ご使用前に「**安全上のご注意（1ページ）**」を**必ずお読みください。**
- **保証書は裏表紙についています。**
  「お買いあげ日・販売店名」などの記入を確かめ、大切に保管してください。
- この製品は日本国内専用で、海外ではご使用いただけません。
  This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.
- 取扱説明書のイラストと実際の製品の形状が異なる場合があります。

もくじ

安全上のご注意・・・・・・・・・・・1
正しい使いかた・・・・・・・・・・・2
お手入れのしかた・・・・・・・・・・5
故障かな？と思ったら・・・・・・・・6
アフターサービス・・・・・・・・・・6
保証書・・・・・・・・・・・・・裏表紙

仕　様

定格電圧	交流100V-50/60Hz	表面温度	HI:約53℃　MID:約33℃　LOW:約23℃
定格消費電力	50W	消費電力量	HI:約35Wh　MID:約22Wh　LOW:約13Wh
本体寸法	たて約188cm × よこ約130cm	電気代(1時間あたり)	HI:約1.1円　MID:約0.7円　LOW:約0.4円
コード	電源側:約1.96m 本体側:約0.65m	毛布材質	ポリエステル100%

※表面温度：JIS C 9210の平常温度試験方法に基づき測定。
※電気代・消費電力量(1時間あたり)：室温15℃、綿布団の中で8時間運転したときの平均消費電力量を1KWh=31円で算出した値。
※ご使用される環境の差で表面温度、消費電力量や電気代が標準より上下する場合があります。
※暖かさの感じ方には個人差があります。
※製品の仕様・デザインは予告なく変更する場合があります。

2601

正しい使いかた


1 準備

1 銘板布の矢印方向を頭側にして毛布を広げます
毛布本体に取り付けられている銘板の矢印方向を頭側にする。

2 コントローラーのコネクターを本体のコネクター受けに差し込む
凸部と凹部を合わせ、根元まで確実に接続する。



コントローラー

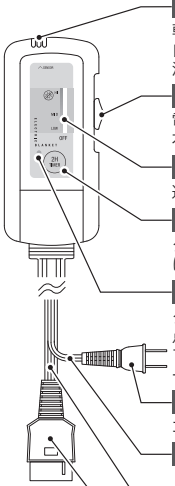

室温センサー
朝方の冷え込みをキャッチし、自動的に設定より少し高めの温度に調節します。

電源/温度調節つまみ
電源の「ON/OFF」、および毛布本体の温度を調節する。

電源ランプ
通電中は、ランプが点灯。

タイマースイッチ
タイマー機能を使用するときにスイッチを押します。

タイマーLED
タイマー機能動作時にLEDが点灯します。タイマー機能が終了したとき、及び8時間切タイマーが動作したとき点滅します。


電源プラグ
コンセントに差し込む。

電源コード

コントローラーコード

コネクター
毛布本体のコネクター受けに接続する。

本　体

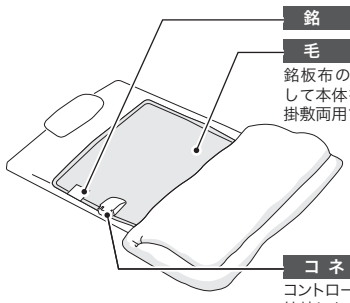

銘板布

毛布本体
銘板布の矢印方向を頭側にして本体を広げる。
掛敷両用です。

コネクター受け
コントローラーのコネクターと接続します。

表裏両面使えますので、部屋のコンセントに近いほうにコネクター受けがくるようにします。

敷毛布でお使いのときは、シーツをかけてご使用ください。毛玉が出来にくく清潔にお使いいただけます。

⚠ 警告
ポリ袋は、幼児の手の届くところに置かないでください。
頭からかぶると口や鼻をふさぎ、窒息する恐れがあります。 ⃠

安全のため、お守りください

- **コントローラーは、必ず布団の外に出す**
- **コントローラーを他の暖房器具から離す**
  故障や温度調節機能が正しく働かない原因になります。
- **コントローラーをぬらしたり、高い所から落としたり、踏みつけたりしない**
- **コントローラーは、絶対にネジをはずしたり、分解しない**
  感電、ショート、発火の原因になります。
- **1日1回本体を広げ直し、しわをよく伸ばす**
  寝返りなどで本体にしわがよるとヒーター線が重なったり、よじれ、局部的に異常過熱し、故障や低温やけどの原因になります。




こんなときは点検・修理を

- ヒーター線の重なり、よじれなどがあるとき
- コントローラーをぬらしたとき
- コントローラーに強い衝撃を加えたとき

➡ **ただちに使用をやめ、販売店にご相談ください**

低温やけどや火災・感電・故障の原因

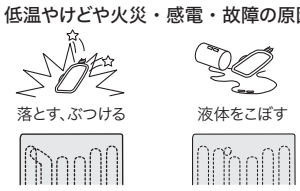

2 ご使用になるときは

1 おやすみの30分〜1時間前に予熱をする

コンセントに電源プラグを差し込み、温度調節つまみを「HI」にあわせ、おやすみ前に冷えた布団を暖める。

※「HI」目盛は、布団を早く温めるための予熱用です。

2 おやすみのときに温度を調節する


温度調節つまみをお好みの位置まで下げる。

※「HI」にしたまま就寝すると低温やけどを起こす恐れがあります。
※使用中、コントローラーが暖かくなりますが、故障ではありません。
※室温が高いときは、「LOW」付近では温まりにくいことがありますが故障ではありません。

就寝時の温度について

就寝時の温度は、一般に快適な寝床内温度とされている体温より少し低めに設定することをおすすめします。この温度は、暖かさを感じませんが、安眠するのに適しています。
温度調節目盛の中央よりやや下付近が目安です。

※高い温度で使用すると、低温やけどを起こす恐れがあります。
睡眠中は、低めの温度「MID」〜「LOW」、または「OFF」にしてご使用ください。
※寝汗をかいたり、のどがかわいたりするのは、温度が高すぎるためです。
設定温度を下げてください。
※設定温度と感じる暖かさは、室温、布団の厚みなどの就寝環境、体質などの個人差などによって異なります。
ぬるく感じるときは、厚手の布団にするなど、保温をよくしてください。

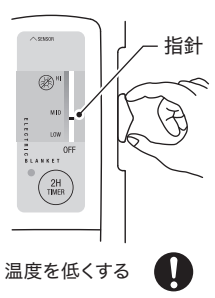


●2時間オフタイマー

・タイマースイッチを押すとタイマーLEDが点灯、2時間後に暖房を停止します。
就寝はじめの2時間暖房することにより、快適な睡眠を得られます。

●8時間【OFF】タイマー

・コントローラーには安全のため8時間タイマーが内蔵されています。
電源を【ON】にした時点から8時間後に、タイマーＬＥＤが点滅になり【OFF】になったことを、お知らせします。
・タイマーＬＥＤの点滅を止める場合は、温度調節つまみを一度【OFF】にしてください。
・続けてご使用になる場合は、温度調節つまみを一度【OFF】にし、お好みの目盛りに調節してください。

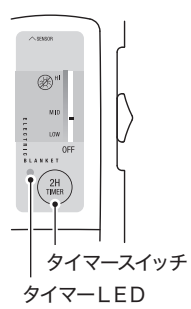

3 ご使用後は

1 「OFF」にして電源プラグを抜く


※事故防止のため、外出時や使わないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。

2 収納する

本体を軽くたたみ、布団などの一番上におく。

長い間保管するときは

- 収納前によく乾燥させる
- 本体を折りたたみ、購入時の箱などに収納し、湿気の少ない所に保管する
- ナフタリンやしょうのうなどの防虫剤は使用しない
  本体やコントローラーを傷め、故障や火災の原因になります。
- シーズン終了後は、洗たくをおすすめします

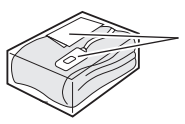




●ダニ対策のしかた

1 コントローラーを本体と接続する

2 本体を折りたたみ、ポリ袋（家庭用ゴミ袋など）に入れる

①よこ4つ折にする　②たて4つ折にする　③ポリ袋へ入れる

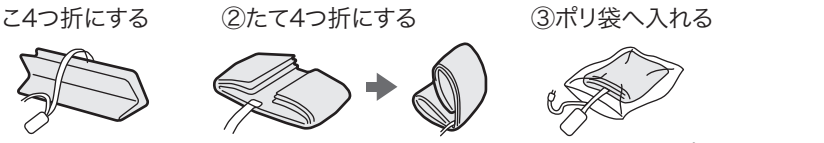

コントローラーは、ポリ袋の外へ出す

3 敷布団の上に本体をおき、掛布団をかける



コントローラーは、布団の外へ出す

4 温度調節目盛「HI」で3〜4時間通電する

5 ポリ袋から本体を取り出し、本体のおもて面、うら面に掃除機をかける

反対側の面に折りたたみ、再度3〜4時間通電するとより効果的です。

その他のダニ対策

- 布団や毛布は、ダニ繁殖防止のため、自然乾燥させたり、掃除機をかける
- 本体は、フケやホコリなど取り除くため、シーズン初めや終わりに洗たくする

お手入れのしかた

毛布本体は洗たくができます。下記のとおり洗たくしてください

※コントローラーを本体からはずしてください。コントローラーは洗たくできません。
コントローラーの汚れは、うすめた台所用中性洗剤を布にふくませ、拭きとってください。
※洗たく機をご使用の場合は、毛布洗い可能な縦型洗たく機をご使用ください。
※ドラム式洗たく機では、洗たくはできません。ヒーター線を傷める恐れがあります。

30 30℃以下で非常に弱い洗たくができる	アイロンがけ禁止	漂白剤の使用禁止
ドライクリーニング禁止	タンブル乾燥の禁止	日陰のぬれつり干しがよい

	手洗いの場合	洗たく機使用の場合
準備	1 本体からコネクターを抜く コネクター　コネクター受けは外さない 2 30℃以下のぬるま湯を入れ、洗たく用の中性洗剤(少なめ)を溶かす (入浴剤の入った湯は使わない) 3 図のようにたたむ よこ3つ折り　たて4つ折り	1 本体からコネクターを抜く コネクター　コネクター受けは外さない 2 30℃以下のぬるま湯を入れ、洗たく用の中性洗剤(少なめ)を溶かす (入浴剤の入った湯は使わない) 3 コネクター受けを本体の内側になるように折りたたみ、毛布洗いネットに入れる
洗たく	4 押し洗いをする（たたき洗いは、絶対にしない） ●コネクター受けは、ていねいに取り扱う。 ●汚れがひどい場合は、2度洗いする。	4 ウール洗い、または手洗いコースで洗たくする ●洗たくネットのファスナーを確実にしめる。 ●他の洗たく物といっしょに洗わない。 ●ウール洗いコース、手洗いコースがない場合は、手洗する。
すすぎ・脱水	5 洗剤が残らないようにすすぐ 6 静電気防止のために柔軟仕上げ剤を使う 7 コネクター受けは、再度きれいな水で洗う 8 浴槽のふちなどに掛けて水切りをする ●本体をしぼって脱水しない。	5 洗剤が残らないようにすすぐ 6 静電気防止のために柔軟仕上げ剤を使う 7 コネクター受けは、再度きれいな水で洗う 8 脱水は、30〜60秒程度にする 脱水後は、洗たくネットから本体を取り出す
乾燥	9 風通しの良い日陰に干し、自然乾燥させる ●乾燥機は、絶対に使用しない。 ●通電しながら乾燥させない。 ●コネクター受けは、十分に乾燥させる。 ●乾いたらすぐに取り入れる。 物干し竿など	
確認	10 本体内のヒーター線の重なりやよじれがないか、本体を広げて手でさわり確認する ●ヒーター線の重なり、よじれなどがあるとき ●コントローラーをぬらしたとき ヒーター線が重なる　ヒーター線がよじれている → ただちに使用をやめ、販売店にご相談ください	

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、次のことをもう一度お調べください

症　状	お確かめください
電源ランプが点灯しない 暖かくならない	電源プラグやコネクターが確実に差し込まれていますか? ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか? 温度調節つまみの目盛が低すぎませんか?

よくあるご質問

ぬるく感じる	就寝時に通電を開始しても布団が冷えているため、すぐに暖まりません。就寝前に予熱をしてください。(P3参照) 購入後すぐやシーズン初め、洗たくしたときは、本体に湿気がこもり、ぬるく感じることがあります。数回のご使用で湿気がとれ、温度が上がります。
コントローラーが暖かくなる	通電中は暖かくなります。故障ではありません。
ペースメーカーを使用していますが、使えますか?	医療用電気機器をご使用されている方は、医師に相談してください。
本体をさわるとピリピリする	冬場は乾燥しているため静電気が発生しやすくなっています。洗たくのときに柔軟剤を使用すると、静電気の発生が低減されます。(P5参照)

アフターサービス

●保証期間
お買いあげの日から1年間です。

●保証期間中
保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。製品に保証書を添えてお買いあげの販売店へお持ち込みのうえ、修理を依頼してください。
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

●保証期間が過ぎているときは
お買いあげの販売店にご相談ください。修理すれば使用できると診断した場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。
本体の修理は、防水性や安全確保のため、交換修理となります。

●修理料金のしくみ
修理料金は、診断・修理・調整・点検などの技術料と部品代、送料などで構成されています。

●補修用性能部品の保有期間
本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）の保有期間は、製造打ち切り後6年です。

●ご不明な点、修理に関する相談は
お買いあげの販売店にご相談ください。
転居や贈答品などでお困りの場合は、保証書面に記載されている連絡先へご連絡ください。

●ご自分での修理はおやめください
分解や改造は大変危険です。お買いあげの販売店へ修理を依頼してください。弊社は、ご自分で修理するための部品販売はいたしません。

点検・整備について

●シーズン初めの点検を
次のことを点検し、異常の場合は、お買いあげの販売店に修理を依頼してください。
・コントローラーの損傷　・プラグ、コード、コネクターの損傷
・本体の損傷、しわ、折ぐせ　・ヒーター線のよじれ、重なり、露出、硬化

●定期点検を
ご使用開始から3年を目安にお買いあげの販売店に点検を受けていただくことをおすすめします。

愛情点検



長年ご使用の電気暖房器の点検を!

このような症状はありませんか
●電源を入れても、動かないときがある。
●コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
●運転中に異常な音や振動がする。
●プラグ、コード、本体、コントローラーなどが異常に熱い。
●こげくさい臭いがする。
●ヒーター線の重なり、ループ状、折りぐせが生じている。
●その他の異常・故障がある。

→ **ご使用中止**
故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグをはずして、必ず販売店にご相談ください。