


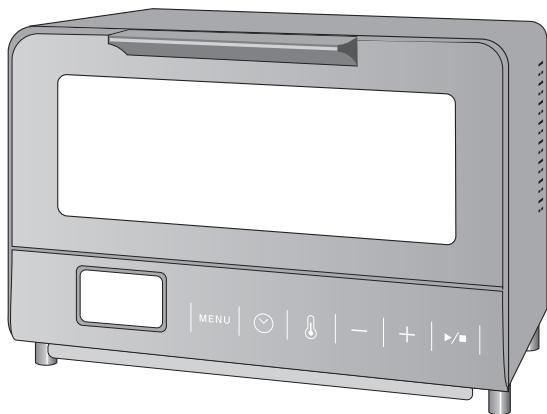

マイコンオーブントースター GTM-M100



取扱説明書

もくじ

保証書付

- 安全上のご注意……………①～③
- 知っておいていただきたいこと……………④
- 各部の名称……………⑤～⑥
- 使いかた……………⑦～⑩
- お手入れ……………⑪
- 故障かな?と思ったら……………⑫
- 仕様……………⑬
- アフターサービスについて……⑭
- 保証書……………裏表紙

この商品は、海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

家庭用

- 業務用として使用しないでください。
- 他の用途でのご使用はしないでください。
思わぬ事故の原因になります。

- ・このたびは弊社オーブントースターをお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。
- ・ご使用の前に、この取扱説明書を必ずよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- ・お読みになった後は、大切に保管してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

- お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、安全に関する内容を記載しています。内容をよく理解して記載事項をお守りください。



警告

誤った取り扱いをしたときに死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの



注意

誤った取り扱いをしたときに傷害または物的損害に結びつくもの

図記号の説明



禁止

禁止(してはいけないこと)を示します。具体的な内容は図記号の中や文章で示します。



指示

指示する行為の強制(必ずすること)を示します。具体的な内容は図記号の中や文章で示します。



注意


注意を示します。具体的な内容は図記号の中や文章で示します。



警告



分解・修理・改造をしない

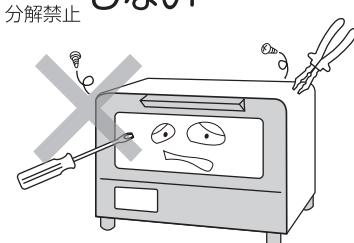

火災・感電の原因になります。
修理はお買い上げの販売店
にご相談ください。




水につけたり、水をかけたりしない



ショート・感電の原因になります。



電源は、交流100Vで定格15A以上のコンセントを単独で使う

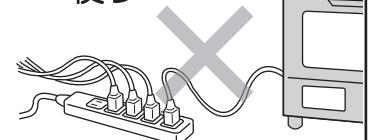

交流100V以外で使ったり、
コンセントを他の器具と併用
すると発熱による火災の原因
になります。



電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり引つ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりしない

電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。




子供だけで使わせたり、幼児の手の届く所で使わない



感電・けが・やけどの原因になります。



電源コードや電源プラグが傷んだりコンセントの差し込みがゆるいときは使わない

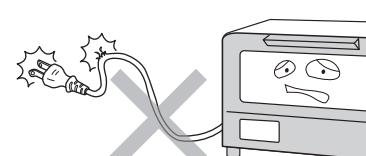


感電・ショート・発火の原因になります。

⚠ 警告




お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷えてから行う

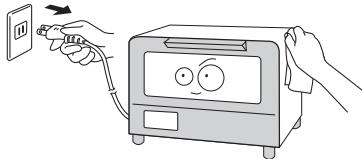

感電・けが・やけどをすることがあります。




カーテンなど可燃物の近くで使用しない
禁止

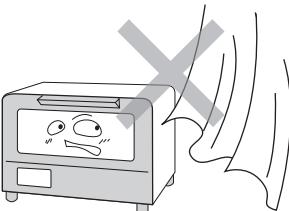

火災の恐れがあります。



電源プラグを濡れた手で抜き差ししない
禁止

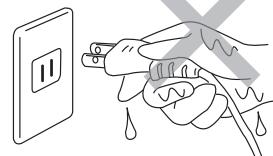


感電の原因になります。



電源プラグは根元まで確実に差し込む

根元まで
差し込む

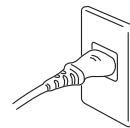

電源プラグの刃および刃の取付面にほこりが付いているときは、乾いた布で拭き取る

ほこりを
取る



異常時(コゲくさい臭い・電源コードやプラグが異常に熱いなど)は運転を停止して電源プラグを抜く



異常のまま運転を続けると火災・感電の原因になります。運転を停止してお買い上げの販売店にご相談ください。



使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く

プラグを
抜く

けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

●調理物が発煙・発火したときはドアを開けない


- ・「開始/取消」ボタンに触れて運転を停止し、電源プラグを抜いてください。
- ・炎が消えるまでドアを開けないでください。空気が入って炎が大きくなります。
- ・水をかけないでください。ガラスが割れてけがの原因になります。



●必要以上に加熱しない







●壁や家具の近くや水のかかる場所、火気の近くで使わない
設置は、4ページを参照してください。

発火ややけどを防ぐために

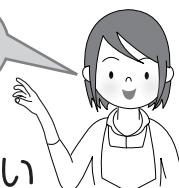

●紙やプラスチック、シリコンなど熱に弱い容器を入れない

⚠ 注意

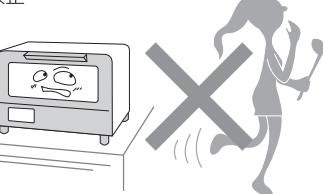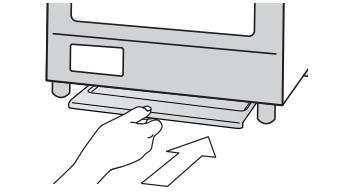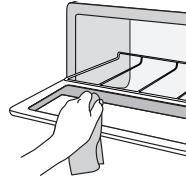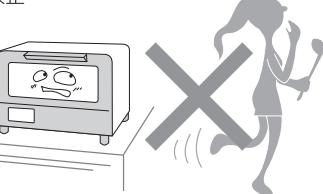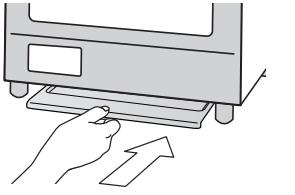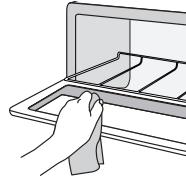
<p> 高温部に触れない 使用中や使用直後は、本体やガラス窓などの高温部に触れない</p>  <p>やけどの原因となります。お手入れも本体が冷めてから行ってください。</p>	<p> プラグを持って抜く 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たず、必ず電源プラグ本体を持って引き抜く</p>  <p>コードがショートや断線して感電・火災の原因になります。</p>	<p> 物をのせない 本体の上に物を載せたり、本体の下のすき間に物を入れて使わない</p>  <p>変形したり、火災の原因になります。</p>
<p> 禁止 使用中は、本体から離れない</p>  <p>調理物が発火することがあります。離れるときは、必ず電源スイッチを切ってください。</p>	<p> 必ず、パンくずトレイをセットして使用する</p>  <p>熱によるテーブルの変質や火災の原因になります。</p>	<p> お手入れ 使用後はお手入れする</p>  <p>調理くずなどが残ったまま使用すると発煙・発火の原因になります。</p>
<p> 禁止 不安定な場所やビニールクロスなど熱に弱い敷物の上、壁や家具の近くでは使わない</p> <p>変色・変形・火災の恐れがあります。</p>		<p> 禁止 調理以外の目的で使わない</p> <p>故障の原因になります。</p>
<ul style="list-style-type: none">●バターやジャムを塗ったパンを焼かない 発火して火災の原因になります。●缶詰や瓶詰めを直接加熱しない 破裂してやけどやけがの原因になります。●肉・魚やフライなど油の出るものは、受皿なしで加熱しない 直接加熱すると発火し、やけどや火災の原因になります。●受皿に油や水などを入れて使用しない 火災の原因になります。●蒸し物料理はしない 水蒸気で故障の原因になります。		

知っておいていただきたいこと

- 使用開始や使用後、しばらく本体よりピチピチと音がすることがあります。これは金属部分などの熱膨張および収縮によるもので、故障ではありません。また、運転中やその後に「ボコッ」といった音がすることがありますが、同様の現象によるものです。
- はじめて使用するときには、少しにおいや煙ができることがあります、故障ではありません。ご使用にともない出なくなくなります。
(気になる場合は、はじめて使うときに3~5分程度空焼きしてください。)
- 使用中や使用直後は本体などが熱くなっていますので、取っ手や操作部以外は手を触れないようにしてください。やけどをする恐れがあります。
- 使用中や使用後の熱くなったガラス窓に水をかけたりしないでください。割れてケガをするおそれがあります。また、きずが付いたら使用を中止し、修理を販売店にご相談ください。
- パンくずトレイを必ずセットして、ご使用ください。また、トレイにあるパンくずなどは、こまめに取り除いてください。火災の原因になります。
- オーブントースターは、消費電力が大きいため正常でも使用中は、電源プラグが多少温かくなりますが、コンセントとの接触が悪いと異常に熱くなることがあります。コンセントなどの配線器具は、設置後徐々に経年劣化し、最悪の場合は焼損・火災の原因になります。異常を感じたら、下記の点検を行ってください。
- 本体の操作ボタンはタッチセンサー式です。指の腹でしっかりと触れてください。

[コンセントの点検]

次のようなコンセントは、早めの交換をしてください。

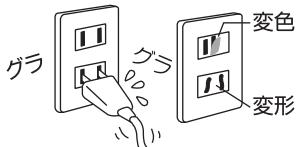


- 電源プラグが楽に差し込めたり、すぐに抜けてくる。
- 変色していたり、変形している。

※適正なコンセントは、電源プラグを抜き差しするのに力がいります。

- この商品は、一般家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。


【設置場所】

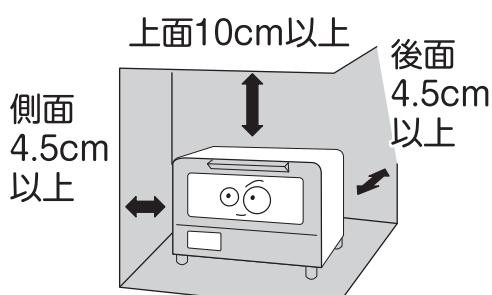


【消防法 基準適合】

- 壁や家具などの可燃物から図のように距離を離してご使用ください。
- 側面(右側もしくは左側のどちらかの面)は開放してください。
- 肩より高い位置に設置しないでください。調理物を取り出すときにドアに手が触れてやけどの原因になります。
- 不安定な場所やビニールクロスなど熱に弱い敷物の上、天然木のキッチンカウンターの上、壁や家具の近くでは使わないでください。

各部の名称

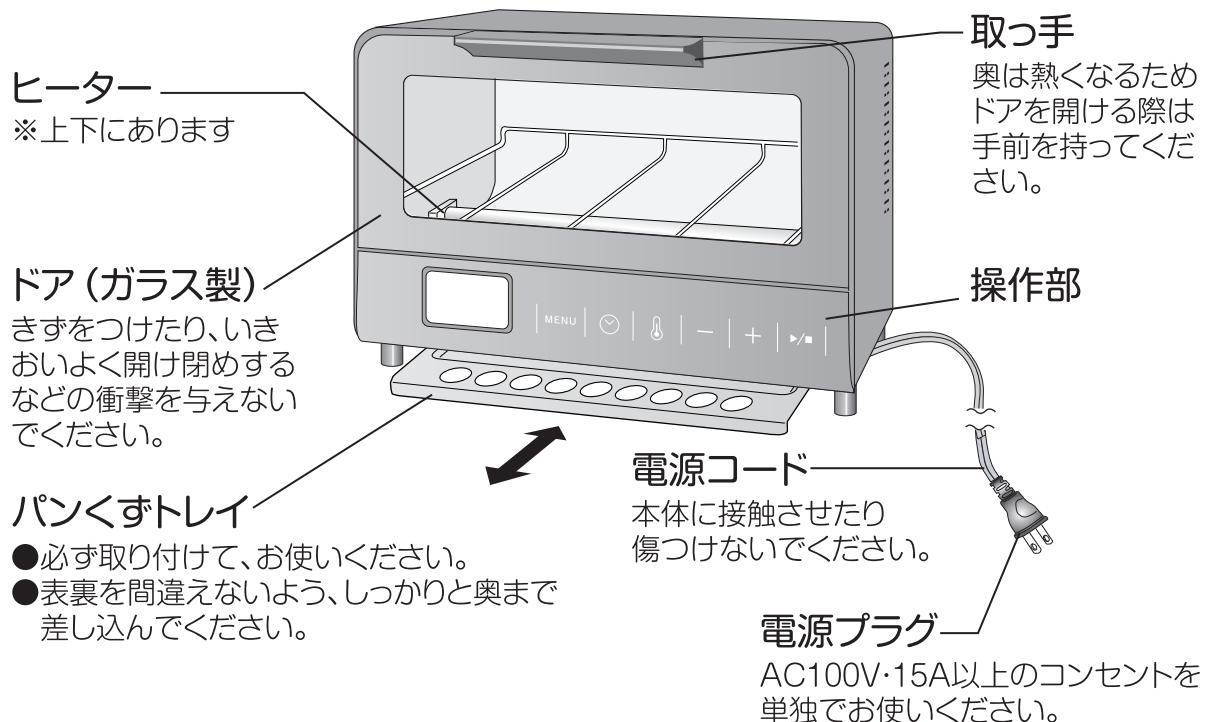

【付属品】 焼き網や受皿を直火にかけたり、ガステーブルなど他の調理器具に使用しないでください。変形したり破損のおそれがあります。

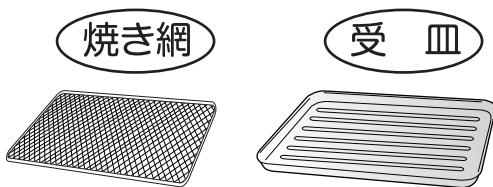

汁や油の出るものをお調理するときは、必ずご使用ください。

アルミホイルを使うときはヒーターにアルミホイルが接触しないように注意してください。

【ご使用上の注意】

- 受皿に油や水を入れて調理しないでください。発火したり、ヒーターの破損のおそれがあります。
- 開けたドアに重いものを置かないでください。本体が倒れたり、落下してけがの原因になります。
- 紙やプラスチックなど熱に弱い容器を入れないでください。発火して火災のおそれがあります。
- アルミホイルをパンくずトレイに敷かないでください。故障の原因になります。
- 本体天面に、ものをのせないでください。のせたものが変形したり落下してけがの原因になります。


- 当機は温度調節器が組み込まれています。調理途中で自動的にヒーターが消えたり、ついたりしますが、故障ではありません。
- ヒーターが消えたり、ついたりする際に「カチッ」と音がしますが、故障ではありません。

各部の名称

操作部

表示部

選択中のメニュー、調理時間・温度、焼き加減、加熱中の表示が点灯します。

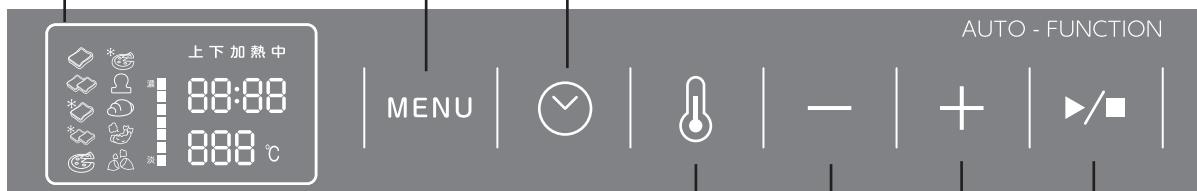

温度ボタン
調理温度を設定します。

マイナスボタン
調理時間・温度が戻ります。

プラスボタン
調理時間・温度が進みます。

メニュー ボタン

メニューを選択します。

タイマー ボタン

調理時間を設定します。

操作の設定中に約10秒間操作をしないと **00:00** と表示され、待機状態になります。

※待機状態…調理や調理設定をしていない状態です。

オートオフ機能


- **00:00** 表示後、何も操作をしないで5分経過すると、自動で電源が切れます。
電源が切れると **00:00** 表示が消えます。
- 続けて使用したいときは、再度開始/取消ボタンに触れてください。

※ご使用前に焼き網をセットしてください。

[焼き網 断面図]



凸部を下にセットしてください。

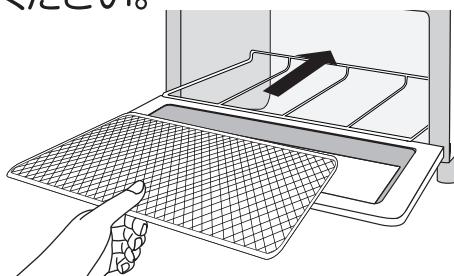

使いかた

はじめて使用するときには、少しにおいや煙がでることがあります、故障ではありません。ご使用にともない出なくなります。

自動調理

イラストの食品を、「焼き加減」の設定のみで調理します。

メニュー	調理時間	受皿	メニュー	調理時間	受皿
1 トースト(1枚)を調理します。	2分40秒	/	6 *冷凍ピザを調理します。	12分	○
2 トースト(2枚)を調理します。	3分30秒	/	7 きりもちを調理します。	7分	/
3 *冷凍したトースト(1枚)を調理します。	3分10秒	/	8 ロールパンを調理します。	4分	/
4 *冷凍したトースト(2枚)を調理します。	4分	/	9 揚げ物を再加熱します。	11分	○
5 ピザを調理します。	6分	○	10 やきいもを調理します。	30分	/

*メニューボタンは自動でおおよその出来上がり時間をプログラムしたものです。

1 電源プラグをコンセントに差し込む


- ①必ず15A以上のコンセントに単独で差し込んでください。
※差し込み後、「ピー」と音が鳴ります。





- ②「開始/取消」ボタンに触れてください。00:00と表示され、待機状態になります。




2 調理物を入れる

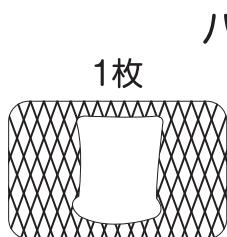

焼き網の中央においてください。
(山形パンは山形をドアに向ける。)

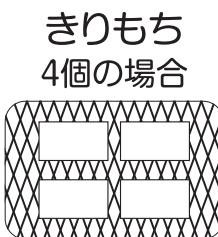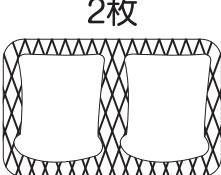

焼き網から落下しない
ように、バランスよくお
いてください。

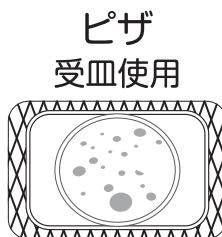

受皿にアルミホイルを敷き
均等においてください。

※汁の出るものや形のくずれやすいものなどは、必ず受皿をご使用ください。


使いかた

3 メニューを選択する

MENU




- ①「メニュー」ボタンに触れます。
- ②表示部に、選択中のメニュー番号・焼き加減の「濃/淡」目盛りが点灯し、イラストが点滅します。
- ③ボタンに触れるたびにイラストが切り換わり、メニューを選択できます。

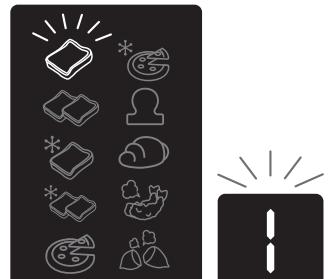


メニュー1の場合

4 焼き加減を設定する

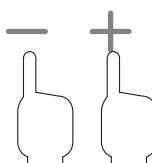

- ①「マイナス/プラス」ボタンに触れます。
 - ②ボタンに触れるたびに「濃/淡」目盛りが増減し、7段階で焼き加減を調整できます。
- ※再度「メニュー」ボタンに触ると、メニューを選び直せます。

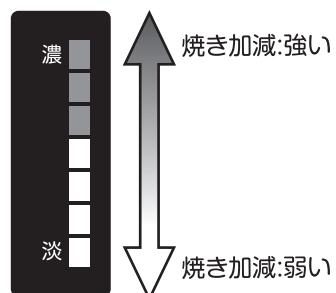

5 調理を開始する



「開始/取消」ボタンに触ると調理が始まります。

※調理中に止みたいときは、もう一度触ると待機状態に戻ります。

上下 加熱 中


文字が点灯します



6 調理物を取り出す

- 「ピー」と3回音が鳴り、調理が終了します。
- 取っ手の奥は熱くなっていますので、取っ手の手前を持ってドアを開けてください。
- 調理物を取り出すときは、受皿や調理物が高温になっていますので、ミトンなどを使ってやけどに注意してください。
- ご使用後は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

00:00

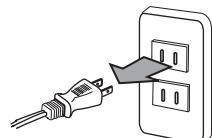


使いかた

手動調理

調理の時間・温度を設定して調理します。

1 電源プラグをコンセントに差し込む

必ず15A以上のコンセントに単独で差し込んでください。
差し込み後、「ピー」と音が鳴ります。

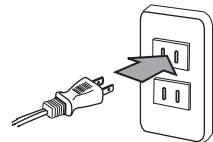

開始/取消ボタンに触れる

00:00

数字が点灯します

2 調理物を入れる (P7参照)

※汁の出るものや形のくずれやすいものなどは、必ず受皿をご使用ください。

3 調理の時間・温度を設定する

調理時間設定範囲：1分～59分 調理温度設定範囲：80°C～230°C

※タイマーは時刻表示(時計)ではありません。調理終了までの時間を表示します。

[調理時間]

①「タイマー」ボタンに触れます。

02:00

2分の場合

②時間が点滅表示されている間に
「マイナス/プラス」ボタンで設定します。

※5分以内…10秒刻み、5～10分…30秒刻み、10分以上…1分刻みで設定します。

[調理温度]

①「温度」ボタンに触れます。

200 °C


200°Cの場合

②温度が点滅表示されている間に
「マイナス/プラス」ボタンで設定します。

※10°C刻みで設定します。

操作を10秒以上中断すると
待機状態に戻ります。

「マイナス/プラス」ボタンは
触れ続けるとさらに早く
切り換わります。

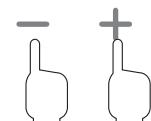

使いかた

[調理時間の目安]

- 記載の加熱時間(予熱のない場合)は、目安として参考にしてください。
- 食品の温度・量・室温などで仕上がりが異なりますので、様子を見て加減してください。

メニュー	1回量	調理時間	受皿	温度調節
ホットドッグ	2本	3~5分	/	210℃
ピザトースト	2枚	5~6分	○	
冷凍たこ焼き(調理済)	4個	20分	○	230℃
冷凍フライドポテト	100g	15分	○	

4 調理を開始する

「開始/取消」ボタンに触ると調理が始まります。

上下 加熱 中

※操作を間違えて調理を取り消すときは、もう一度

「開始/取消」ボタンに触ってください。待機状態に戻ります。

文字が点灯します

5 調理物を取り出す

00:00

- 「ピー」と3回音が鳴り、調理が終了します。
- 取っ手の奥は熱くなっていますので、手前を持ってドアを開けてください。
- 調理物を取り出すときは、受皿や調理物が高温になっていますのでミトンなどを使ってやけどに注意してください。
- ご使用後は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

連続調理の注意

※温度調節器が働きヒーターがつかない事があります。

しばらくドアを開け、庫内を冷ましてください。

その後、でき具合を見ながら調理時間を調整してください。

※食品が焦げる事があります。でき具合を見ながら調理時間を調整してください。




- 高さのある調理物や、膨張する調理物はヒーターに接近及び接触して発火することがあります。必ず本体から離れず、様子を見ながら調理してください。
- 必要以上に加熱しないでください。調理物が焦げたり燃えることがあります。

お手入れ

必ず、本体が冷めてからお手入れをしてください。

1 電源プラグをコンセントから抜く

お手入れの際には電源プラグは必ず抜いてください。

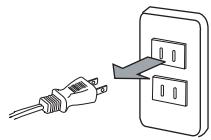


警告

電源プラグをぬれた手で、抜き差ししないでください。
感電の原因になります。

2 お手入れをする

本体・庫内・パンくずトレイ

※パンくずや調理カスは放置せず
お手入れをしてください。

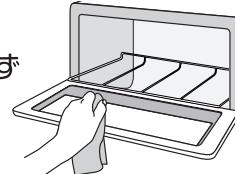

- 柔らかい布に水を含ませ、固くしぼってからふいてください。
- 台所用中性洗剤などをご使用のときはその後必ず布に水(お湯)を含ませ、よく絞ってからふき取ってください。その後乾いた布でふいてください。
- パンくずトレイを引き出して、パンくずを捨て、ふきんなどでふき取ってください。お手入れが終わったら、必ずトレイをもとどおりに取り付けてください。

焼き網・受皿

- 受皿は台所用中性洗剤を入れた水(お湯)に浸して洗い、乾いた布でふきます。
※汚れたまま使わないでください。発火の恐れがあります。
- 焼き網は庫内から取り外して乾いた布でふき、こびりついた汚れはブラシなどで取り除きます。お手入れの後は、焼き網を庫内へセットしてください。



注意

- シンナー・ベンジンや磨き粉などを使わないでください。
変色・変質・劣化などの原因になります。
- ヒーターを傷付けないよう、注意してください。
使用中にヒーターが割れるおそれがあります。
- ドアに傷を付けたり、無理な力をかけないでください。
ドアが突然割れるおそれがあります。
- パンくずトレイ、受皿は食器洗浄機(乾燥機)を使わないでください。
変色、変形の原因になります。

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、次の点をお調べください。

焼きむらができたり、
テーブルが熱くなる

- パンくずトレイが汚れたままになつていませんか。
→使用後は、お手入れをしてください。
- パンくずトレイが外れていますか。
→パンくずトレイを本体に正しくセットしてください。

焼けが悪い

- 庫内が汚れていますか。
→反射効率が悪くなっています。お手入れをしてください。

ドアが閉まらない

- ドアの開閉部分や枠に異物が付着していませんか。
→取り除いてください。

ヒーターが点いたり
消えたりする

- 温度調節器の働きであり、異常ではありません。

表示部にE01・E02の
エラー表示が点滅する

- 機器が故障している場合があります。
→ご使用を中止して、電源プラグをコンセントから抜き、
お買い上げの販売店、またはお客様相談室にご相談ください。

表示部にE03の
エラー表示が点滅する


- 庫内温度が異常に高くなっています。
→ドアを開いて庫内を冷ましてください。

上記の点検または処置をしても異常がなおらなかつたり、原因がわからないときは、
電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店へご連絡ください。

こんな症状があつたら

- 電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- コードにきずがついたら、触れると動作しなかつたりする。
- 焦げくさいにおいがする。
- ヒーターが割れたり、ぐらつく。
- 調理が止まっている。

ご使用を中止し、故障や事故の
防止のため、必ず販売店に点検
をご相談ください。

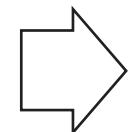

仕様

定 格	AC100V 50/60Hz 1000W
寸 法	約330×275×235mm
質 量	約3.2kg(焼き網・受皿含む)
コ ー ド 長	約1.0m

アフターサービスについて

製品の保証について

- この説明書には製品の保証書がついています。

保証書は、お買い上げの販売店で「お買い上げ日」「販売店名」などの記入を受け、ご確認のうえ内容をよくお読みいただき大切に保管してください。

- 保証期間はお買い上げ日より1年間です。

保証書の記載内容により修理をいたしますが、保証期間中でも有料となる場合があります。

- 保証期間後の修理

お買い上げ販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」に沿ってご確認していただき、それでも異常のあるときは、ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に修理をお申しつけください。ご自分での分解・修理は絶対にしないでください。感電やけがの恐れがあります。

補修用性能部品について

この製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切り後5年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■使いかたやお手入れなどのご相談は下記へ

この商品についてのお取り扱い・お手入れ方法などのご相談、ご転居されたりご贈答品などで、販売店に修理のご相談ができない場合は、右記までご相談ください。

●Eメールでのご相談も受け付けております。
その際は商品名・品番・ご相談内容・お名前
お電話番号をご記入の上、ご相談ください。

お客様ご相談窓口

ナビダイヤル **0570-019-700**

※PHS、IP電話など一部の電話からのご利用はできません。
受付時間 10:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

Eメールでのご相談は

info_a@yamazen.co.jp

個人情報のお取扱いについて

株式会社 山善及びその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

※お問い合わせの際には、保証書に記載の商品名・品番をご連絡ください。