


YAMAZEN

IH調理器 IH-E1000G

取扱説明書

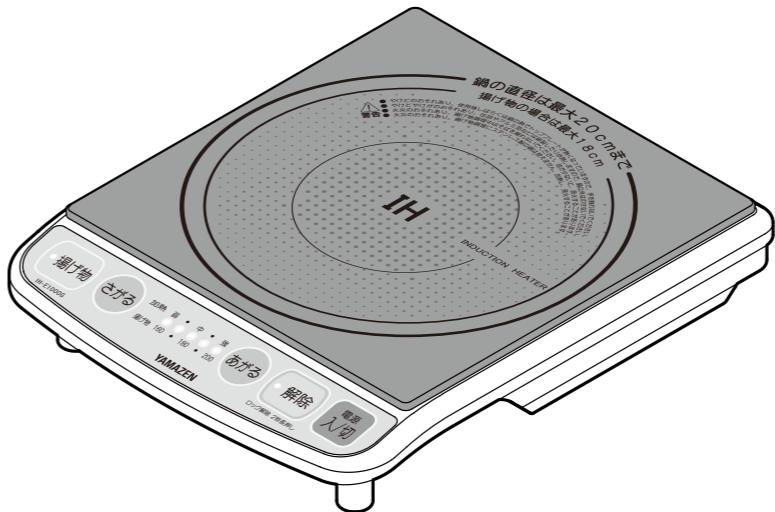

目次

- 安全上のご注意 1-2-3-4
- 各部の名称 5
- チャイルドロック解除の方法 6
- 使用できる鍋 7
- 使用できない鍋 8
- 使用方法 9-10
- 調理のポイント 11
- お手入れの仕方 12
- 故障かな?と、思ったら 13
- アフターサービス 14

■仕様

品名	IH調理器	品番	IH-E1000G
電源	AC100V 50-60Hz	寸法	(約)幅230mm×奥行274mm ×高さ58mm
消費電力	1000W(±10%)	重量	(約)1.6kg
加熱	(約)300W~1000W(±10%)	電源コード長	1.9m
揚げ物	(約)160°C~200°C		

このたびは、弊社IH調理器をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この「取扱説明書」と「保証書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。
※この商品は一般家庭で調理するために使うものです。

安全上の

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警 告



調理する場合の警告。
●1. 未満の油では調理しないでください。
●底に凸凹・そりのある鍋は使わないでください。
油温が上がり過ぎて危険です。



水につけたり、かけたりしない。



感電・ショート・故障の原因になります。




子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない。



やけど、感電、ケガをする恐れがあります。



電源プラグを抜くときは、コードを持たずに、必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。

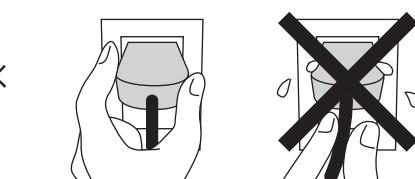

感電やショートして発火することがあります。




電源コードや差込みプラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使わない。



感電、ショート、発火の原因になります。



使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。

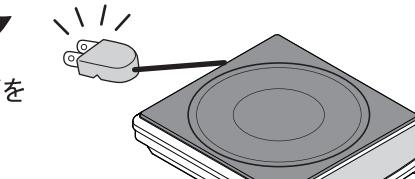

ケガ、やけどや、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

アフターサービスについて

製品の保証について

●この説明書には製品の保証書がついています。

保証書は、お買上げの販売店で「お買上げ日」「販売店名」などの記入を受け、ご確認のうえ内容をよくお読みいただき大切に保管してください。

●保証期間はお買上げ日より1年間です。

保証書の記載内容により修理をいたしますが、保証期間中でも有料となる場合があります。

●保証期間後の修理

お買上げ販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

修理を依頼されるときは

13ページの「故障かな?と思ったら」に沿ってご確認していただき、それでも異常のあるときは、ただちにご使用を中止し、お買上げ販売店に修理をお申しつけください。ご自分での分解・修理は絶対にしないでください。感電やけがの恐れがあります。

補修用性能部品について

この製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切り後6年です。補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

この商品についてのご不明な点や、修理に関するご相談は

「下記の フリーコール に電話をおかけください。」

受付時間：（土・日・祝祭日を除く）月～金 午前10時～午後5時

0120-933-195
フリーコール

株式会社 山善 家庭機器営業本部

個人情報のお取り扱いについて

株式会社 山善及びその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

安全上の

! 注 意




電源プラグの掃除



電源プラグ・器具用プラグのほこりなどは定期的にとる。
●プラグを抜き、乾いた布でふいてください。




缶詰、アルミ箔、金属など、
使用できる鍋以外の物はのせない。

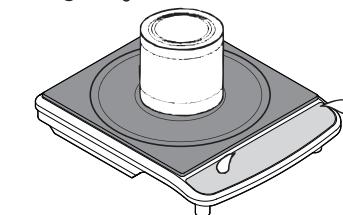

禁 止



空だき、加熱をしない。

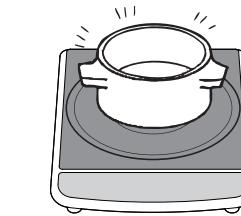

禁 止

電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしないでください。



また、重たい物を載せたり、挟み込んだり、加工したりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。




鍋の下に紙・アルミ箔などを敷かない。



鍋の熱でこげたりします。



使用後しばらくは、鍋の熱でトッププレートが熱くなっているため手を触れない。

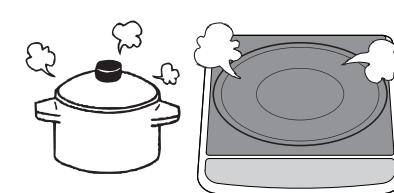

接觸禁止




本体に鍋をのせたまま持ち運ばない。

禁 止

鍋が滑り落ちて、やけどの原因になります。



心臓用ペースメーカーをお使いの方は、本製品のご使用にあたって医師とよくご相談を。

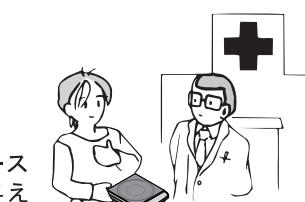

相 談


本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがあります。

お手入れの仕方

ご使用のたびにお手入れを行ってください。

(よごれたまま使用すると、変色やこびり付きの原因になります。)

- ① 必ず電源プラグをぬいて、トッププレートが完全に冷えたことを確認してからお手入れを始めてください。

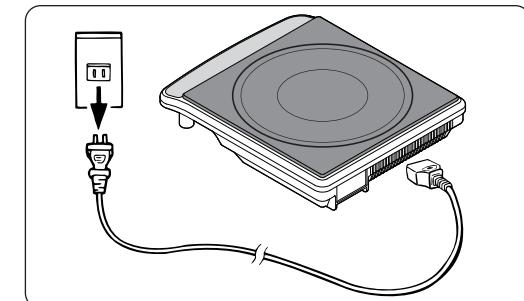

- ② よごれをきれいに拭き取ります。




- ベンジン・シンナーをよごれ落としとして使用しないでください。
- 水洗いはしないでください。

●軽いよごれ

水を含ませ、しぼったふきんで拭き取ります。

●油よごれ

台所用洗剤で拭き取ります。

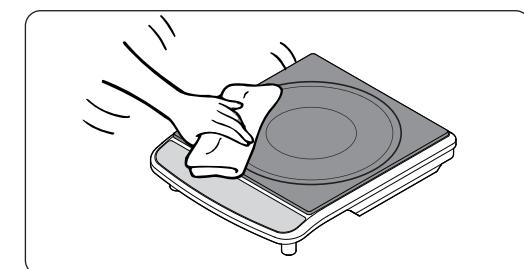

※トッププレート以外は、磨き粉・たわしを使わないでください。(表面を傷付けます。)

●トッププレートの取れにくいよごれ

磨き粉(クレンザー)などを少量付け、ナイロンたわしなどでこすり取ります。

※ラップを丸めてこすると、よごれが取れやすくなります。

※鍋を焦げ付かせたりすると、トッププレートがひどくよごれることがあります。

※トッププレートや鍋底に油よごれがついたまま加熱すると、よごれがトッププレートに焼き付いて、取れにくくなりますのでご注意ください。




※金属たわしなどは傷をつける恐があるので使用しないでください。


●吸・排気口のほこり

1ヶ月に1度は、吸・排気口にたまつたほこりを掃除機で吸い取ってください。

(ほこりが付いたまま使用すると、故障の原因になります。)

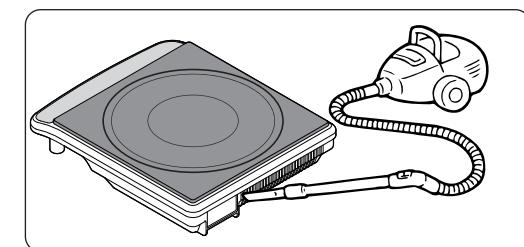


各部の名称

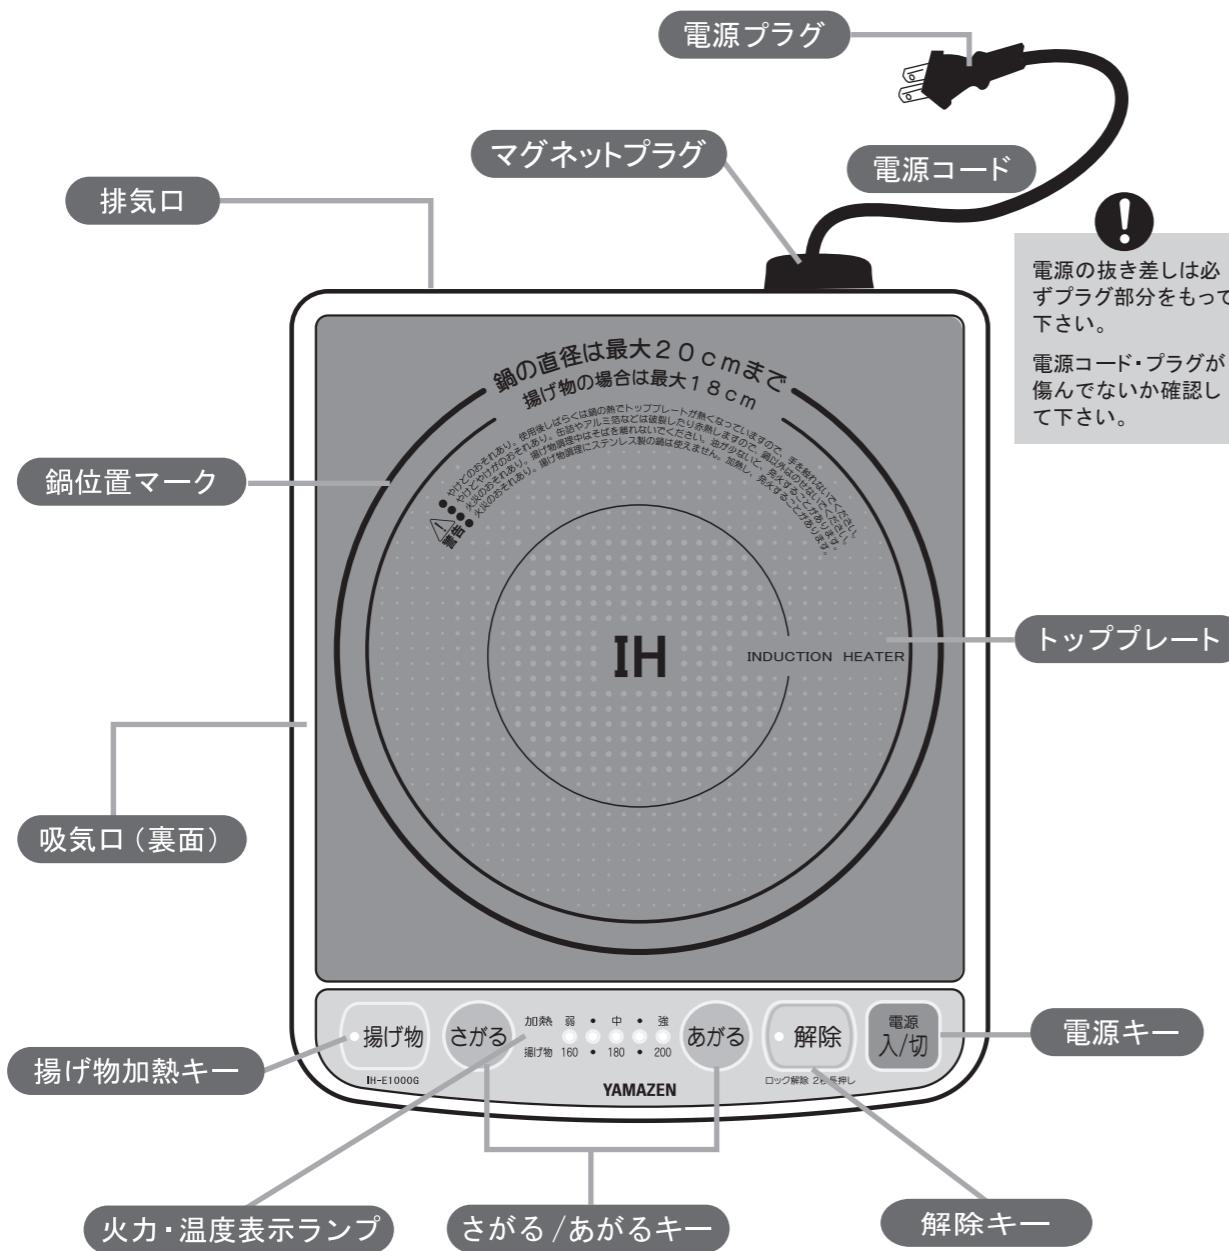

※このIH調理器に付属の電源コードはIH-E1000Gの専用コードです。

IH調理器の加熱のしくみ

加熱コイルに電流を流すと磁力線が発生します。そこに鉄鍋などをのせると、鉄鍋にうず電流が生じ、鍋自身が発熱します。

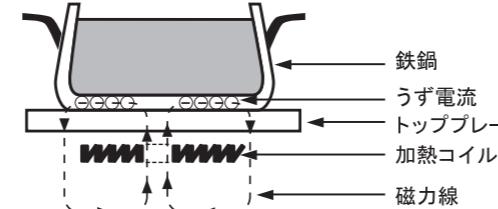


使用方法／揚げ物調理のとき

- ① 電源プラグをコンセントに差し込みます。


！ 使う前に、電源プラグにほこりや異物がついていないことを確認して下さい。

- ② 鍋に油を入れ、プレートの中央に乗せます。

※約1ℓの油で使用して下さい。
※直径18cmより大きい鍋、14cmより小さい鍋は使えません。

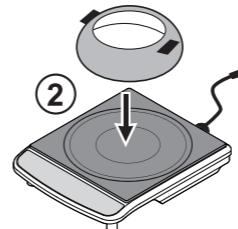

※本体の上や周囲に壁や棚がある場合には、十分に離して使用して下さい。
※アルミ箔、アルミシート又は、燃えやすいものを本体の下に敷かないで下さい。
※不適切な鍋を使うと、急激に油の温度が上がり、発火することがあります。

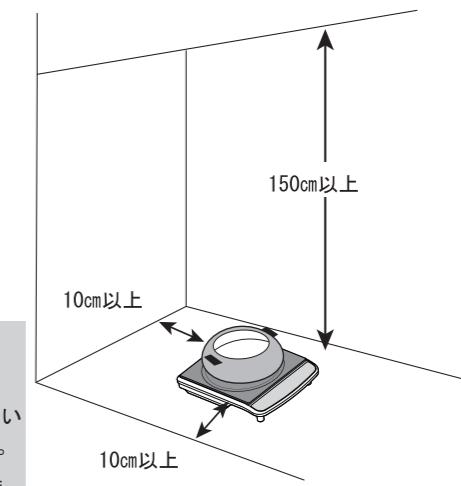

- ③ ロック・解除キーを2秒以上長押しします。ロックが解除されランプが消えて操作可能となります。

- ④ 電源入/切キーを押し加熱をスタートさせます。

加熱の強でスタートします。

「揚げ物ランプ点灯時」以外での揚げ物調理は、火災の原因になるので絶対にしないで下さい。

- ⑤ 加熱動作中に揚げ物キーを押しスタートさせます。

● 温度表示ランプが点滅し予熱が始まります。
鍋を乗せていなかったり、使えない鍋を乗せた状態では電子音が鳴り、加熱しません。

- ⑥ さがる・あがるキーでお好みの温度に設定してください。

ランプが点滅から点灯に変わり予熱完了になります。
予熱完了より調理をしてください。

● 予熱完了後、設定温度を保ちます。
※調理のポイント(P11)を参照してください。


- ⑦ 調理終了後、電源入/切キーを押します。




やけどの恐れあり
使用後しばらくは、鍋の熱でトッププレートが熱くなっているため、触れるとやけどをする恐れがあります。

加熱調理のとき

使用できる鍋

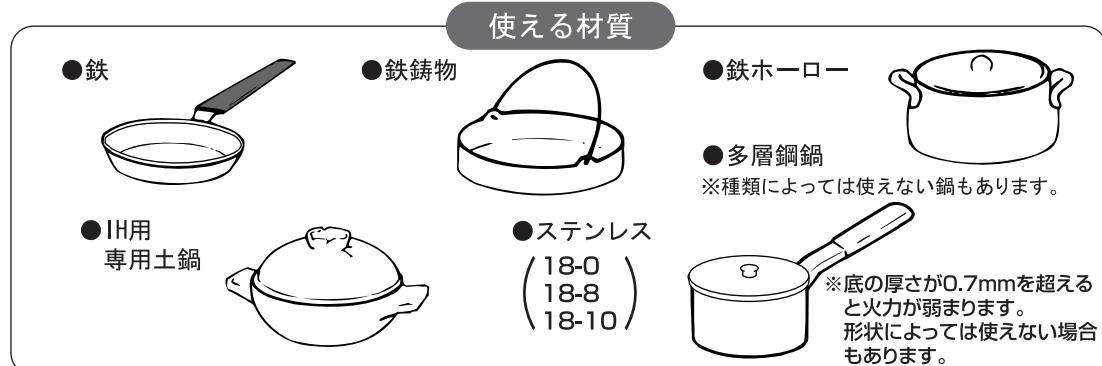

底形状

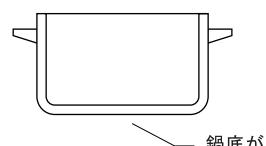


大きさ




揚げ物調理のとき

使える材質

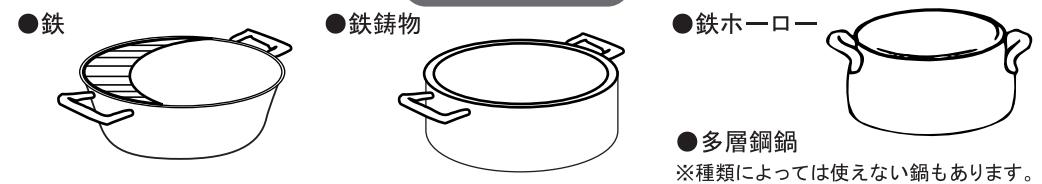

底形状

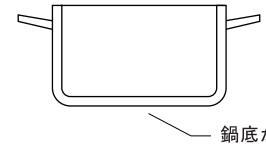

大きさ



揚げ物で使用する鍋

- 底が平らで直径が14~18cmくらいの鉄鍋をお使いください。脚つき鍋や約1mm以上のそりのある鍋、直径の小さな鍋などは、油が異常に高温になり、火災のおそれがあります。
- 1mm以上のそりの見分けかた
平らなテーブルなどに1円玉をのせて、1円玉の上に鍋をのせてください。鍋の取っ手を押されたとき
鍋がゴトゴトする……それが約1mm以下。使用できる。 鍋がゴトゴトしない……そりが1mm以上。使用できない。

ステンレス鍋のご注意

- ステンレス鍋には使えない鍋もあります。
ステンレス鍋(18-0, 18-8, 18-10)は、「使える鍋」として見分けますが、揚げ物の場合は油温が高くなる事があります。
ご使用前にP 6 の■安全機能の「ナベセンサー機能」を読んで、鍋の確認をしてください。

IH用専用土鍋のご注意




- IH用専用土鍋には使えない土鍋もあります。

加熱調理のとき


使用できない鍋




底形状

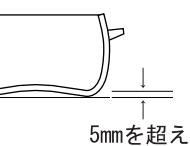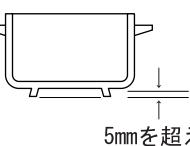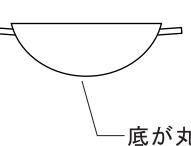

大きさ

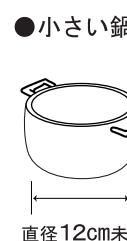

その他の使えない物

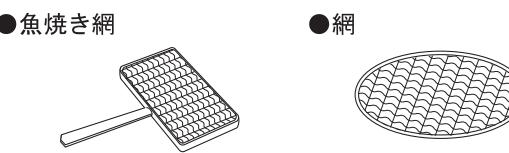

※底に5mmを超える反りがあっても、形状によっては使えるとセンサーが判断する鍋がありますので、反りの大きさをご確認ください。

※ナベセンサーで鍋を見分ける時は、ブザー音にてお知らせをします。

揚げ物調理のとき


使えない材質





大きさ



火災の恐れあり

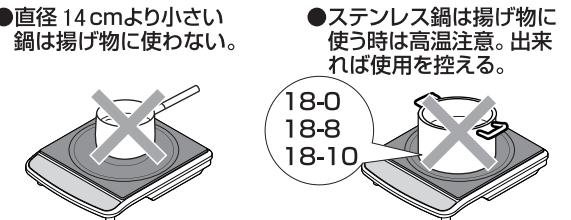

底形状

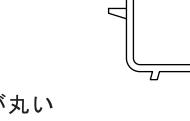
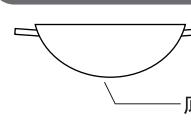


使用方法／加熱調理のとき

- ① 電源プラグをコンセントに差し込みます。

!
使う前に、電源プラグにほこりや異物がついていないことを確認して下さい。

- ② 鍋に水などを入れ、プレートの中央に乗せます。
※直径20cmより大きい鍋、12cmより小さい鍋は使えません。

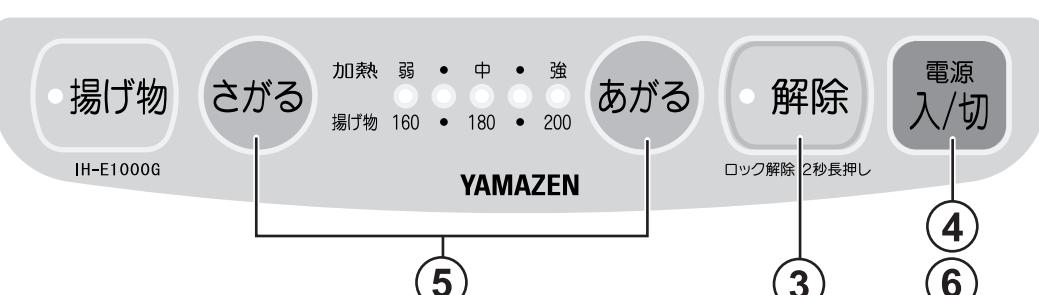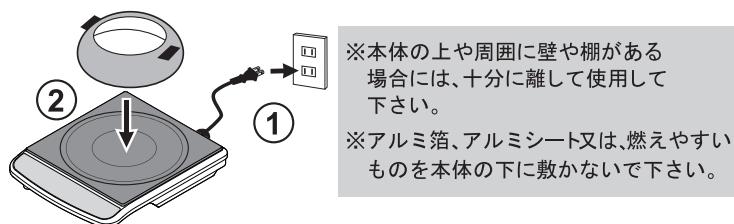

- ③ ロック解除キーを2秒以上長押しします。ロックが解除されランプが消えて操作可能となります。

- ④ 電源入/切キーを押し加熱をスタートさせます。

「揚げ物ランプ点灯時」以外での揚げ物調理は、火災の原因になるので絶対にしないで下さい。

加熱の強でスタートします。


●鍋を乗せていなかったり、使えない鍋を乗せた状態では電子音が鳴り、加熱されません。

※調理のポイント(P11)を参照してください。

- ⑤ さがる・あがるキーで火力を調節しながら調理します。

- ⑥ 調理終了後、電源入/切キーを押します。

やけどの恐れあり
使用後しばらくは、鍋の熱でトッププレートが熱くなっているため、触るとやけどをする恐れがあります。

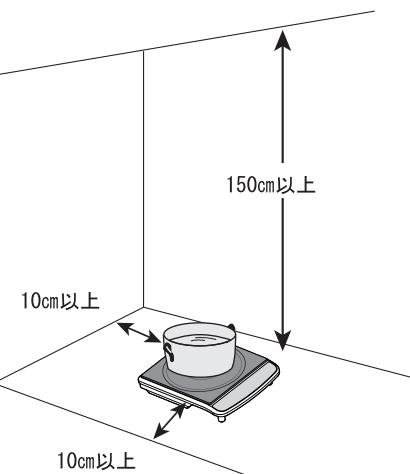


チャイルドロック解除の方法

(子供のいたずらや、誤操作を防ぎます)

動作停止後2分経過した後に、自動的にチャイルドロックがかかります。
また、コンセントを抜いて入れなおした場合もロックがかかります。

- ① 電源プラグをコンセントに差し込みます。

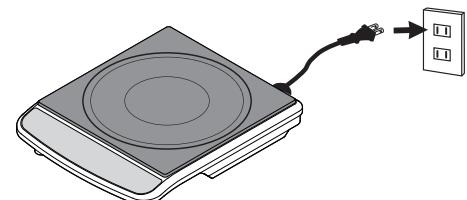

!
使う前に、電源プラグにほこりや異物がついていないことを確認して下さい。


- ④ ロック解除キーを2秒以上長押しします。

ロックが解除されランプが消えて操作可能となります。


- ⑤ 電源入/切キーを押し加熱をスタートさせます。

加熱の強でスタートします。

- ⑥ 揚げ物の場合は、加熱動作中に揚げ物キーを押しスタートさせます。

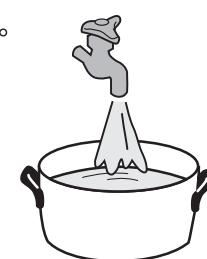

- ③ 鍋をプレートの中央に乗せます。

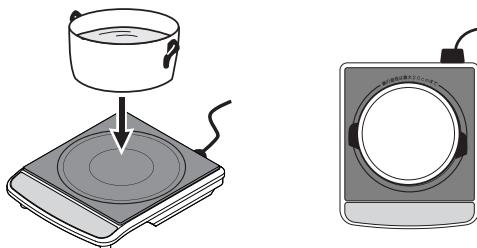

- ⑦ 電源入/切キーを押して電源を切ります。

- ⑧ 動作停止後2分経過しますと、再びロックされます。
再スタート時には④からの操作を繰り返します。

■安全機能

電源切り忘れ防止機能	切り忘れて通電を続けても、最後にキーを操作した後、何も操作しないで約120分が過ぎた場合には自動的に電源が切れます。
ナベセンサー機能	使える鍋、使えない鍋を自動検知します。 (使えない鍋は、電子音でお知らせし、約1分後に電源がOFFになります。)
鍋なしOFF機能	鍋を外すと電子音でお知らせし、約1分後に電源がOFFになります。
小物発熱防止機能	ナイフ、フォークなどの小物での発熱を防止し、約1分後に電源がOFFになります。
異常温度上昇防止機能	鍋底の温度が異常に上がり過ぎたとき、電子音が鳴り、すぐに電源がOFFになります。

加熱調理のポイント

■ 加熱調理のメニュー例と火力調節の目安

※これは火力調節の目安です。鍋の種類や材料の量によって火力を調節して下さい。
※1人～2人前用を目安としてご使用下さい。

メニュー	加熱表示	弱	中	強	火力調節のポイント
煮る	●寄せなべ ●すき焼き ●水炊き ●うどんすき				火力を強く合わせ、沸騰したら煮え具合を見ながら火力を調節する。
煮込む	●煮豆 ●カレー・シチュー ●肉じゃが ●ロールキャベツ ●おでん				火力を強く合わせ、沸騰したら火力を弱める。
蒸す	●茶わん蒸し				火力を強く合わせ、沸騰したら余熱する。
焼く	●ホットケーキ ●ハンバーグ ●野菜炒め ●お好焼き ●鉄板焼き ●クレープ				火力を強く合わせて予熱してから、焼き色を見ながら火力を調節する。

●焼き物は、揚げ物モードで低い温度でお試しください。

揚げ物調理のポイント

■ 揚げ物調理のメニュー例と油温調節の目安

※これは温度調節の目安です。材料の量によって火力を調節してください。

メニュー	揚げ物表示	160	180	200	上手に揚げるポイント
●野菜の天ぷら					①油の量は1ℓ。 ②材料にあつた温度で揚げる。 ③油が適温になってから材料を入れる。 ④材料を一度にたくさん入れない。 (油の表面積の $\frac{1}{3} \sim \frac{2}{3}$ まで) ⑤油をよくきる。 ⑥天かすをこまめにとる。
●魚介類の天ぷら					
●フライ・鶏の唐揚げ					
●コロッケ・冷凍食品					
●ドーナツ					

■ 火力調節・温度調節の注意点

- 加熱調理
 - 焼き物、炒め物など少量の油を入れて加熱する場合は、油の温度が急激に上がり油が発火することがありますので加熱しすぎないようにご注意ください。
 - 温度調節は、材料、量、鍋の形状、材質などにより異なってきます。様子を見て火力を調節して下さい。

揚げ物調理


- 温度調節の範囲は、直径14cm～18cmで鉄製の（テスト時1.2mm厚）天ぷら鍋で油1ℓを使った場合です。
- 鍋の材質・形状や材料、油の量、室温などによって、表示と実際の油温度がずれことがあります。調理の出来具合により、設定温度を調節して下さい。

ご注意

！ 注意



揚げ物調理中はそばを離れない。

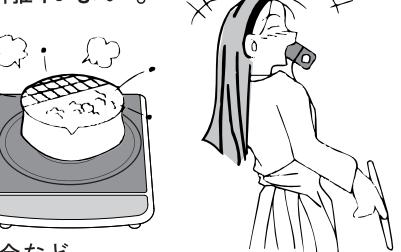

油が少ない場合など、油温が上がり過ぎ発火することがあります。




他の器具（ガスコンロ）などであらかじめ加熱した油を使わない。



温度制御装置がはたらかず、異常加熱し火災の原因になります。



油煙が多く出たら通電を切る。

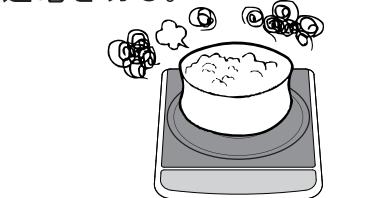

電源を切る

油が高温になっているため、続けて加熱すると発火し火災の原因になります。




揚げ物調理中は油の飛び散りに注意する。

やけどの原因になります。


- なべの内側に水滴が付いたまま油を入れないでください。
- 調理中は顔を近づけないでください。
- 油が適温にならないうちに材料を入れないでください。油温が上がってくると、油が飛び散って危険です。

お願ひ


1 本体の上方や周囲に可燃性の壁や棚があるときは、十分に離した所でお使いください。

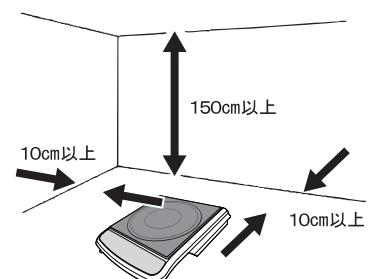

2 ガスレンジやストーブの上にのせて使用しないでください。

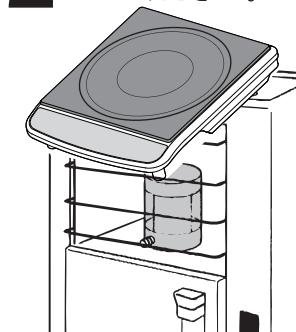

3 磁力線が出ているため、磁気に弱いものなどを近づけないでください。

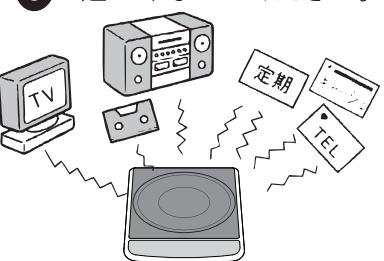

- ラジオ・テレビなど（雑音の入る恐れがあります。）
- キャッシングカード・自動改札用定期券・カセットテープなど（記憶の消える恐れがあります。）

4 本品は家庭用です。業務用として使用しないでください。
業務用として使用した場合は、著しく寿命が縮まります。

故障かな?と、思ったら…

■修理を依頼される前に、次のことをお調べください。


こんな場合	調べるところ
操作のキーを押してもランプがつかない。 電源が入らない。 電源が途中で切れる。	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグ・マグネットプラグが抜けていませんか。 ●ロックが解除されていますか。（6ページ参照） ●マグネットプラグは真っすぐに取りつけられていますか。傾いていたり、マグネットプラグの金具に異物（金属片・ホチキスの針など）が付着していませんか。 <p>マグネットプラグを確認する際には必ず電源プラグを抜いて確認してください。</p>
ランプがついても加熱しない。 (ファンの音がしない)	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグを抜いて、もう一度差し直してください。
加熱キーを押していないのに、 トッププレートや底面があたたかい。	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグとマグネットプラグが差し込まれたままになってしまっていますか。 ●故障ではありません。差し込まれたままだと数Wの電力を消費しています。
調理中に加熱が止まる。	<ul style="list-style-type: none"> ●120分以上加熱していませんか。 ●故障ではありません。切り忘れ防止機能が働いた為です。引き続き調理される時は、再度操作をし直してください。
電子音が鳴っている。	<ul style="list-style-type: none"> ●鍋をのせていますか。 ●使えない鍋をのせていませんか。（8ページ参照） ●鍋の位置が中央からずれていませんか。 ●スプーンなどの小物をのせていませんか。
使っている途中で火力感がなくなった。	<ul style="list-style-type: none"> ●鍋底の温度が異常に上がり、温度過昇防止機能が働いて火力をコントロールしている。 ●温度が下がると、自動的に火力をもどすためそのままお使いください。

●使用中、鍋の種類によっては金属音がする事もありますが、故障ではありません。鍋をかえて、おためしください。
●使用中、ファンの運転音や本体内部からうなり音がしますが、使用上差し支えありません。
※その他の表示が出た場合や、まだ異常がある場合は、電源プラグを抜き、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

こんな場合は危険です

すぐに修理が必要です。
電源プラグを抜き、お買い上げの販売店にご相談ください。

- 電源コードに傷がついた。
- 電源コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- トッププレートにひび割れ等が発生した。
- 冷却ファンの回転に異常がある。

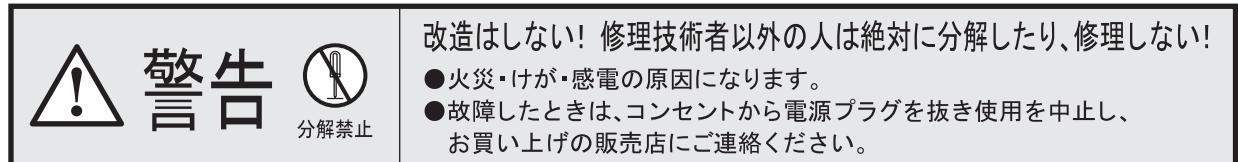

ご注意

警告	注意
<p>● トッププレートに衝撃を加えない。</p> <p>禁止</p>	<p>万一ひびが入ったり割れた場合、そのまま使うと、加熱し過ぎたり、異常動作や感電の原因になります。 ●このような場合はコンセントから電源プラグを抜いて使用を中止しすぐに修理を依頼してください。</p>
<p>● 修理技術者以外の人は、絶対に分解・修理・改造は行わない。</p> <p>分解禁止</p>	<p>発火したり異常動作して、ケガをすることがあります。 修理は販売店にご相談ください。</p>
<p>● 吸・排気口や、すきまに、ピンやフォーク、針金などの金属物や異物を入れない。</p> <p>異物入れ禁止</p>	<p>感電や異常動作して、ケガをすることがあります。</p>
<p>● 定格15A以上のコンセントを単独で使う。</p> <p>電源使用法厳守</p>	<p>他の器具と併用、タコ足配線をするとコンセント部が異常発熱して発火することがあります。</p>
<p>● 不安定な所では使わない。</p> <p>禁止</p>	<p>本体が傾いていると、鍋が滑り落ち、やけどやケガの原因になります。</p>