



# 取扱説明書 (保証書付き)

## 洗えるふんわり あったか電気毛布 形名 JDM-1815WF

このたびは当社の製品をお買いあげいただき、まことにありがとうございました。正しく安全にお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書をお読みください。特に、「安全上のご注意」は必ず読んで正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保存してください。

### 目次

- 安全上のご注意 .....①
- 正しい使いかた .....②
- お手入れと保管 .....③
- 故障かな?と思ったら .....④
- アフターサービス .....⑤
- 保証書 .....巻末

### 仕様

定 格 電 圧	交流 100V-50/60Hz		
定 格 消 費 電 力	75W		
本 体 寸 法	たて 約 188cm よこ 約 150cm		
毛 布 材 質	表 面：ポリエステル 100% 発熱布：ポリエステル 100% 裏 面：ポリエステル 100%		
コ ー ド	(電源側)長さ 約 1.96m (本体側)長さ 約 1.7m		
温 度 調 節	強	適温	弱
表 面 温 度	約 50℃	約 33℃	約 21℃
電 気 代 (1 時 間 当 り)	約 1.5 円	約 0.8 円	約 0.4 円
消 費 電 力 量	約 55Wh	約 28Wh	約 13Wh

※表面温度: JIS C 9210の平常温度試験方法に基づき測定した温度です。  
 ※電気代: 室温15℃、綿ふとん中で5時間運転したときの平均消費電力量を1KWh=27円で算出した値です。  
 ※消費電力量(1時間あたり): 日本電機工業会の測定方法に基づき測定した値です。実際に使用されるときは、室温、床面などの部屋の構造や使用状態で多少異なります。


この商品についてのお取り扱い・お手入れ方法などのご相談、転居されたりご贈答品などで、販売店に修理のご相談ができない場合は、**山善 サポートセンター**にご相談下さい。  
**山善 サポートセンター** 057-000-2112 ※PHS、IP 電話など一部の電話からのご利用はできません。  
 受付時間 10:00~17:00 (土・日・祝日は除く)

●Eメールでの相談は support@qriom.com  
 ●季節や時間帯によってナビダイヤルがかかりにくい場合があります。その際は、「お買い求めの商品・形名・ご相談内容・お客様のお名前・お電話番号」をご記入の上、Eメールにてお問い合わせください。サービス係よりご連絡させていただきます。

**株式会社 山善** 家庭機器事業部  
 〒550-8660 大阪府大阪市西区立売堀3丁目2番5号

## ② 正しい使いかた

### 各部のなまえ

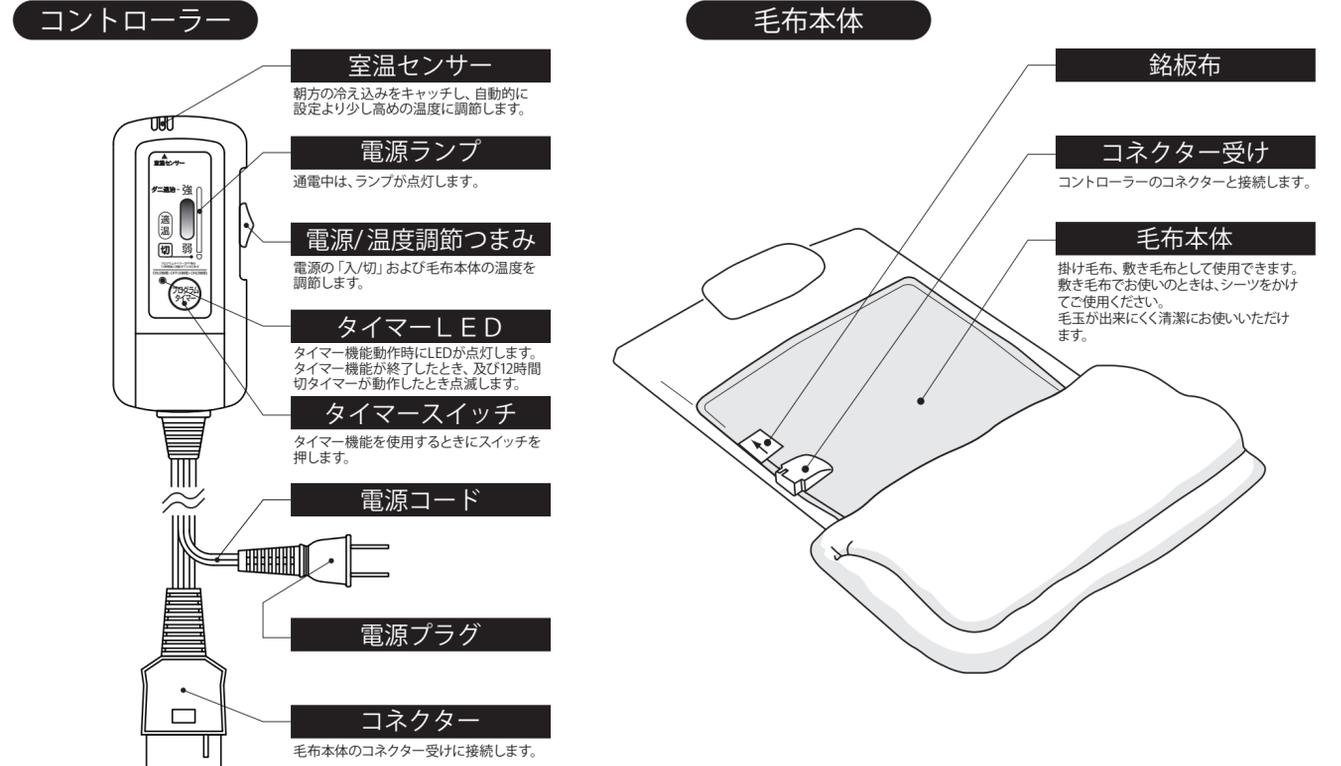

## ① 安全上のご注意

あなたや他の人々への危害や危険や損害を未然に防止するための重要な内容です。誤った使い方をすると生じる被害を3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

- △ 危険:** 人が死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容
- △ 警告:** 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
- △ 注意:** 人が障害を負う可能性および物的損傷のみの発生が想定される内容

**絵表示について**  
 △ 記号は、危険・警告・注意を促す内容です。図中に具体的な注意内容(左図の場合は高温注意)が描かれています。  
 ⊘ 記号は、禁止の内容です。図中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。  
 ● 記号は、行為を強制したり指示したりする内容です。図中に具体的な内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

### 警告

●修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造をしない。 火災、感電、けがの原因となります	●「強」目盛りで長時間使用しない。 低温やけどの恐れ
●1日1回必ず毛布を広げ直す。	●丸めたり身体に巻き付けて使用しない。
●低温やけどや熱中症(脱水症状など)の恐れがある。	●比較的低い温度(40~60度)でも長時間皮膚の同じ場所に触れていると低温やけどの恐れがあります。

次のような方はとくに注意する。  
 ・乳幼児、お子様、お年寄り  
 ・ご自分で温度調節のできない方  
 ・皮膚の弱い方、皮膚感覚の弱い方  
 ・眠気を誘う薬を服用された方  
 ・深酒・疲労の激しい方

### 危険


- 乳幼児、自分で温度調節できない方は付き添いなしでは使用しない。  
低温やけどや脱水症状を起こす恐れ

### 注意

●電源プラグを抜くときは必ずプラグを持って抜く。 感電・ショート・発火の原因となります	●本体をピンや針などで傷つけたり、重い物をのせない。 火災・感電の原因となります
●電源コードに次のような行為はしない。 ・電源コードを傷付ける、加工する ・無理に曲げる、引っ張る、束ねる ・重い物をのせる、挟み込む	●コントローラーに水やお茶などの液体をこぼさない。 こぼれたときは、直ちに使用を中止し、販売店の点検を受けてください。
●ペットの暖房用にはしない。 故障・発火の原因となります	●交流100V以外では使用しない。 火災・感電の原因となります
●電源コードやプラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しない。 感電・ショート・発火の原因となります	●使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。 プラグをコンセントから抜く けが、やけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります
●アイロン台として使用しない。 熱で本体を傷め、発火の恐れ	●ナフタリンなどの防虫剤は使用しない。 故障・発火の原因となります

### ご使用の準備

- 銘板布の矢印方向を頭側にして毛布を広げる
- コントローラーと毛布本体を接続する
- コントローラーをふとんの外に置く  
ストーブやファンヒーターなど、他の暖房器具から離して置いてください。

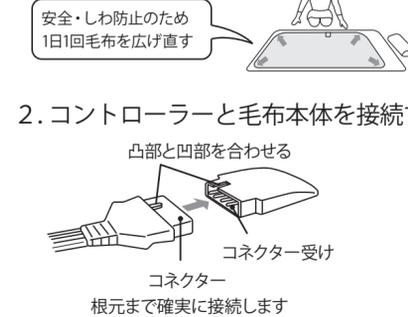

### 注意

- コントローラーをぬらしたり、高い所から落としたり、踏みつけたりしない。
- コントローラーは絶対に開けない。
- 室温が高いときに、「弱」近くでは通電しないことがあります。故障ではありません。
- 使用中、コントローラーが少し暖かくなります。故障ではありません。


こんなときはすぐ点検を  
 コントローラーをぬらしたとき  
 コントローラーに強い衝撃を加えたとき  
 → ただちに使用をやめ、販売店にご相談ください。

### おやすみのときは

- おやすみの30分~1時間前に予熱をする  
コンセントに電源プラグを差し込み、温度調節つまみを「強」にあわせ、おやすみまえにふとんを暖める。
- おやすみのときに温度を調節する  
温度調節つまみをお好みの位置まで下げておやすみください。  
低温やけどをおこさないためにも低めの温度で使用してください。  
「強」にしたまま就寝すると低温やけどをおこす恐れがあります。

寝汗をかいたり、のどが渇いたりするのは、温度が高すぎるためです。設定温度を下げてください。

### 適温の温度について

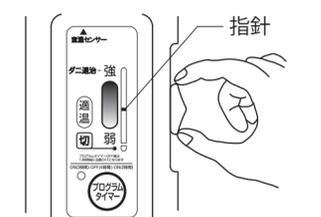

適温の温度は一般に快適な寝床内温度とされている、「体温より少し低め」に設定しています。この温度は暖かさを感じませんが、安眠するのに適しています。