


取扱説明書(保証書付)

モバイルモニター

QMM-140

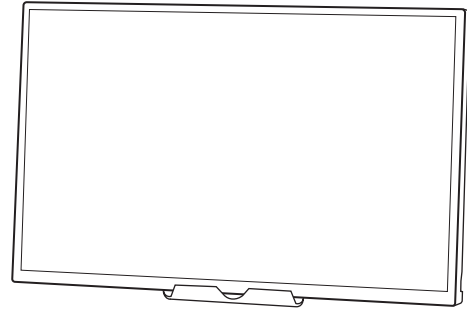

商品に関するお問い合わせ

キュリオムサポートセンター

0570-00-9106

受付時間:
月～金 午前10時～午後5時30分
(土・日・祝祭日・年末年始を除く)
※ナビダイヤルは一部の電話では
ご利用できない場合がございます。

メールでのお問い合わせ:
E-mail: support@qriom.com

ホームページ: [キュリオム](#)

この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、機能を十分に生かして正しくご使用ください。また、本取扱説明書には保証書が添付されています。紛失されることのないよう大切に保管してください。

液晶パネルのドット欠けについて
液晶パネルは特性として画面上に輝点(点灯したままの点)、黒点(点灯しない点)がある場合があります。これは製品の欠陥や故障ではありません。予めご了承ください。以下の基準を超える輝点や黒点がある場合は弊社サポートセンターまでご相談ください。
基準: 輝点 5個以上、黒点 5個以上

1. 安全上のご注意

本製品をご使用前に、必ず取扱説明書をお読みいただき、機能を十分に生かして正しくご使用ください。本製品を正常に、また安全に使用いただくために、次のような場所への設置はしないようにしてください。

- ホコリの多い場所 ●気化した薬品が充満する場所や、薬品に触れる場所
- 強い磁力を発生する装置のそば ●高温になる場所 ●多湿になる場所

- 警告** この警告表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
- 注意** この注意表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容を示します。

警告

家庭用電源以外の電源の使用禁止

AC100V家庭用電源以外の電源では絶対に使用しないでください。火災や感電の原因となります。また、差し込みが浅いと、発熱し火災の原因となります。

付属のACアダプタ以外の給電器の使用禁止

付属のACアダプタ以外の給電器は絶対に使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。

付属のACアダプタの取り扱い

付属のACアダプタを分解・加工、他の製品への転用は絶対に行わないでください。ACアダプタのケーブル部分を無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしないでください。また、重量物を載せたり、加熱したりしないようにしてください。ACアダプタの損傷につながり、火災や感電の原因となります。

湿度の高い場所への取付禁止

お風呂場や加湿器のそばなど、湿度の高い場所に設置しないでください。火災や感電の原因になることがあります。

ぬれた手で操作禁止

ぬれた手でACアダプタの抜き差しをしたり、本製品の操作をしたりしないでください。感電の原因となります。

本製品の改造禁止

本製品を分解・改造しないでください。火災や感電の原因となります。

水ぬれ禁止

本製品に水が入ったり、ぬらすことのないようご注意ください。

異物侵入注意

本製品の上に植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水の入った容器、または小さな金属類を置かないでください。異物が侵入し、火災や感電の原因となります。

注意

火気のある場所への取付禁止

本製品や付属の電源ケーブルを熱器具など発熱するものに近づけないでください。ケースカバーや電源ケーブルの被覆が溶け、火災・感電・故障の原因となることがあります。

高温多湿の場所への取付禁止

本製品を、直射日光の当たる場所、湿度の高い場所に設置しないでください。内部の温度が上がり、火災・故障の原因となることがあります。

2. 制限事項(必ずお読みください)



- 本製品を使用して生じた、直接・間接の損害、データ消失等は弊社では一切の責を負いません。
- 本製品は医療機器、航空宇宙機器、原子力機器など人命に関わる設備や機械、その他高度な信頼性を有する設備、機器での使用は意図されていません。そのような環境下での使用に関しては弊社では一切の責を負いません。
- ラジオやテレビ、オーディオ機器の近くでは誤動作することがあります。必ずそれらの機器から離してご使用ください。
- 本製品は日本国内での使用を前提としており日本国外での使用はできませんのでご注意ください。
- 本取扱説明書に記載の内容は、品質改善のため予告なく変更される場合があります。
- 本製品の仕様は、予告なく変更される場合があります。

3. 本製品の構成

- 製品本体
- 折りたたみスタンド
- ACアダプタ
- USBケーブル①(USB Type-A - USB Type-C)
- USBケーブル②(USB Type-C - USB Type-C)
- HDMIケーブル(HDMI - miniHDMI)※
- 取扱説明書(保証書付・本書)

※付属のHDMIケーブルは、モニター本体のminiHDMIポートの形状に合わせた薄型の専用形状になっています。市販のケーブルをご使用の場合は、miniHDMIコネクタ側の形状にご注意いただき、強く押し込んで本体側ポートが破損することのないようご注意ください。

4. 各部の名称

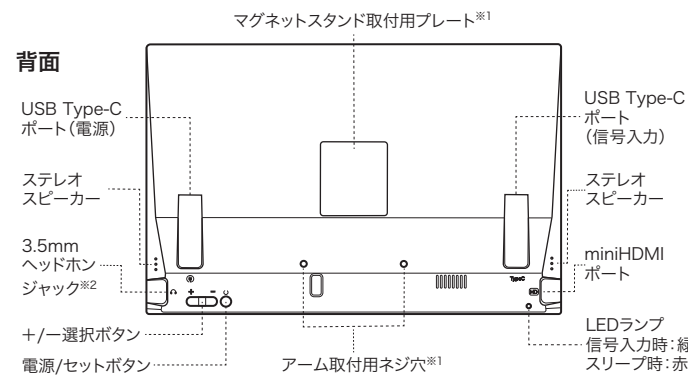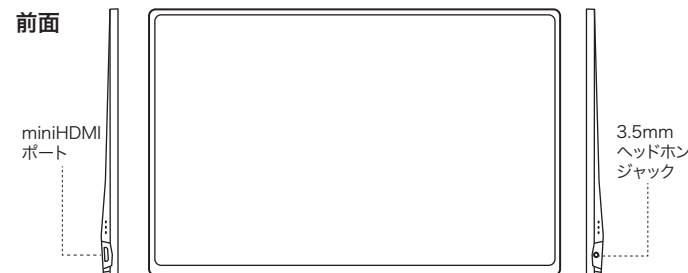


※1 マグネットスタンドおよびアームは本製品には付属しません。
※2 本製品は薄型設計のためジャック周囲のスペースが狭くなっています。ヘッドホンケーブル側プラグの周囲が太いなど、形状によっては差し込めない場合がありますのでご注意ください。

5. 基本的な使い方


付属ACアダプタを使用する場合

本製品は付属のACアダプタを使用せずに接続機器からの電力供給でも動作しますが、安定した電源を供給するために付属の専用ACアダプタの使用をお勧めします。
※接続する機器によっては電力供給が足りず動作しない、または輝度調整がはたさず画面が少し暗くなる場合があります。
※付属ACアダプタ以外は使用しないでください。故障の原因となります。

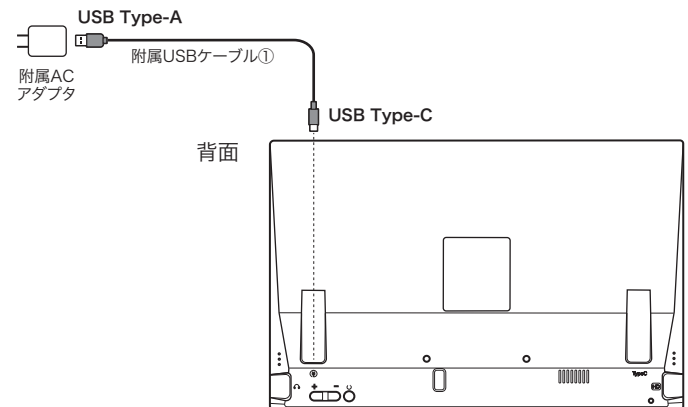

折りたたみ式スタンドの取り付け・使い方


折りたたみ式スタンドは、お好みの角度に固定できるよう、複数の固定溝が設けてあります。支え板の端がしっかりと固定溝にかみ合った状態でモニターを載せてください。

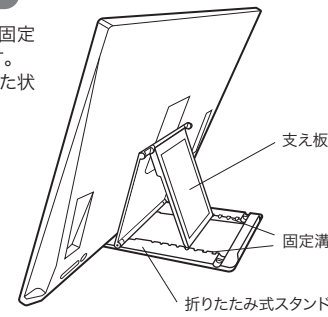

操作方法について

電源/セットボタン

電源を入れる時、切る時に短く押してください。電源オンの時に押すと、画面右下に「メニューパネル」が表示されます。「メニューパネル」が画面に映っているときに短く押すと決定(実行)、長く押すと「戻る」または「メニューパネル退出」になります。

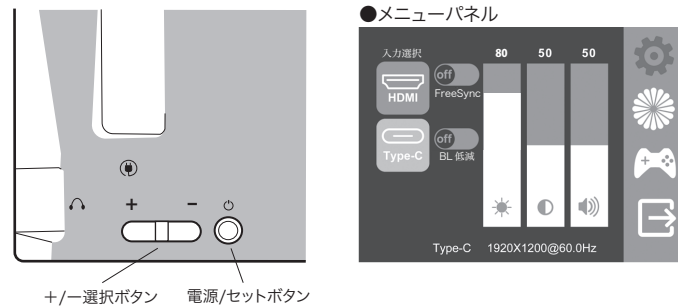

+/ー選択ボタン

電源オンの時に+ (左端) を押すと「明るさ」、- (右端) を押すと「音量」設定(クイックメニュー)が表示されます。左右端を押して調整ができます。消すときは「電源/セットボタン」を押してください。

クイックメニュー


+ (左端) を押すと「明るさ」設定のクイックメニューが表示されます。- (右端) を押すと「音量」設定のクイックメニューが表示されます。

LEDランプ

入力信号を認識中は「緑」、スリープ時は「赤」に点灯します。


6. 他の機器を接続する

①映像出力可能なUSB Type-Cポートを有するパソコン

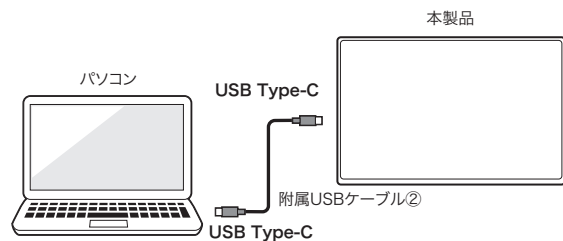


- 付属のUSBケーブル②(USB Type-C - USB Type-C)を使用して、本製品の「USB Type-Cポート(信号入力)」とパソコン側の「USB Type-Cポート」を接続します。
- パソコン側の電力供給が十分でなければ付属のACアダプタを必ず最初に本製品に接続してください。
- 拡張画面もしくはミラーリング画面として使用できます。
※設定方法はパソコンの説明書をご覧ください。

②映像出力可能なUSB Type-Cポートを有するスマートフォン/タブレット

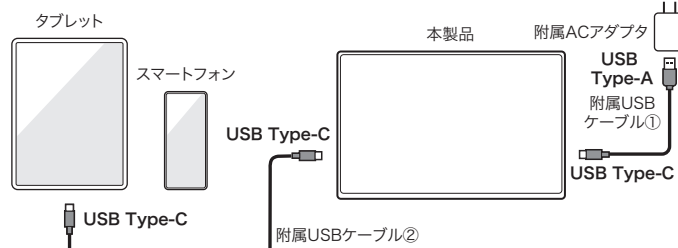

- 付属のACアダプタを必ず最初に本製品に接続してください。
- 付属のUSBケーブル②(USB Type-C - USB Type-C)を使用して、本製品の「USB Type-Cポート」とスマートフォン・タブレット側の「USB Type-Cポート」を接続します。

③映像出力可能なUSB Type-Cポートを有するゲーム機


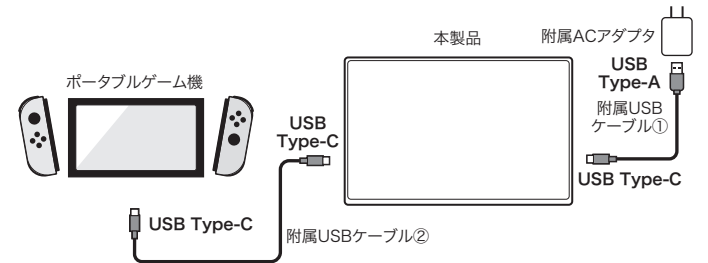


- 付属のACアダプタを必ず最初に接続してください。
- 付属のUSBケーブル②(USB Type-C - USB Type-C)を使用して、本製品の「USB Type-Cポート」とゲーム機側の「USB Type-Cポート」を接続します。

ご注意:任天堂株式会社製 Nintendo Switch™について



本製品は任天堂純正ドックを使用せずに付属のUSBケーブル②を使用して接続できます。この場合、ゲーム機本体からコントローラー(Joy-Con™)を外さないと動作しない仕様となっています。コントローラーを外さないで使用の場合は、別途無線コントローラー(他社製)をご利用ください。
※Nintendo, Switch, Joy-Conは任天堂株式会社の登録商標です。

④HDMI出力ポートを有するパソコン

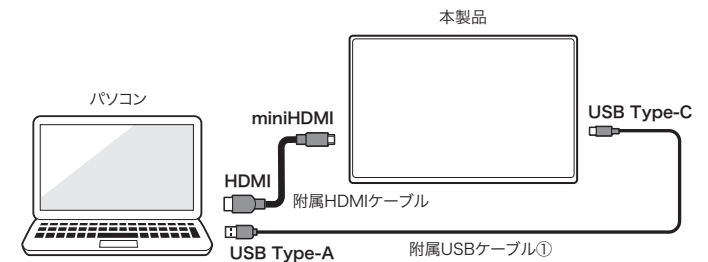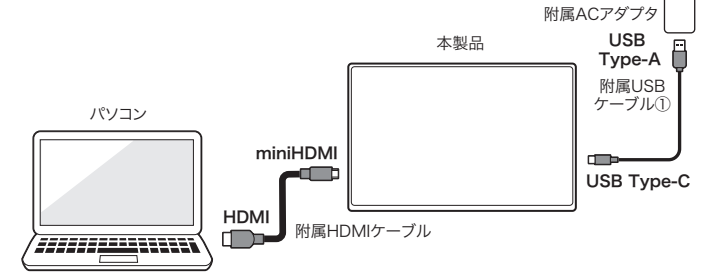

- 付属のACアダプタもしくはUSBケーブル①を必ず最初に接続してください。
- 付属のHDMIケーブル(HDMI - miniHDMI)を使用して、本製品の「miniHDMIポート」とパソコン側の「HDMIポート」を接続します。
- パソコンの機種によってはUSB Type-Aポートの電力供給が足りず本製品が動作しないことがあります。その際は付属のACアダプタを使用してください。

⑤HDMI出力ポートを有するその他の機器

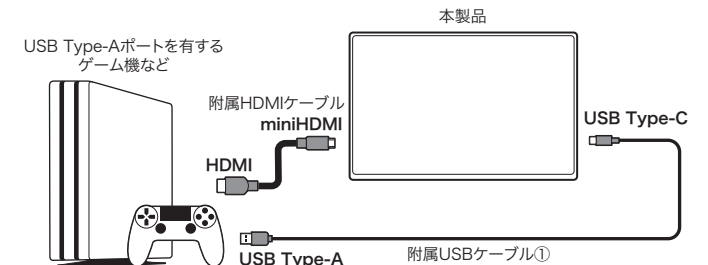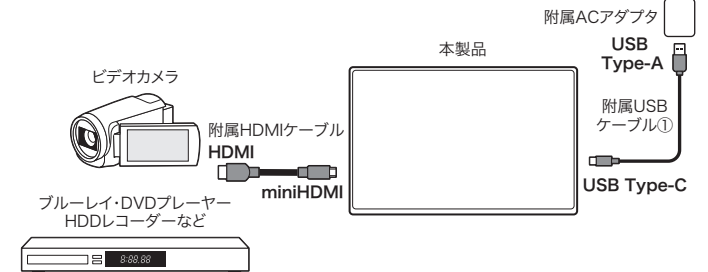


- 付属のACアダプタもしくはUSBケーブル①を必ず最初に接続してください。
- 付属のHDMIケーブル(HDMI - miniHDMI)を使用して、本製品の「miniHDMIポート」とパソコン側の「HDMIポート」を接続します。
- 接続機器の機種によってはUSB Type-Aポートの電力供給が足りず本製品が動作しないことがあります。その際は付属のACアダプタを使用してください。

7. 本機の設定(メニューパネル)


- 入力映像が画面に映っているときに「電源/セットボタン」を短く押すと画面に「メニューパネル」が表示されます。「+/-」選択ボタンの左右端を押して選択し、「電源/セットボタン」を押すと決定 (実行) します。
- キャンセルまたは前の画面に戻る場合は「電源/セットボタン」を長押ししてください。
- 「メニューパネル」は設定した時間で自動で消えます。または「電源/セットボタン」を長押ししてトップ画面まで戻った状態で、「電源/セットボタン」をもう一度長押しすると消えます。
- 表内の (下線) は工場出荷時の初期値です。

①設定

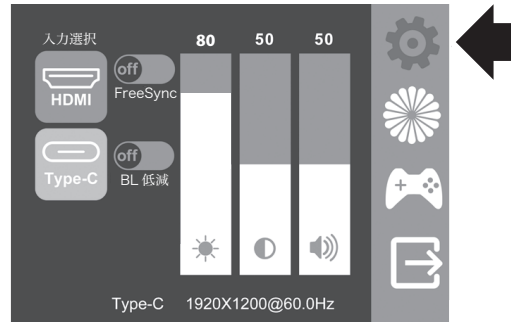

入力選択	HDMI/Type-C	入力を選択します
FreeSync	on/off	映像のカクツキを軽減します
BL軽減	on/off	ブルーライトの影響を軽減します
輝度	0~100 (80)	画面の明るさを調整します
コントラスト	0~100 (50)	画面のコントラストを調整します
音量	0~100 (50)	音量を設定します


②彩度

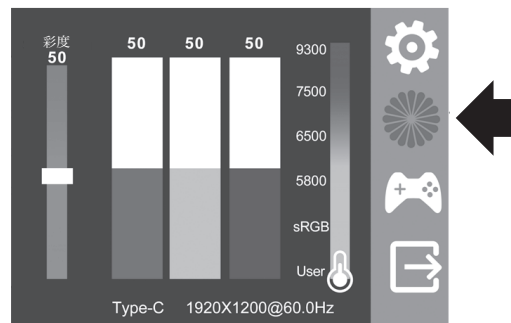

彩度	0~100 (50)	彩度を調整します
赤	0~100 (50)	RGBの赤の明るさを調整します*
緑	0~100 (50)	RGBの緑の明るさを調整します*
青	0~100 (50)	RGBの青の明るさを調整します*
色温度	9300/7500/6500/ 5800/sRGB/User	色温度を調整します

*色温度User設定時に調整できます

③ゲーム設定

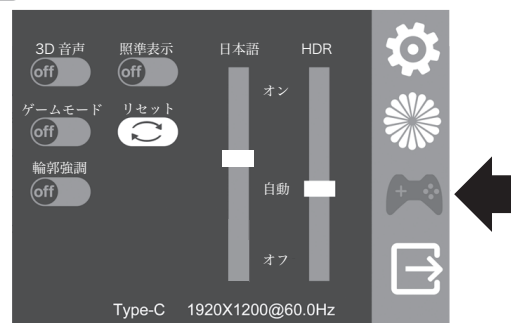

3D音声	on/off	擬似的な立体音響効果を加えます
ゲームモード	on/off	輝度やコントラストなどを高めます
輪郭強調	on/off	映像内の輪郭を強調します
照準表示	on/off	画面中心に十字照準を表示します
リセット	工場出荷時状態にリセットします	
言語	10種類の言語/日本語	表示する言語を選択します
HDR	オン/自動/オフ	HDR(ハイダイナミックレンジ)方式を選択できます

8. 製品仕様

製品名	モバイルモニター
画面サイズ	14 インチ
画面解像度	1920x1200 ピクセル(ワイドUXGA)
パネル種類	IPS
リフレッシュレート	60 Hz
アスペクト比	16:10
輝度	400 cd/m ²
コントラスト	1500:1
応答速度	25 ms
色域sRGB	99 %
表示色	約1670万色
視野角	170°(上下・左右)
入力	miniHDMI×1、USB Type-C(給電)×1、USB Type-C(映像入力) × 1
出力	3.5mm ヘッドホンジャック
スピーカー	内蔵スピーカー(1W) × 2
サイズ	幅 311 × 高さ 202 × 奥行 12.5 (最薄部 6.3) mm
質量	約530 g
アーム/壁面への取付ネジ穴	M3(直径3mm規格ネジ)、ネジ込み長さ5mm以内 ネジ穴どうしの間隔:各ネジ穴中心から左右に75mm
同梱品	折りたたみ式スタンド × 1、 ACアダプタ(5V/2A) × 1、 USBケーブル(Type-Aオス - Type-Cオス) × 1、 USBケーブル(Type-Cオス - Type-Cオス) × 1、 HDMIケーブル(HDMIオス - mini HDMIオス) × 1、 取扱説明書(保証書付・本書) × 1

9. 故障かな?と思ったときは

電源が入らない	ACアダプタがコンセントや本製品から外れていませんか? →確実に接続していることを確認してください。 パソコンやゲーム機などから電力供給をしていますか? →機種によっては電源供給が足りない場合があります。その際は付属のACアダプタを使用してください。
画面が映らない	接続機器は十分に充電もしくは電源に接続されていますか? →接続機器を十分に充電もしくは電源に接続してください。 パソコンやゲーム機などから電源供給をしていますか? →機種によっては電力供給が足りない場合があります。その際は付属のACアダプタを使用してください。 接続機器は付属ケーブルを使用し確実に接続されていますか? →付属ケーブルを使用し確実に接続していることを確認してください。 接続機器は映像出力可能な機器および接続ポートを使用していますか? →接続機器の取扱説明書をご参照の上、正しく接続してください。 接続機器は映像出力するために正しい設定になっていますか? →接続機器を正しく設定してください。詳しくは接続した機器の取扱説明書をご参照ください。 接続機器がスリープモードになっていませんか? →スリープモードを復帰させてください。詳しくは接続した機器の取扱説明書をご参照ください。 本製品の映像入力選択は正しいですか? →「メニューパネル」設定▶入力選択で正しい入力を選択してください。 先に機器を接続し、その後にACアダプタやパソコンなどからの電源の接続をしましたか? →先にACアダプタなどの電源に接続してください。 複数の機器を抜き差しし、接続しましたか? →一旦全てのケーブルを抜き、ACアダプタなどの電力供給を先に接続した後に機器の接続をしてください。
画面が暗くなる	パソコンやゲーム機などから電力供給をしていますか? →機種によっては電源供給が足りない場合があります。その際は付属のACアダプタを使用してください。 外部電源に接続していない接続機器からモニターに給電している場合、モニターの省電力モードが自動的にオンになり、画面の輝度(明るさ)が低下する場合があります。これは手動で調節することができますが、そのまま使用を続けると、電力不足によってモニターが動作しなくなったり表示に不具合が発生することがあります。
画面が勝手に消える	接続機器は十分に充電もしくは電源に接続されていますか? →接続機器を十分に充電もしくは電源に接続してください。 パソコンやゲーム機などから電源供給をしていますか? →機種によっては電力供給が足りない場合があります。その際は付属のACアダプタを使用してください。

10. アフターサービス

- この製品は保証書がついております。お買い上げの際に、販売店より必ず保証欄の「お買い上げ年月日」と「販売店印」の記入をお受けください。
- 保証期間はお買い上げ日より1年間です。詳細は保証書をご覧ください。

アフターサービスについてのご不明な場合は、キュリオムサポートセンターにお問い合わせください。

キュリオムサポートセンター:

 **0570-00-9106**

受付時間:月~金 午前10時~午後5時30分(土・日・祝祭日・年末年始を除く)
※ナビダイヤルは一部の電話ではご利用になれない場合がございます。

メールでのお問い合わせ: **E-mail: support@qriom.com**

個人情報の取扱いについて

株式会社山善及びその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また個人情報を適切に管理し、修理義務などを委託する場合や正当な利用がある場合を除き、第三者には提供しません。

本書に記載の内容と異なる使い方や目的で使用されますと、保証の対象外となります。また、生じた損害においても弊社は一切責任を負いません。

株式会社 **山善** 家庭機器事業部