

お手入れをする

この敷パッド本体は洗たくができます。
下記のとおり洗たくをしてください。

※コントローラーは洗たく出来ません。




	手洗いの場合	洗たく機使用の場合 <small>※毛布洗い可能と表示されている縦型洗たく機をお使いください (ウール洗いまたは、手洗いコースをお使いください)</small>
準備	<p>1. 敷パッド本体からコントローラーをはずす。 (コネクター受けははずさないでください)</p> <p>コネクター受け</p> <p>2. たらいに40℃以下のぬるま湯を入れ、洗たく用の中性洗剤を溶かす。 (入浴剤の入った湯は使わない)</p> <p>3. 図のようにたたむ。</p> <p>よこ3つ折り たて4つ折り</p>	<p>1. 敷パッド本体からコントローラーをはずす。 (コネクター受けははずさないでください)</p> <p>コネクター受け</p> <p>2. 40℃以下のぬるま湯を入れ、洗たく用の中性洗剤(少なめ)を溶かす。 (入浴剤の入った湯は使わない)</p> <p>3. コネクター受け部が洗たく槽にあたって傷まないよう、敷パッド本体の内側になるようにして毛布洗いネットに入れる。</p> <p>●ネットのファスナー、またはひもを確実にしめて洗う。 ●他の洗たく物といっしょに洗わない。</p>
洗たく	<p>4. 押し洗いをする。 (たたき洗いは絶対にしない) たらいの底に押しつけ、ゆるめるときに少し持ち上げるようにし、これをくり返す。</p> <p>●汚れのひどい場合は新しい洗たく液で2度洗います。 ●コネクター受け部はていねいに取り扱ってください。</p>	<p>4. ウール洗いまたは手洗いコースで洗たくする。 ※ドラム式洗たく機を使用するとヒーター線を痛める恐れがあります。 手洗いで洗たくしてください。</p>
すすぎ	<p>5. 洗剤が残らないようによくすすぐ。</p> <p>6. 静電気防止のために柔軟仕上げ剤を使う。</p> <p>7. コネクター受け部のみ、再度きれいな水で洗う。</p>	<p>5. 洗剤が残らないようにすすぐ。</p> <p>6. 静電気防止のために柔軟仕上げ剤を使う。</p> <p>7. コネクター受け部のみ、再度きれいな水で洗う。</p>
脱水	<p>8. 浴槽のふちなどに掛けて、水切りをする。</p>	<p>8. 脱水は30～60秒程度にする。</p> <p>●振動が大きいときは、敷パッド本体をバランス良く入れ直す。 ●コネクター受け部が敷パッド本体の内側になるようにして毛布洗いネットに入れる。</p>
乾燥	<p>9. 風通しの良い日陰に干し、自然乾燥させる。 ※乾燥機の使用や通電しながらの乾燥はヒーター線を痛め、故障や発火の原因になります。</p> <p>物干し竿など</p> <p>乾いたらすぐに取り入れてください。</p>	
確認	<p>10. 敷パッド本体内の発熱体によじれがないか、光にすかして確認する。 ●よじれがある場合、販売店または保証書欄のサポートセンターへ、修理(有料)を依頼してください。</p> <p>発熱体のよじれ (ループ状)</p>	

使い終わったら

万一の事故防止のために、外出時や使わないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。

1. 「切」にして電源プラグを抜く

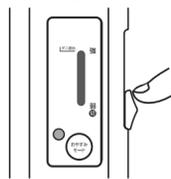

2. 収納する

軽くたたんで、ふとんの一番上に置く



長い間保管するときは

敷パッド本体を折りたたみ、購入時の箱などに収納し、湿気の少ないところに保管してください。

- ナフタリンやしょうのうなどの防虫剤は使用しないでください。
- 収納前によく乾燥させてください。
- シーズン終了後は洗たくをおすすめします。



ダニ退治をする

本体の温度を上げ、ふとんなどから移ってきたダニを退治します。


1. 本体を折りたたみ、ポリ袋(市販のごみ袋など)に入れる

コントローラーは本体と接続しておきます。

- ① よこ4つ折にします。 ② たて4つ折にします。




- ③ ポリ袋へ入れます。

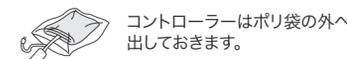

2. しきぶとんの上におき、かけぶとんをかける。

温度調節つまみを「強」の位置にあわせ、約3時間通電します。

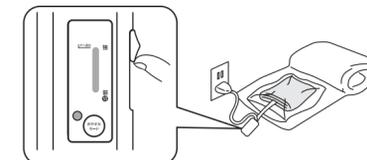

3. ポリ袋から本体を取り出して広げ、掃除機の吸じん力を弱めにして、ダニの死がいなどを吸い取る (使用したポリ袋は捨てます)

その他のダニ対策

- ふとん類は、ダニ繁殖防止のため、こまめに日光干しをしたり、掃除機でダニを吸い取ります。
- 本体は、フケ、ホコリなどを取り除くためシーズン初め、または終わりには、必ず洗たくをして清潔にしましょう。

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前にもう一度お確かめください

症状	お確かめください
電源ランプが点灯しない 暖かにならない	電源プラグやコネクターが確実に差し込まれていますか? ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか?
タイマー LED が点滅している	運転開始から12時間(おやすみモードの場合は8時間)経過していませんか?

シーズンはじめのご使用には

次のことを点検し、異常の場合はお買上げの販売店に修理を依頼してください。

- ① コントローラー部の傷み。
- ② 電源コードのすり切れ、傷み。
- ③ 本体のすり切れ、破れ、折ぐせ。

お買上げから数シーズン(3～4年程度)たちましたら安全のために毎年使いはじめに点検(有料)を受けてください。

愛情点検	★長年ご使用の電気暖房器の点検を!	ご使用中止
	<p>このような症状はありませんか。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●スイッチを入れても、動かない時がある。 ●コードを動かすと通電したり、しなかったりする。 ●運転中に異常な音や振動がする。 ●プラグ、コード、本体、コントローラーなどが異常に熱い。 ●こげくさい臭いがする。 ●ヒーター配線の重なり、ループ状、折りぐせが生じている。 ●その他の異常・故障がある。 	<p>故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグをはずして、必ず販売店にご相談ください。</p>