

- 業務用として使用しないでください。
- 他の用途でのご使用はしないでください。  
思わぬ事故の原因になります。

家庭用

# スチームファン式加湿器 KSF-K284



## もくじ

●安全上のご注意	①～③
●知っておいていただきたいこと	④
●各部の名称	⑤～⑥
●準備	⑦
●使いかた	⑧
●お手入れ	⑨～⑩
●保管	⑩
●故障かな?と思ったら	⑪
●よくあるご質問	⑫
●仕様	⑬
●アフターサービスについて	⑭
●保証書	裏表紙

この商品は、海外ではご使用になれません。  
FOR USE IN JAPAN ONLY

- ・このたびは、弊社スチームファン式加湿器をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
- ・ご使用の前に、この取扱説明書を必ずよくお読みになり正しく安全にお使いください。
- ・お読みになった後は、大切に保管してください。

最新情報はオリジナルブランドページ  
**YAMAZEN BOOK**を  
チェック!



随時情報を更新中!

# 安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、安全に関する内容を記載しています。内容をよく理解して記載事項をお守りください。



## 警告

誤った取り扱いをしたときに死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの



## 注意

誤った取り扱いをしたときに傷害または物的損害に結びつくもの

### 図記号の説明



禁止

禁止（してはいけないこと）を示します。  
具体的な内容は図記号の中や文章で示します。



指示

指示する行為の強制（必ずすること）を示します。  
具体的な内容は図記号の中や文章で示します。



注意

注意を示します。  
具体的な内容は図記号の中や文章で示します。



## 警告



### 分解・修理・改造をしない

分解禁止

火災・感電の原因になります。修理は、お買い上げの販売店にご相談ください。



禁止

電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりしない  
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



### 電源は交流100Vで使用し、コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない

交流100V

たこ足配線などで定格を超えると発熱による火災の原因になります。



禁止

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない

感電・ショート・発火の原因になります。



禁止

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない

感電・やけど・けがの原因になります。



禁止

吹出口やすき間にピンや針金など金属物や異物を入れない

感電や異常動作してけがの原因になります。



濡れ手禁止

濡れた手で電源プラグの抜き差しをしない

感電やけがの原因になります。

## ⚠ 警告



毛足の長いじゅうたんや畳の上など、不安定な場所に置かない  
振動や引っ掛けで転倒すると水がこぼれ、ショートや感電の原因になります。



倒れて他の電気製品などに水がかかるような場所に置かない  
こぼれた水で、ショート・感電・故障の原因になります。



プラグを  
抜く

お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く  
感電やけがをすることがあります。



根元まで  
差し込む

電源プラグは、根元まで確実に差し込む  
感電・ショート・発火の原因になります。



ホコリを  
とる

電源プラグの刃および刃の取付面にホコリが付いているときは、乾いた布でふき取る  
火災の原因になります。



プラグを  
抜く

異常時（水漏れしたりコケくさい臭いがするときなど）は、運転を停止して電源プラグをコンセントから抜く  
異常のまま運転を続けると火災・感電の原因になります。運転を停止してお買い上げの販売店にご相談ください。



水濡れ禁止

本体を水につけたり、水をかけない  
本体の吹出口や吸気口に水が入らないようにしてください。  
感電や故障の原因になります。



禁止

使用中や使用直後は吹出口や高温部に触ったり、顔などを近づけない  
やけどの原因になります。



禁止

マグネットプラグにピンやごみを付着させない  
感電・ショート・発煙・発火の原因になります。



禁止

マグネットプラグをなめさせない  
乳幼児が誤ってなめないようにしてください。感電・けがの原因になります。

## ⚠ 警告



包装用ポリ袋は、お子様の手の届かないところに保管する  
誤って被ったとき窒息し、死亡の原因になります。

## ⚠ 注意



プラグを  
持つて抜く

電源プラグを抜くときはコードを持たずに、必ず先端の電源プラグを  
持つて引き抜く

断線やショートして感電・故障・発火の原因になります。



禁止

水タンク（内釜）に化学薬品、汚れた水、アルカリイオン水、ミネラル  
ウォーターなどを入れない

水道水以外は使用しないでください。故障や雑菌の繁殖の原因になります。



禁止

吹出口や吸気口、通気口をふさがない

ふさぐと故障の原因になります。



禁止

お部屋の加湿以外の用途で使わない

居住空間の加湿以外の用途で使うと、感電・故障の原因になることがあります。



禁止

直射日光があたる所や暖房器具の上や近くに置かない

プラスチック部分が変形・変質することがあります。



禁止

使用中や使用直後は、動かさない

熱湯がこぼれて、やけどの原因になります。



禁止

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く

絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



移動時は、電源プラグをコンセントから抜き、必ず水を捨てる

床を濡らしたり、けがの原因になります。取っ手をしっかりと持ち、滑らないようにしてください。



こまめな  
お手入れ

水タンク（内釜）の水は、毎日新しい水道水と入れ替え、本体内部を  
定期的にお手入れする


水タンクに水あかが付着して、加湿量が低下したり故障の原因になります。  
週に1~2回は必ず清掃を行ってください。

# 知っておいていただきたいこと

## 【安全のためお守りください】

- お手入れは、こまめに行ってください。(P9～P10参照)  
特に水タンク(内釜)など内部に水あかが付着すると故障や異音・異臭の原因になります。
- やけどのおそれがあります。次のことに、ご注意ください。
  - ・蒸気の吹出口に触ったり、手や顔を近づけない。
  - ・子供や乳幼児の手の届く場所で使用しない。
  - ・不安定な場所で使用しない。
  - ・給水は、本体が冷めてから行う。
  - ・ふたを勢いよく開閉しない。
  - ・使用中や使用直後は、吹出口カバーを着脱したり、ふたを開けない。
  - ・ふたを開けたまま運転しない。
- 水タンク(内釜)に水を入れずに空だきしないでください。火災・故障の原因になります。
- 本体と水タンク(内釜)の間に絶対に水を入れないでください。火災・故障の原因になります。
- 本体下部や床(設置場所)を時々清掃してください。こぼれた水を放置すると、床を傷めるおそれがあります。
- 毎日水を入れ換えてください。また、長期間使用しないときは、必ず水を捨ててください。水あかが付着したり、水が腐敗して悪臭の原因になります。
- 凍結する場所に電源を切って放置する場合は、必ず水タンク(内釜)の水を捨ててください。
- コンセントの差し込みがゆるくなっているのか(コンセントの老朽化)、タコ足配線をしていないか、また電源プラグが根元まで差し込まれているかなどを確認してください。  
ゆるくなったコンセントは使用しないでください。  
電源プラグの刃が変形している場合や、コードに傷がある場合などは、使用を中止し、修理をご依頼ください。

### (コンセントの点検)

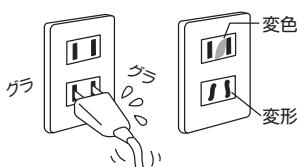

次のようなコンセントは、早めに交換をしてください。

- 電源プラグが軽く差し込めたり、すぐに抜けてくる。
- 変色していたり、変形している。

※良好なコンセントは、電源プラグを差し込むとき、多少力が必要で、差し込んだ後もぐらぐらしません。

- この商品は一般家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。

# 各部の名称

## 本体



吹出口カバー

- 蒸気が出ます。
- 外しかた、取り付けかたは、P9参照。

開閉レバー

手前を押しながら上に持ち上げて開きます。


本体

取っ手

両側にあります。

電源コード

付属の専用電源コード以外は、使用しないでください。

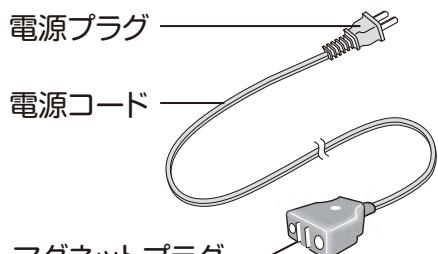

通気穴

ファンからの風が通ります。

ふた

パッキン

蒸気穴

つまらせないでください。

蒸気水受け

溜まった水は、ふき取ってください。

操作部


熱板

温度センサー

汚れたらふき取ってください。


水タンク(内釜)

- フッ素コート
- 本体にセットして水を入れます。

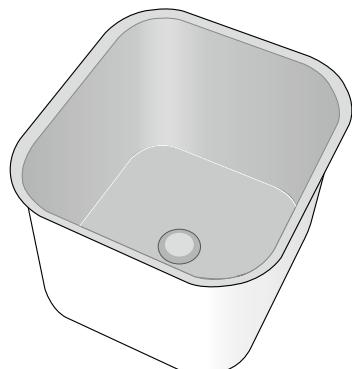


マグネットプラグ接続口

汚れたらふき取ってください。

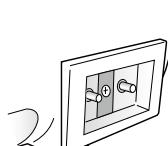

# 各部の名称

## 底面

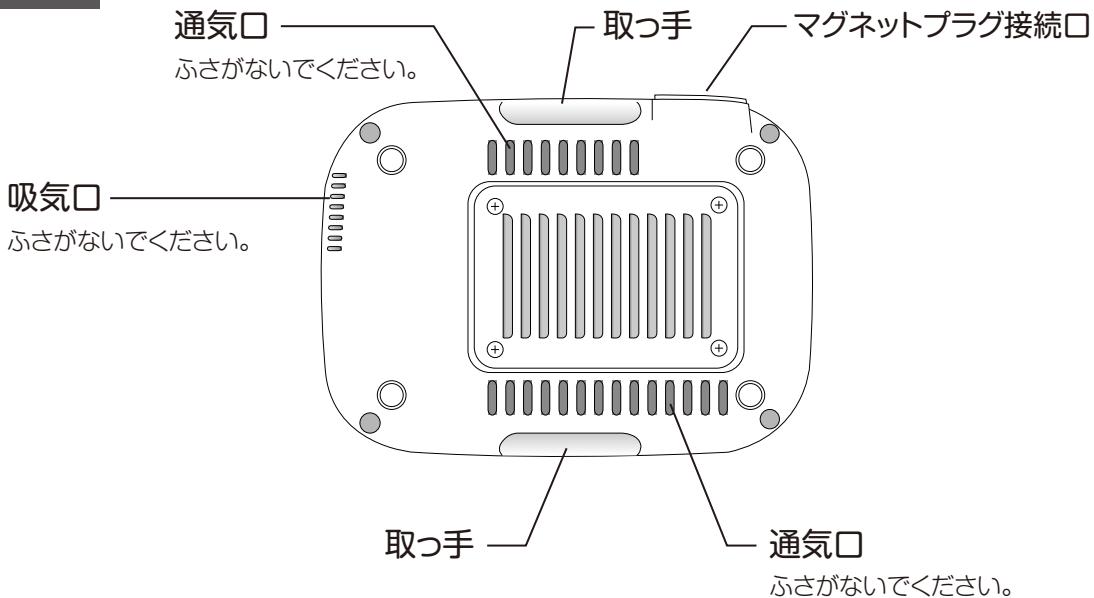


## 操作部

ひかえめランプ  
点灯時は200mL/hで加湿します。

標準ランプ  
点灯時は400mL/hで加湿します。

パワフルランプ  
点灯時は600mL/hで  
加湿します。

給水ランプ  
水がなくなると点滅して  
お知らせします。

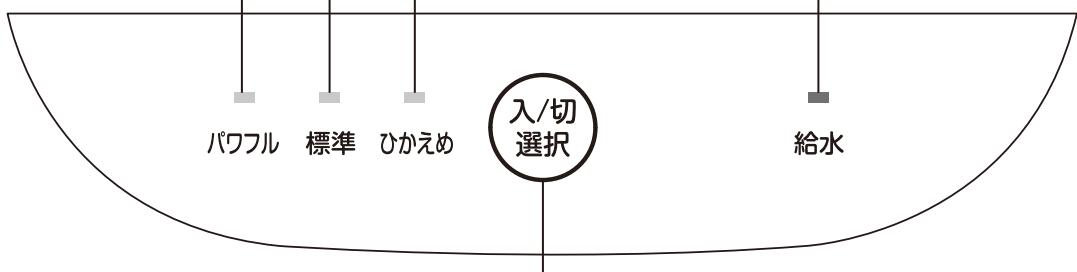

# 準備

## (設置場所)

- 吹出口や底部をふさがないでください。  
(底部に吸気口や通気口があります。)
- 図の範囲内には物を置かないでください。
- 次のような場所に設置しないでください。
  - ・傾いたり不安定な場所
  - ・子供や乳幼児の手の届く場所
  - ・電気製品や精密機器などの近く
  - ・直射日光の当たる場所
  - ・テーブルクロスなど熱に弱いものの上
  - ・高いところ
  - ・暖房器具など他の熱源の近く
  - ・吹出口から出る蒸気が直接、家具や壁などに当たる場所




## (水タンク(内釜)への給水)

- 1.ふたを開けてください。  
開閉レバーの手前を押しながら、上に持ち上げます。
- 2.本体に水タンク(内釜)をセットします。
- 3.カップややかんなどを利用して水タンク(内釜)に  
水を入れます。  
※本体や熱板など内部に水をかけないでください。  
※満水線を超えないでください。
- 4.ふたをしっかりと閉じてください。

### お知らせ

水タンクが水あかなどで汚れていると、  
正常に運転しないことがあります。  
汚れているようであれば、お手入れし  
てからセットしてください。

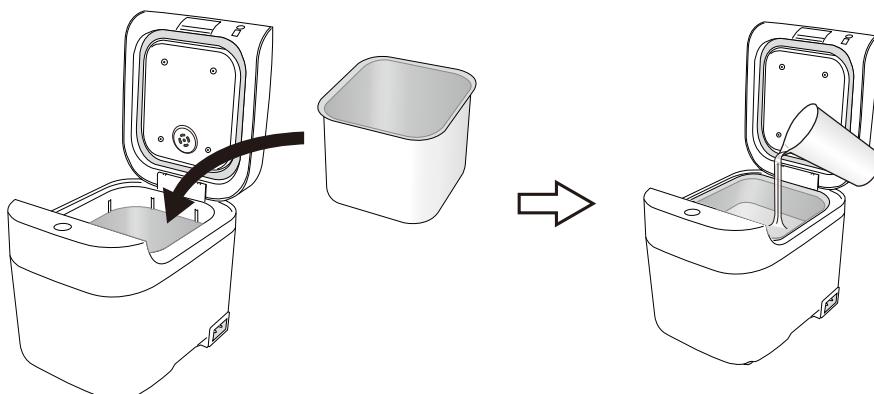

次のような水は使わないでください。

- ミネラルウォーター、アルカリイオン水、井戸水、浄水器の水  
カビや雑菌が繁殖しやすくなり故障の原因になります。
- 化学薬品、芳香剤、アロマオイル、汚れた水  
変形や故障の原因になります。


# 使いかた

## 1 電源プラグをコンセントに差し込む


- ①本体にマグネットプラグを接続します。
- ②電源プラグをコンセントにしっかりと差し込みます。

### 注意してください

※コンセントの定格を超えないようにしてください。  
※ゆるみやがたつきがあるコンセントは、使用しないでください。  
※マグネットプラグに金属物やごみなどの異物が付着していないことを、ご確認ください。  
※差し込み手順をお守りください。

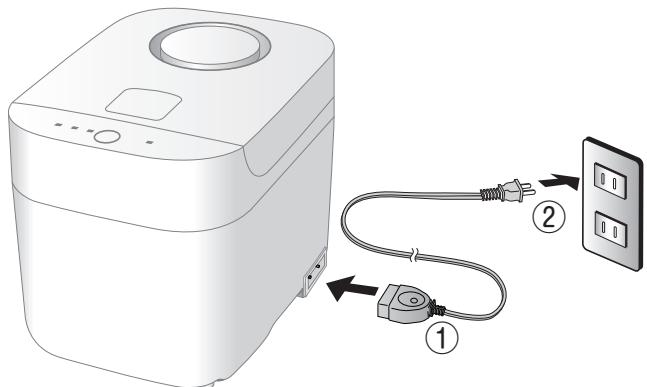

## 2 加湿する

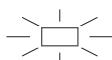

[1回押した場合]

入/切・選択ボタンを押してください。

①押すたびにモードが切り換わり、モードに対応したランプが点灯します。

1回押す→「標準」モードで運転して、標準のランプが点灯します。

2回押す→「ひかえめ」モードで運転して、ひかえめのランプが点灯します。

3回押す→「パワフル」モードで運転して、パワフルのランプが点灯します。

4回押す→運転が停止します。(ランプは消灯します。)

②水を加熱し始めて、沸とう近くになると加湿を開始します。

※室温や水温にもよりますが、蒸気が出るまで約30~40分かかります。

### 水がなくなったときは


- 水がなくなると、給水ランプが点滅して、運転を停止します。
- 再度運転を行う場合は、水タンク(内釜)に水を入れてから、入/切・選択ボタンを押してください。

### ⚠ 警告 やけどのおそれがあります。

- ・蒸気の吹出口に触ったり、手や顔を近づけない
- ・給水は、本体が冷めてから行う
- ・ふたを勢いよく開閉しない
- ・使用中や使用直後は、吹出口カバーを着脱したり、ふたを開けない
- ・ふたを開けたまま運転しない
- ・吹出口カバーを外した状態で運転しない

## 3 運転を終了する

入/切・選択ボタンに押してランプを消灯させてから電源プラグをコンセントから抜いてください。

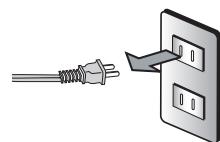

# お手入れ



お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてから行ってください。


## 1 本体・熱板・温度センサー・パッキンのお手入れをする

乾いたやわらかい布でふいてください。

汚れがひどい場合は、ぬるま湯でうすめた台所用中性洗剤を布に含ませ、固くしぼってふいてください。



お手入れにはベンジン、シンナー、磨き粉などを使わないでください。

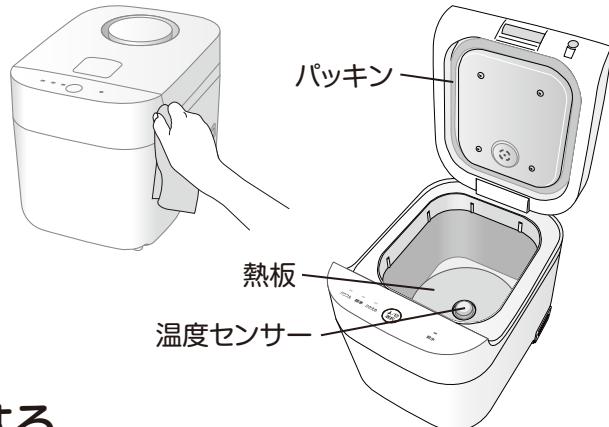

## 2 吹出口のお手入れをする (1週間に1回程度)


吹出口カバーを取り外して、蒸気吹出口や周辺を乾いたやわらかい布で、ふいてください。

水あか(白い付着物)が少しでも付着したら、早めにふき取ってください。  
放置すると固着してしまいます。



[吹出口カバーの外しかた]



左に回しながら

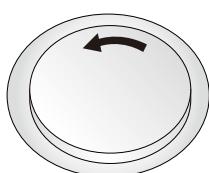

上に引っ張る



[吹出口カバーの取り付けかた]

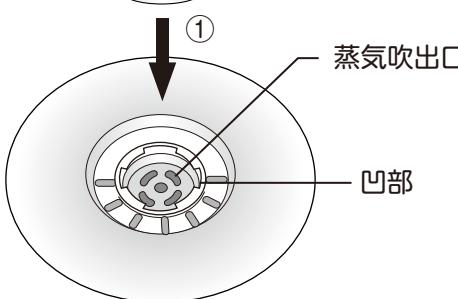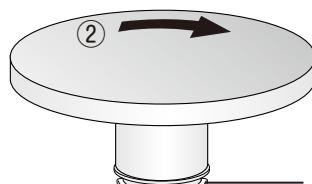

吹出口カバーを外した状態で運転しないでください。  
やけどのおそれがあります。

- ①本体の凹部に吹出口カバーの凸部を合わせて差し込む
- ②吹出口カバーを右に回して固定する

# お手入れ(つづき)

## 3 水タンク(内釜)のお手入れをする (1週間に1~2回程度)


- 乾いたやわらかい布でふいてください。
- 水あか(白い付着物)が少しでも付着したら、中性洗剤を含ませた柔らかいスポンジなどで洗ってからすすいで、水分をふき取ってください。放置すると水あかが固着して、故障の原因になります。
- 取れにくいときは、次のようにクエン酸をご使用ください。
  - ①水を満水目盛(MAX)まで入れ、その中にクエン酸を50g程度入れてかき混ぜます。
  - ②ふたを閉めて約30分加湿させてから電源を切り、約2時間放置します。
  - ③お湯を捨てて、スポンジなどでこすり洗いしてから、水で十分すすいでください。すぎが不十分な場合、加湿時においが出ることがあります。



お手入れには磨き粉や金たわしなどを使わないでください。  
フッ素コートを傷める原因になります。

## 4 マグネットプラグ接続口のお手入れをする

- 乾いたやわらかい布で汚れをふき取ってください。  
マグネットプラグも同様に、お手入れしてください。  
汚れたまま使用すると発熱などのおそれがあります。

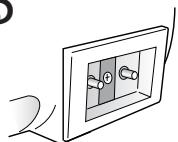

# 保管

- お手入れのあと、本体や水タンク(内釜)の水をふき取り直射日光の当たらないところで十分乾燥させてください。
  - 箱に入れるか、ポリ袋をかぶせ、湿気の少ない直射日光の当たらないところに保管してください。
- ※緩衝材をなくしてしまった場合や箱に入れないので収納するときは、製品を立ててポリ袋などを被せ、収納してください。



注意

電源コードをきつく束ねたり、無理に曲げたり、ねじったりしないでください。

●コードが破損し、火災や故障の原因になります。

# 故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、次の点をお調べください。

症 状	原因と対策
運転しない	<ul style="list-style-type: none"><li>●電源プラグがコンセントから外れていませんか。 →しっかりと差し込んでください。</li><li>●マグネットプラグが外れていませんか。 →確実に接続してください。</li></ul>
加湿しない	<ul style="list-style-type: none"><li>●水がなくなっていますか。(給水ランプ点灯) →給水してください。</li><li>●吹出口が詰まりていますか。 →お手入れしてください。(P9参照)</li><li>●運転開始しても水が沸とうするまでは蒸気が出ません。 (およそ30~40分間かかります)</li></ul>
においがする	<ul style="list-style-type: none"><li>●水が古くなっていますか。 →新しい水に入れ替えてください。</li><li>●使い始めは、樹脂などのにおいがすることがありますが、ご使用にともないにおいがなくなります。</li></ul>
湿度が上がらない	<ul style="list-style-type: none"><li>●お部屋の面積が適用床面積より広くはないですか。</li></ul>
水があるのに給水ランプが点滅する	<ul style="list-style-type: none"><li>●水タンク(内釜)や熱板が汚れていたり、熱板に異物が付着して、水タンク(内釜)と熱板の間に隙間ができている。また、温度センサーが傾いていたり、奥まっていたりして水タンク(内釜)に密着していない。 →上記の場合は温度を正しく感知できなくなりますのでお手入れをしてください。</li><li>●給水ランプが点滅した直後に水を注いでもセンサー温度が高い場合、給水ランプが消灯しません。 →少し時間をおいてから運転してください。</li></ul>

※上記の点検または処置をしても異常がなおらなかつたり、原因がわからないときは、電源プラグをコンセントから抜き、水タンク(内釜)の水を捨て乾燥させてから、お買い上げの販売店へご連絡ください。

電源コード、電源プラグに下記の口.およびハ.の症状があるとき、またはイ.の場合で汚れなどが取り除けない場合には、感電や火災の原因になりますので、お買い上げの販売店にご連絡ください。

イ.電源プラグが汚れていたり、さびていたり、ホコリが付着している。

→汚れ、さび、ホコリなどを取り除く。

ロ.電源コードに傷がある。

ハ.運転中、電源コードを動かすと電源が切れることがある。

# よくあるご質問

ご 質 問	回 答
電気代はどのくらいかかりますか?	パワフル運転(最大連続加湿の場合) 1時間あたり約14円 ひかえめ運転 1時間あたり約5.4円 ※電気料金目安単価27円/kWhを基に計算しています。
何時間連続で使用できますか?	パワフル運転時(最も水を消費する場合): 約4.5時間 ひかえめ運転時: 約14時間
何畳の部屋まで加湿できますか?	パワフル運転の場合、 木造和室: 10畳まで プレハブ洋室: 17畳まで
一日中連続で使用できますか?	連続で使用いただいてもかまいませんが、安全上給水時には いったん運転を停止し、本体が冷めてから給水してください。

# 仕様

電源電圧	交流100V 50/60Hz		
本体寸法	幅215×奥行307×高さ232mm		
質量	約3.6kg		
電源コード長	約1.5m		
運転モード	パワフル	標準	ひかえめ
加湿量	600mL/h	400mL/h	200mL/h
消費電力	500W	340W	200W
連続加湿時間	約4.5時間	約7時間	約14時間
適用床面積 (パワフル運転時)	木造和室:～約10畳 プレハブ洋室:～約17畳		
安全装置	サーモスタート、温度ヒューズ、電流ヒューズ		
水タンク容量	約2.8L		

※加湿量は、室温20°C・湿度30%のときの最大値で表しています。

※室内の温度や湿度によって加湿量はかわります。

# アフターサービスについて

## 製品の保証について

- この説明書には製品の保証書がついています。

保証書は、お買上げの販売店で「お買い上げ日」「販売店名」などの記入を受け、ご確認のうえ内容をよくお読みいただき大切に保管してください。

- 保証期間はお買い上げ日より1年間です。

保証書の記載内容により修理をいたしますが、保証期間中でも有料となる場合があります。

- 保証期間後の修理

お買い上げ販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

## 修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」に沿ってご確認いただき、それでも異常のあるときは、ただちに使用を中止し、お買い上げ販売店に修理をお申しつけください。ご自分での分解・修理は絶対にしないでください。感電やけがのおそれがあります。

## 補修用性能部品について

この製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切り後6年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### ■使いかたやお手入れなどのご相談は下記へ

この商品についてのお取り扱い・お手入れ方法などのご相談、ご転居されたりご贈答品などで、販売店に修理のご相談ができない場合は、右記までご相談ください。

●Eメールでのご相談も受け付けてあります。  
その際は商品名・品番・ご相談内容・お名前  
お電話番号をご記入の上、ご相談ください。

### お客様ご相談窓口

ナビダイヤル  0570-019-700

※PHS、IP電話など一部の電話からのご利用はできません。  
受付時間 10:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

Eメールでのご相談は

info\_a@yamazen.co.jp

### 個人情報のお取り扱いについて

株式会社 山善及びその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

※お問い合わせの際には、保証書に記載の商品名・品番をご連絡ください。