


- 業務用として使用しないでください。
- 他の用途で使用しないでください。
思わぬ事故の原因になります。

家庭用

スチーム式加湿器 KS-GC28

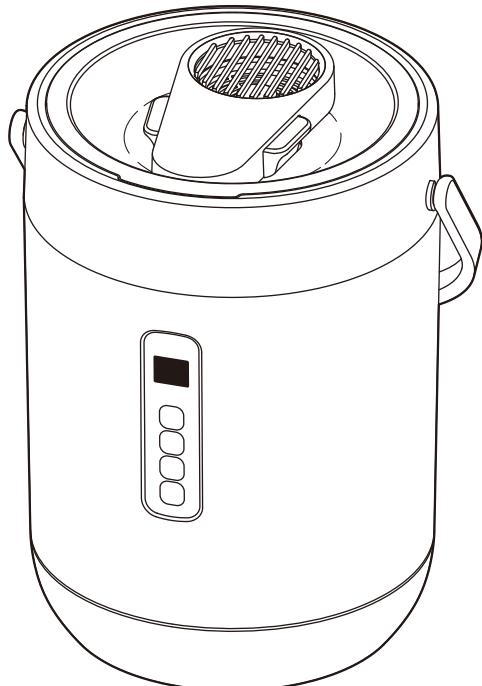

もくじ

■ 安全上の注意	1~4
■ 各部の名称	5~6
■ 設置について	7
■ 使用前の準備	8
■ 知っておいていただきたいこと	9
■ 使いかた	
● 電源プラグを家庭用コンセントに 差し込む	9
● 加湿運転する	10
● 急速モードを設定する	11
● タイマーを設定する	11~12
● 水タンクの水がなくなったときは	12
● 使用後は	12
■ お手入れと保管	13~16
■ 仕様	16
■ 故障かな?と思ったら	17
■ 点検のお願い	18
■ アフターサービスについて	18
■ 保証書	裏表紙

この製品は、海外では使用できません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

- このたびは、弊社加湿器をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
- 使用する前に、この取扱説明書を必ずよく読み正しく安全に使用してください。
- 読んだあとは、大切に保管してください。

最新情報はオリジナルブランドページ
YAMAZEN BOOK を
チェック!



随時情報を更新中!

安全上の注意

使用する前に「安全上の注意」をよく読み、必ず守ってください。

※ここに示した項目は、製品を安全に正しく使用するためや、使用者の人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

! **警告** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負うことが想定される内容を示しています。

! **注意** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

◎記号は、禁止「してはいけないこと」を表示しています。図の中に具体的な禁止内容（左図の場合は、分解禁止）が描かれています。

◎記号は、強制「しなければいけないこと」を表示しています。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は、電源プラグをコンセントから抜く）が描かれています。

※読んだあとは、使用者人がいつでも手に取れる場所に、必ず保管してください。

! **警告**

■ 電源コード・電源プラグ・マグネットプラグについて

! 電源プラグは、根元まで確実に差し込む
●発熱・感電・火災の原因になります。
指示に従う ◎マグネットプラグをマグネットプラグ受けに接続してから、電源プラグをコンセントに差し込む。

! 定期的に電源プラグ、マグネットプラグ、マグネットプラグ受けのホコリをふき取る
指示に従う ●電源プラグ、マグネットプラグ、マグネットプラグ受けにホコリがたまると、湿気などで絶縁不良となり、ショート・感電・火災の原因になります。
◎電源プラグ、マグネットプラグ、マグネットプラグ受けのホコリは、乾いたふきんでふき取る。

! 破損、故障、異常、水漏れがあったり、電源コード、電源プラグ、マグネットプラグが異常に熱くなるときは、直ちに使用を中止する
指示に従う ●やけど・感電・火災の原因になります。
※故障・異常例
18ページの「点検のお願い こんな症状はありませんか?」を参照して異常があるときは、直ちに使用を中止する。必ず電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店に点検・修理を依頼してください。

! 家庭用コンセント(AC100V、定格15A以上)を単独で使用する
指示に従う ●家庭用コンセント(AC100V)以外で使用すると故障したり、延長コードやタコ足配線で定格を超えると、コンセントが異常発熱して、火災の原因になります。

! 電源コード、電源プラグ、マグネットプラグ、マグネットプラグ受けが傷んでいたり、差し込みがゆいときは、使用しない
禁止 ●ショート・感電・火災の原因になります。

! 電源コード、電源プラグ、マグネットプラグ、マグネットプラグ受けを傷つけたり、破損させたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、たばねて使用しない
禁止 ●ショート・感電・火災の原因になります。
◎使用するときは、必ず結束バンドを外して、電源コードをのばす。

! 電源プラグをコンセントに差し込んだまま、マグネットプラグを外した状態で放置したり、接続面を触らない
禁止 ●ショート・感電・火災の原因になります。

⚠ 警告

■ 電源コード・電源プラグ・マグネットプラグについて つづき

 禁止	<p>付属の電源コード以外を使用したり、他の機器に使用しない</p> <ul style="list-style-type: none">●故障・発熱・火災の原因になります。●電源コードは、本製品専用です。○他製品の電源コードを使用しない。○他製品に転用しない。	 禁止	<p>マグネットプラグやマグネットプラグ受けに、金属物や異物を付着させない</p> <ul style="list-style-type: none">●ショート・感電・火災の原因になります。
 禁止	<p>電源コードの上に、重いものや本体をのせたり、挟み込まない</p> <ul style="list-style-type: none">●ショート・感電・火災の原因になります。	 プラグを抜く	<p>使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く</p> <ul style="list-style-type: none">●やけど・感電・漏電火災の原因になります。○マグネットプラグを取り外すときは、電源プラグを先に抜く。

■ 設置について

 禁止	<p>可燃性ガスや引火性のもの（ガソリンやシンナーなど）がある場所に設置したり、本体の近くにスプレー缶（掃除用、整髪用、殺虫剤など）を置かない</p> <ul style="list-style-type: none">●爆発・火災の原因になります。	 禁止	<p>じゅうたんの上や不安定な場所に設置しない</p> <ul style="list-style-type: none">●正しく湿度を感知できなかったり、落下や転倒して熱湯がこぼれ、やけど・感電・火災の原因になります。○安定した水平な場所に設置する。
 水ぬれ禁止	<p>本体に水がかかる場所や水にぬれた場所に設置しない</p> <ul style="list-style-type: none">●正しく湿度を感知できなかったり、ショート・感電・火災の原因になります。	 禁止	<p>電気製品や精密機器（パソコンなど）の近くに設置しない</p> <ul style="list-style-type: none">●電気製品が加湿によって湿気をおびて、ショート・感電・火災の原因になります。

■ 使用について

 分解禁止	<p>分解、修理、改造をしない</p> <ul style="list-style-type: none">●やけど・感電・火災の原因になります。※修理は、お買い上げの販売店に依頼してください。	 禁止	<p>子供や取り扱いに不慣れな方だけを使用しない</p> <p>乳幼児の手の届く場所で使用したり、保管しない</p> <ul style="list-style-type: none">●けが・やけど・感電の原因になります。
 禁止	<p>すき間や開口部に、金属物や異物を入れない</p> <ul style="list-style-type: none">●ショート・感電・火災の原因になります。	 指示に従う	<p>水タンクの水は、毎日新しく入れ替える</p> <ul style="list-style-type: none">●カビや雑菌が繁殖して異臭がしたり、健康を害する原因になります。
 禁止	<p>ふたを取り外したまま使用しない</p> <ul style="list-style-type: none">●熱湯が飛び散ったり、こぼれるなどして、やけど・感電・火災の原因になります。○ふたは確実に取り付ける。	 禁止	<p>使用中や使用直後は、ふたを取り外さない</p> <ul style="list-style-type: none">●やけどの原因になります。○本体が冷めていてもふたを取り外すときは、蒸気に注意する。
 接触禁止	<p>使用中や使用直後は、吹出口に手や顔を近づけたり、触れない</p> <ul style="list-style-type: none">●やけどの原因になります。○特に乳幼児には、触らせないように注意する。		

⚠ 警告

■ 使用について つづき



本体を持ち運ぶときは、必ず電源プラグをコンセントから抜き、十分冷めてからおこなう

- 指示に従う ●やけど・ショート・感電の原因になります。
○十分冷めるまで、持ち運ばない。

■ お手入れ・保管について



排水やお手入れのときは、必ず電源
プラグをコンセントから抜く

- プラグを抜く ●ショート・感電の原因になります。



排水やお手入れのときは、十分冷めて
からおこなう

- 操作部、表示部、マグネットプラグ
受けをぬらさないように注意する
●やけど・ショート・火災の原因になります。



排水するときは、ふたを取り外し
排水方向に従って排水する

- 指示に従う ●排水方向を間違えると、本体内部の
電気部品に水が入り、ショート・感電・
火災の原因になります。



各種スプレー（掃除用、整髪用、
殺虫剤など）を吹きつけない

- 禁止 ●本体内部にガスが滞留するなどして、
爆発・火災の原因になります。
●変色・変質・破損の原因になります。



ぬれた手で電源プラグを抜き差し
したり、マグネットプラグの取り外し、
接続をしない

- ぬれ手禁止 ●ショート・感電の原因になります。



本体やマグネットプラグを水に入れ
たり、水をかけたり、丸洗いをしない

- 水ぬれ禁止 ●ショート・感電・火災の原因になります。



お手入れに薬品、塩素系、酸性タイプ
の洗浄剤を使用しない

- 禁止 ●有毒ガスが発生して、健康を害する
原因になります。



包装用ポリ袋は、子供の手の届か
ない場所に保管する

- 指示に従う ●誤って顔にかぶったり、巻きついたり
して、窒息する原因になります。

⚠ 注意

■ 電源コード・電源プラグ・マグネットプラグについて



電源コードを引っ張って、電源プラグを抜いたり、マグネットプラグを取り外さない

- 禁止 ●ショート・感電・火災の原因になります。
○必ず電源プラグやマグネットプラグを持って引き抜いたり、取り外す。

■ 設置について



畳や熱に弱い敷物（テーブルクロス
など）の上に設置しない

- 禁止 ●変色・変形・火災の原因になります。



湿度の高い場所（70%以上）に
設置しない

- 禁止 ●家具や床を湿らせたり、ぬらす原因に
なります。

⚠ 注意

■ 設置について つづき



直射日光があたる場所、火気や熱源
(コンロや暖房器具など) の近くや上など、温度が高くなる場所に設置しない

禁止

- 変質・変形・水漏れの原因になります。

■ 使用について



業務用に使用しない

- 無理な負担がかかり、破損・故障・水漏れの原因になります。

禁止



犬や猫などがいる部屋で使用するときは、十分注意する

- 指示に従う
- 本体や電源コードを傷め、故障・感電・火災の原因になります。
 - 犬や猫などに使用しない。



水タンクに水がない状態で電源をONにしない

禁止

- 水タンクに水がない状態で電源をONになると空だき状態になって、故障・火災の原因になります。



水位線の「MAX」以上水を入れない

禁止

- お湯がふきこぼれて、やけどの原因になります。



吹出口、吸気穴、通気穴をふさがない

禁止

- 変形・故障の原因になります。



取っ手を持って振り回さない

禁止

- 取っ手が破損し、けがの原因になります。



落としたり、強い衝撃を与えない

禁止

- 破損・故障・けがの原因になります。



室内の加湿用途以外で使用しない

- やけど・感電の原因になります。

禁止



水タンクに水道水以外のものを入れない

禁止

- カビや雑菌が繁殖しやすくなって健康を害したり、破損・故障・ふきこぼれの原因になります。

○下記のものは入れない

- | | |
|-------------|----------|
| ■ ミネラルウォーター | ■ 化学薬品 |
| ■ アルカリイオン水 | ■ 除菌剤 |
| ■ 浄水器の水 | ■ 芳香剤 |
| ■ 井戸水 | ■ アロマオイル |
| ■ 汚れた水 | |



取っ手にスチームを当てない

禁止

- 取っ手が熱くなってやけどをしたり、変形の原因になります。

○取っ手を上げた状態で使用しない。



本体を持ち運ぶときは、取っ手を持って本体底面を支える

指示に従う

- けが・やけどの原因になります。

○抱きかかえたり、傾けて持ち運ばない。

○本体を引きずらない。



使用しないときや凍結のおそれがあるときは、水タンクの水を排水しておく

指示に従う

- カビや雑菌が繁殖して異臭がしたり、水漏れや故障の原因になります。

■ お手入れ・保管について



お手入れには、シンナー、ベンジン、漂白剤、みがき粉、たわし、スポンジの研磨面を使用しない

- 傷・変質・破損の原因になります。

禁止

○お手入れは、13~16ページの「お手入れと保管」を参照する。



お手入れは、こまめにおこなう

指示に従う

- 水タンクや蒸発皿に水アカが付着したまま放置すると、加湿量の低下や水漏れの原因になります。




本体に腰かけたり、重いものをのせない

禁止

- 破損・故障・けがの原因になります。

各部の名称

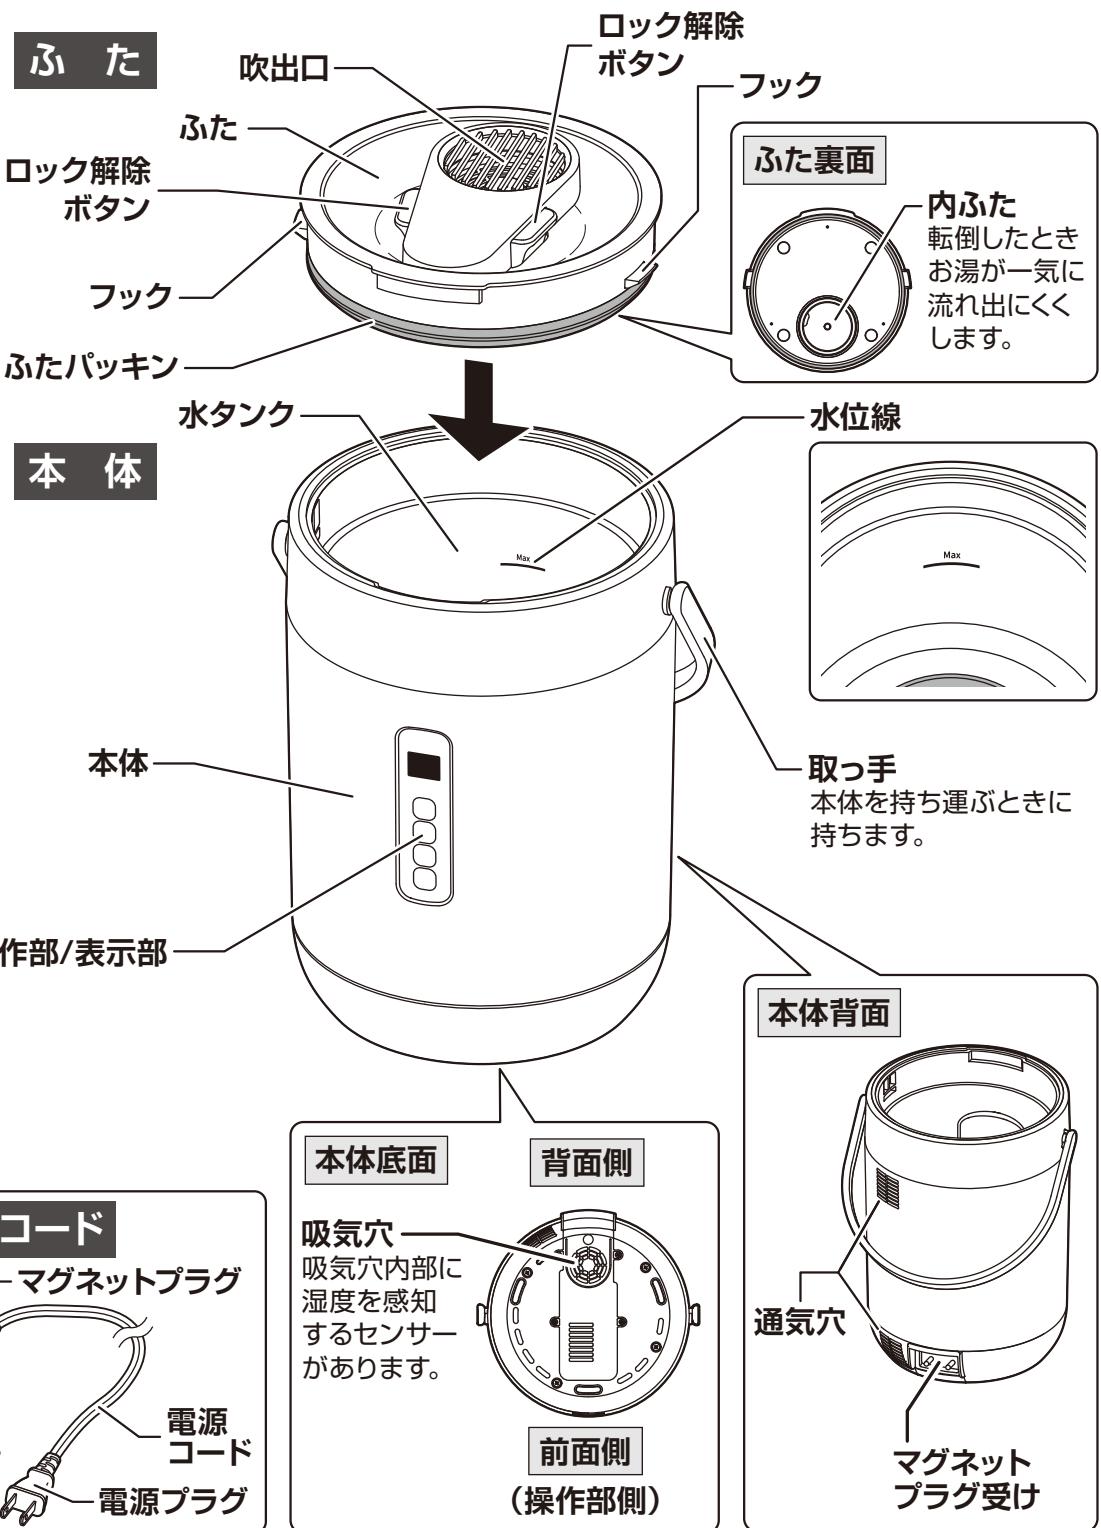


●本書は、イラストを用いて説明しています。
実際の製品とは、多少異なることがあります。


■ お知らせ 検査のために使用した水が、製品に付着していることがあります。品質やご使用上、影響はありません。
気になるときは、ゆすいだり、ふき取ってください。

各部の名称

本体を上から見た図

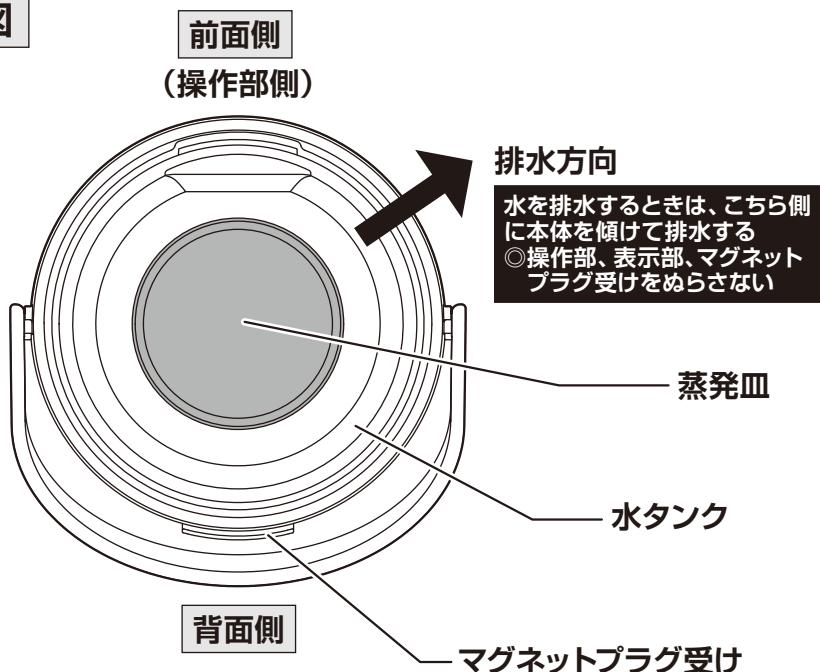

操作部/表示部

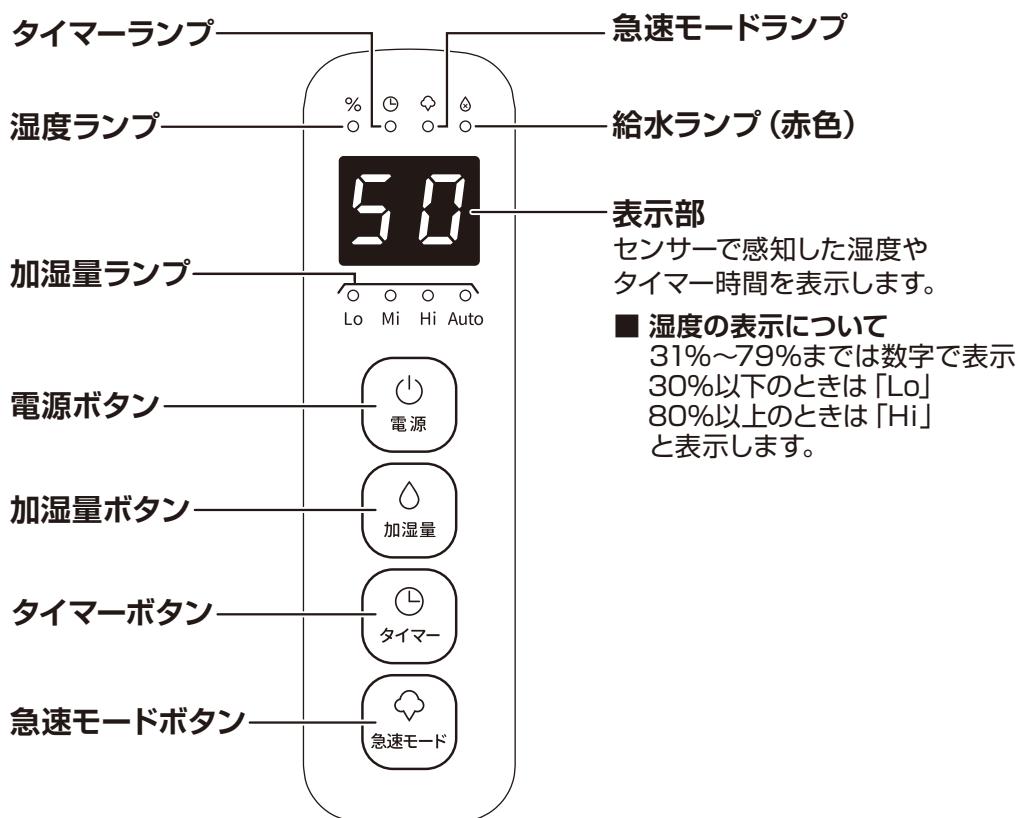

設置について


下記に注意して設置します。

正しい設置場所

- 吹出口から上方1m以内にスチームをさえぎるものがない、壁や家具などとの距離が十分に確保できる、安定した水平なテーブルや台の上に設置します。

注意：電源コードを引っかけないように注意する

- 電源コードを浮かせたり、人が通る場所に這わせたりすると、電源コードを引っかける原因になります。

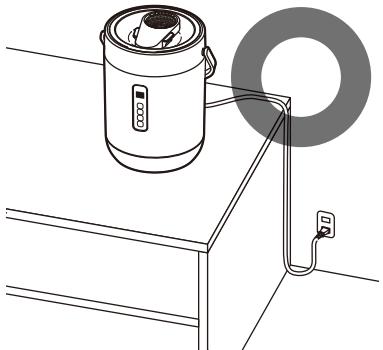

※本製品は、マグネットプラグですが
状況によっては、電源コードを
引っかけると製品が転倒すること
がありますので、注意してください。

※設置するときは、必ず安定した水平なテーブルや台の上に設置してください。

こんな場所には設置しない

- 電気製品や精密機器(パソコンなど)の近く

- 電気製品や精密機器が加湿によって湿気をおびて、故障・ショート・感電・火災の原因になります。




- 本体に水がかかる場所や水にぬれた場所

- ショート・感電・火災の原因になります。




- 傾いた場所や不安定な場所

- 落下や転倒して熱湯がこぼれたり、やけど・感電・火災の原因になります。

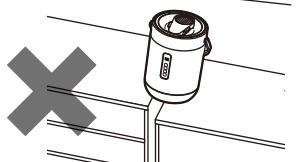

- 直射日光があたる場所、火気や熱源（コンロや暖房器具など）の近くや上など、温度が高くなる場所


- 熱により変形するなどして、水漏れの原因になります。

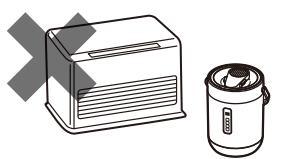

- 周囲が囲まれた場所やスチームが壁、家具、カーテン、天井、紙類(ふすま、書物、ポスターなど)に直接あたる場所

- 壁や家具などにシミができたり、変形する原因になります。

※高級家具などがある場所で使用するときは、特に注意してください。

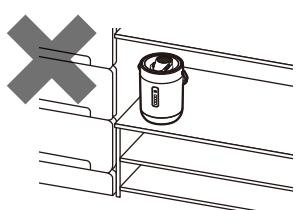


使用前の準備

必ずお守りください

※水を入れるときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いておこなってください。

水タンクに水を入れる

- ①ロック解除ボタンを押しながら、ふたを持ち上げて取り外します。
- ②注ぎ口のある水差しなどを使用して、水タンクに水道水を入れます。
- ③ロック解除ボタンを押しながら、ふた凸部と本体凹部の位置を合わせて、ふたを確実に取り付けます。
- ④ふたを取り付けたあと、ふたが確実にロックされているか確認します。

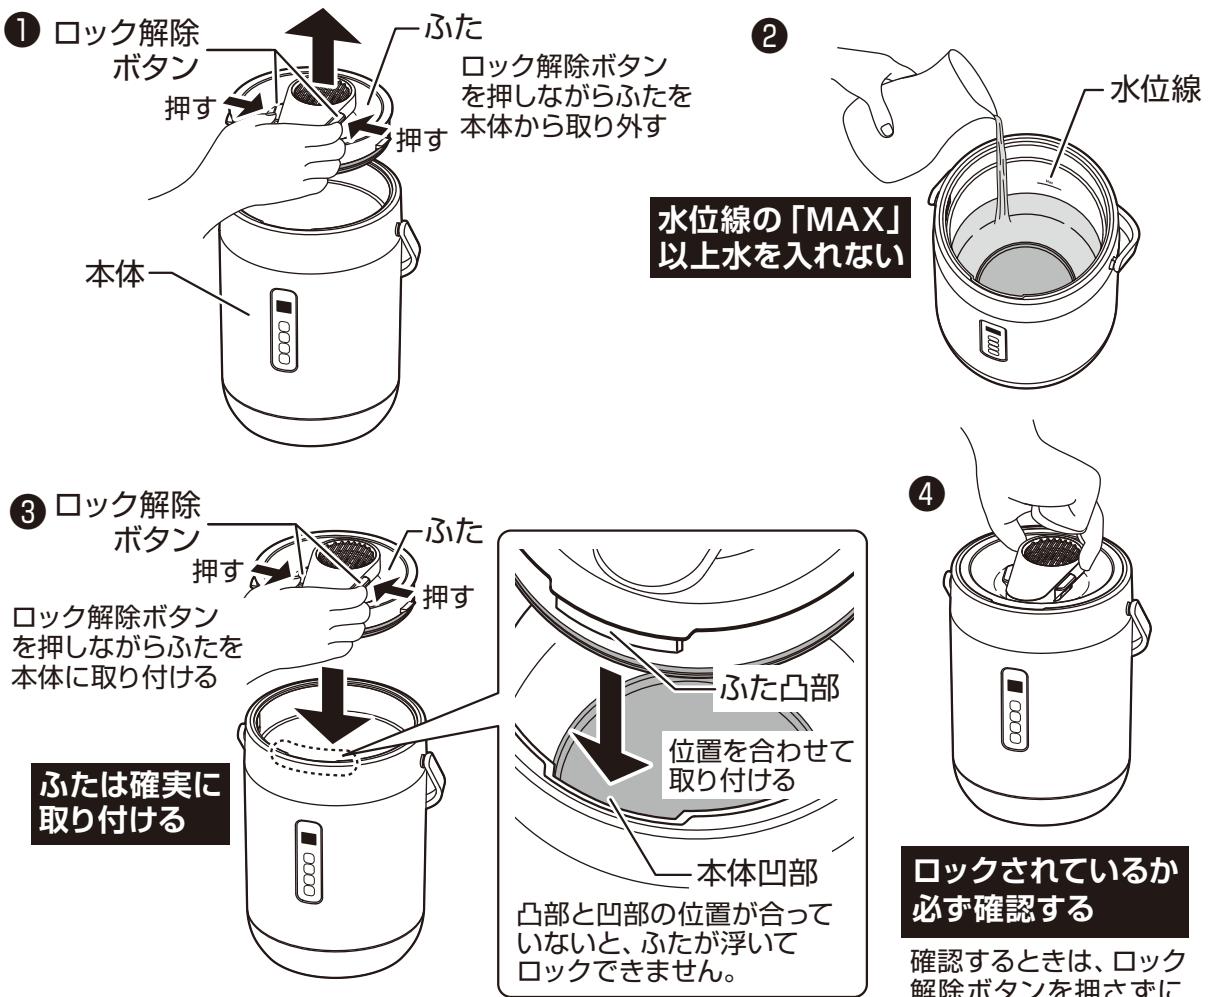

△注意



水タンクに水道水以外のものを入れない

●カビや雑菌が繁殖しやすくなつて健康を害したり、破損・故障・ふきこぼれの原因になります。

◎右記のものは入れない

■ミネラルウォーター

■浄水器の水

■汚れた水

■化学薬品

■芳香剤

■アルカリイオン水

■井戸水

■除菌剤

■アロマオイル

知っておいていただきたいこと

必ずお守りください

本製品は、スチームで加湿しています。
やけどをしないために、次のことを必ず守ってください。

- 乳幼児の手の届く場所で使用しない。
- 傾いた場所や不安定な場所で使用しない。
- 使用中や使用直後は、ふたを取り外したり、吹出口に手や顔を近づけない。
- スチームを吸入しない。(本製品は、吸入器ではありません)

スチームについてのお知らせ

- 本製品は、ヒーターで水を加熱して沸騰させたスチームで加湿するため、スチームが発生するまでに多少の時間がかかります。
また水量、室温、水温によってスチームが発生するまでの時間がかわります。
- 加湿運転中は沸騰音がしますが、故障や異常ではありません。
- 室温が高かったり、湿度が低いなどの使用環境によっては、スチームが空気中に気化しやすくなるなどで、使い始めや加湿運転中にスチームが見えにくいことがあります。


表示部やランプの減光について

- 本製品は、無操作状態が約10秒間つづくと、表示部やランプが減光する仕様となっています。
- 減光している状態で、加湿量ボタン、タイマーボタン、急速モードボタンを操作すると、一時的に表示部やランプが明るくなります。
ボタン操作後、再度無操作状態が約10秒間つづくと再度減光します。

使いかた


電源プラグを家庭用コンセント (AC 100V) に差し込む

- マグネットプラグをマグネットプラグ受けに接続します。
- 電源プラグを根元まで確実に、家庭用コンセント (AC100V) に差し込みます。

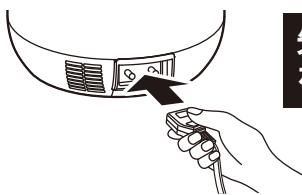

先にマグネットプラグ
を接続する

必ず結束バンドを外して、
電源コードをのばす

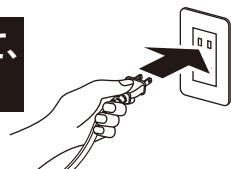

△警告

- !
● 家庭用コンセント (AC 100V、定格15A以上) を単独で使用する
● 家庭用コンセント (AC100V) 以外で使用すると故障したり、延長コードやタコ足配線で定格を超えると、コンセントが異常発熱して、火災の原因になります。

使いかた

加湿運転する



■ センサーが感知した湿度を表示します。(上図は感知した湿度が50%のとき)



■ 加湿量を「Hi」に設定したとき

- 電源ボタンを押します。
- 「ピッ」と音が鳴り、湿度ランプと加湿量ランプ「Lo」が点灯して、「Lo」で加湿運転を開始します。
表示部に現在湿度を表示します。
- 加湿量ボタンを押して、好みに合わせて加湿量を設定します。
- 加湿量ボタンを押すごとに「ピッ」と音が鳴り、下記のように順送りで加湿量がかわります。
- 加湿量ランプを見ながら設定します。

Lo → Mi → Hi → Auto
↑

- 約30分～40分後に、吹出口から徐々にスチームが出ます。
(Hi 運転時、水位MAX、室温20°C、水温20°Cのとき)
- 加湿運転中に電源ボタンを押すと、各表示が消灯して電源がOFFになります。

加湿量設定	加湿量(約)
Lo	200mL/h
Mi	350mL/h
Hi	500mL/h
Auto	自動加湿運転

■ 自動加湿運転について

- 「Auto」に設定すると、湿度(湿度表示)が50%～60%になるように、湿度状況に合わせて「Lo」、「Mi」、「Hi」を自動的に切りかえて加湿運転します。

表示部の湿度表示について

- 湿度表示は、31%～79%までは数字で表示、30%以下のときは「Lo」、80%以上のときは「Hi」と表示します。
- 湿度表示は、本体に内蔵されたセンサーで本体周辺の湿度を感知して表示しています。そのため、お部屋の湿度計と異なることがあります。
- 本体周辺に湿気があったり、設置場所がぬれていたり、じゅうたんやホコリなどで吸気穴がふさがれると、正しく湿度が表示されないことがあります。

注意

※必ず水を入れてから電源ボタンを押してください。

水がない状態で電源ボタンを押すと空だき状態になって、故障・火災の原因になります。

※各ボタンを操作するときは、動かないように本体を支えながらおこなってください。

メモリー機能について

- 加湿運転終了時の加湿量設定状態を記憶する、メモリー機能が付いています。
 - メモリー機能が働いている状態で電源を入れると、前回加湿運転終了時に設定していた加湿量「Lo」、「Mi」、「Hi」、「Auto」のいずれかで、加湿運転を開始します。
 - メモリー機能は、電源プラグをコンセントから抜くなど、電源が供給されなくなるとリセットされます。(メモリー機能リセット時は、「Lo」で加湿運転を開始します)

使いかた

急速モードを設定する



■ 加湿量を「Hi」で急速モードを設定したとき

■ 通常の加湿運転よりも、加湿が早いモードです。

- 電源をONにして加湿量を設定後、急速モードボタンを押します。
- 「ピッ」と音が鳴り、急速モードランプが点灯して、急速モードが設定されます。
- 約10分～15分後に、吹出口から徐々にスチームが出ます。（水位MAX、室温20℃、水温20℃のとき）
- 急速モードが終了すると「ピー」と音が鳴り、急速モードランプが消灯して設定中の加湿量で加湿運転します。
- 急速モードで運転中に急速モードボタンを押すと、急速モードランプが消灯して急速モードが解除されます。

お願い

※急速モードは、消費電力が高いため（1200W）他の機器と併用するときは、電気容量に注意してください。

お知らせ

- 急速モードで運転中は、加湿量の設定をかえることはできません。

タイマーを設定する



■ 加湿量を「Hi」でタイマーを4時間に設定したとき

■ 設定した時間が経過すると電源がOFFになります

- 加湿運転中に、タイマーボタンを押します。
- 表示部がタイマー時間表示に変わり、タイマーランプが点灯します。
- タイマーボタンを押すごとに「ピッ」と音が鳴り、下記のように順送りでタイマー時間がかかります。
- 表示部を見ながら設定します。

1H → 2H → 3H → 4H → タイマー解除
(連続加湿運転)

- 時間が経過すると、電源OFFまでの残り時間を1時間単位で表示します。
- 設定した時間が経過すると、各表示が消灯して電源がOFFになります。

使いかた

タイマーを設定する つづき

お知らせ

- タイマー設定中は、表示部がタイマー時間表示優先になります。
- 加湿量ボタンまたは急速モードボタンを押すと、一時的（約5秒間）に現在湿度表示にかわり、湿度ランプが点灯します。
現在湿度表示中（約5秒間）に加湿量ボタンまたは急速モードボタンをもう一度押すと、加湿量の設定をかえたり、急速モードの設定や解除をすることができます。
- タイマーが設定されているときに水タンクの水がなくなると、加湿運転が停止してタイマーが解除されます。

水タンクの水がなくなったときは

% Ⓛ Ⓜ Ⓝ
•
点灯



Lo Mi Hi Auto

- 水タンクの水がなくなったとき
給水ランプ以外の表示がすべて消灯します。

- 加湿運転中に水タンクの水がなくなると、「ピッ、ピッ、ピッ」と音が鳴り、給水ランプ（赤色）が点灯して加湿運転が停止します。
※水タンクに水を入れても、加湿運転は再開しませんので一度電源をOFFにしてください。
- 電源ボタンを押します。
給水ランプ（赤色）が消灯して、電源がOFFになります。

加湿運転を再開するとき

- 十分冷めてから、水タンクに水を入れます。
- 電源ボタンを押して、加湿運転を再開します。

注意

※使用直後は、ふたを取り外さないでください。



やけどの原因になります。

加湿運転を再開するときは、十分冷めてから水タンクに水を入れてください。

使用後は

- 電源プラグをコンセントから抜きます。
- マグネットプラグをマグネットプラグ受けから取り外します。
- 十分冷めてから、水タンクの水を排水します。

先に電源プラグを抜く

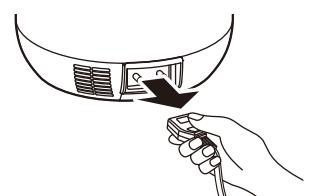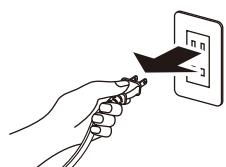

水が凍結するおそれがあるときは

- 水が凍結するおそれがあるときは、水タンクの水を排水しておきます。
※万一凍結したときは、暖房器具や熱湯で溶かしたりしないで、常温で自然に溶かしてください。

お手入れと保管

水アカを放置すると固着して取れなくなったり、水漏れ、カビ、雑菌の繁殖、異臭の原因になります。

※こまめにお手入れをしてください。

※お手入れをするときは、けがを防止するためゴム手袋を着用してください。

⚠ 警告

 排水やお手入れのときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く
●ショート・感電の原因になります。

 お手入れに薬品、塩素系、酸性タイプの洗浄剤を使用しない
●有毒ガスが発生して、健康を害する原因になります。

必ずお守りください

※お手入れをするときは、電源をOFFにして必ず電源プラグをコンセントから抜き、マグネットプラグをマグネットプラグ受けから取り外し、十分冷めてからおこなってください。

ふたを取り外すときの注意


※使用中や使用直後は、ふたを取り外さないでください。やけどの原因になります。

※ふたを取り外すときは、湯滴に注意してください。

ふたを取り外して立てたときに、ふたを持つ手よりも吹出口が下側になるように持ってください。

吹出口が上側になると湯滴がたれて、やけどの原因になります。

ふたを持つ手よりも
吹出口が下側

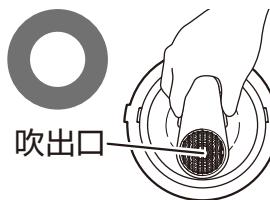

ふたを持つ手よりも
吹出口が上側



水タンク、蒸発皿(1週間に1回以上)



(蛇口から直接水を流し入れながらお手入れをしない)

すすぎ洗いできます

●水タンクに残っている水を、排水方向に傾けて排水します。

●水に浸した柔らかいふきんをよくしぼって、汚れをふき取ります。

●落ちにくい汚れは、クエン酸洗浄をおこなってからお手入れをします。

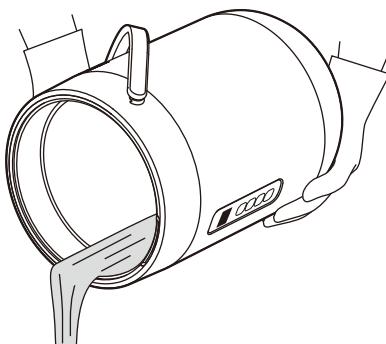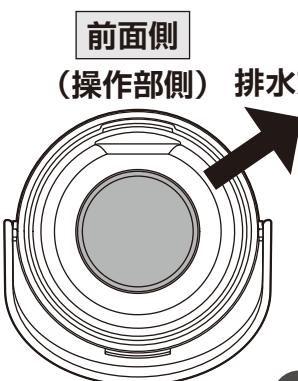

注意

※水タンクや蒸発皿は、金属ブラシなどのかたいものでこすらないでください。

水タンクや蒸発皿の表面に傷がつき、故障や腐食の原因になります。

お手入れと保管

水タンクや蒸発皿の水アカは、必ずお手入れしてください。

※本製品は、ヒーターで水を加熱して沸騰させたスチームで加湿しています。

水を沸騰させることで、水道水に含まれているカルキ（カルシウムなどのミネラル分）が水アカとなって水タンクや蒸発皿に付着しますので、必ず1週間に1回以上こまめにお手入れをしてください。

水アカを放置すると固着して取れなくなり、加湿量が低下したり、内部の温度が上がって安全装置が働いたり、蒸発皿取り付け部に水アカが浸入して腐食し、水漏れなどの原因になります。

蒸発皿の汚れや変色について

※蒸発皿に乳白色や褐色などの斑点が付着したり、赤紫色や虹色に変色して見えることがあります。

これは、水道水に含まれているカルキ（カルシウムなどのミネラル分）によるもので、衛生上問題ありませんが、気になるときはクエン酸洗浄をおこなってください。

クエン酸洗浄のしかた

※落ちにくい汚れは、下記を参考してクエン酸洗浄をおこなってください。

■ クエン酸洗浄のしかた

①コップにクエン酸50gを入れ、ぬるま湯でよく溶かして水と一緒に溶かしたクエン酸を水タンクに入れます。

水は水位線（MAX）まで入れます。（水位線を超えない）

②ふたを取り付けて「Hi」で約30分加湿運転してから電源をOFFにして、2~4時間放置します。

※汚れが気になるときは、長めに4時間程度放置してください。

③お湯を排水して水タンクを水ですすぎ、水に浸した柔らかいふきんをよくしぼって水タンクや蒸発皿の汚れをふき取ります。

④さらにもう一度水タンクを水ですいで、汚れやクエン酸を洗い流します。

クエン酸を十分洗い流さないと、加湿運転時に臭いがすることがあります。

※水タンクや蒸発皿が傷む原因になるので、クエン酸の濃度を濃くしないでください。

本体、取っ手（適時）

丸洗いできません

●吸気穴や通気穴のホコリは、掃除機のソフトブラシで吸い取ります。

●乾いた柔らかいふきんで、ホコリや汚れをふき取ります。

●落ちにくいホコリや汚れは、薄めた食器用中性洗剤に浸した柔らかいふきんをよくしぼって、ふき取ります。さらに乾いた柔らかいふきんで、洗剤が残らないようにきれいにふき取ります。

注意

※操作部、表示部、マグネットプラグ受けをぬらさないように、注意してください。

ショート・感電・火災の原因になります。




お手入れと保管

ふた(1週間に1回以上)

丸洗いできません


- 乾いた柔らかいふきんで、ホコリや汚れをふき取ります。
- 落ちにくいホコリや汚れは、薄めた食器用中性洗剤に浸した柔らかいふきんをよくしぼって、ふき取ります。
さらに乾いた柔らかいふきんで、洗剤が残らないようにきれいにふき取ります。
- ふたパッキンは、食器用中性洗剤を柔らかいスポンジに含ませて、水洗いします。
- 洗剤が残らないように水で洗い流して、乾いた柔らかいふきんで水分が残ないようにふき取り、よく乾燥させます。

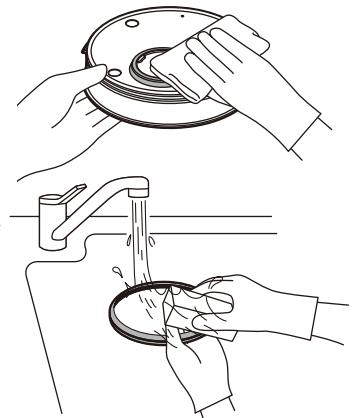

ふたパッキンの取り外しかた

- ふたパッキンを軽く引っ張って取り外します。

ふた裏面

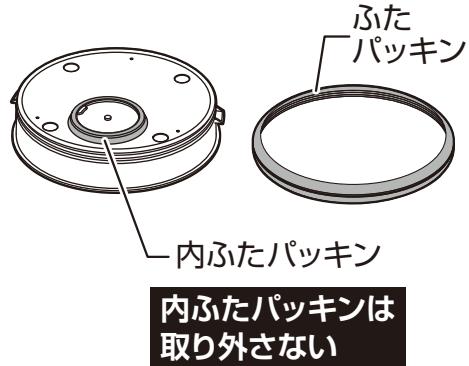

お願い

※内ふたパッキンは、取り外さないでください。

内ふたパッキンを取り外すために内ふたを引っ張るなどすると、内ふたとふたを連結している部品が切れるなどして、元にもどせなくなる原因になります。


ふたパッキンの取り付けかた

- ふたパッキンの溝を、ふたの凸部にはめ込んで取り付けます。

ふた裏面



ふたを裏返したときの断面図

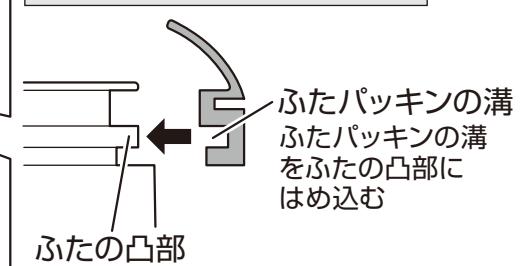

お手入れと保管

保 管

- 保管の前は、必ずお手入れをします。
- お手入れ後は、よく乾燥させてからポリ袋をかぶせ、直射日光や湿気を避けて保管します。
(湿ったまま保管すると、カビの発生、異臭、故障の原因になります)

注意

※電源コードの根元を曲げたり、電源コード、電源プラグ、マグネットプラグに力が加わる
ような状態で、保管しないでください。
異常発熱・ショート・火災の原因になります。

仕 様

電 源	AC 100V (50-60Hz共用)
消 費 電 力	1200W (急速モード運転時)
加湿運転時消費電力	400W (Hi 運転時)
製 品 寸 法(約)	取っ手を下げた状態 幅:235mm×奥行:230mm×高さ:310mm 取っ手を上げた状態 幅:235mm×奥行:220mm×高さ:455mm
製 品 質 量(約)	1.8kg
コ ー ド 長(約)	1.5m
水タンク容量	2.8L
※加 湿 量(約)	「Lo」200mL/h 「Mi」350mL/h 「Hi」500mL/h
※連 続 使用 時 間(約)	「Lo」14時間 「Mi」8時間 「Hi」5.5時間
※適 用 床 面 積(約)	木造和室:8.5畳 プレハブ洋室:14畳 ※「Hi」運転時
安 全 装 置	空だき防止機能:給水ランプ(赤色)点灯時、ヒーターOFF 温度ヒューズ、電流ヒューズ

- 製品寸法、製品質量に電源コード(マグネットプラグ)は、含まれていません。
- 製品の仕様や外観は、改善のため予告なく変更することがあります。

■ 本製品の加湿能力について(仕様欄の※印)

加湿量、連続使用時間、適用床面積につきましては、室温20°C・湿度40~60%の条件の基で測定した値を表示しています。製品の加湿能力は、部屋の温度・湿度、部屋の構造・材質、使用されている暖房機器などの影響で変化します。

使用される条件によっては、表示値に対して差異が生じることがあります。

■ 電気代について(電気代は、電気料金目安単価 27円/kWhを基に算出しています)

- Hi 運転時:1時間あたり 約10.8円
- 急速モード運転時:15分(目安)の運転で 約8.1円

故障かな？と思ったら

※お問い合わせや修理を依頼される前に、下記を確認してください。

症 状	原 因	処置 または お知らせ
加湿運転しない	●電源プラグがコンセントから抜けていませんか？	●電源プラグを根元まで確実に、家庭用コンセント（AC100V）に差し込んでください。
	●マグネットプラグがマグネットプラグ受けから外れていませんか？	●マグネットプラグをマグネットプラグ受けに、確実に接続してください。
	●給水ランプ（赤色）が点灯していませんか？	●水タンクの水がなくなると、給水ランプ（赤色）が点灯して給水をお知らせします。十分冷めてから水タンクに水を入れて、加湿運転を再開してください。
スチームの出が悪い スチームが見えない	●室温が高かったり、湿度が低い環境ではありませんか？	●室温が高かったり、湿度が低いなどの使用環境によっては、スチームが空気中に気化しやすくなるなどで、使い始めや加湿運転中にスチームが見えにくことがあります。
	●蒸発皿が汚れていませんか？	●蒸発皿のお手入れをしてください。
加湿運転中に音がする	●沸騰音ではありませんか？	●水を沸騰させたスチームで加湿していますので、加湿運転中は沸騰音がしますが、故障や異常ではありません。
スチームが臭う	●水タンクや蒸発皿が汚れていませんか？	●水タンクや蒸発皿をお手入れしてください。
スチームが吹出口以外から出る	●ふたが確実に取り付けられていますか？	●ふたを確実に取り付けてください。
表示部の湿度表示とお部屋の湿度計の湿度が違う	●表示部の湿度表示は、本体周辺の湿度を感じて表示しています。	●お部屋全体の湿度を感じるものではありませんので、お部屋の湿度計と異なることがあります。
「Auto」で加湿運転しても湿度表示が50%～60%にならない	●使用環境によっては、湿度表示が50%～60%にならないことがあります。	●お部屋の室温や湿度、常に換気をしているなどの使用環境によっては、湿度表示が50%～60%にならないことがあります。
蒸発皿に斑点が付着したり虹色に見える	_____	●蒸発皿に乳白色や褐色などの斑点が付着したり、赤紫色や虹色に変色して見えることがあります。 これは、水道水に含まれているカルキ（カルシウムなどのミネラル分）によるもので、衛生上問題ありませんが、気になるときは14ページの「クエン酸洗浄のしかた」を参照して、クエン酸洗浄をおこなってください。
表示部に「E1」、「E2」と表示される	●水温を感知するセンサーが故障しています。	●お買い上げの販売店に、修理を依頼してください。

点検のお願い

安全に長くご愛用いただくために
日頃から点検をおこなってください。

★こんな症状はありませんか？

- 電源コード、電源プラグ、マグネットプラグが異常に熱い。
- 電源コード、電源プラグ、マグネットプラグに深い傷や被覆破れがある。
- 電源プラグやマグネットプラグが変形している。
- 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- 水漏れする。
- 変形や破損している。
- 異常な音がする。
- 本体に触るとピリピリと電気を感じる。
- 本体が異常に熱かったり、こげ臭いなどの異臭がする。
- その他の故障や異常がある。
- 電源プラグ、マグネットプラグ、マグネットプラグ受けやコンセントにホコリやごみが付着している。

★異常があれば

使用中止 !!

故障や事故防止のため、
電源プラグをコンセント
から抜いて、必ず販売店
に点検・修理を依頼して
ください。

ホコリやごみを取り除いて
ください。

アフターサービスについて

●本製品は、保証書が付いています。

お買い上げの際に、販売店より必ず保証欄の
「お買い上げ年月日」と「販売店印」の記入を
受けてください。

●保証期間は、お買い上げ日より1年です。

保証期間中の修理は、お買い上げの販売店に
依頼してください。

保証書の記載内容により、修理いたします。
その他詳細は、保証書を参照してください。

●保証期間経過後の修理（有料）については、
お買い上げの販売店に、依頼してください。

●本製品の補修用性能部品の保有期間は、製造
打ち切り後6年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を
維持するために、必要な部品です。

●サービスパーツについて

ふたパッキンなどのサービスパーツについて
は、お買い上げの販売店に、お問い合わせ
ください。

■ 使いかたやお手入れなどのお問い合わせは下記へ

本製品についての取り扱いや、お手入れ
方法のお問い合わせ、転居されたり贈答品
などで、販売店に修理の依頼ができない
場合は、右記へお問い合わせください。

FAXまたはEメールでのお問い合わせも
受け付けています。
その際は、製品名、品番、お問い合わせ
内容、お名前、電話番号を記入のうえ、
お問い合わせください。

「山善 家電お客様サービス係」

ナビダイヤル  0570-077-078

※PHS、IP電話など一部の電話からは、利用できません。
受付時間：10:00～17:00（土、日、祝日を除く）

• FAXでの
お問い合わせは  0120-680-287

• Eメールでの
お問い合わせは info_m@yamazen.co.jp

個人情報の取り扱いについて
株式会社 山善およびその関係会社は、
お客様の個人情報やお問い合わせ
内容を、お問い合わせへの対応や
修理、その確認などのために利用し、
その記録を残すことがあります。

また、個人情報を適切に管理し、修理
業務などを委託する場合や正当な
理由がある場合を除き、第三者には
提供しません。

※お問い合わせのときは、保証書に記載の製品名、品番をお知らせください。

S-220727