

■アフターサービスについて

- ① この製品は保証書がついております。
お買上げの際に、販売店より必ず保証欄の「お買上げ年月日」と
「販売店印」の記入をお受けください。
- ② 保証期間はお買上げ日より1年です。
保証書の記載内容によりお買上げの販売店が修理致します。
その他詳細は保証書をご覧ください。
- ③ 保証期間経過後の修理についてはお買上げの販売店にご相談ください。
株山善は販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給します。
- ④ この照明器具の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後5年です。
補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。
- ⑤ アフターサービスについてご不明な場合は、本書に記載のフリーダイヤルへ
お問い合わせください。

お客さま窓口

(株)山善サービスセンター
(クレオ工業株式会社)

〒411-0917 静岡県駿東郡清水町徳倉2330-82
フリーダイヤル 0120-55-6628

MLC-18N・MLC-18L

LEDミニシーリングライト
取扱説明書

一般家庭用・屋内用

この度はお買い上げ頂きありがとうございます。ご使用前にこの説明書をよくお読みください。お読みになった後大切に保存し、必要なときにお役立てください。



YAMAZEN

■安全上のご注意

⚠ 警告

	<p>交流100ボルト以外では使用しない</p> <ul style="list-style-type: none">● 直流や交流200ボルトを使用すると火災や感電の原因となります。		<p>器具の取付けは取扱説明書に従って確実に行う</p> <ul style="list-style-type: none">● 器具落下・火災・感電・けがの原因になります。
	<p>異常を感じた場合、電源を切る</p> <ul style="list-style-type: none">● 异常状態が収まつたことを確認し、販売店または電気店にご相談下さい。		<p>修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、修理・改造は行わない</p> <ul style="list-style-type: none">● 火災・感電・落下的原因になります。
	<p>器具のすきま等に金属類を差し込まない</p> <ul style="list-style-type: none">● 感電事故の原因となります。		<p>浴室など、水や湿気の多い場所や屋外で使用しない</p> <ul style="list-style-type: none">● この製品は防水ですので、火災・感電・破損の原因となります。
	<p>お手入れの際は、水洗いをしない</p> <ul style="list-style-type: none">● 感電・ショートの原因となります。		<p>このような場所には取付けない</p> <ul style="list-style-type: none">● この器具は天井面取付専用です。指定以外の場所に取付けると、火災・感電・落によるけがの原因になります。
	<p>器具や光源を布や紙等で覆ったり燃えやすいものを近づけない</p> <ul style="list-style-type: none">● 火災・損傷・過熱・故障・変形の原因になります。		<p>補強のない場所 (ベニヤ板や石膏ボード)</p> <p>傾斜した場所</p> <p>壁面</p> <p>その他、確実に固定ができない場所</p>

⚠ 注意

	<p>調光器には使用不可</p> <ul style="list-style-type: none">● 器具や調光器の損傷・過熱・故障の原因になります。		<p>器具取付け・取外し・お手入れの際は安全のため電源を切る</p> <ul style="list-style-type: none">● 通電状態で行なうと感電の原因になります。
	<p>温度の高くなるものを置かない</p> <ul style="list-style-type: none">● 器具の真下にストーブなどを置かないでください。火災の原因になります。		<p>本製品は一般家庭用です</p> <ul style="list-style-type: none">● 店舗や業務用としてご使用されますと、保証期間内でも有料修理となります。
	<p>シンナーやベンジンなど揮発性の薬品やカビ取り剤、クレンザー等は使用しない</p> <ul style="list-style-type: none">● 器具に傷をつけたり、変色、変質の原因となります。		<p>光源を長時間直視しない</p> <ul style="list-style-type: none">● 目に悪影響を及ぼす恐れがあります。
	<p>殺虫剤・防水スプレーなどをかけない</p> <ul style="list-style-type: none">● 器具の変色、変質の原因となります。		<p>点灯中や消灯直後の器具には触らない</p> <ul style="list-style-type: none">● 器具が高温になっており、やけどの原因になります。
			<p>濡れた手でさわらない</p> <ul style="list-style-type: none">● 感電の原因となります。

■各部の名称と取付方法

△警告

本製品は屋内用です

●屋外で使用しますと、火災・感電・破損の原因となります。

△注意

本製品は一般家庭用です

●店舗や業務用としてご使用されますと、保証期間内でも有料修理となります。

取付け取外しは必ず電源をオフにしてから行ってください。

●感電の原因となります。

●取付けができる配線器具



角形引掛
シーリング



丸形引掛
シーリング



丸形フル引掛
シーリング



フル引掛け
埋込ローゼット




引掛け埋込
ローゼット



引掛け埋込
ローゼット
(ハンガーなし)

1 配線器具に製品を取り付ける。

シーリングキャップの両側取付端子を配線器具差込口に確実に差し込み、『カチッ』と音がなり、
しっかりと止まるまで右に回してください。

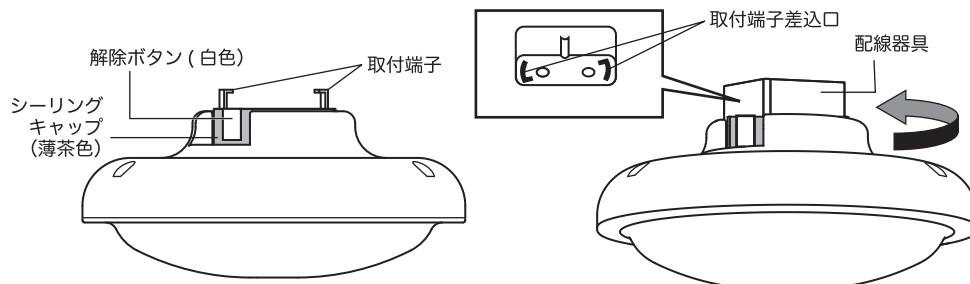

⚠ 取付けが不完全な場合、落下によるケガの原因となります。

※端子変形やキャップの割れがある場合はご使用を控え販売店へご相談ください。

2 壁スイッチを「オン」にする。


製品が正常に点灯することを確認してください。

はずす場合

△注意 必ず電源をオフにしてから行ってください。

解除ボタンを押しながら、左に回す。

解除ボタン

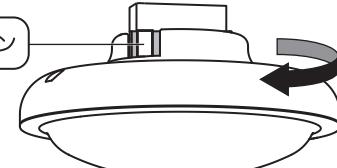

製品をはずす時、指で解除ボタンがしっかりと
押せない場合は、長い棒等を使って解除ボタ
ンを押しながら製品を左に回してください。

⚠ 解除ボタンを確実に押さないまま左に回しますと破損の原因となります。

■修理を依頼される前に

製品の動作がおかしい時は下記を参考に点検を行なってください。処置をしても異常がある場合は、必ず電源をオフにしてお買い上げの販売店か当社お客様窓口までご連絡ください。

現象	考えられる原因	処置方法
点灯しない	製品が配線器具にしっかりと取付けられていない。	取付け方法に従い、製品をしっかりと取付けてください。
	壁スイッチがオフになっている。	壁スイッチをオンにしてください。
点滅する	調光器を使用している。	調光器は使用しないでください。

●LEDについて

●LEDにはバラツキがあるため、器具内の個々のLEDや同一形名の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

●LED光源の交換はできません。修理の際は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

●照明器具の寿命について

(社)日本照明器具工業会では、「設置後10年」を一般照明器具の交換目安としています。安全にお使い頂くため、早めの点検・交換をお勧めいたします。

※使用条件は周囲温度30°C、1日に10時間点灯、年間3000時間点灯。(JIS C8105-1解説による)

■お手入れについて △注意 必ず電源をオフにしてから行ってください。

■器具の汚れは、柔らかい布をぬるま湯
かうすめた中性洗剤につけ、よくし
ぼってから拭きとってください。



シンナー、ベンジン、みがき粉やたわし、
熱湯などは使用しないでください。

変色・変形の原因 禁止

■仕様

型名	電圧	周波数	消費電力	質量	光色
MLC-18N	AC100V	50Hz/60Hz 共用	18W	420g	昼白色
MLC-18L					電球色