



# 取扱説明書

## 保証書付


### 家庭用

- 業務用として使用しないでください。
- 他の用途での使用はしないでください。  
思わぬ事故の原因になります。

18cmミニリビング扇風機 ミディファ

# AT-C181

(180分タイマー付)

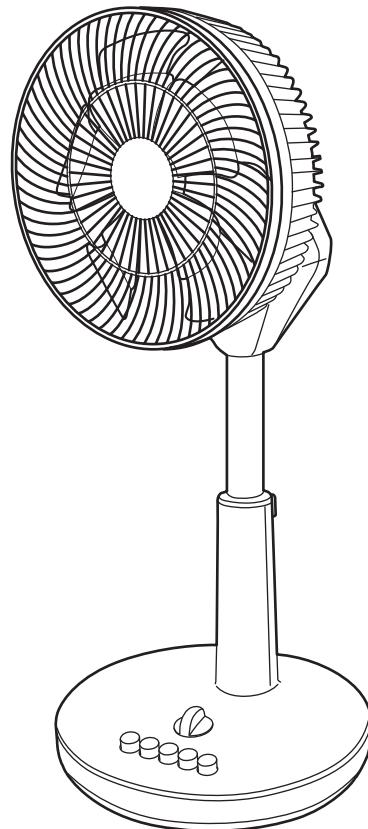

## もくじ

安全上のご注意	1～3
各部の名称	4
使いかた	5～6
お手入れと保管	7～9
仕様	9
長期使用製品についてのご注意	10
アフターサービスについて	10
保証書	裏表紙

この商品は、海外ではご使用になれません。  
FOR USE IN JAPAN ONLY

- このたびは、弊社扇風機をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。
- ご使用の前に、この取扱説明書を必ずよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- お読みになった後は、大切に保管してください。

# 安全上のご注意

ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、必ずお守りください。

※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



## 警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、死亡又は重傷を負うことが想定される内容を示しています。



## 注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、軽傷や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



記号は禁止「してはいけないこと」を表示しています。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



記号は強制「しなければいけないこと」を表示しています。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。



## 警告



交流100V以外での使用やコンセント・配線器具の定格を超える使いかたはしない

禁止

- 延長コードやタコ足配線などで定格を超えると、コンセント部が異常発熱して、発火・火災の原因になります。



電源プラグは根元まで確実に差し込む

- 感電や発熱による火災の原因になります。



指示に従う



お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜くこと。ぬれた手で抜き差ししない

ぬれ手禁止

- 不意に動作してけがをしたり、ショート・感電の原因になります。



包装用ポリ袋はお子さまの手の届かない場所に保管する

指示に従う

- 誤って顔にかぶつたり、巻き付いたりして窒息し、死亡の原因になります。



修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造はおこなわない

- 感電や発火したり、異常動作してけがの原因になります。

※故障と思われるときは、お買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。




傷んだ電源コードや電源プラグは使用しない。コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない

- 感電・ショート・発火の原因になります。



開口部やすき間にピンや針金、金属物などの異物を入れない

- 感電や異常動作してけがをする原因になります。



ガードの中や可動部、すき間などに指や棒などを入れない

- 重大なけがをする原因になります。  
特にお子さまには注意してください。

# ⚠ 警告



水ぬれ禁止

- 本体を水につけたり、水をかけたり、丸洗いをしない  
 ●故障・感電・ショート・火災の原因になります。



禁止

- 羽根・ガードを付けずに高さ調節ボタンを押したり、運転しない  
 ●モーター部が飛び出してけがをしたり、故障の原因になります。



禁止

- 電源プラグをなめさせない  
 ●お子さまが誤ってなめないように注意してください。感電・けがの原因になります。



禁止

- ガードや本体に布などをかけたり、かぶせてふさぐなどして使用しない  
 ●モーターの過熱や故障の原因になります。



禁止

- 運転中にガードを持って、上下に風向きをかえない  
 ●ガードを持って強く操作すると、羽根がガードにあたる場合があり、羽根が破損し、けがをする原因になります。



禁止

- 電源コードを傷付けたり、破損させたり、熱器具に近付けたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねて使用したりしない  
 ●また、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりすると、電源コードが破損し火災・感電の原因になります。  
 ※結束バンドは必ず外す。



- 定期的に電源プラグのほこりを取り、電源プラグにピンやゴミを付着させない

指示に従う

- 刃や刃の取り付け面にピンやゴミが付着したり、ほこりがたまると、感電・ショート・発火の原因になります。また、湿気などで絶縁不良となり火災の原因になります。電源プラグのお手入れは、乾いた布でふいてください。



指示に従う

- 本体に異常・故障・破損があったり、電源プラグや電源コードが異常に熱くなるときは、直ちに使用を中止する  
 ●火災・感電・けがの原因になります。

すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。



禁止

- 浴室などの湿気のある場所や、雨や水のかかる場所で使用しない

- ショート・感電・故障の原因になります。



指示に従う

- 羽根・前ガードを組み立てるときは、スピナーノなどゆるみがないよう確実に締め付ける

- 運転中に部品が外れたり、落下するなどして破損・けがの原因になります。



禁止

- お子さまや取り扱いに不慣れな方だけで使用しない  
 乳幼児の手の届く場所で使用したり、保管しない  
 ●感電・けがの原因になります。


# ⚠ 注意



禁止

## 次の場所で使用しない

- 感電・ショート・火災・爆発・事故・故障の原因になります。
- 火気（コンロ・ストーブ）などの近くや直射日光のあたる所
- 高温（40°C以上）になる所
- キッチンや工場などの油・油煙が発生する所
- ほこりや金属粉の多い所
- 灯油・ガソリン・シンナー・ベンジン・塗料などの引火性のものがある所

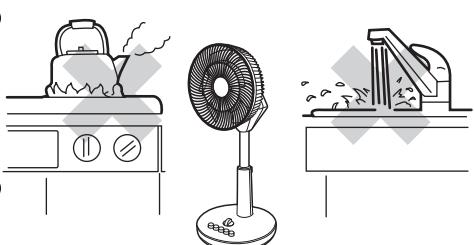

# ⚠ 注意


 プラグを抜く	外出するときなど使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く ●絶縁劣化による感電や漏電により火災・やけど・けがの原因になります。	 禁止	電源プラグを抜くときは、電源コードを持って引き抜かない ●感電やショートして発火することがあります。 ※必ず電源プラグを持って引き抜いてください。
 禁止	本製品は一般家庭用です。絶対に業務用に使用しない ●本製品に無理な負担がかかり、火災・事故・故障の原因になります。	 指示に従う	本体に異常な振動が発生した場合は、使用を中止する ●羽根やガードが外れたり、落下によりけがをする原因になります。
 禁止	移動するときは本体を引きずらない 電源コードを持って本体を引っ張らない ●床が傷付いたり、故障・事故の原因になります。	 指示に従う	運転停止直後はモーター軸付近が熱くなっていることがありますのでお手入れをするときは注意する
 禁止	風を長時間、身体にあてない ●健康を害することがあります。 特に、お子さまやお年寄り、ご病気の方にはご注意ください。脱水症状を引き起こす原因になります。	 禁止	掃除用・整髪用・殺虫剤などのスプレーを吹き付けない ●変質・破損などにより、けが・事故の原因になります。
 禁止	本体に強い衝撃を与えない ●故障・破損・感電の原因になります。	 禁止	ガードに頭髪などを近付けない ●頭髪などが巻き込まれ、けがをする原因になります。
 禁止	カーテンなどの障害物の近くや不安定な場所で使用しない ●ガードの中にカーテンなどが吸い込まれ、羽根の破損やけがの原因になります。 ●不安定な場所に置くと、転倒や落下するなどして故障・けがの原因になります。	 禁止	手でガードを押さえて左右首振り運転を停止させたり、左右に風向きをかえない ●故障の原因になります。左右に風向きをかえるときは本体の首振りボタンで操作してください。 ※上下の風向きは運転を停止してから、手動でおこなってください。
 禁止	運転中に本体を移動させない ●特に首振り運転中に移動すると、故障やけがの原因になります。	 禁止	本製品は屋内専用です 絶対に屋外で使用しない ●屋内の使用に基づき設計されています。 屋外で使用すると、故障・漏電・発火の原因になります。
 禁止	お手入れにはシンナー・ベンジン・みがき粉・たわし・化学ぞうきん類は使用しない ●製品の変質や劣化による破損・故障・けが・事故の原因になる場合があります。 ※お手入れは水またはぬるま湯か、薄めた台所用中性洗剤を含ませたふきんで汚れをふき取ってください。		

# 事故防止のため、必ずお守りください

運転中は羽根が高速で回転しています。お子さまが誤って指などを入れないように、保護者の方が注意してください。

- ガードを外しての運転は大変危険です。絶対におこなわないでください。
- 市販のガード保護ネットを使用するときは、たるみがないものを使用してください。たるみがあるとガードに吸い込まれ、羽根破損・故障・事故の原因になります。

## 各部の名称

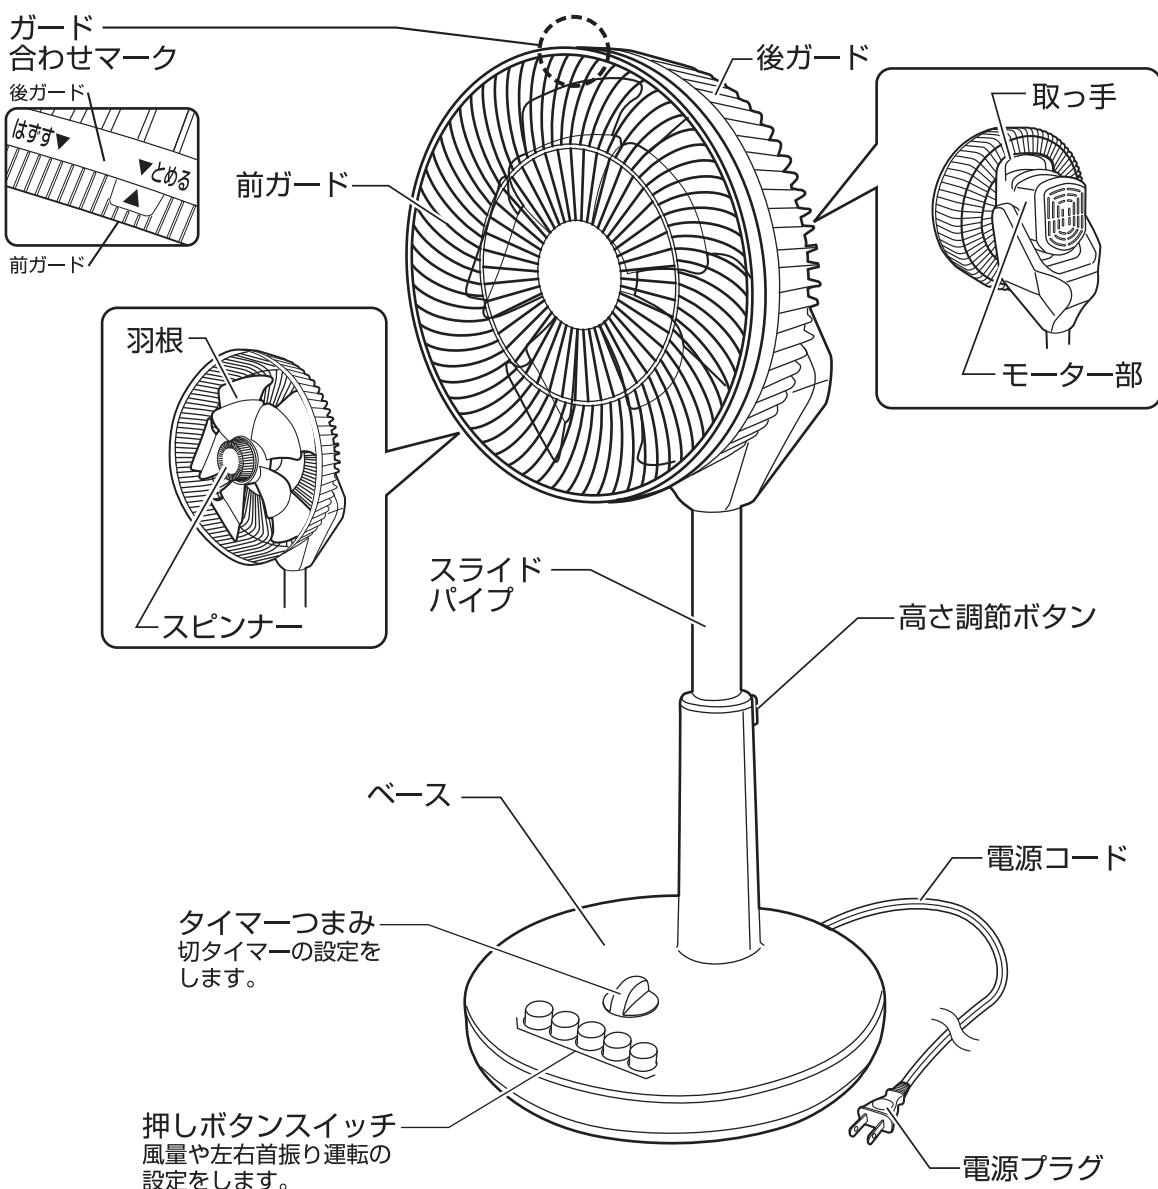

# 使いかた

## ⚠ 警告



ガードの中や可動部、すき間などに指や棒などを入れない  
●重大なけがをする原因になります。  
特にお子さまには注意してください。




羽根・ガードを付けずに高さ調節ボタンを押したり、運転しない  
●モーター部が飛び出してけがをしたり、故障の原因になります。

## ■電源コードの結束バンドを必ず外し、電源プラグをコンセントに差し込む

- 電源プラグを根元まで確実にコンセントに差し込みます。

## ■運転をする

- お好みの風量ボタンを押します。  
停止するときは、「切」ボタンを押します。



### — ご使用上の注意 —

※タイマーフタミが「切」になっていると風量ボタンを押しても運転しません。  
タイマーフタミを「連続」に合わせてください。

## ■タイマーを設定する（切タイマー）


このタイマーは、設定した時間が経過すると運転を停止するタイマーです。

- タイマーフタミを右へ回してお好みの時間に合わせます。  
設定した時間が経過すると自動的に運転を停止します。
- タイマーは最高180分（3時間）です。

### — ご使用上の注意 —


※タイマーを30分以内にセットするときは、必ず右へ60分以上の位置まで回し、もどしながらお好みの時間に合わせてください。

- タイマーを使用しないときは、タイマーフタミを「連続」に合わせてお使いください。
- タイマーはゼンマイ式です。多少の誤差が生じることがあります。（タイマーセット時間は目安です）

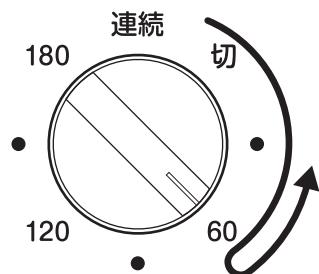

## ■高さを調節する

- 高さを調節する場合は、高さ調節ボタンを押しながら、スライドパイプを上下させて高さを調節します。

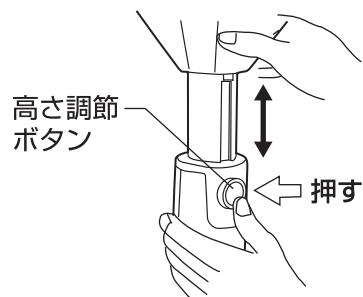


# 使いかた つづき

## ■左右首振り運転をする

- 運転中に首振りボタンを押すと左右首振り運転をします。

### ご使用上の注意

※左右首振り運転を停止するには、一度「切」ボタンを押して全ての運転を停止させてください。  
再び運転するときは、お好みの風量ボタンを押してから首振りボタンを押してください。

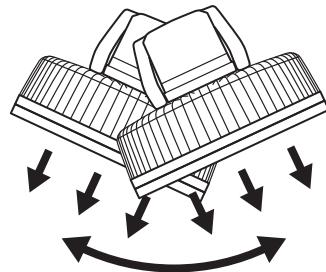


## ■風向きを上下にかえる(手動)

- 運転を停止して羽根が完全に止まってから本体を支えて、取っ手を持って上下に動かします。
- カチカチと音ができる範囲まで調節できます。

### ⚠ 警告

 運転中にガードを持って、上下に風向きをかえない  
禁止 ● ガードを持って強く操作すると、羽根がガードにあたる場合があり、羽根が破損し、けがをする原因になります。

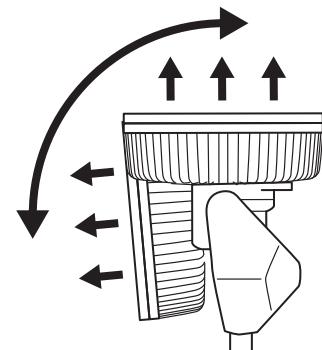

## ■長時間使用しないときは事故防止のため電源プラグをコンセントから抜く

「切」ボタンを押し、運転を停止してから電源プラグをコンセントから抜きます。

### ⚠ 注意

 外出するときなど使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く  
● 絶縁劣化による感電や漏電により火災・やけど・けがの原因になります。

プラグを抜く

# お手入れと保管

## ⚠ 警告



お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜くこと。ぬれた手で抜き差ししない  
●不意に動作してけがをしたり、ショート・感電の原因になります。



本体を水につけたり、水をかけたり、丸洗いをしない  
●故障・感電・ショート・火災の原因になります。  
水ぬれ禁止

## ⚠ 注意



お手入れにはシンナー・ベンジン・みがき粉・たわし・化学ぞうきん類は使用しない  
●製品の変質や劣化による破損・故障・けが・事故の原因になる場合があります。  
※お手入れは水またはぬるま湯か、薄めた台所用中性洗剤を含ませたふきんで汚れをふき取ってください。



掃除用・整髪用・殺虫剤などのスプレーを吹き付けない  
●変質・破損などにより、けが・事故の原因になります。

## ご注意

- 羽根に貼り付けてある「指入れ注意シール」は、はがさないでください。
- ガード・羽根の取り外し、取り付けのときはモーター軸や回り止めピンなどでけがをしないように充分注意しておこなってください。
- スピナーナーはネジ山に注意し、かたむきのないようしっかりと締め付けてください。

●羽根・ガード・モーター部にほこりが多量に付着すると異常音・振動・モーターの過熱の原因になりますので、こまめに前ガード・羽根を取り外し、お手入れをしてください。

●前ガードは正面に向けて取り外します。




※無理に正面に向けず、首振り運転をして正面に向けてください。  
(上下角度は手動で正面に向ける)

### [前ガード・羽根の取り外しかた]

#### 1 前ガードの取り外し

①前ガード上部にある「▲」マークが後ガードの「はずす▼」マークに合うまで前ガードを反時計回りに回します。

②前ガードを手前に引いて取り外します。

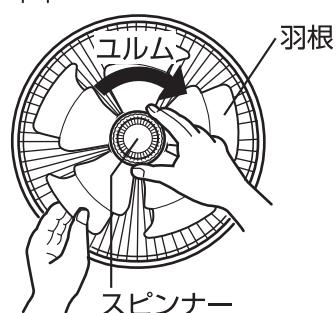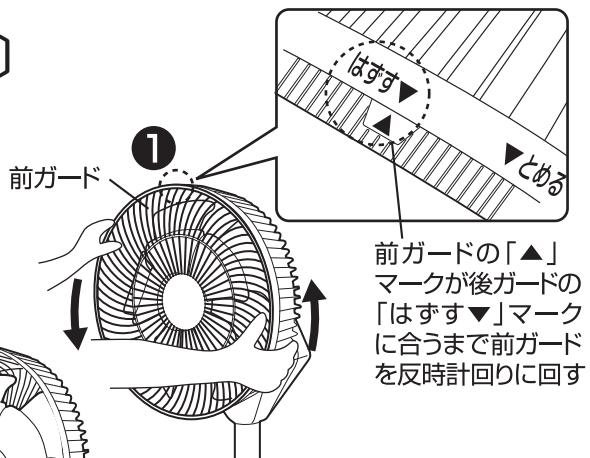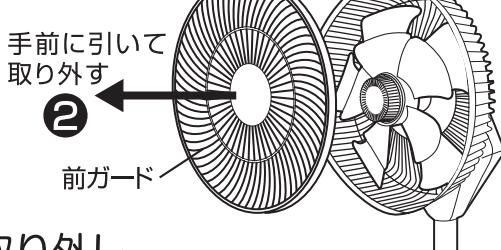

#### 2 羽根の取り外し

①羽根を押さえながら、「スピナーナー」を時計回りに回して外します。

②モーター軸から羽根を取り外します。

# お手入れと保管 つづき


## [前ガード・羽根の取り付けかた]

### 1 羽根の取り付け

- ①モーター軸の「回り止めピン」と羽根裏側の「凹部」の向きを合わせて、回り止めピンにあたるまで羽根をモーター軸に差し込みます。
- ②羽根を押さえながら、「スピナー」を反時計回りに回して確実に締め付けます。

#### ご使用上の注意

※スピナーは確実にしっかりと締め付けてください。羽根が外れてけがをする原因になります。

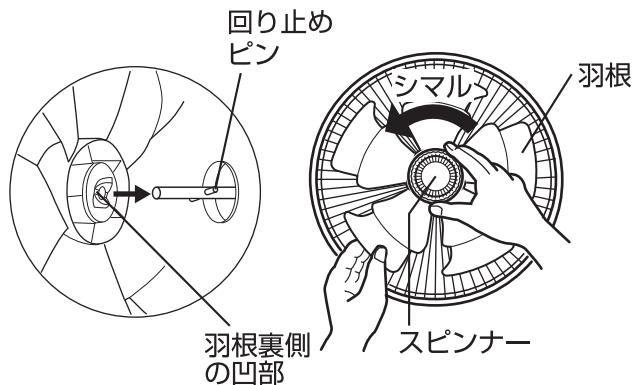


### 2 前ガードの取り付け

- ①前ガードの「▲」マークを真上にします。
- ②前ガードの「▲」マークを後ガードの「はずす▼」マークに合わせて差し込みます。

#### ご使用上の注意

※前ガードのツメ部分(5か所)が後ガードの溝部(5か所)へ差し込まれ、前ガードと後ガードの合わせ面にすき間がないことを確認してください。

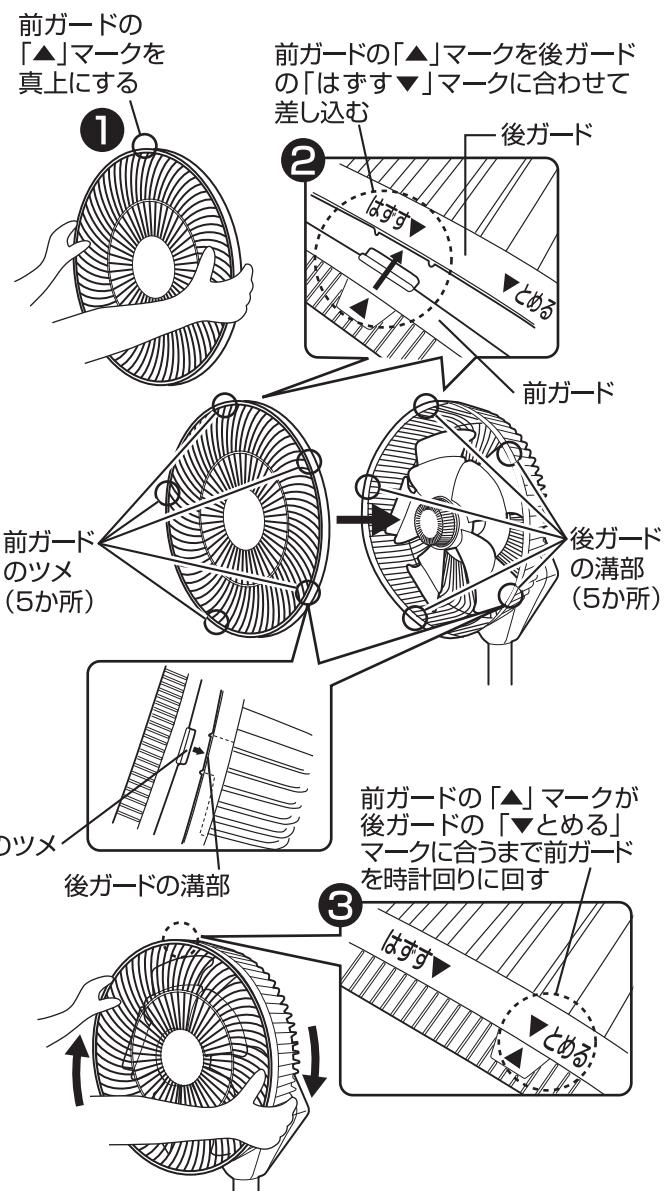


- ③前ガードの「▲」マークが後ガードの「▼とめる」マークに合うまで前ガードを時計回りに回します。

# お手入れと保管 つづき

## [お手入れ]

### ■本体

- 水に浸した柔らかいふきんをよくしぼって汚れをふき取ります。
- 落ちにくい汚れは、薄めた台所用中性洗剤に浸した柔らかいふきんをよくしぼってふき取り、さらに乾いた柔らかいふきんで洗剤が残らないようにふき取ります。

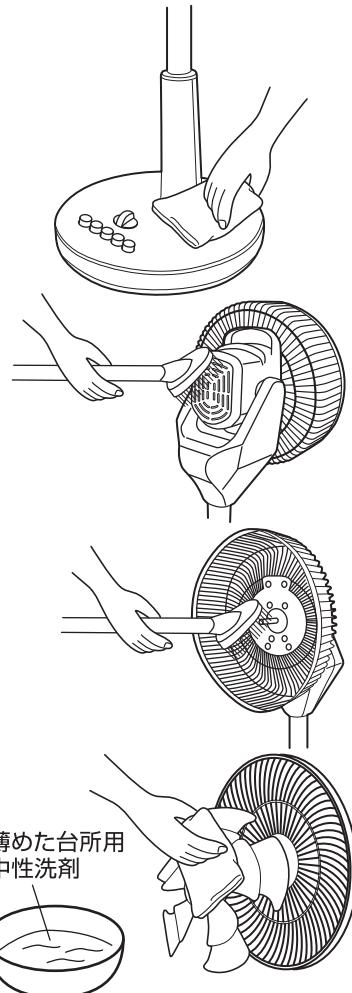

### ■羽根、前ガード、後ガード、モーター部

- 掃除機のソフトブラシなどを使いほこりなどを吸い取り、水に浸した柔らかいふきんをよくしぼって汚れをふき取ります。
  - 落ちにくい汚れは、薄めた台所用中性洗剤に浸した柔らかいふきんをよくしぼってふき取り、さらに乾いた柔らかいふきんで洗剤が残らないようにふき取ります。
- ※後ガードは外さないでください。  
※お手入れ後は羽根・前ガードの順にしっかりと取り付けてください。

## [保 管]

- 保管の前は、必ずお手入れをしてください。
- モーター軸の汚れを取ってミシン油をうすく塗ります。(さびの防止)
- お手入れした後よく乾燥させ、包装ケースに納めるかポリ袋をかぶせ、直射日光や湿気を避けて保管します。(湿ったまま保管するとカビや異臭の発生・故障の原因になります)

# 仕 様

電 源	AC 100V (50/60Hz)
消 費 電 力	31 / 26 W (50/60Hz)
製 品 寸 法(約)	幅 : 250mm × 奥行 : 250mm × 高さ : 480~600mm
製 品 質 量(約)	2.2kg
コ ー ド 長(約)	1.6m
風 速(約)	210 / 190 m/min (50/60Hz)
風 量(約)	14.5 / 13.5 m <sup>3</sup> /min (50/60Hz)

※上記の仕様は改善などのため、予告なく変更する場合があります。

# 長期使用製品についてのご注意

長年ご使用の製品は、熱、湿気、ほこりなどの影響により、内部部品が劣化し、発煙・発火のおそれがあります。

ご使用中につきのような症状がみられる場合は、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店または本書記載の「山善 家電お客様サービス係」にご相談ください。

- スイッチを入れても羽根が回らない。
- 羽根が回っても、異常に回転が遅かったり不規則。
- 回転するときに異常な音や振動がする。(摩擦音・接触音・打音などがしたり羽根がブレて振動しているなどの状況)
- モーター部分が異常に熱かったり、焦げくさいにおいがする。
- 電源コードが折れ曲がったり破損している。
- 電源コードに触ると、羽根が回ったり、回らなかつたりと不安定。

## 異常があればご使用中止!!

すぐにコンセントから電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店または本書に記載の「山善 家電お客様サービス係」にご相談ください。

## 設計上の標準使用期間

製品本体に表示してある【設計上の標準使用期間】は下記に示す標準的な使用条件の下で使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

環境条件	電 壓	AC 100V
	周 波 数	50/60 Hz
	温 度	30℃
	湿 度	65%
	設 置	本書に基づく組立て及び設置
負荷条件	本製品の最大定格での運転	
想定時間	運 転 時 間	8h/日
	運 転 回 数	5回/日
	運 転 日 数	110日/年
	スイッチ操作回数	550回/年
	首振運転の割合	100%

製品の故障や劣化は、この条件以外でもさまざまな要因に影響を受けます。標準使用期間に達しない場合でも、上記のような異常がみられた場合にはすぐにご使用をやめ、販売店もしくは「山善 家電お客様サービス係」にご相談ください。また、「設計上の標準使用期間」は「保証期間」とは違い、本製品の無償修理を保証する期間ではありません。保証内容及び期間につきましては本書に添付の「保証書」に記載いたしております。

## アフターサービスについて

- ①この製品には保証書がついております。  
お買い上げの際に、販売店より必ず保証欄の「お買い上げ年月日」と「販売店印」の記入をお受けください。
- ②保証期間はお買い上げ日より1年です。  
保証期間中の修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。保証書の記載内容により修理いたします。その他詳細は保証書をご覧ください。
- ③保証期間経過後の修理（有料）については  
お買い上げの販売店にご相談ください。

- ④この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。  
補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。
- ⑤アフターサービスについてご不明な場合は、  
本書に記載の「山善 家電お客様サービス係」へお問い合わせください。

この製品についてのお取扱い・お手入れ方法などのご相談、ご転居されたりご贈答品などで、販売店に修理のご相談ができない場合は、「山善 家電お客様サービス係」にご相談ください。

- FAXまたはEメールでのご相談も受け付けております。その際は、商品名・品番・ご相談内容・お名前・お電話番号をご記入の上、ご相談ください。

### 山善 家電お客様サービス係

ナビゲーション 0570-077-078

※PHS、IP電話など一部の電話からのご利用はできません。  
受付時間：10:00～17:00（土・日・祝日を除く）

• FAXでの 0120-680-287  
ご相談は

• Eメールでの info\_m@yamazen.co.jp  
ご相談は

個人情報のお取り扱いについて  
株式会社 山善及びその関係会社は、  
お客様の個人情報やご相談内容を、  
ご相談への対応や修理、その確認  
などのために利用し、その記録を  
残すことがあります。また、個人情報を  
適切に管理し、修理業務などを  
委託する場合や正当な理由が  
ある場合を除き、第三者には提供  
しません。

※お問い合わせの際には商品名・品番をご連絡ください。

J-141224