



YAMAZEN


取扱説明書

家庭用

- 業務用として使用しないでください。
- 他の用途での使用はしないでください。
思わぬ事故の原因になります。

たこ焼き器
(着脱式2枚プレート)

OPT-SW20

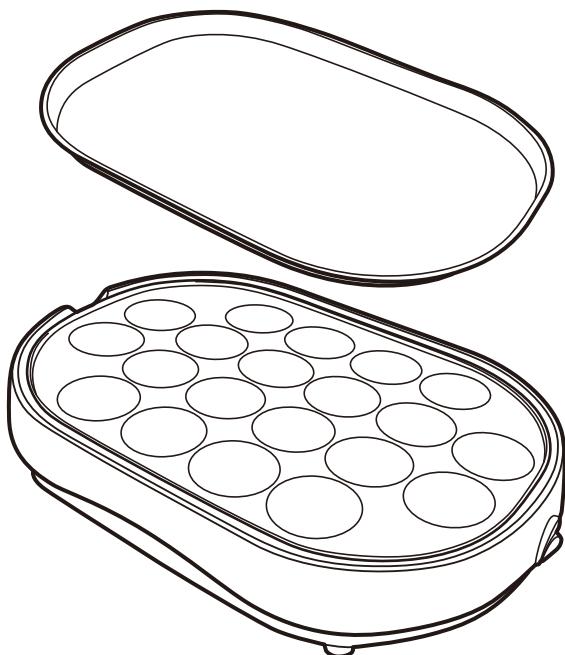

もくじ

安全上のご注意	1～3
ご使用上の注意	4
各部の名称とはたらき	5
仕様	5
使いかた	6～8
お手入れと保管	8～9
故障かな？と思ったら	10
アフターサービスについて	10

この商品は、海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

- このたびは、弊社たこ焼き器をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。
- ご使用の前に、この取扱説明書を必ずよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- お読みになった後は、大切に保管してください。

安全上のご注意

ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、必ずお守りください。

※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、死亡又は重傷を負うことが想定される内容を示しています。

注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、軽傷や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

●記号は禁止「してはいけないこと」を表示しています。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。

●記号は強制「しなければいけないこと」を表示しています。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

警告

禁止 交流100V以外での使用やコンセント・配線器具の定格を超える使いかたはしない
●延長コードやタコ足配線などで定格を超えると、コンセント部が異常発熱して、発火・火災の原因になります。


指示に従う 電源プラグは根元まで確実に差し込む
●感電や発熱による火災の原因になります。


指示に従う 本体に異常・故障・破損があったり、電源プラグや電源コードが異常に熱くなるときは、直ちに使用を中止する
●火災・感電・けがの原因になります。すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、お買上げの販売店に点検・修理をご相談ください。

ぬれ手禁止 ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない
●感電・けがの原因になります。


分解禁止 修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造はおこなわない
●感電や発火したり、異常動作してけがの原因になります。
※故障と思われるときは、お買上げの販売店に点検・修理をご相談ください。


禁止 傷んだ電源コードや電源プラグは使用しない。コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない
●感電・ショート・発火の原因になります。

指示に従う 定期的に電源プラグのほこりをふき取る。電源プラグにピンやゴミを付着させない
●刃や刃の取り付け面にピンやゴミが付着したり、ほこりがたまると、感電・ショート・発火の原因になります。また、湿気などで絶縁不良となり火災の原因になります。電源プラグのお手入れは、乾いた布でふいてください。

接触禁止 使用中や使用後しばらくは、プレートやヒーターなどの高温部に触れない、手や顔を近付けない
●高温ですのでやけどの原因になります。特に子供や幼児には触らせないように注意してください。



警告



電源コードを傷付けたり、破損させたり、熱器具に近付けたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねて使用したりしない

- また、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりすると、電源コードが破損し火災・感電の原因になります。

※結束バンドは必ず外す。



コード巻きに電源コードを巻いたまま使用しない

- 電源コードが発熱して、発火の原因になります。



本体やスイッチ部を水につけたり、水をかけたり、丸洗いをしない

水ぬれ禁止

- 感電・ショート・火災・故障の原因になります。



ぬれたままのプレートを本体にセットしない

水ぬれ禁止

- 感電・ショート・故障の原因になります。



通電したまま放置するなど、使用中はその場を離れない

禁止

- 過熱により調理物がこげたり、火災・故障の原因になります。

※離れる場合は電源スイッチを「切」にしてください。



フローリング・畳・じゅうたんや熱に弱い敷物(テーブルクロスなど)の上で使用しない

禁止

- 床面や敷物が熱で変色・変質したり、発火・火災の原因になります。



カーテンや新聞紙などの熱に弱いもの、燃えやすいものが周辺にある場所では使用しない

禁止

- 接触して発火・火災の原因になります。



包装用ポリ袋はお子様の手の届かない場所に保管する

指示に従う

- 誤って顔にかぶつたり、巻き付いたりして窒息し、死亡の原因になります。



使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く

- けが・やけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



お手入れのときは必ず電源プラグをコンセントから抜く

- 不意に動作してやけどをしたり、ショート・感電・けがの原因になります。



プレートを外すときや本体を持ち運ぶときは、充分冷えてからおこなう

- プレートなどの高温部に触れ、やけど・けがの原因になります。



お手入れは充分冷えてからおこなう

- プレートなどの高温部に触れ、やけど・けがの原因になります。




揚げ物料理には使用しない

- 火災の原因になります。



開口部やすき間にピンや針金、金属物などの異物を入れない

- 感電や異常動作してけがをする原因になります。

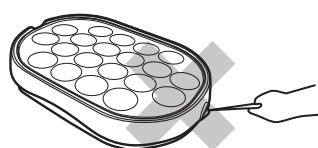

お子様や取り扱いに不慣れな方だけで使用しない。
乳幼児の手の届く所で使用したり、保管しない

- やけど・けが・感電の原因になります。



! 注意

<p> 禁止</p> <p>本体のプラスチック(樹脂)部分に油を付着させたままにしない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●油の種類によってはプラスチック(樹脂)を侵すものがあり、破損してけがや事故の原因になる可能性があります。油が付着した場合はきれいにふき取ってください。 	<p> 禁止</p> <p>調理以外の目的で使用しない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●火災・やけど・故障の原因になります。
<p> 禁止</p> <p>次のような場所では使用しない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●故障・けが・感電・火災の原因になります。 ●火気(コンロ・ストーブ)などの近くや直射日光のある所。 ●高温(40°C以上)になる所。 ●ほこりや金属片の多い所。 ●油や油煙・引火性のガスのある所。 ●雨や水のかかる場所や湿気の多い所。 	<p> 禁止</p> <p>プレートを外したまま通電したり、ヒーターの上にプレート以外のもの(やかんや鍋など)を置かない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●故障・やけど・火災の原因になります。
<p> 禁止</p> <p>壁や家具の近くで使用しない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●蒸気または熱で壁や家具を傷めたり、変色・変形の原因になります。 	<p> 禁止</p> <p>調理物以外のものをプレートに直接のせて加熱しない(缶詰や瓶詰など)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●缶または瓶が破裂したり、赤熱してやけど・けがをすることがあります。
<p> 禁止</p> <p>強い衝撃を与えない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●本体やプレートに強い衝撃を与えると、破損・故障・感電の原因になります。 また、プレートはフッ素加工が施されており、フッ素加工がはがれる原因になります。 	<p> 指示に従う</p> <p>使用後は必ず毎回お手入れをする</p> <ul style="list-style-type: none"> ●調理くずや調理物から出る油分が残ったまま調理すると発煙・発火の原因になります。
<p> 禁止</p> <p>電源コードを持って本体を引きずらない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●故障・事故の原因になります。 	<p> 禁止</p> <p>掃除用・整髪用・殺虫剤などのスプレーを吹き付けない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●変質・破損などにより、けが・事故の原因になります。
<p> 禁止</p> <p>お手入れにはシンナー・ベンジン・みがき粉・たわし・化学ぞうきん類は使用しない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●製品の変質や劣化による破損・故障・けが・事故の原因になる場合があります。 <p>※お手入れは水またはぬるま湯か、薄めた台所用中性洗剤を含ませたふきんで汚れをふき取ってください。</p>	


ご使用上の注意

 禁止	異物が付着したまま使用しない ●プレート裏面・ヒーターなどに異物が付着したまま使用すると異常発熱し、故障・発煙・発火の原因になります。	 禁止	調理物・水・油分が残ったままの状態で放置しない ●プレートが腐食する原因になります。
 禁止	予熱以外のカラ焼きをしない ●プレートが変形・変質したり、故障の原因になります。	 禁止	本体やプレートを直接ガスコンロなど直火にかけない ●本体が燃えたり、プレートの変形やフッ素加工がはがれ腐食の原因になります。
 禁止	プレートに金属製のヘラ・ナイフ・フォーク・串(ピック)を使用しない ●金属製のヘラ・ナイフ・フォーク・串(ピック)などを使用すると、フッ素加工が傷付き、腐食の原因になります。市販の耐熱樹脂製ヘラか木製ヘラ、竹串を使用してください。	 禁止	使用中や使用後しばらくは、本体やプレートなどが熱くなっています。フローリング・畳・じゅうたんや熱に弱い敷物(テーブルクロスなど)の上に置いたり、持ち運んだりしない ●床面や敷物が熱で変色・変質したり、やけど・発火・火災の原因になります。
 禁止	ヘラの先端や角部または串などでプレートの表面を強くこすらない。プレートの角部(コーナー)を強くこすらない ●プレートに傷が付く原因になります。	 指示に従う	使用中や使用後しばらくは、カーテンや新聞紙などの燃えやすいものが接触しないようにする ●発火・火災の原因になります。

各部の名称とはたらき


■ たこ焼きプレート

- たこ焼き

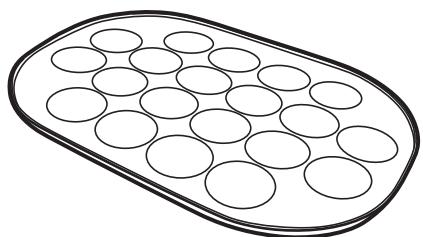

■ 平面プレート

- 目玉焼き・お好み焼きなど

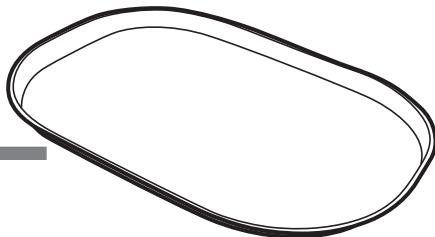

ヒーター

しゃ熱板

電源コード


本体

電源スイッチ
(パイロットランプ付き)

電源プラグ

コード巻き(本体底面)

※使用後の収納などに
ご利用ください。

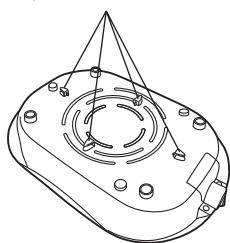

△ 警告

コード巻きに電源コード
を巻いたまま使用しない
● 電源コードが発熱
して、発火の原因に
なります。

■ プレートについて

使用中や使用後しばらくはプレートを触らない

※お手入れや本体を持ち運ぶときは、プレートが充分冷えたのを確認してから、おこなってください。やけどの原因になります。

※プレートの表面にフッ素加工が施されています。

※プレートには多少の色むらがある場合がありますが、使用上支障ありません。

※長時間使用していると、調理物の油によって変色することがあります、使用上支障ありません。

仕 様

電 源	交流100V 50-60Hz共用
消 費 電 力	650W
製 品 尺 法(約)	幅:310×奥行:215×高さ:70mm
製品質量(約)	たこ焼きプレート時 1.1kg 平面プレート時 0.8kg
コ 一 ド 長(約)	1.4m
温 度 調 節	サーモスタッフ(固定式)
安 全 装 置	温度ヒューズ

※上記の仕様は改善などのため、予告なく変更する場合があります。

※温度調節はサーモスタッフで自動的に調節します。任意に調節することはできません。

※製品寸法については、たこ焼きプレート時・平面プレート時共に同じ寸法です。

使いかた

■はじめてお使いになるときは、においや煙が出ることがあります、故障や異常ではありません。


においや煙が気になる場合は、換気扇を運転したり窓を開けるなどして換気をおこなってください。

■お使いになる前に必ず各部をきれいにふいてください。


1 たこ焼きプレートまたは平面プレートを本体にセットする

- 調理に合わせて、たこ焼きプレートまたは平面プレートを本体にセットする。

たこ焼きの場合

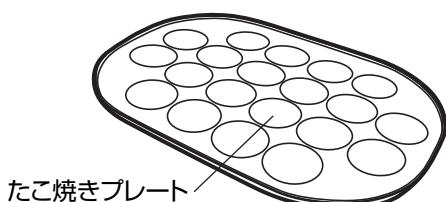

焼きものの場合

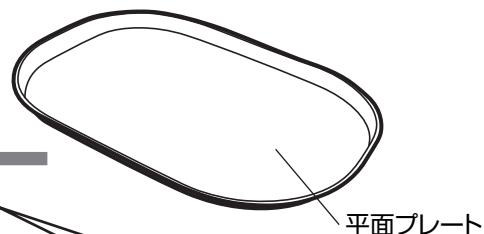

本体

ヒーター

プレートは傾き
などないように
セットしてください。

ご使用上の注意

※プレート裏面・ヒーターに水や油、調理くずなどの異物が付着したままプレートをセットしないでください。故障・発煙・発火の原因になります。

※プレートは傾きなどがないよう、ていねいにセットしてください。またプレートを重ねて使用しないでください。調理物がこぼれたり、けが・やけど・故障の原因になります。

※使用中や使用後しばらくはプレートを交換したり、取り外したりしないでください。やけどの原因になります。

2 結束バンドを必ず外し、電源プラグをコンセントに差し込む

- 電源スイッチが「切」になっているのを確認して、電源プラグをコンセントに根元まで確実に差し込む。


△ 警告



交流100V以外での使用やコンセント・配線器具の定格を
超える使いかたはしない

禁止

●延長コードやタコ足配線などで定格を超えると、コンセント部
が異常発熱して、発火・火災の原因になります。

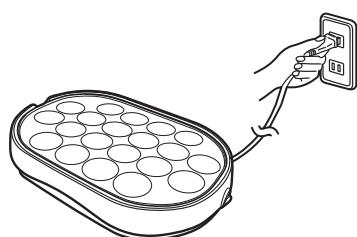

ご使用上の注意

※プレートを本体にセットしていない状態で通電しないでください。

※フローリング・畳・じゅうたんや熱に弱い敷物(テーブルクロスなど)の上で使用しないでください。

※本体底面の穴をふさがないでください。故障・火災の原因になります。

使いかた つづき

3 調理する

目玉焼き・お好み焼きなど焼きものを調理する場合(平面プレートを使用します)


①予熱をする

電源スイッチを「入」にして約5分予熱する。

(電源スイッチを入れるとスイッチのパイロットランプが点灯します)

②予熱が完了したら調理する

プレートに食用油を薄く引き調理する。

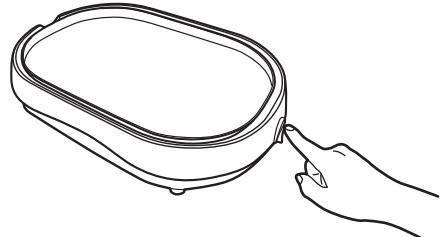

たこ焼きを調理する場合(たこ焼きプレートを使用します)

①たこ焼きの材料(生地・具)を準備する。

※下記分量はたこ焼き20個分の目安です。お好みに合わせて分量を調節してください。

■ 生地

- 小麦粉(薄力粉) 100g
- 水(または、だし汁) 300cc
- 卵 1個
- 塩 お好みで少々

■ 具

- ゆでだこの切身 適量
- ネギ、キャベツ、紅しょうがをみじん切りにしたもの 適量
- かつおぶし 適量

ボウルで卵をとき、水またはだし汁と塩を入れ、小麦粉を少しずつ入れながらだまのできないように混ぜる。

※市販のたこ焼き粉を使ってもおいしく焼くことができます。

②予熱をする。

電源スイッチを「入」にして約5分予熱する。

(電源スイッチを入れるとスイッチのパイロットランプが点灯します)

③予熱が完了したら、プレートに食用油を薄く引き、生地をプレートの穴の約半分まで入れる。

④少し焼いたあと具を入れ、ふたたび穴を満たすように生地を入れる。

⑤竹串などで返せる程度に焼けたら少しずつ回転させ、形を丸く整えながら焼く。

⑥焼き上がった皿などに移し、お好みによりソースやかつおぶし、青のりなどをかけたらできあがり。



予熱について

※予熱は約5分が目安です。(予熱は自動的に終了しないので時計などで時間を計ってください)

※予熱をするときや使用中に、ときどきカチカチと音がすることがあります。ヒーターの熱による金属の膨張音であり、異常ではありません。

※予熱以外のカラ焼きは絶対にしないでください。

■ヒーターの構造上、比較的早く焼ける穴と遅く焼ける穴があります。たこ焼きを上手に仕上げるコツとして、焼き上がったものからお皿に取り上げ、竹串などで順番に早く焼ける穴へ移していくと上手に焼くことができます。

使いかた つづき

- 本製品には、本体内部にサーモスタットが付いています。
サーモスタットはヒーターへの通電を「入」「切」しながら自動的に温度をコントロールします。
※任意に温度を調節することはできません。
※サーモスタットが働くと「カチッ」と音がしますが製品の異常ではありません。
- サーモスタットによるヒーターの「入」「切」に関わらずパイロットランプは点灯したままです。

⚠️ 警告



使用中や使用後しばらくは、プレートやヒーターなどの高温部に触れない、手や顔を近付けない
●高温ですのでやけどの原因になります。特に子供や幼児には触らせないように注意してください。

接触禁止

ご使用上の注意

- ※材料やたれなどの水分により、油が飛び散る場合がありますので注意してください。
- ※使用中は本体の近くに熱に弱い容器類などを置かないようにしてください。変形・発火の原因になります。
- ※金属製のヘラ・ナイフ・フォーク・串(ピック)などは使用しないでください。プレート表面に傷が付き、腐食の原因となります。
- ※調理中はサーモスタットの働きで、プレートの温度が一定に保たれていますので、手動で電源スイッチの「入」「切」操作をおこなう必要はありません。

4 調理が終わったら

- 電源スイッチを「切」にして、電源プラグをコンセントから抜く。
- 本体やプレートが充分冷えてから下記の「お手入れと保管」にしたがってお手入れをする。

⚠️ 警告



お手入れは充分冷えてからおこなう
●プレートなどの高温部に触れ、やけど・けがの原因になります。

指示に従う

お手入れと保管

- お手入れや移動の際は、電源プラグをコンセントから抜き本体やプレートなどが充分冷えたのを確認してからおこなう。
 - たこ焼き器は、食品に触れる調理器具です。お使いになった後は必ずお手入れをしていつも清潔な状態で使用する。
- ※お手入れの際は、けがなどを防止するためゴム手袋などを着用してください。

⚠️ 警告




お手入れのときは必ず電源プラグをコンセントから抜く
●不意に動作してやけどをしたり、ショート・感電・けがの原因になります。

プラグを抜く



本体やスイッチ部を水につけたり、水をかけたり、丸洗いをしない
水ぬれ禁止 ●感電・ショート・火災・故障の原因になります。

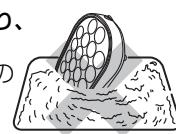

⚠️ 注意



お手入れにはシンナー・ベンジン・みがき粉・たわし・化学ぞうきん類は使用しない
●製品の変質や劣化による破損・故障・けが・事故の原因になる場合があります。
禁止 ※お手入れは水またはぬるま湯か、薄めた台所用中性洗剤を含ませたふきんで汚れをふき取ってください。



掃除用・整髪用・殺虫剤などのスプレーを吹き付けない
●変質・破損などにより、けが・事故の原因になります。


お手入れと保管 つづき

■たこ焼きプレート・平面プレート（丸洗いできます）

- 台所用中性洗剤を柔らかいスポンジに含ませて丸洗いする。
- 洗剤分が残らないように水で洗い流し、乾いた柔らかいふきんで水分をふき取って乾燥させる。


ご使用上の注意

※調理物が残った状態や、異物が付着したまま放置しないでください。

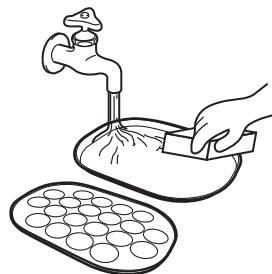

■本体（丸洗いできません）

- 油汚れや調理くずなどは、水に浸した柔らかいふきんをよくしぼってふき取る。
- 落ちにくい汚れは、薄めた台所用中性洗剤に浸した柔らかいふきんをよくしぼってふき取り、さらに乾いた柔らかいふきんで洗剤分が残らないようにふき取る。

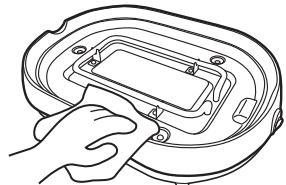

ご使用上の注意

※丸洗いは絶対にしないでください。

フッ素加工を長持ちさせるために

プレートの表面にはフッ素加工が施されています。フッ素加工面を保護するために次の点にご注意ください。

- ①金属製のヘラ・ナイフ・フォーク・串(ピック)・たわしなどは、プレート表面に傷が付きフッ素加工がはがれたり、腐食の原因になるので使用しない。
※ヘラを使用する場合は、市販の耐熱樹脂製ヘラか木製ヘラを使用する。
※串を使用する場合は、市販の竹串を使用する。
- ②ヘラの先端や角部または串などでプレートの表面を強くこすらない。またプレートの角部(コーナー)を強くこすらない。
- ③調理物が残った状態や、異物が付着したまま放置しない。
- ④使用後は必ずお手入れをして、直射日光を避け、湿気の少ない場所に保管する。

■保 管

- 保管の前は、必ずお手入れをおこなう。
- お手入れした後よく乾燥させ、包装ケースに納めるかポリ袋をかぶせ、直射日光や湿気を避けて保管する。(湿ったまま保管するとカビや異臭の発生、故障の原因になります)

ご使用上の注意

※プレートをセットしたまま、本体を傾けたり、立てたりしないでください。

プレートが外れて落下し、けがをしたり、故障・破損の原因になります。

※プレートを重ねて収納する時は、必ずふきんなどの柔らかいものをプレートの間に入れて重ねてください。直接プレートを重ねると表面に傷が付く原因になります。

故障かな?と思ったら

次の点検をおこなってください。

症 状	原 因	処 置
プレートの温度が上がりません	●電源プラグがコンセントから抜けていませんか?	●電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。
使用中に『カチカチ』と音がする	●ヒーターの熱による金属の膨張によるものです。 またはサーモスタットが働いている音です。	●異常ではありませんので、そのまま使用してください。
パイロットランプが点灯しない	●電源プラグがコンセントから抜けていませんか?	●電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。

点検のお願い

★こんな症状はありませんか?

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 電源コード、プラグに深い傷や変形がある。
- こげくさいにおいがする。
- 電源コードを動かすと通電しないことがある。
- 器具に触るとピリピリと電気を感じる。
- その他の異常や故障がある。

●電源プラグやコンセントにほこりやごみがたまっている。

安全に長くご愛用いただくために、
日頃から点検をおこなってください。

★異常があれば

ご使用中止!!

故障や事故防止のため、電源スイッチを「切」にして、電源プラグをコンセントから抜いて、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

ほこりやごみを取り除いてください。

アフターサービスについて

①この製品は保証書がついております。

お買上げの際に、販売店より必ず保証欄の
「お買上げ年月日」と「販売店印」の記入を
お受けください。

②保証期間はお買上げ日より1年です。

保証期間中の修理はお買上げの販売店に
ご依頼ください。保証書の記載内容により
修理いたします。その他詳細は保証書を
ご覧ください。

③保証期間経過後の修理(有料)については お買上げの販売店にご相談ください。

④この製品の補修用性能部品の保有期間は 製造打ち切り後5年です。

補修用性能部品とはその製品の機能を
維持するために必要な部品です。

⑤アフターサービスについてご不明な場合は、 本書に記載の「山善 家電お客様サービス係」 へお問い合わせください。

この製品についてのお取扱い・お手入れ方法
などのご相談、ご転居されたりご贈答品
などで、販売店に修理のご相談ができない
場合は、「山善 家電お客様サービス係」に
ご相談ください。

●FAXまたはEメールでのご相談も受け
付けております。その際は、商品名・品番・
ご相談内容・お名前・お電話番号をご記入
の上、ご相談ください。

「山善 家電お客様サービス係」

ナビダイヤル **0570-077-078**

※PHS、IP電話など一部の電話からのご利用はできません。

受付時間：10:00～17:00 (土・日・祝日を除く)

●FAXでの **フレーバイケル**
ご相談は **0120-680-287**

●Eメールでの **info_m@yamazon.co.jp**

個人情報のお取り扱いについて
株式会社 山善及びその関係会社は、
お客様の個人情報やご相談内容を、
ご相談への対応や修理、その確認
などのために利用し、その記録を
残すことがあります。また、個人情報を
適切に管理し、修理業務などを
委託する場合や正当な理由が
ある場合を除き、第三者には提供
しません。

※お問い合わせの際には商品名・品番をご連絡ください。

J-130906