

商品に関するお問い合わせ

キュリオムサポートセンター

 **0570-00-9106**

受付時間

月～金 午前10時～午後5時30分

(土・日・祝祭日・年末年始を除く)

※ナビダイヤルは一部の電話では  
ご利用になれない場合がございます。

メールでのお問い合わせ

E-mail : [support@qriom.com](mailto:support@qriom.com)

ホームページ : <http://www.qriom.com>

株式会社山善

 Qriom

テレビ プレーヤー チューナー 対応

卓上かんたんリモコン

QRA-TVM100

## 取扱説明書

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。必ずこの取扱説明書を最後までお読みになり、正しくご使用ください。

この説明書は、ご使用になる方が大切に保管しておいてください。



## 目次

安全上のご注意	2
各部の名称	3
乾電池の入れ方	3
メーカーコード設定	4
メーカー設定番号表	5～10
リモコン操作の基本	11
テレビ・ブルーレイ・DVD・ケーブルテレビ・チューナーの操作	12
お手入れのしかた	13
故障かな?と思ったら	13
製品仕様	13

## 使用上のご注意

本製品のご使用に際しては、以下の制限事項があります。



- ご使用前に、必ずメーカーコード設定をおこなってください。設定をしないと操作できません。
- 本製品は2017年7月までに発売された機器の信号をもとに開発をおこなっております。それ以降に発売された機器については操作できない場合があります。
- “FUNAI”のコードは2017年7月までに発売された機器の信号をもとに開発を行っております。それ以降に発売された機器については操作できない場合があります。
- 「メーカーコード表」に掲載したメーカーの製品でも、操作できない機種があります。また、掲載したメーカーのリモコン切換え時期に重なっている機器及びパソコン対応テレビは操作できない場合があります。
- 赤外線式リモコン付属のテレビのみ対応しています。(無線式リモコン付属のテレビには対応しておりません。)
- 本製品にある機能でも対象のテレビにない機能は操作できません。


- テレビ本体にある機能でも本製品にない機能は操作できません。
- 地上デジタルチューナーの搭載されていないテレビ(アナログテレビ、BSデジタルテレビ、BS・110°CSデジタルテレビ)には対応しておりません。上記一覧表に該当する機器でも、操作できない機器や一部操作できない機能があります。
- ビデオは、再生系と外部入力録画の操作のみできます。
- BDディスクとDVDのダイレクト選局(一部)や編集・ダビング・テンキー操作はできません。
- 本製品は日本国内向けの製品にのみ対応しています。海外で販売されている機器については動作を保証できません。
- EPG(電子番組表)録画予約は、録画機器がEPG録画予約機能搭載機種にのみ対応します。
- 地上アナログテレビ、ディスプレイレシーバーが分離したセパレートタイプのテレビ、車載用テレビには対応しておりません。

## 安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」と「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した警告事項または、注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- 取扱説明書は保証書と一緒にお使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保管してください。

- 警告** この表示を無視して、誤った取り扱いをした場合、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。
- 注意** この表示を無視して、誤った取り扱いをした場合、人がけがをしたり、物的な損害を受けたりする可能性がある内容を示しています。


警告	
	● 絶対に分解したり、改造したりしない。火災や感電、故障の原因となります。
	● 幼児やペットなどに誤って触らせない。火災、感電、けがの原因となります。 ● 浴室など湿気の高い場所や屋外で使用しない。火災や感電の原因になることがあります。 ● 濡れた手で本機を操作しない。感電の原因となります。 ● 内部に水や異物を入れない。火災、感電の原因となります。また本機の故障の原因となります。

注意	
	● 浴室など湿気の高い場所や屋外で使用しない。火災や感電の原因になることがあります。 ● 温度の高くなるものを近くに置かない。火災の原因になることがあります。 ● 不安定な場所や、燃えやすいものの近くでは使用しない。落下して、火災、けがのおそれがあります。 ● 直射日光の当たる場所や自動車の中など高温になる場所、ほこりや油煙の多い場所では使用しない。 ● 火災、感電の原因になることがあります。 ● 本機をシンナーやベンジンなどで拭かない。変形、変色の原因となります。

乾電池を安全にお使いいただくために	
警告	
● 万一液もれしたときは素手でさわらない。液が身体や衣類に付着した場合はすぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚に炎症やけがの症状がある場合は医師に相談してください。 ● 万一もれた液が目に入った時は、失明の原因となるので、こすらずに水道水などのきれいな水で十分に洗い流し、ただちに医師に相談してください。 ● 火中への投入しない。ショートさせない。分解、加熱しない。 ● 新しい電池と使用した古い電池は混ぜて使用しない。 ● 液漏れした乾電池は使用しない。	

注意	
● ◎と◎の向きを正しく入れる。 ● 指定した種類以外の乾電池は使用しない。 ● 乾電池を使い切った場合や、長期間使用しない場合は、本機から取り出してください。 ● 火のそばや直射日光のあたる場所、炎天下の自動車の中など高温になる場所での使用、保管はしないでください。	
使用済みの乾電池について 使用済みの乾電池は、不燃物としてお住まいの地域の所定の方法で廃棄してください。または、乾電池の回収をおこなっている販売店にお持ちください。	

## 各部の名称

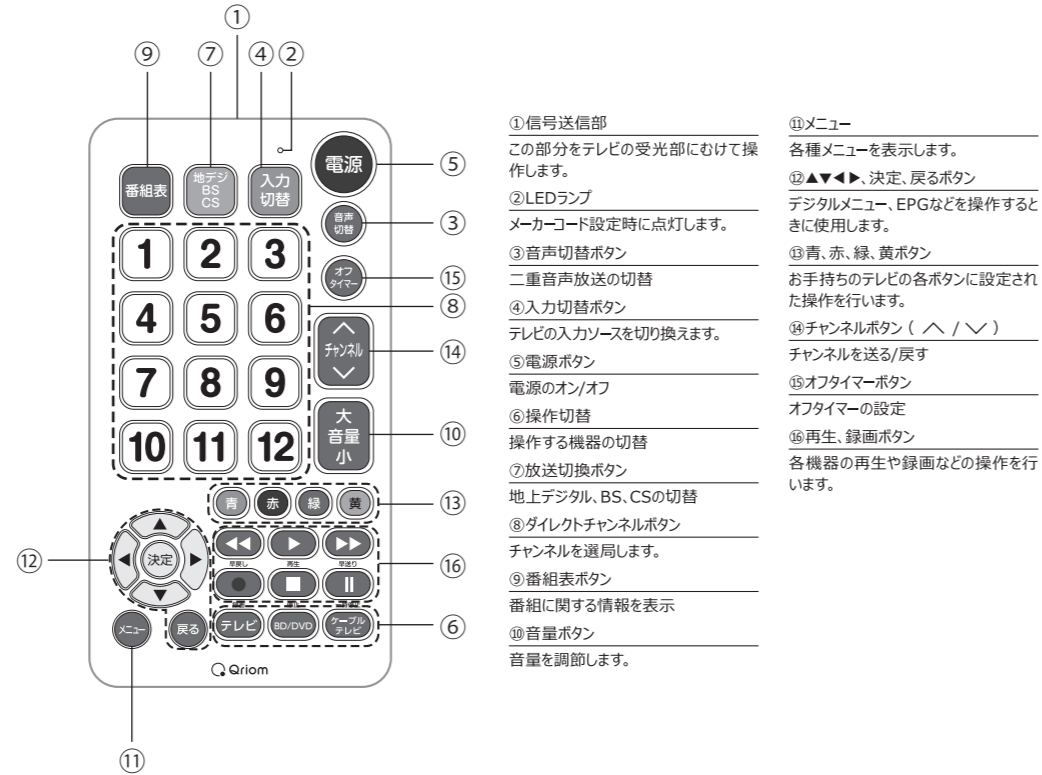

## 電池の入れ方



## メーカーコードを設定する

テレビ、BD/DVD、ケーブルテレビの各操作切替ボタンに、お手持ちの機器に応じたメーカーコードを設定することで、リモコン操作が可能になります。使い始める前に、必ずメーカーコードの設定を行ってください。

### オートサーチ設定

#### ■ テレビ

- 1 対象のテレビの電源を入れます。
- 2 「電源」ボタンと「チャンネル10」ボタンを同時に長押しし、LEDランプが赤点灯したら離します。LEDランプが赤点減したらオートサーチ開始です。
- 3 テレビの音量が上がったら、すぐに再度「電源」ボタンを押します。これで設定完了です。

#### ■ BD/DVDプレーヤー

- 1 対象機器の電源を入れます。
- 2 本機下部の「BD/DVD」ボタンを押したあと、「電源」ボタンと「チャンネル10」ボタンを同時に長押しし、LEDランプが赤点灯したら離します。LEDランプが赤点減したらオートサーチ開始です。
- 3 機器の電源が切れたら、すぐに再度「電源」ボタンを押します。これで設定完了です。

#### ■ ケーブルテレビ・チューナー

- 1 対象機器の電源を入れます。
- 2 本機下部の「ケーブルテレビ」ボタンを押したあと、「電源」ボタンと「チャンネル10」ボタンを同時に長押しし、LEDランプが赤点灯したら離します。LEDランプが赤点減したらオートサーチ開始です。
- 3 機器の電源が切れたら、すぐに再度「電源」ボタンを押します。これで設定完了です。

### 直接コード入力設定

- 1 電源ボタン+チャンネル「12」のボタンを長押しします。LEDランプが赤点灯したら指を離します。
- 2 設定したい機器(テレビ、BD/DVD、ケーブルテレビ)のボタンを押します。その後、チャンネルボタンにてメーカー設定番号表から4桁のメーカーコードを入力します。  
※「0」を入力するときは、「10」のボタンを押します。  
※入力が完了するとLEDランプ消灯します。



#### ご注意

- 「オートサーチ設定」にて、5分以上経っても反応がない場合は再度最初から設定をやり直してください。
- 再度「オートサーチ設定」しても設定できなかった場合は、「直接コード入力設定」をおこなってください。次ページ以降の各メーカーコードをご参照ください。
- 対応年度内もしくは対象メーカーであっても、操作できない機器や一部操作できない機能がある場合がございます。



### メーカー設定番号表

#### テレビ

「0」を入力するときは、数字ボタンの「10」を押します。

機器の種類/メーカーコード	
地上・CS・110°CSデジタルチューナー内蔵テレビ	
シャープ	0001~0004,0026~0035
パナソニック	0005,0036~0040
ソニー	0006,0041~0046
東芝	0007,0047~0057
Hisense	0008
オリオン	0009~0010
日立	0011~0013,0058~0063
三菱	0014,0064~0069
フナイ/DX	0015
LG電子	0016~0017
サンヨー	0018~0019,0070~0074
パイオニア	0020,0075~0080
ビクター(JVC)	0021,0081~0084
アイリスオーヤマ	0022
Qriom	0023~0025

#### BD・DVD

「0」を入力するときは、数字ボタンの「10」を押します。

機器の種類/メーカーコード	
DVDプレーヤー	
シャープ	0586
パナソニック	0619~0621,0629
ソニー	0523~0524,0635,0638,0642
東芝	0527
日立	0687
三菱	0697
ビクター(JVC)	0563
フナイ/PRECIOUS	0567
アイワ	0571
パイオニア	0573,0727~0728
DXアンテナ	0585
DVDレコーダー	
シャープ	0587,0600,0606
パナソニック	0608,0622,0630
ソニー	0514~0516,0634,0639,0643
東芝	0529~0530,0678~0680,0682
日立	0540~0541,0688,0693
三菱	0550,0703
ビクター(JVC)	0555
パイオニア	0579,0729,0735
DVDプレーヤー、ビデオ一体型DVDプレーヤー、DVDレコーダー、ビデオ一体型DVDレコーダー、HDD内蔵DVDレコーダー、HDD内蔵ビデオ一体型DVDレコーダー	
シャープ	0501,0503~0505,0588~0597,0601~0602
パナソニック	0510,0609~0615,0623~0626,0633
ソニー	0511~0513,0517,0519,0525~0526,0636~0637,0640~0641,0644~0652,0658~0659,0662~0663,0666~0667,0670,0674~0675
東芝	0528,0531~0532,0676~0677,0681,0683~0686

### メーカー設定番号表(つづき)

#### BD・DVD

「0」を入力するときは、数字ボタンの「10」を押します。

機器の種類/メーカーコード	
DVDプレーヤー、ビデオ一体型DVDプレーヤー、DVDレコーダー、ビデオ一体型DVDレコーダー、HDD内蔵DVDレコーダー、HDD内蔵ビデオ一体型DVDレコーダー	
オリオン	0533~0537
日立	0538~0539,0542~0548,0689~0692,0694~0696
三菱	0549,0551~0554,0698~0702,0704~0710,
ビクター(JVC)	0556,0558~0561,0564,0711~0720,0722~0723
フナイ/DX	0565~0566,0724~0725
サンヨー	0568~0570
アイワ	0572,0726
パイオニア	0576,0580,0730~0734,0736~0742
LG電子	0584,0746~0747
Blu-ray Discプレーヤー	
シャープ	0598
パナソニック	0618
ソニー	0653,0656,0671
パイオニア	0741
Blu-ray Discレコーダー	
シャープ	0599,0603,
パナソニック	0507,0509,0616,0627~0628,0631,
ソニー	0518,0654,0672
パイオニア	0574,0575,0578
Blu-ray Discプレーヤー / レコーダー	
シャープ	0500,0502,0506,0604~0605,0607
パナソニック	0508,0617,0632
ソニー	0655,0657,0673
ビクター(JVC)	0557,0562,0721
パイオニア	0577,0744
HDDレコーダー	
ソニー	0520~0522,0660~0661,0664~0665,0668~0669

#### ケーブルテレビ・チューナー

「0」を入力するときは、数字ボタンの「10」を押します。

機器の種類/メーカーコード	
BSデジタルチューナー	
シャープ	0280~0281
パナソニック	0288
ソニー	0212
東芝	0300
ビクター(JVC)	0230
地上デジタルチューナー	
マスプロ	0254~0256
日立リビングサプライ	0277
地上デジタルチューナー、BS・CSデジタルチューナー、デジタルCSチューナー、CATVホームターミナル、CATVセットトップボックス	
シャープ	0201~0204,0278~0279,0282,0284~0285
パナソニック	0205~0208,0287,0290,0292~0296
ソニー	0217~0218,0297,0299
東芝	0219~0220,0301~0302
オリオン	0222~0223
日立	0024~0028,0305
三菱	0229
ビクター(JVC)	0232,0307~0309
フナイ/DX	0233~0237,0310
サンヨー	0238
アイワ	0311~0313
パイオニア	0242~0245,0314~0315
富士通	0246~0247,0316~0317
NEC	0248~0250
Bn-mux	0251
マスプロ	0257~0262,0318~0320
愛知電子	0263~0264
アトランタ(SA)	0265~0266
住友電工	0267~0269,0321
Humax	0271~0272,0322~0323

## メーカー設定番号表(つづき)

### ケーブルテレビ・チューナーのつづき


「0」を入力するときは、数字ボタンの「10」を押します。

機器の種類/メーカーコード	
スカパー！チューナー	
シャープ	0202,0283
パナソニック	0209~0211
ソニー	0214,0298
東芝	0221
日立	0303~0304
ビクター(JVC)	0231
アイワ	0239~0241
マスプロ	0252~0253
DXアンテナ	0275
Humax	0270
スカパー	0273~0274
地上デジタル・BSデジタル110°・CSデジタルチューナー	
シャープ	0200
パナソニック	0286
ソニー	0216
日立	0306
DXアンテナ	0276
ケーブルテレビデジタルチューナー	
パナソニック	0289,0291
ネットワークTVボックス	
ソニー	0215
スカパー！HDチューナー	
ソニー	0213

## リモコン操作の基本

リモコン操作をするときは、操作切替ボタンで操作したい機器を選び、次にチャンネル選局、音量調整などのボタンを押します。



- 1 操作したい機器の操作切替ボタンを押す。  

- 2 電源ボタンを押して電源を入れる。
- 3 操作したいボタンを押して操作する。  
 機器に応じて各ボタンを操作してください。

ヒント

- 続けて同じ機器を操作するときは操作切替ボタンを毎回押す必要はありません。各ボタンを押すだけで操作できます。
- 違う機器を操作するときは操作切替ボタンを押してから、各ボタンを押してください。
- 音量調整について  
 BD/DVDを選んでいる場合でも、音量（大/小）ボタンはテレビ側の音量を調節します。

ご注意

- リモコンの設定や操作する機器によって、ボタンの機能が異なっていたり、呼び方が違う場合があります。
- 本機にボタンがあっても、お手持ちの機器のリモコンに該当するボタンがない場合は操作できません。
- メーカー設定番号表内にあるメーカー・機種でも、操作できない機種や一部機能を操作できない場合があります。
- DVD一体型・HDD内蔵型テレビ等のタイマー予約録画には対応していません。


### オフタイマー



- 1 オフタイマーボタンを数回押して、電源オフまでの時間を設定します。  
 ※時刻を設定する方式の機種では使用できません。  
 ※テレビの付属リモコンに同機能ボタンがある場合に限り有効です。

## テレビ・ブルーレイ・DVD・ケーブルテレビ・チューナーの操作

リモコン操作をするときは、操作切替ボタンで操作したい機器を選び、次にチャンネル選局、音量調整などのボタンを押します。

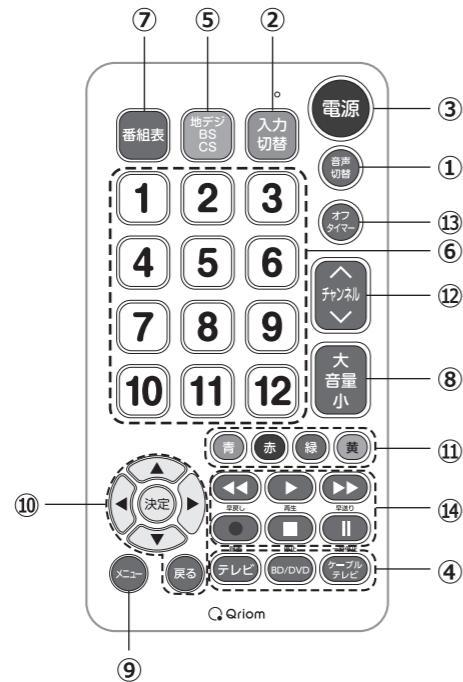

### テレビ・ケーブルテレビ・チューナーのボタン操作

- |  |  |
|--|--|
| ①音声切替ボタン<br>二重音声放送の切替                          | ⑪青、赤、緑、黄ボタン<br>お手持ちのテレビ、または機器の各ボタンに設定された操作を行います。 |
| ②入力切替ボタン<br>テレビの入力ソースを切り換えます。                  | ⑫チャンネルボタン ( / / \ )<br>チャンネルを送る/戻す               |
| ③電源ボタン<br>電源のオン/オフ                             | ⑬オフタイマーボタン<br>オフタイマーの設定                          |
| ④操作切替<br>操作する機器の切替                             | ⑭再生、録画ボタン<br>各機器の再生や録画などの操作を行います。                |
| ⑤放送切替ボタン<br>地上デジタル、BS、CSの切替                    | ◀ 早戻し  |
| ⑥ダイレクトチャンネルボタン<br>チャンネルを選局します。                 | ▶ 再生   |
| ⑦番組表ボタン<br>番組に関する情報を表示                         | ▶▶ 早送り   |
| ⑧音量ボタン<br>音量を調節します。                            | ● 録画   |
| ⑨メニュー<br>各種メニューを表示します。                         | ■ 停止   |
| ⑩▲▼◀▶、決定、戻るボタン<br>デジタルメニュー、EPGなどを操作するときに使用します。 | 一時停止   |

### BD/DVDのボタン操作

- |  |   |
|--|---|
| ①音声切替ボタン<br>二重音声放送の切替                          | ⑪青、赤、緑、黄ボタン<br>お手持ちのBDまたはDVDの各ボタンに設定された操作を行います。 |
| ②入力切替ボタン<br>テレビの入力ソースを切り換えます。                  | ⑫チャンネルボタン ( / / \ )<br>チャンネルを送る/戻す              |
| ③電源ボタン<br>電源のオン/オフ                             | ⑬オフタイマーボタン<br>オフタイマーの設定                         |
| ④操作切替<br>操作する機器の切替                             | ⑭再生、録画ボタン<br>各機器の再生や録画などの操作を行います。               |
| ⑤放送切替ボタン<br>地上デジタル、BS、CSの切替                    | ◀ 早戻し   |
| ⑥ダイレクトチャンネルボタン<br>チャンネルを選局します。                 | ▶ 再生  |
| ⑦番組表ボタン<br>番組に関する情報を表示                         | ▶▶ 早送り  |
| ⑧音量ボタン<br>音量を調節します。                            | ● 録画  |
| ⑨メニュー<br>各種メニューを表示します。                         | ■ 停止  |
| ⑩▲▼◀▶、決定、戻るボタン<br>デジタルメニュー、EPGなどを操作するときに使用します。 | 一時停止  |

## お手入れのしかた

- 本体や操作ボタンなどが汚れたら、柔らかい布で乾拭きしてください。汚れがひどい場合は、水で布を湿らすか、中性洗剤を少し布につけて拭き、その後乾拭きしてください。
- シンナーやベンジン、アルコールなどは使わないでください。変質したり、塗装がはげることがあります。

## 故障かな？と思ったら

リモコンでお手持ちの機器を操作できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 乾電池が正しくセットされているか確認してください。</li> <li>・ 乾電池が消耗していないか確認してください。</li> <li>・ メーカーコードを正しく設定したか確認してください。</li> <li>・ お手持ちの機器から離れすぎている、または機器との間に障害物がないか確認してください。</li> <li>・ 操作切替ボタンで、操作したい機器を正しく選んでいるか確認してください。</li> <li>・ 操作したい機器の電源が入っているか確認してください。</li> </ul>
メーカーコードを設定しても操作できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ メーカーコードを正しく設定しましたが、複数のメーカーコードがある場合は、「メーカー設定番号表」にある別の番号でも試してください。</li> <li>・ 操作中に謝ってボタンを押したために、別のメーカーコードに変わっている可能性があります。もう一度メーカーコード設定を試してみてください。</li> <li>・ 「メーカー設定番号表」にある機器でも、年代・機種により一部操作できない機種があります。</li> </ul>
機器に近づかないと動作しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 電池が消耗している可能性があります。早めに新しい電池と交換してください。</li> </ul>
一部の機器が操作できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 正しくメーカーコードを設定したか確認してください。一部の機能だけが操作できない場合、別のメーカーコードを設定し直すことで操作できるようになることがあります。</li> </ul>

## 製品仕様

動作距離	約7m (部屋の条件により異なります)	外形寸法	110 (W) × 210 (L) × 24.3 (H) mm
使用電池	単4形乾電池2本 (別売)	本体重量	約203g (乾電池は除く)
電池持続時間	約 1 2ヶ月 (アルカリ乾電池) ※使用頻度により異なります。	同梱品	取扱説明書

※ 本製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。  
また本取扱説明書で使用する図版は、実際の機種と一部外観が異なる場合があります。