

取扱説明書

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。必ずこの取扱説明書を最後までお読みになり、正しくご使用ください。
この説明書は、ご使用になる方が大切に保管しておいてください。



使用上のご注意

本製品のご使用に際しては、以下の制限事項があります。

- ご使用前に、必ずメーカーコード設定をおこなってください。設定をしないと操作できません。
- 本製品は2017年7月までに発売された機器の信号をもとに開発をおこなっております。それ以降に発売された機器については操作できない場合があります。
- “FUNAI”のコードは2017年7月までに発売された機器の信号をもとに開発を行っております。それ以降に発売された機器については操作できない場合があります。
- 「メーカーコード表」に掲載したメーカーの製品でも、操作できない機種があります。また、掲載したメーカーのリモコン切換え時期に重なっている機器及びパソコン対応テレビは操作できない場合があります。
- 赤外線式リモコン付属のテレビのみ対応しています。（無線式リモコン付属のテレビには対応しておりません。）
- 本製品にある機能でも対象のテレビにない機能は操作できません。

- テレビ本体にある機能でも本製品にない機能は操作できません。
- 地上デジタルチューナーの搭載されていないテレビ（アナログテレビ、BSデジタルテレビ、BS・110°CSデジタルテレビ）には対応しておりません。上記一覧表に該当する機器でも、操作できない機器や一部操作できない機能があります。
- 本製品は日本国内向けの製品のみ対応しています。海外で販売されている機器については動作を保証できません。
- EPG（電子番組表）録画予約は、録画機器がEPG録画予約機能搭載機種にのみ対応します。
- 地上アナログテレビ、ディスプレイレシーバーが分離したセパレートタイプのテレビ、車載用テレビには対応しておりません。

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」および「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した警告事項または、注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- 取扱説明書は保証書と一緒にお使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保管してください。

警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをした場合、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。

注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをした場合、人がけがをしたり、物的な損害を受けたりする可能性がある内容を示しています。

警告

- 絶対に分解したり、改造したりしない。火災や感電、故障の原因となります。
- 幼児やペットなどに誤って触らせない。火災、感電、大けがの原因となります。
- 浴室など湿気の高い場所や屋外で使用しない。火災や感電の原因になることがあります。
- 濡れた手で本機を操作しない。感電の原因となります。
- 内部に水や異物を入れない。火災、感電の原因となります。また本機の故障の原因となります。

注意

- 浴室など湿気の高い場所や屋外で使用しない。火災や感電の原因になることがあります。
- 温度の高くなるものを近くに置かない。火災の原因になることがあります。
- 不安定な場所や、燃えやすいものの近くでは使用しない。落下して、火災、けがのおそれがあります。
- 直射日光の当たる場所や自動車の中など高温になる場所、ほごりや油煙の多い場所では使用しない。火災、感電の原因になることがあります。
- 本機をシンナーやベンジンなどで拭かない。変形、変色の原因となります。

乾電池を安全にお使いいただくために

警告

- 万一液もれしたときは素手でさわらない。液が身体や衣類に付着した場合はすぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚に炎症やけがの症状がある場合は医師に相談してください。
- 万一もれた液が目に入った時は、失明の原因となるので、こすらずに水道水などのきれいな水で十分に洗い流し、ただちに医師に相談してください。
- 火中への投入しない。ショートさせない。分解、加熱しない。
- 新しい電池と使用した古い電池は混ぜて使用しない。
- 液漏れした乾電池は使用しない。

注意

- ⓐとⓑの向きを正しく入れる。
- 指定した種類以外の乾電池は使用しない。
- 乾電池を使い切った場合や、長期間使用しない場合は、本機から取り出してください。
- 火のそばや直射日光のあたる場所、炎天下の自動車の中など高温になる場所での使用、保管はしないでください。

使用済みの乾電池について

- 使用済みの乾電池は、不燃物としてお住まいの地域の所定の方法で廃棄してください。または、乾電池の回収をおこなっている販売店にお持ちください。

保証規定

- 取扱説明書の注意書に基づくお客様の正常なご使用状態のもとで保証期間内に万一故障した場合、無料にて故障個所の修理をさせていただきますので、お買い上げ販売店に本保証書を添えてお申し出ください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については当社はその責任を負わないものとします。
- 海外で使用された場合、あるいは不当な改造については当社は一切の責任を負わないものとします。
- 修理品のご持参、お持ち帰りの交通費、または送付される場合の送料、取り付け、取り外し費用及び諸掛かりはお客様のご負担となります。なお、ご送付の場合は適切な梱包の上、紛失防止のため受け渡しの確認できる手段（簡易書留や宅配など）をご利用ください。
- 次のような場合には、保証期間中でも有料修理になります。
 - (1) 保証書のご提示がない場合。
 - (2) 本保証書に保証期間、品名、販売店、お買い上げ日の記入のない場合、または字句を書き替えられた場合。
 - (3) お客様による輸送、移動時の落下、衝撃等、お客様の取り扱いが適正でないために生じた故障、損傷の場合。
 - (4) お客様による使用上の誤り、あるいは修理による故障および損傷。
 - (5) 火災、塩害、ガス害、地震、落雷、および風水害、その他天災事変、事故、あるいは異常電圧などの外部要因に起因する故障および損傷。
 - (6) 本製品に接続している当社指定以外の機器および消耗品に起因する故障および損傷。
 - (7) 正常なご使用方法でも消耗品が自然消耗、摩耗、劣化した場合。
- ご不明の点は、お買い上げ販売店にご相談ください。
- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only Japan.）

お手入れのしかた

- 本体や操作ボタンなどが汚れたら、柔らかい布で乾拭きしてください。汚れがひどい場合は、水で布を湿らすか、中性洗剤を少し布につけて拭き、その後乾拭きをしてください。
- シンナーやベンジン、アルコールなどは使わないでください。変質したり、塗装がはげることがあります。

故障かな？と思ったら

リモコンでお手持ちの機器を操作できない	<ul style="list-style-type: none"> ●乾電池が正しくセットされているか確認してください。 ●乾電池が消耗していないか確認してください。 ●メーカーコードを正しく設定したか確認してください。 ●お手持ちの機器から離れすぎている、または機器との間に障害物がないか確認してください。 ●操作切替ボタンで、操作したい機器を正しく選んでいるか確認してください。 ●操作したい機器の電源が入っているか確認してください。
メーカーコードを設定しても操作できない	<ul style="list-style-type: none"> ●メーカーコードを正しく設定しましたが、複数のメーカーコードがある場合は、「メーカー設定番号表」にある別の番号でも試してください。 ●操作中に謝ってボタンを押したために、別のメーカーコードに変わっている可能性があります。もう一度メーカーコード設定を試してみてください。 ●「メーカー設定番号表」にある機器でも、年代・機種により一部操作できない機種があります。
機器に近づかないと動作しない	●電池が消耗している可能性があります。早めに新しい電池と交換してください。
一部の機器が操作できない	●正しくメーカーコードを設定したか確認してください。一部の機能だけが操作できない場合、別のメーカーコードを設定し直すことで操作できるようになることがあります。

製品仕様

動作距離	約7m（部屋の条件により異なります）
使用電池	単4形乾電池2本（別売）
電池持続時間	約12ヶ月（アルカリ乾電池） ※使用頻度により異なります。
外形寸法	110（W）×150（L）×23.3（H）mm
本体重量	約127g（乾電池は除く）
同梱品	取扱説明書

※本製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。また本取扱説明書で使用する図版は、実際の機種と一部外観が異なっている場合があります。

商品に関するお問い合わせ

キュリオムサポートセンター


0570-00-9106

受付時間
月～金 午前10時～午後5時30分
(土・日・祝祭日・年末年始を除く)
※ナビダイヤルは一部の電話ではご利用になれない場合がございます。

メールでのお問い合わせ
E-mail : support@qriom.com
ホームページ : http://www.qriom.com


株式会社山善

各部の名称

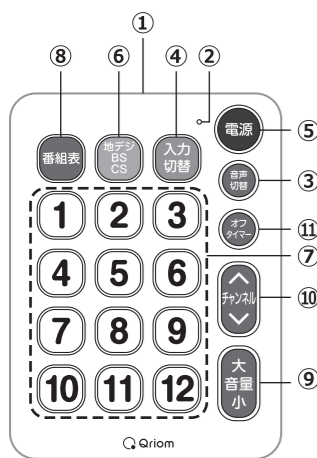


- ①信号送信部
この部分をテレビの受光部にむけて操作します。
- ②LEDランプ
メーカーコード設定時に点灯します。
- ③音声切替ボタン
二重音声放送の切替
- ④入力切替ボタン
テレビの入力ソースを切り換えます。
- ⑤電源ボタン
電源のオン/オフ
- ⑥放送切替ボタン
地上デジタル、BS、CSの切替
- ⑦ダイレクトチャンネルボタン
チャンネルを選局します。
- ⑧番組表ボタン
番組に関する情報を表示
- ⑨音量ボタン（大 / 小）
音量を調節します。
- ⑩チャンネルボタン（上 / 下）
チャンネルを送る/戻す
- ⑪オフタイマーボタン
オフタイマーの設定


電池の入れ方

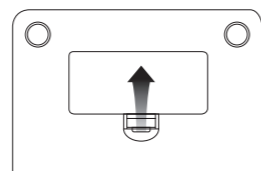

1 本体裏面の電池カバーを外します。

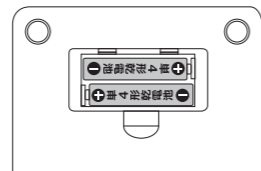

2 単4形乾電池(別売)2本を ⊕と⊖の向きを本体の表示に合わせて入れます。

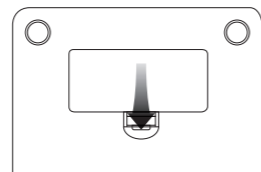

3 電池カバーを戻します。

メーカーコード設定

メーカーコード設定は下記の2種類の方法で設定することができます。

●オートサーチ設定方法

1. 設定対象となるテレビの電源 ON にします。
2. 本製品をテレビのリモコン受光部へ向けます。
3. 電源ボタンと 1 0 ボタンを 2 秒以上長押しします。
4. LED ランプが赤点灯したら指を離します。
5. LED ランプが赤点滅したらオートサーチが開始されます。
6. 音量が上がりましたら電源ボタンを押してメーカーコードを設定します。
7. LED ランプが消灯しましたら、メーカーコードの設定は完了です。

※オートサーチ設定にて、5 分経過しても設定できない場合は再度 1 からの手順でやり直してください。
再度オートサーチ設定できない場合は、手動設定にてメーカーコード設定してください。

※オートサーチ設定にて、動作しない機能がある場合は該当のメーカーコードをすべて手動設定で試していただくことで動作する場合があります。

●手動設定方法

1. 電源ボタンと 12 ボタンを同時に押します。
2. LED ランプが赤点灯しましたらメーカーコード一覧表から4桁のメーカーコードを入力します。
3. LED ランプが消灯しましたらメーカーコードの設定は完了です。

ご注意

- メーカーコード一覧表に掲載した製品でも、操作できない場合や一部機能が操作できない場合があります。
- 本製品のタイマー機能は、メーカーや機種によっては操作できなかったり、正常に動作しない場合があります。
- テレビの機種によってはリモコンの操作方法が本製品の表記と異なる場合があります。この場合はテレビの機種に付属しているリモコンの操作方法に準じます。
- 本製品は各社 2017 年 7 月までに発売されたテレビのリモコン信号をもとに開発を行っております。それ以降に発売されたテレビについては操作できない場合があります。

メーカーコード一覧表

■メーカーコード一覧表

「0」を入力するときは、数字ボタンの「10」を押します。

メーカーコード	
シャープ	0001~0004 0026~0035
パナソニック	0005,0036~0040
ソニー	0006,0041~0046
東芝	0007,0047~0057
ハイセンス	0008
オリオン	0009~0010
日立	0011~0013 0058~0063
三菱	0014,0064~0069
フナイ/DX	0015
LG電子	0016~0017
サンヨー	0018~0019 0070~0074
パイオニア	0020,0075~0080
ビクター(JVC)	0021,0081~0084
アイリスオーヤマ	0022
Qriom	0023~0025

リモコン操作の基本

基本的な使い方は、お手持ちのテレビに付属しているリモコンと同じです。お手持ちのテレビ付属する取扱説明書もあわせてご確認ください。



- 1** 電源ボタンを押して電源を入れる。
- 2** 操作したいボタンを押して操作する。
チャンネル選局、音量調整など、ご希望のボタンを押します。
ボタン操作に応じて操作LEDランプが光ります。

ご注意

- リモコンの設定や操作する機器によって、ボタンの機能が異なっていたり、呼び方が違う場合があります。
- 本機にボタンがあっても、お手持ちの機器のリモコンに該当するボタンがない場合は操作できません。
- メーカー設定番号表内にあるメーカー機種でも、操作できない機種や一部機能を操作できない場合があります。
- DVD一体型・HDD内蔵型テレビ等のタイマー予約録画には対応していません。



音声切替

音声切替ボタンを数回押して、お好みの音声に設定します。
※テレビの付属リモコンに同機能ボタンがある場合に限り有効です。



オフタイマー

オフタイマーボタンを数回押して、お好みの時間に設定します。
※テレビの付属リモコンに同機能ボタンがある場合に限り有効です。



入力切替

入力ボタンを数回押して、テレビの入力を切り換えます。
※テレビの付属リモコンに同機能ボタンがある場合に限り有効です。



地デジ・BS・CS切替

地デジ・BS・CSボタンを数回押して、テレビの放送を切り換えます。
※テレビの付属リモコンに同機能ボタンがある場合に限り有効です。



番組表切替

番組表ボタンを押して、視聴している番組表を表示します。
※テレビの付属リモコンに同機能ボタンがある場合に限り有効です。



数字、チャンネル、音量ボタン

数字ボタンはチャンネル番号の選択します。
※3桁入力時、「0」は「10」を押します。
チャンネルボタンは選局を「送り/戻し」します。
音量ボタンはテレビの音量を「大/小」調節します。

MEMO