



## ご使用になる前に


この取扱説明書（保証書付）  
を最後までお読みのうえ  
正しくお使いください。

一般家庭用

おろしの達人  
（電気大根おろし器）

**YDS-350**

**取扱説明書**（保証書付）

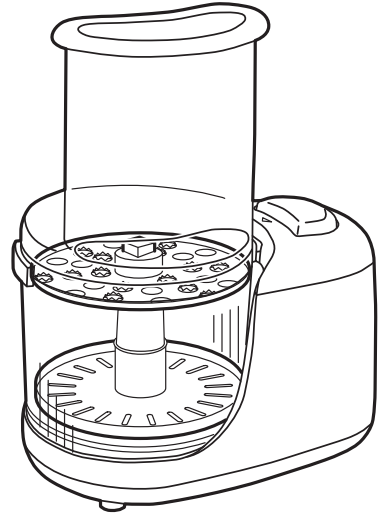

## も く じ

安全上のご注意	1～3
各部の名称とはたらき	4
本体・容器のセットのしかた	5
使いかた	6～8
お手入れと保管	8～9
故障かな？と思ったら	9
仕 様	10
アフターサービスについて	10
保証書	裏表紙


お買い上げいただきありがとうございました。  
なお、この取扱説明書（保証書付）は、  
大切に保管してください。  
万一ご使用中にわからないことや不都合が  
生じたとき、きっとお役に立ちます。


この商品は、海外ではご使用になれません。  
FOR USE IN JAPAN ONLY

# 安全上のご注意

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、必ずお守りください。

※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 **警告** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

 **注意** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



○記号は禁止「してはいけないこと」を表示しています。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



●記号は強制「しなければいけないこと」を表示しています。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

## 警告



禁止

交流100V以外での使用やコンセント・配線器具の定格を超える使いかたはしない

- 延長コードやタコ足配線などで定格を超えると、コンセント部が異常発熱して、発火や火災の原因になります。



分解禁止

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造はおこなわない

- 感電や発火したり、異常動作してけがの原因になります。

※故障と思われるときは、お買上げの販売店へ点検・修理をご相談ください。



指示に従う

電源プラグは根元まで確実に差し込む

- 感電や発熱による火災の原因になります。



禁止

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない

- 感電・ショート・発火の原因になります。



指示に従う

本体に異常・故障・破損があったり、電源プラグや電源コードが異常に熱くなる時は、直ちに使用を中止する

- 火災・感電・けがの原因になります。すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、お買上げの販売店へ点検・修理をご相談ください。



指示に従う

定期的に電源プラグのほこりをふき取る。電源プラグにピンやゴミを付着させない

- ピンやゴミが付着したり、ほこりがたまると、感電・ショート・発火の原因になります。また、湿気などで絶縁不良となり火災の原因になります。電源プラグのお手入れは、乾いた布でふいてください。



ぬれ手禁止

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

- 感電やけがの原因になります。



接触禁止

おろしカッターの刃の部分を手で触れない

- けがの原因になります。

# 警告



電源コードを傷付けたり、破損させたり、熱器具に近付けたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねて使用したりしない

- また、重い物をのせたり、挟み込んだり、加工したりすると、電源コードが破損し火災や、感電の原因になります。  
※結束バンドは必ずはずす。



ふたロックスイッチや開口部、すき間にピンや針金、金属物などの異物を入れない

- 感電や異常動作してけがをする原因になります。



水ぬれ禁止

本体やスイッチ部に水や油をつけたり、水をかけたり、丸洗いをしない

- 感電・ショート・火災・故障の原因になります。



禁止

お子様や身体の不自由な方だけで使用させたり、乳幼児の手の届くところで使用しない

- 感電・けがの原因になります。  
次のような方は周囲の方が特にご注意を！  
※お子様・お年寄り・ご病気の方。  
※身体の不自由な方・ご自分で意思表示のできない方。  
※疲労の激しい方・深酒をされた方・睡眠薬など服用された方。



指示に従う

包装用ポリ袋はお子様の手の届かない場所に保管する

- 誤って顔にかぶったり、巻き付いたりして窒息し、死亡の原因になります。



禁止

おろしカッターや回転部を露出したままで運転しない

- けがの原因になります。



禁止

本製品は大根おろし専用です。大根をおろす以外の目的で使用しない

- けがをしたり、故障の原因になります。



禁止

カッターが完全に停止するまではふたをはずしたり、容器や投入口に指やスプーン・箸など大根以外のものを入れない

- けがの原因になります。



プラグを抜く

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く

- けがややけど、絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。



指示に従う

投入口に残った大根を容器から取り出すときや、お手入れのときはおろしカッターの刃に注意する

- けがをする原因になります。



プラグを抜く

容器などをセットするときや取りはずし、お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く

- 不意に動作してけがをしたり、ショート・感電の原因になります。

# 注意



禁止

運転中に移動したり、ふたや容器を本体からはずさない

- けがや故障の原因になります。



指示に従う

1回の運転時間は3分間以内とする

- モーター故障などの原因になります。  
3分間以上の連続運転はしない。  
3分間ごとに20分間以上の休みを入れてください。



禁止

電源プラグを抜くときは、電源コードを持って引き抜かない

- 感電やショートして発火することがあります。  
※必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。



禁止

食器乾燥機、食器洗い乾燥機などに入れて乾かさない

- プラスチック部分の変形や破損の原因になります。

# 注意



禁止

不安定なところや次の場所で使用しない

- 故障や感電、けがの原因になります。
- 凹凸のある場所など製品が安定しないところ。
- 水のかかる場所や湿気のあるところ。
- ストーブなどの暖房機の近くや直射日光のあたるところ。
- 火気の近く。
- 油、油煙が直接製品にかかるところ。



禁止

40℃以上のお湯で容器・汁切りプレート・カッター軸・ふた・押込棒・スプーンを洗ったり、40℃以上の材料を容器に入れない

- 変形や変色・破損の原因になります。



禁止

大根の量が多すぎたり、その他の原因で回転が止まったときは、そのままの状態で使用しない

- 故障や事故の原因になります。



禁止

掃除用、整髪用、殺虫剤などのスプレーを吹き付けない

- 変質・破損などによりけがや事故の原因になります。



指示に従う

おろしカッターが完全に停止したのを確認してから電源プラグを抜き差しする

- けがや故障の原因になります。



禁止

大根をおろすとき、必要以上の力で押込棒を押さない

- 故障や事故の原因になります。
- 軽く押さえれば大根はおろせます。



禁止

回転軸を指で押したり曲げたりしない

- 故障や事故の原因になります。



禁止

本体や容器を落としたり、強い衝撃を与えない

- 故障や破損、感電の原因になります。



指示に従う

容器から大根おろしを取り出すときは、付属品のスプーンを使用して取り出す

- けがの原因になります。



禁止

ふたロックスイッチを細い棒などで押さない

- 不意に動作してけがをする原因になります。



禁止

本体に容器・カッター軸・おろしカッター・ふたなどをセットしていない状態で運転したり、空運転は絶対にしない

- けがや故障の原因になります。
- ※必ず容器などをセットし、大根を入れてから運転してください。



禁止

本製品は一般家庭用です。絶対に業務用として使用しない

- 本製品に無理な負担がかかり、火災や事故・故障の原因になります。



指示に従う

移動や持ち運ぶときは注意する

- 落下するとけがや故障の原因になります。
- また、引きずって移動などをおこなうとテーブルなどに傷を付ける原因になります。



禁止

押込棒以外のもので大根を押さない

- 故障や事故の原因になります。



禁止

お手入れにはシンナー・ベンジン・みがき粉・たわし・化学ぞうきん類は使用しない

- 製品の変質や劣化による故障や破損、けがや事故の原因になる場合があります。
- お手入れはぬるま湯か台所用中性洗剤などを使用してください。
- ※洗剤の種類によっては、台所用中性洗剤でもプラスチック（樹脂）に使用できないものがありますので、洗剤の注意書きをよくご確認のうえご使用ください。
- プラスチック（樹脂）に使用可能な洗剤でも、洗剤分が残っていると、化学作用によりプラスチック（樹脂）を侵し、破損してけがや事故の原因になる場合がありますので、お手入れ後洗剤分が残らないようしっかりふき取ってください。



# 各部の名称とはたらき


カッター軸  
差し込み部

おろしカッター




カッター軸  
軸の先が四角い方が上向き、丸い方が下向きになるようにセットします。

汁切りプレート

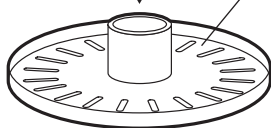

容器

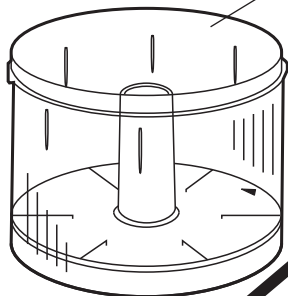

押込棒  
大根を押し込むときに使います。

投入口  
ここに大根を入れます。

ふた

軸


ふたロックスイッチ

運転スイッチ

押し続けている間だけおろしカッターが回転します。(ふたをロックしないと運転しません。)

本体

電源コード

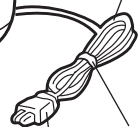

結束バンド  
※ご使用時は必ずはずしてください。

電源プラグ

回転軸

⚠ 注意



禁止

回転軸を指で押したり曲げたりしない  
故障や事故の原因になります。

※回転軸が曲がったり、傾いたりするとカッターの回転がバランスをくずし、容器破損やけがの原因になります。

## ■付属品

スプーン…1個

でき上がった大根おろしを取り出すときに使用します。




# 本体・容器のセットのしかた

※容器が確実にセットされた状態になると「▲」マークが下図のようにスリます。

## 1 本体に容器をセットする

- 容器底面の「▲」マークと本体の「▲」マークの位置を合わせ（向かい合わせ）容器を本体に差し込み、時計方向へ止まるまで確実に回す。

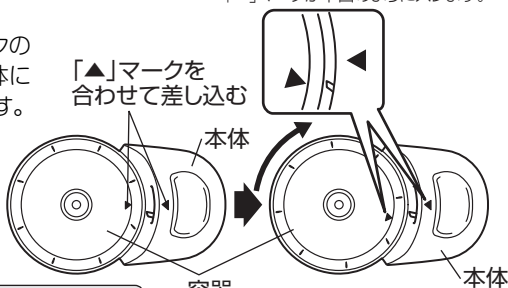

## 2 汁切りプレートをセットする


- 汁切りプレートを容器の中に入れる。

### 汁切りプレートについて

■汁切りプレートはお好みでご使用ください  
汁切りプレートは大根おろしとおろし汁を分けたいときに使用するものです。

- 汁気の多い大根おろしを召し上がる場合 ▶ 汁切りプレートは使用しません
- 汁気の少ない大根おろしを召し上がる場合 ▶ 汁切りプレートを使用します

※汁切りプレートを使用しても大根おろしをしぼったように、汁気を完全に分離することはできません。

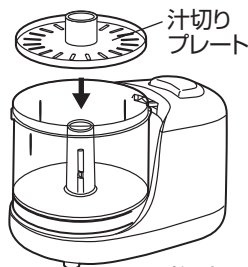

## 3 カッター軸とおろしカッターをセットする

- 回転軸にカッター軸を差し込み、回転軸とカッター軸をかみ合わせる。（カッター軸をつまんで軽く回して、カッター軸が回転しなければかみ合っています）
- おろしカッターは、刃（目立て）が上になるようにカッター軸に差し込む。


### 警告



おろしカッターの刃の部分を直接手で触れない  
●けがの原因になります。

接触禁止

※おろしカッターを持つ場合は、必ず差し込み部または、外周部を持ってください。

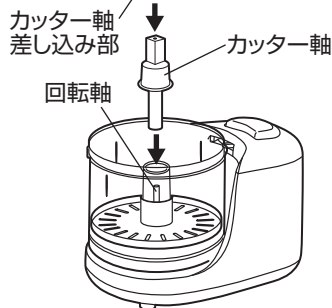

※ふたが確実にセットされた状態になると「▲」マークが下図のように合います。


## 4 ふたをセットする

- ふたの軸をカッター軸の穴に合わせ、投入口が運転スイッチ側になるようにふたをし、時計方向へ「カチッ」と音がするまで回し、ふたの「▲」マークと本体の「▲」マークを合わせる。（向かい合わせ）

### ご使用上の注意

※カッター軸などが正しくセットされていないとふたが正しく閉まりません。

※ふたがロックされていないと「ふたロックスイッチ」が働いて、スイッチを押しても運転しません。

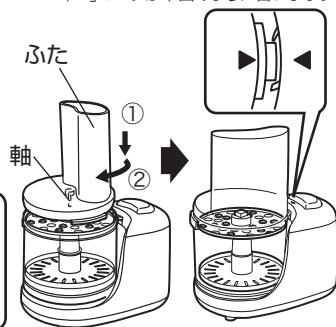

# 使 い か た

## 必ずお守りください

※大根以外のものを調理しない。特に長芋のような粘り気のある材料や、大豆のような固い材料は絶対に調理しないでください。

### ⚠ 警告



本製品は大根おろし専用です。  
大根をおろす以外の目的で使用しない  
けがをしたり、故障の原因になります。

### ⚠ 注意




本製品は一般家庭用です。絶対に業務用として  
使用しない  
●本製品に無理な負担がかかり、火災や事故・  
故障の原因になります。


## 大根の下準備

### 一回に投入できる大根の大きさ

- 大根の皮をむき、  
幅約4cm×高さ約6cm×厚み約2cm  
(約50g)にカットする。

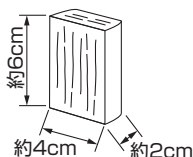

- 下図のように大根の繊維方向にそって  
カットする。



	最大調理容量の目安	運転時間の目安
汁切りプレート 有りの場合	カットした大根2本分 (約100g) ●100g以上おろすと大根の汁が汁切り プレートからあふれます。	約10秒
汁切りプレート 無しの場合	カットした大根5本分 (約250g)	約25秒

## ワンポイントアドバイス

- 焼いたさんまに大根おろしをそえる場合、1尾につき大根おろし約40gが目安になります。  
大根おろしの分量はお好みに合わせてください。


## 大根のおろしかた

### 1 大根を投入口に入れる

- カットした大根を投入口に入れる。  
※大根の大きさはできる限り正確に計ってください。

#### ご使用上の注意

- ※大根は投入口より飛び出さないようにしてください。
- ※1回に投入できる大きさを超える大根は入れないでください。

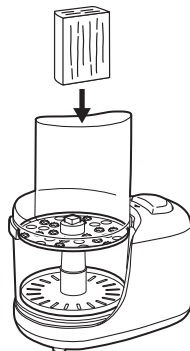


# 使 か た つ き


## 2 電源プラグをコンセントに差し込む

- 運転スイッチを押した状態で電源プラグをコンセントに差し込まない。おろしカッターが回転してけがの原因になります。

**⚠ 警告**

 **ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない**  
● 感電やけがの原因になります。

ぬれ手禁止

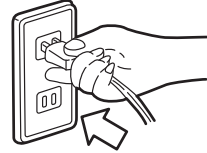


**必ずお守りください**


※ 電源コードの結束バンドは必ずはずし、電源コードをのばして使用してください。

## 3 大根を押込棒で押さえながらスイッチを押す

- 押し込み棒は軽く押さえる。
- ※ 運転スイッチを押している間だけおろしカッターが回転します。
- ※ 下記の注意事項は必ずお守りください。


**⚠ 注意**

 **1回の運転時間は3分間以内とする**  
● モーター故障などの原因になります。  
3分間以上の連続運転はしない。3分間ごとに20分間以上の休みを入れてください。

 **大根をおろすとき、必要以上の力で押し込み棒を押さない**  
● 故障や事故の原因になります。  
軽く押さえれば大根はおろせます。

指示に従う

禁止

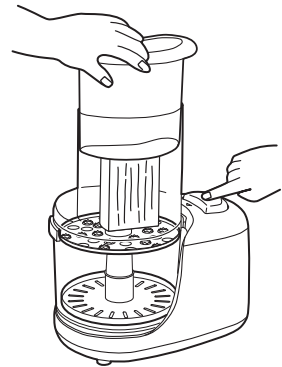

## 4 大根をおろし終えたら運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜く


- おろしカッターが停止したのを確認し、5ページの「本体・容器のセットのしかた」の逆の順序で各部品をははずす。


※ ふたを容器からははずすときは、手で容器を押さえ、ふたを反時計方向へ回してははずしてください。

- 大根おろしを付属品のスプーンを使用して取り出す。
- ※ 連続して使用する場合は、おろしカッターの上におろしきれない大根が少量残りますので、一度運転を停止し、おろしカッターが停止したのを確認してからふたをははずし、残った大根を取り除いてから使用してください。

ふたをははずすときは容器を押さえる

**⚠ 警告**

 **投入口に残った大根を容器から取り出すときや、お手入れのときはおろしカッターの刃に注意する**  
● けがをする原因になります。

 **使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く**  
● けがややけど、絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

指示に従う

プラグを抜く



# 使 か た つ き

## ふたロックスイッチについて（安全スイッチ）

### ■本製品にはふたロックスイッチが設けてあります。

危険防止のため、ふたがしっかり閉まっていないと運転ができないように設計されています。ふたの閉まりかたが不十分などで運転しない場合は、電源プラグを抜いて各部品が正しくセットされているか確認してください。


### ⚠注意



ふたロックスイッチを細い棒などで押さない  
●不意に動作してけがをする原因になります。

禁止

※ふたロックスイッチを棒などで押さえて、運転スイッチを押さないでください。けがの原因になります。

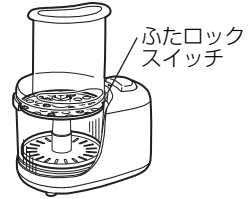

## お手入れと保管

電気大根おろし器は、食品に触れる調理器具です。ご使用後は毎回必ずお手入れをして、いつも清潔な状態を保つ。

### ⚠警告



プラグを抜く

容器などをセットするときや取りはずし、お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く

- 不意に動作してけがをしたり、ショート・感電の原因になります。



水ぬれ禁止

本体やスイッチ部に水や油をつけたり、水をかけたり、丸洗いをしない

- 感電・ショート・火災・故障の原因になります。



### ⚠注意



禁止

お手入れにはシンナー・ベンジン・みがき粉・たわし・化学ぞうきん類は使用しない

- 製品の変質や劣化による故障や破損、けがや事故の原因になる場合があります。

お手入れはぬるま湯か台所用中性洗剤などを使用してください。  
※洗剤の種類によっては、台所用中性洗剤でもプラスチック（樹脂）に使用できないものがありますので、洗剤の注意書きをよくご確認ください。  
プラスチック（樹脂）に使用可能な洗剤でも、洗剤が残っていると、化学作用によりプラスチック（樹脂）を傷し、破損してけがや事故の原因になる場合がありますので、お手入れ後洗剤分が残らないようしっかりふき取ってください。



禁止

掃除用、整髪用、殺虫剤などのスプレーを吹きかけない

- 変質・破損などによりけがや事故の原因になります。

〈5ページの「本体・容器のセットのしかた」と逆の順序で各部品をはずしてください。〉  
次の要領でいつも清掃をおこないます。

### ■本体のお手入れ

- 汚れなどは、水またはぬるま湯に浸した柔らかいふきんをかたくしぼってふき取る。
- 落ちにくい汚れは、台所用中性洗剤を薄めた水またはぬるま湯に浸した柔らかいふきんをかたくしぼってふき、さらに乾いた柔らかいふきんで洗剤分が残らないようきれいにふき取る。

# お手入れと保管 つづき

## ■容器・汁切りプレート・カッター軸・ふた・押込棒・スプーンのお手入れ

- 台所用中性洗剤を薄めた水またはぬるま湯で、柔らかいスポンジを使って洗う。洗剤が残らないように水で洗い流し、乾いたふきんで十分に水分をふき取って乾燥させる。

**⚠ 注意**

40℃以上のお湯で容器・汁切りプレート・カッター軸・ふた・押込棒・スプーンを洗ったり、40℃以上の材料を容器に入れない

- 変形や変色・破損の原因になります。

## ■おろしカッターのお手入れ

おろしカッターをお手入れする場合は、けがをするおそれがありますので十分注意しておこなってください。  
※おろしカッターを持つ場合は、必ず差し込み部または、外周部を持ってください。

- おろしカッターはブラシなどを使って汚れを落とし、裏表をよくふいてください。（サビの発生を防ぐために水分をよくふき取って乾燥させてください。）

**⚠ 警告**

おろしカッターの刃の部分に直接手で触れない

● けがの原因になります。

## ■保管

- お手入れした後よく乾燥させ、包装ケースに納めるか、またはポリ袋をかぶせ湿気の少ない場所に保管します。（湿ったまま保管するとカビの発生や故障の原因になります）

## 故障かな?と思ったら

次の点検をおこなってください。

症 状	原 因	処 置
運転スイッチを押しても運転しない	● 電源プラグがコンセントに正しく差し込まれていますか?	● 電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。
	● ふたや容器が確実にセットされていますか?	● ふたロックスイッチが働いています。ふたや容器を確実にセットし直してください。
おろしカッターが回らない 振動が大きい	● 大根を入れすぎていませんか?	● 量を減らしてください。
	● 大根が大きすぎませんか?	● 小さく切り直してください。
	● 回転軸が曲がっていませんか?	● お買上げの販売店に、点検・修理をご相談ください。
おろしカッターの回転が遅くモーターがうるような音がする	● 大根がおろしカッターに引っかかっていますか?	● おろしカッターに引っかかった大根を取り除いてください。

## 点検のお願い

安全に長くご愛用いただくために、日頃から点検をおこなってください。

### ★こんな症状はありませんか?

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 電源コード、プラグに深い傷や変形がある。
- 電源コードを動かすと通電したり、しなかつたりする。
- 焦げくさいにおいがする。
- 器具に触れるとビリビリと電気を感じる。
- その他の異常や故障がある。

### ★異常があれば

## ご使用中止!!

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

- 電源プラグやコンセントにほこりやごみがたまっている。

ほこりやごみを取り除いてください。

# 仕 様


電 源	交流 100V
周 波 数	50-60Hz共用
消 費 電 力	80W
定 格 時 間	3分間 (3分間使用、20分間以上休止)
製 品 寸 法 (約)	幅: 185×奥行: 110×高さ: 220mm
製 品 質 量 (約)	0.9kg
コ ー ド 長 (約)	1.2m
容 量	容 器 容 量 : 350ml 最大調理容量 : 250g (大根を指定サイズにカットしたも5本分)
安 全 装 置	電流ヒューズ、ふたロックスイッチ

## アフターサービスについて

- ①この製品は保証書がついております。  
お買上げの際に、販売店より必ず保証欄の「お買上げ年月日」と「販売店印」の記入をお受けください。
- ②保証期間はお買上げ日より1年です。  
保証期間中の修理はお買上げの販売店にご依頼ください。保証書の記載内容により修理いたします。その他詳細は保証書をご覧ください。
- ③保証期間経過後の修理 (有料) についてはお買上げの販売店にご相談ください。
- ④この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後5年です。  
補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。
- ⑤アフターサービスについてご不明な場合は、本書に記載の「山善 家電お客様サービス係」へお問い合わせください。

この製品についてのお取扱い・お手入れ方法などのご相談、ご購入されたらご贈答品などで、販売店に修理のご相談ができない場合は、「山善 家電お客様サービス係」にご相談ください。

### 「山善 家電お客様サービス係」

お電話  **0570-077-078**  
※PHS、IP電話など一部の電話からのご利用はできません。  
受付時間: 10:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

●FAXまたはEメールでのご相談も受け付けております。その際は、商品名・形名・ご相談内容・お名前・お電話番号をご記入の上、ご相談ください。

●FAXでの  **0120-680-287**  
ご相談は  **info\_m@yamazen.co.jp**

### 個人情報の取り扱いについて

株式会社 山善及びその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

※お問い合わせの際には商品名・形名をご連絡ください。

J-100705