



卓上IH調理器 YEC-080E(B)

取扱説明書

この製品はご家庭での調理用です。不適切な取り扱いは事故につながりますので、初めてご使用の際は必ずこの「取扱説明書」をお読みいただき、適切な取り扱いをおねがいたします。本取扱説明書は大切に保管してください。



この商品は、海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

仕様

| | |
|--------|------------------------------------|
| 品名 | 卓上IH調理器 |
| 品番 | YEC-080E(B) |
| 電源 | AC100V 50Hz/60Hz |
| 消費電力 | 800W(±10%) |
| 加熱 | (約)70W~800W |
| 本体寸法 | (約) 幅 180mm 奥行 226mm 高さ 55mm |
| 本体重量 | (約)1.3kg |
| 電源コード長 | (約)1.9m |

もくじ

| | |
|--------------|---------|
| 安全上のご注意 | 1・2・3・4 |
| 各部の名称 | 5 |
| 操作パネルの説明 | 6 |
| 安全機能 | 6 |
| 使える鍋 | 7 |
| 使えない鍋 | 7 |
| 使用方法/加熱調理のとき | 8 |
| 調理のポイント | 9 |
| お手入れの仕方 | 10 |
| エラー表示一覧 | 11 |
| 故障かな?と思ったら | 12 |
| アフターサービスについて | 13 |



警告

●ペースメーカーなど医用電気器機を体内に装着されている方は、医師と相談してください。
本製品の動作がペースメーカーなどに影響を与えることがあります。

安全

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し明しています。



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です



この絵表示は、必ず実行してい「強制」内容です


警告



禁止

調理する場合の警告。

- 底に凸凹・そりのある鍋は使わないでください。温度が上がり過ぎて危険です。使えない鍋については、7ページを参照。

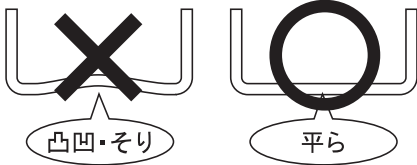

相談


心臓用ペースメーカーをいの方は、本製品のご使あたって医師とよくご相談

本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがあります。



水場使用禁止

水につけたり、かけたりしない。

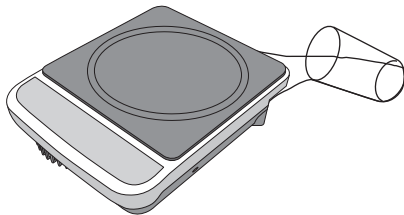


感電・ショート・故障の原因になります。



プラグを持って抜く

電源プラグを抜くときは、コードを持たずに、必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。

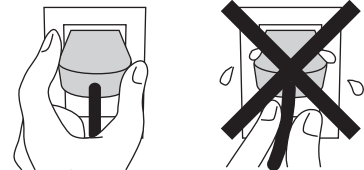

感電やショートして発火することがあります。



禁止

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない。



やけど、感電、ケガをする恐れがあります。



禁止

電源コードや差し込みプラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない。



感電、ショート、発火の原因になります。


ご注意

警告



電源プラグを
抜く

使用時以外は、電源プラグ
をコンセントから抜く。

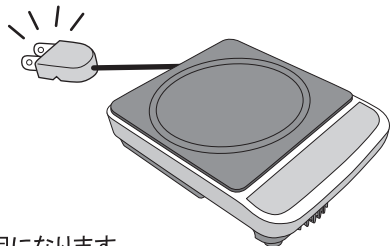


ケガ、やけどや、
感電・火災の原因になります。



禁止

トッププレートに衝撃を
加えない。

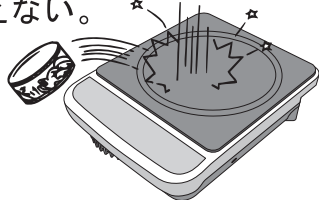


万一ひびが入ったり割れた場合、そのまま使うと、
加熱し過ぎたり、異常動作や感電の原因になります。
●このような場合はコンセントから電源プラグを抜い
て使用を中止しすぐに修理を依頼してください。



分解禁止

修理技術者以外の方は、絶対
に分解・修理・改造は行わない。

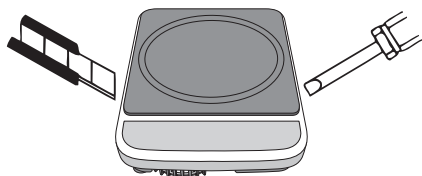


発火したり異常動作して、ケガをすることがあります。
修理は販売店にご相談ください。



異物入れ
禁止

吸・排気口や、すきまに、ピンやフォーク、針金などの
金属物や異物を入れない。

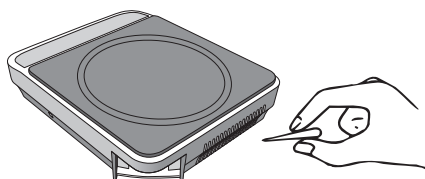


感電や異常動作して、ケガをすることがあります。

警告



電源使用法
厳守

定格10A以上のコンセントを
単独で使う。

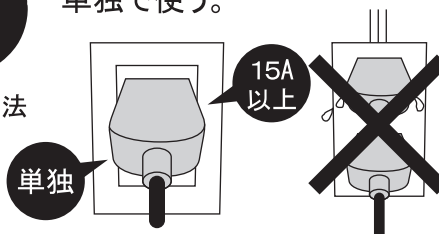


他の器具と併用、タコ足配線をするコンセント部
が異常発熱して発火することがあります。



禁止

アルミ箔や油よけ用アルミ
シートの上では使用しない。

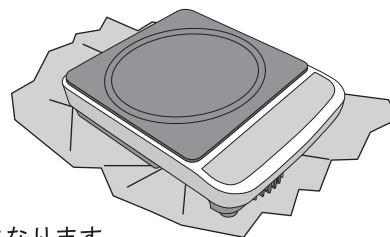


火災の原因になります。

注意



禁止

交流100V以外では使用
しない。

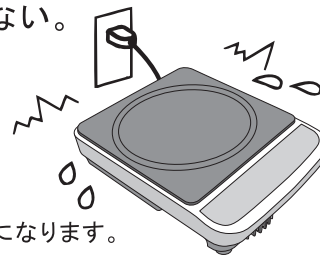


火災・感電の原因になります。



禁止

吸・排気口をふさがない。

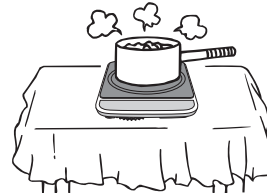


紙や布、テーブルクロスやじゅうたんなど、吸い込み
やすいもの、熱に弱いものの上で使用しない。
吸・排気口をふさぐと本体内部の温度があがり、
火災の原因になります。

⚠ 注意



電源プラグ・器具用プラグのほこりなどは定期的にとる。

電源プラグの掃除

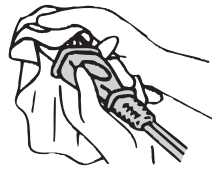

プラグにほこりがたまると、湿気などで漏電不良となり、火災の原因になります。

●プラグを抜き、乾いた布でふいてください。



使用できる鍋以外の物はのせない。缶詰、アルミ箔、金属製品、レトルトパックやアルミ箔を貼った容器や袋、金属製の缶、湯たんぽなどを置かない。

禁止

調理以外の目的でIH調理器を使用しないでください。



破裂、発熱して、ケガ、やけどをすることがあります。発煙や発火し、火災の原因になります。



電源コードをキズつけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり束ねたりしないでください。

禁止



また、重たい物をのせたり、挟み込んだり、加工したりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。



空だき、加熱をしない。

禁止




やけどをする恐れがあります。本体や鍋が破損します。発煙や発火し、火災の原因になります。



鍋の下に紙・アルミ箔・よごれ防止シートなどを敷かない。

禁止

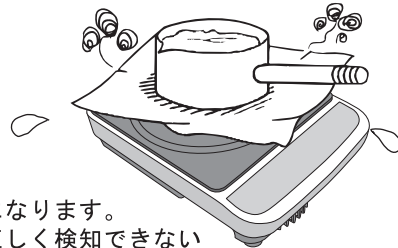


火災の原因になります。鍋の温度を正しく検知できない場合があります。



使用后しばらくは、鍋の熱トッププレートが熱くなっているため手を触れない。

接触禁止

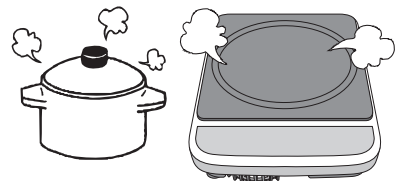

やけどをすることがあります。



本体に鍋をのせたまま持ち運ばない。

禁止




鍋が滑り落ちて、やけどの原因になります。



不安定な所では使わない。

禁止

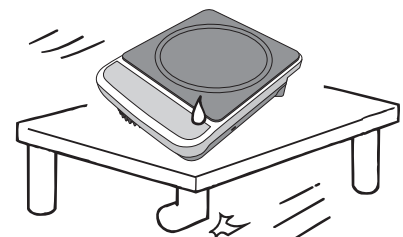

本体が傾いていると、鍋が滑り落ち、やけどやケガの原因になります。


ご注意

⚠ 注意



禁止

調理中はそばを離れない。

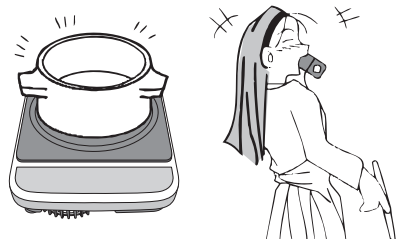

水が少ない場合など、空だきになることがあります。



禁止

他の器具(ガスコンロ)などであらかじめ加熱した鍋を使わない。




温度制御装置がはたらかず、異常加熱し火災の原因になります。



電源を切る

煙が多く出たら通電を切る。

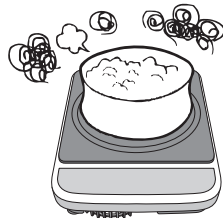


調理物が高温になっているため発火し火災の原因になります。



禁止

揚げ物調理は絶対にしない。

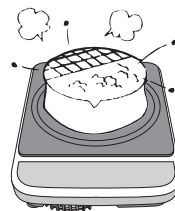


火災の原因になります。

お願い


1

本体の上方や周囲に可燃性の壁や棚があるときは、十分に離れた所でお使いください。

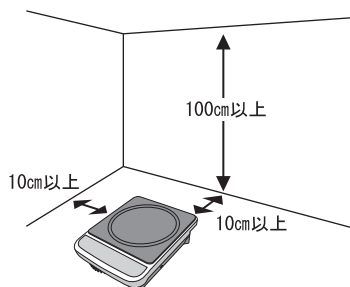


2

ガスレンジやストーブ、電子レンジの上にのせて使用しないでください。

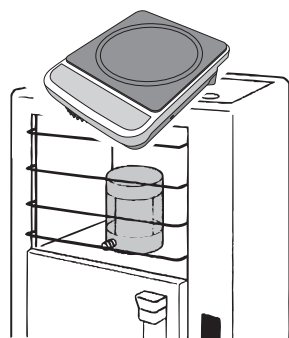

3

磁力線が出ているため、磁気に弱いものなどを近づけないでください。

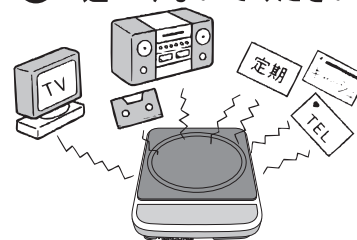

- ラジオ・テレビ・パソコン・補聴器など（雑音の入る恐れがあります。）
- キャッシュカード・自動改札用定期券・カセットテープなど（記憶の消える恐れがあります。）


4

据え置きタイプやビルトインタイプのIHの調理器の近くで本機を使用しないでください。またIH調理器、IH炊飯器、カセットコンロ、電気コンロなどを重ねて使用しないでください。誤作動や故障、火災の原因となります。

5

本品は家庭用です。業務用として使用しないでください。業務用として使用した場合は、著しく寿命が縮まります。

各部の名称

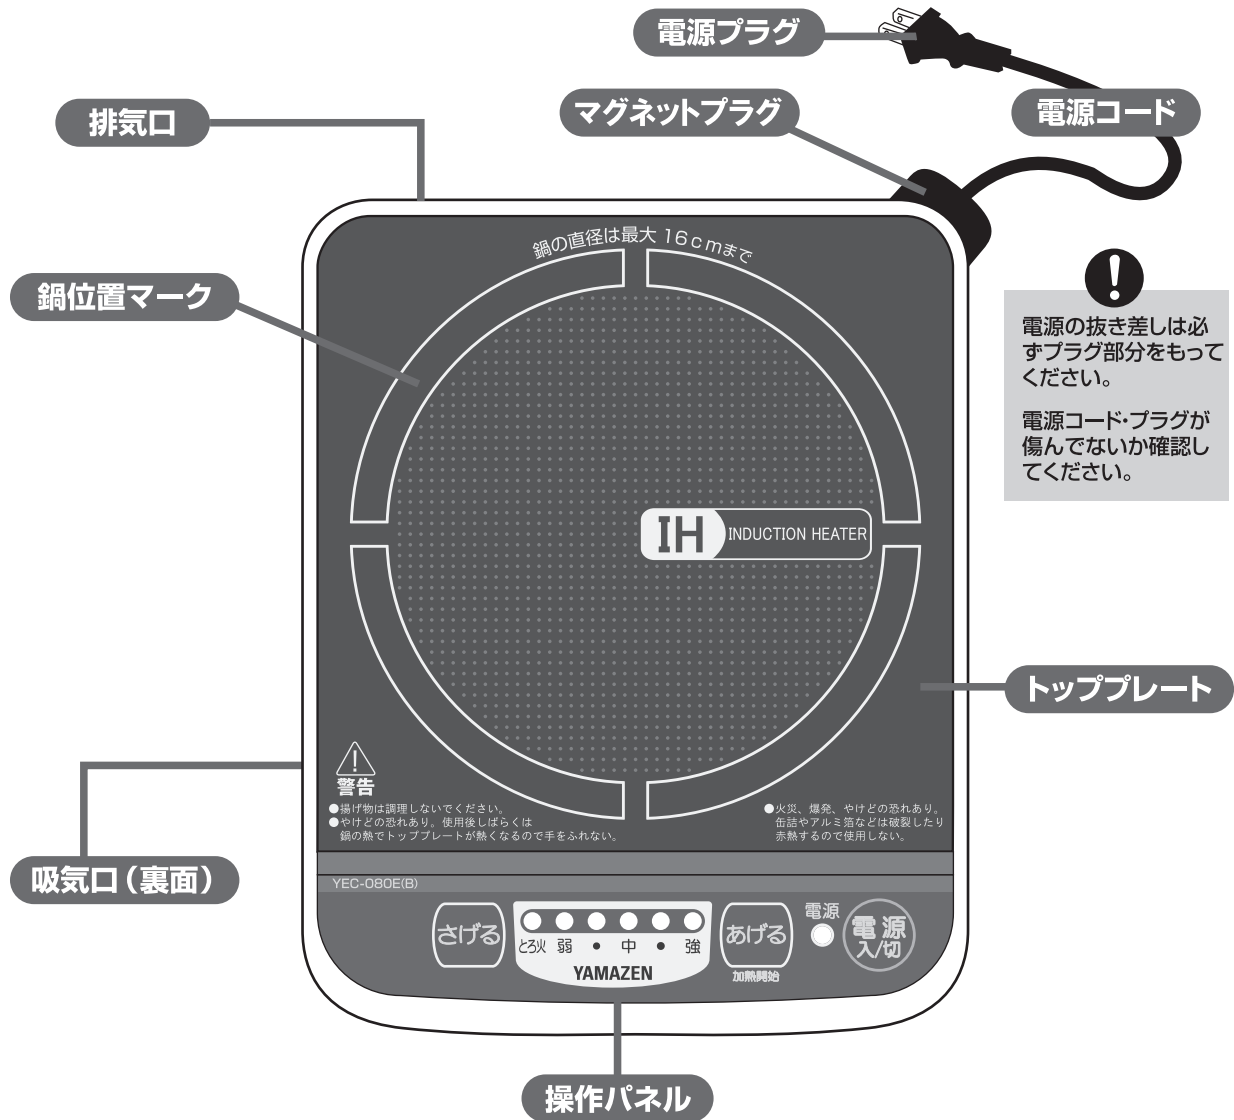


電源の抜き差しは必ずプラグ部分をもってください。

電源コード・プラグが傷んでないか確認してください。

※このIH調理器に付属の電源コードはYEC-080E(B)の専用コードです。

IH調理器の加熱のしくみ


加熱コイルに電流を流すと磁力線が発生します。そこに鉄鍋などをのせると、鉄鍋にうず電流が生じ、鍋自体が発熱します。

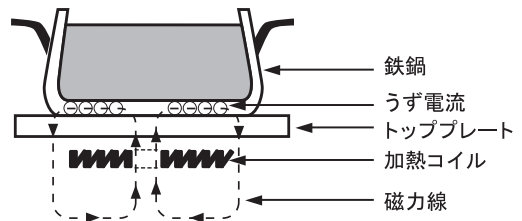

警告

液体を加熱するときには、突然沸騰する「突沸現象」がおこる場合があります。みそ汁やカレー、牛乳などの液体を温めるときは、火力を弱めにしときどきかき混ぜながら温めてください。液体が飛び散り、やけど・ケガの恐れがあります。

操作パネルの説明

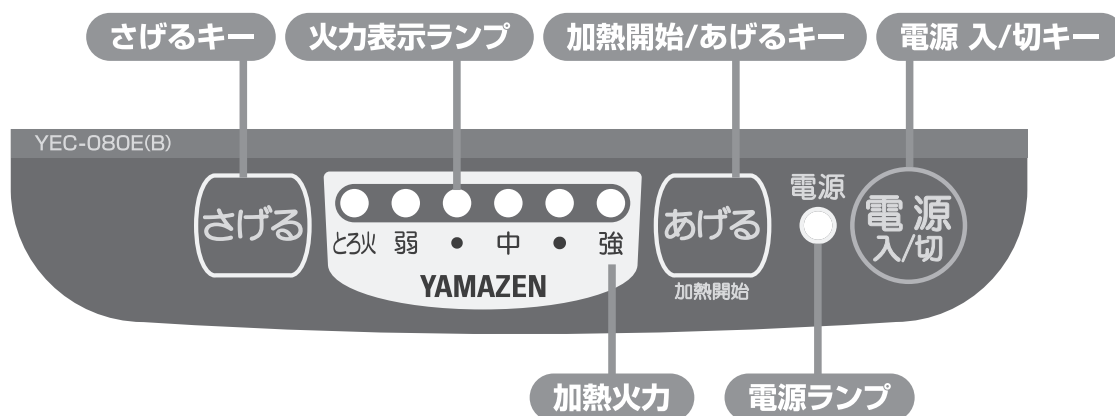

<操作キーの説明>

- 電源入/切キー：電源の入/切と、運転の停止を行います。
- 加熱開始/あげるキー：加熱調理を開始します。
加熱調理中は火力をあげることができます。
- さげるキー：加熱調理中は、火力をさげることができます。

※火力はとろ火(約70W)～強(約800W)で設定できます。

■安全機能

| | |
|-----------------------------|---|
| 電源切り忘れ防止 自動OFF | 最後のキー操作から何も操作しないで約120分(加熱)が過ぎた場合には、自動的に電源がOFFになります。 |
| 鍋検知センサー機能 | 使える鍋、使えない鍋を自動検知します。 (使えない鍋は加熱をやめ、電子音でお知らせし、約2分後に運転が停止します。) |
| 鍋なし 自動OFF | 鍋をはずすと加熱をやめ、電子音でお知らせし、約2分後に運転が停止します。 |
| 小物発熱防止 自動OFF | ナイフ、フォークなどの小物の場合は加熱をやめ、電子音でお知らせし、約2分後に運転が停止します。 |
| 空だき防止 自動OFF (異常温度上昇防止機能) | 鍋の温度が異常に上がりすぎたとき、電子音でお知らせし運転を停止します。 (鍋の種類や火力によっては自動的に火力制御がはたらき、空だき防止を検知しない場合があります) |

使える鍋

使える材質

● 鉄




● IH対応アルミ鍋



鍋底に金属板がついているもの

● 鉄鋳物

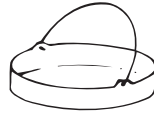

● 鉄ホーロー



● 多層鋼鍋

※種類によっては使えない鍋もあります。

● ステンレス
(18-0)
(18-8)
(18-10)




● ステンレス製
やかん



● IH用土鍋




● IH対応アルミ箔製の容器
(コンビニの鍋焼きうどん等)

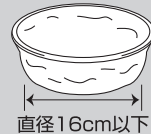

直径16cm以下

※底の厚さが0.7mmを超えると火力が弱まります。形状によっては使えない場合もあります。

底形状

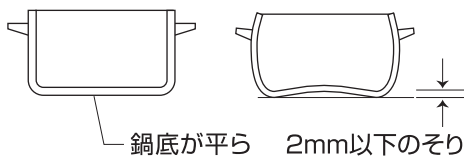

鍋底が平ら 2mm以下のそり

大きさ


焼き物などで使用するフライパンは底が平らなものをお使いください。

● 小さい鍋



直径10cm以上

● 大きい鍋

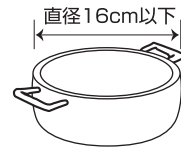

直径16cm以下

IH対応アルミ箔製容器のご注意

- 大きさや鍋底の厚さなどによっては使えないものもあります。
- 長時間の加熱は避けて、火力は「中」以下でお使いください。
- 調理中はそばを離れないでください。アルミ容器が磁力で浮いたり動く場合があります。

IH用土鍋のご注意

- IH用土鍋には使えない土鍋もあります。
- 普通の土鍋の中にステンレス板を入れ反応させるものなどは、鍋検知できない場合もあります。
- 火力は「中」以下でお使いください。

ステンレス鍋のご注意

- ステンレス鍋には使えない鍋もあります。ご使用前に6ページの■安全機能の「鍋検知センサー機能」を読んで、鍋の確認をしてください。ステンレス鍋(18-0、18-8、18-10)は、「使える鍋」として見わけます。

使えない鍋

使えない材質

● 耐熱ガラス



● 陶磁器

● 普通の土鍋



● 銅



● アルミ




● ステンレス製
ボール



※調理器具(鍋、フライパン、やかん)以外は使用できません。

底形状

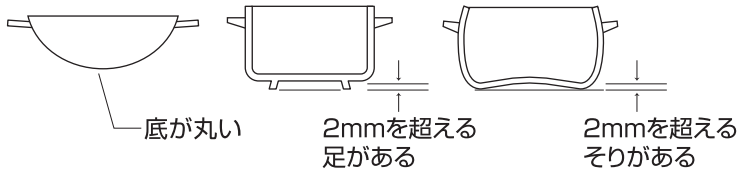

底が丸い

2mmを超える足がある

2mmを超えるそりがある

大きさ

● 小さい鍋



直径10cm未満


● 大きい鍋




直径16cmを超える鍋

その他の使えない物

● 魚焼き網



● 網



※底に2mmを超えるそりがあっても、形状によっては使えるとセンサーが判断する鍋がありますが、温度センサーが正しく働かなくなるので使用しないでください。

※鍋センサー機能で鍋を見分ける時は、6ページの安全機能「鍋検知センサー機能」をお読みください。

使用方法／加熱調理のとき

この製品はご使用状況に応じて、吸気口のファンの回転数が変化します。
※ファンは本体内部を冷却するためのものです。

- ① 電源プラグをコンセントに差し込みます。




揚げ物調理は、火災の原因になるので絶対にしないでください。





使う前に、電源プラグにほこりや異物、ピンなどがついていないことを確認してください。
感電・ショート・発熱の原因となります。

- ② 鍋に水などを入れ、プレート中央にのせます。

※直径16cmより大きい鍋、10cmより小さい鍋は使えません。

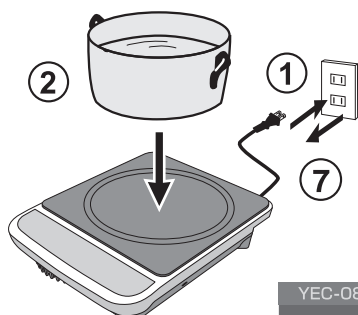

※本体の上や周囲に壁がある場合には、十分に離して使用してください。
※アルミ箔、アルミシート又は、燃えやすいものを本体の下に敷かないでください。

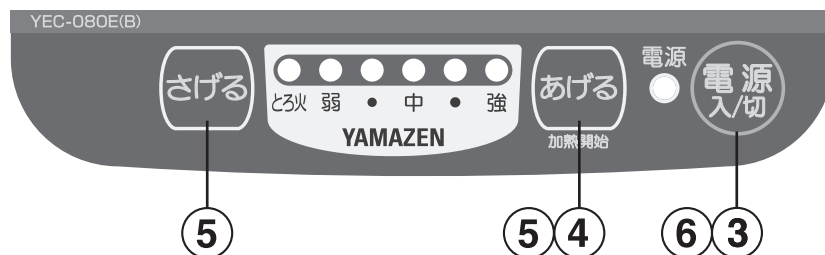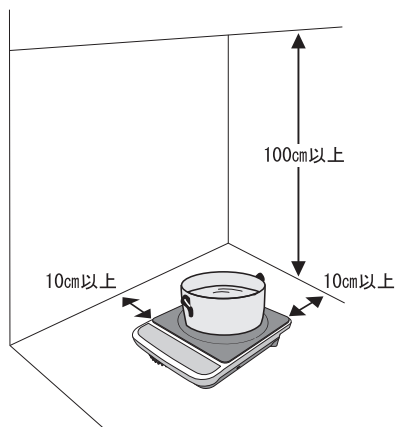

- ③ **電源入切** キーを押し電源を入れます。

- ④ **あげる** キーを押します。

火力「強」で運転を開始します。火加減が火力「強」に設定され、火力表示ランプが点灯します。

※鍋をのせていなかったり、使えない鍋をのせた状態では、とろ火ランプが点滅し電子音が鳴ります。

- ⑤ **さげる** **あげる** キーで火力を調整しながら調理します。

※調理のポイント(9ページ)を参照してください。

※運転中、鍋の温度があがり過ぎないように自動で火力をコントロールする場合があります。

鍋の温度がさがると自動的に火力をもどすのでそのままお使いください。

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----|---|------|---|------|---|------|---|-------------|
| とろ火 | ↔ | 弱 | ↔ | ● | ↔ | 中 | ↔ | ● | ↔ | 強 |
| とろ火 | | 弱 | | 中弱 | | 中 | | 中強 | | 強 |
| | | 70W | | 150W | | 300W | | 450W | | 600W |
| | | | | | | | | | | 800W (スタート) |

- ⑥ 調理を停止(終了)するには **電源入切** キーを押します。

※最大10分間(通常は5分以内)ファンが回転する場合があります。

- ⑦ ファンが停止してから必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。電源コードを接続しているとわずかですが電力を消費します。




やけどの恐れあり

使用後しばらくは、鍋の熱でトッププレートが熱くなっているため、触れるとやけどをする恐れがあります。

お手入れの仕方

ご使用のたびにお手入れを行ってください。
(よごれたまま使用すると、変色やこびり付きの原因になります。)

- ① 必ず電源プラグを抜いて、トッププレートが完全に冷えたことを確認してからお手入れを始めてください。

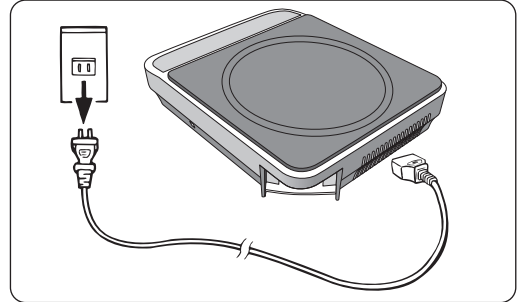

- ② よごれをきれいに拭き取ります。



- ベンジン・シンナーをよごれ落としとして使用しないでください。
- 水洗いはしないでください。

●軽いよごれ

水を含ませ、しぼったふきんで拭き取ります。

●油よごれ

台所用洗剤で拭き取ります。

●トッププレートの取れにくいよごれ

磨き粉（クレンザー）などを少量付け、ナイロンたわしなどでこすり取ります。

※ラップやアルミ箔を丸めてこすると、よごれが取りやすくなります。

※鍋を焦げ付かせたりすると、トッププレートがひどくよごれることがあります。

※トッププレートや鍋底に油よごれがついたまま加熱すると、よごれがトッププレートに焼き付いて、取れにくくなりますのでご注意ください。

●吸・排気口のほこり

1か月に1度は、吸・排気口にたまったほこりを掃除機で吸い取ってください。


(ほこりが付いたまま使用すると、故障の原因になります。)



※トッププレート以外は、磨き粉・たわしを使わないでください。(表面をキズつけます。)



※金属たわしなどはキズをつける恐れがあるので使用しないでください。

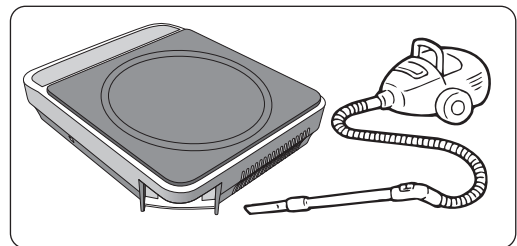

エラー表示一覧

下図の火力表示ランプが点滅した場合は、対応する点検をおこなってください。

| 表示ランプの点滅位置とエラー内容 | 次の点検をおこなってください。 |
|--|---|
| とろ火ランプの点滅と電子音  とろ火弱 ● 中 ● 強 鍋などの調理器具がのっていない場合、 使えない鍋などがのっている場合の エラーです。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 鍋をのせていますか。 ● 使えない鍋をのせていませんか。(7ページ参照) ● 鍋の位置が中央からずれていませんか。 ● 鍋をかえて、おためしてください。 |
| 弱ランプの点滅と電子音  とろ火弱 ● 中 ● 強 IH調理器の供給電圧が低すぎるため、 正常に動作しないエラーです。 | <ul style="list-style-type: none"> ● タコ足配線をしていませんか。 ● AC100V 10A以上のコンセントを単独で使っていますか。 ● 差し込むコンセントの場所をかえて、おためしてください。 ● 発電機などの不安定な電源を使っていませんか。 ● コードリールを使っていませんか。 ● 上記を確認してもエラー表示がでる場合は、お買上げの販売店にお問い合わせください。 |
| 中弱ランプの点滅と電子音  とろ火弱 ● 中 ● 強 IH調理器の供給電圧が高すぎるため、 正常に動作しないエラーです。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 空だきになっていませんか。 ● うすい鍋(フライパン等)で調理する場合は、火力をさげておためしてください。 |
| 中ランプの点滅と電子音  とろ火弱 ● 中 ● 強 鍋の温度が高温になった場合に、 安全のために運転を停止するエラー です。(空だき防止) | <ul style="list-style-type: none"> ● 空だきになっていませんか。 ● うすい鍋(フライパン等)で調理する場合は、火力をさげておためしてください。 |
| 弱ランプと中弱ランプの点滅と電子音  とろ火弱 ● 中 ● 強 約8分間、鍋などの調理器具の温度 変化を検出できていない場合に運転 を停止するエラーです。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 鍋温度センサーが温度変化を検出できない場合のエラーです。火力をあげておためしてください。 |
| 中強ランプの点滅と電子音  とろ火弱 ● 中 ● 強 本体内部が異常に高温になっている 場合に運転を停止するエラーです。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 電源プラグを抜いて、2分後にもう一度電源を入れ直してください。 ● 吸・排気口にほこりがたまっていませんか。 ● 吸・排気口のまわりを布や物などでふさいでいませんか。 ● アルミ箔や油よけ用アルミシートの上で使用していませんか。 ● 本体の排気口(後面)から壁面まで10cm以上離していますか。 |
| とろ火ランプと中強ランプの点滅と電子音  とろ火弱 ● 中 ● 強 | <ul style="list-style-type: none"> ● 商品の異常・故障の可能性があります。持ち込み修理の依頼を販売店へお問い合わせください。 |
| 弱ランプと中強ランプの点滅と電子音  とろ火弱 ● 中 ● 強 | |
| 中弱ランプと中強ランプの点滅と電子音  とろ火弱 ● 中 ● 強 | |
| 中ランプと中強ランプの点滅と電子音  とろ火弱 ● 中 ● 強 本体内部の温度検出をするセンサーの 異常です。 | |

故障かな？と思ったら… 次の点検をおこなってください。



警告



分解禁止

改造はしない! 修理技術者以外の人には絶対に分解したり、修理しない!

- 火災・ケガ・感電の原因になります。
- 故障したときは、コンセントから電源プラグを抜き使用を中止し、お買い上げの販売店にご連絡ください。

こんな場合は **危険** です

すぐに修理が必要です。電源プラグを抜き、お買い上げの販売店にご相談ください。

- 電源コードにキズがついた。
- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- 電源コードを折り曲げると通電したり、しななかったりする。
- トッププレートにひび割れ等が発生した。
- 冷却ファンの回転に異常がある。

■ 修理を依頼される前に、次のことをお調べください。

| こんな場合 | 調べるところ |
|---|--|
| 操作のキーを押してもランプがつかない。 電源が入らない。 電源が途中で切れる。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 電源プラグ・マグネットプラグが抜けていませんか。 ● マグネットプラグは真っすぐに取りつけられていますか。傾いていたり、マグネットプラグの金具に異物（金属片・ホチキスの針など）が付着していませんか。 <p>マグネットプラグを確認する際には必ず電源プラグを抜いて確認してください。</p> |
| ランプがついても加熱しない。 (ファンの音がしない) | <ul style="list-style-type: none"> ● 電源プラグを抜いて、もう1度差し直してください。 |
| 加熱開始/あげるキーを押していないのに、 トッププレートや底面があたたかい。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 電源プラグとマグネットプラグが差し込まれたままになっていませんか。 ● 故障ではありません。差し込まれたままだとわずかですが電力を消費します。 |
| 電子音が鳴っている。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 鍋をのせていますか。 ● 使えない鍋をのせていませんか。(7ページ参照) ● 鍋の位置が中央からずれていませんか。 ● スプーンなどの小物をのせていませんか。 |
| 調理中に加熱が止まる。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 120分以上加熱していませんか。 ● 故障ではありません。切り忘れ防止機能が働いたためです。引き続き調理される時は、再度操作をし直してください。 |
| 使っている途中で火力感がなくなった。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 鍋底の温度が異常に上がり、異常温度上昇防止機能が働いて火力をコントロールしています。 ● 火力が強すぎて空だきに近い状態になっています。 ● しばらくたっても火力が戻らない場合は、一度火力をさげてください。おためしいただくか、鍋をかえておためしください。 |

● 使用中、鍋の種類によっては金属音がする事がありますが、故障ではありません。鍋をかえておためしください。

● 使用中、ファンの運転音や本体内部からうなり音がしますが、使用上差し支えありません。

※その他の表示が出た場合や、まだ異常がある場合は、故障の可能性がります。電源プラグを抜き、持ち込み修理の依頼を販売店へお問い合わせください。

アフターサービスについて

製品の保証について

- この説明書には製品の保証書がついています。
保証書は、お買上げの販売店で「お買上げ日」「販売店名」などの記入を受け、ご確認のうえ内容をよくお読みいただき大切に保管してください。
- 保証期間はお買上げ日より1年間です。
保証書の記載内容により修理をいたしますが、保証期間中でも有料となる場合があります。（販売証明書またはレシート紛失の場合は有料となります。）
- 保証期間後の修理
お買上げ販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合は、ご要望により有料修理いたします。


修理を依頼されるときは

12ページの「故障かな?と思ったら」に沿ってご確認していただき、それでも異常のあるときは、ただちにご使用を中止し、お買上げ販売店に修理をお申しつけください。ご自分での分解・修理は絶対にしないでください。感電やケガの恐れがあります。

補修用性能部品について

この製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切り後6年です。補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

この商品についてのご不明な点や、修理に関するご相談は

「下記の  に電話をおかけください。」

受付時間:(土・日・祝日を除く) 月～金 午前10時～12時、午後1時～5時



0120-933-195



株式会社 **山善** 家庭機器事業部

個人情報のお取り扱いについて

株式会社 山善及びその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。