



FUWARI HANDY FAN  
充電式 ハンディファン  
**YHB-B12**

**もくじ**

安全上のご注意	1~3
ご使用上の注意	4
仕様	4
各部の名称	5~6
使用前の準備	7
使いかた	8~9
運転する	8
ストラップを取り付ける	9
お手入れと保管	10~11
製品の廃棄について	11
故障かな?と思ったら	12
アフターサービスについて	12
MEMO	13
保証書	14~15

この商品は、海外ではご使用になれません。 **FOR USE IN JAPAN ONLY**


- このたびは、弊社扇風機をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。
- ご使用の前に、この取扱説明書を必ずよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- お読みになったあとは、大切に保管してください。

**取扱説明書**

**保証書付**

**家庭用**

- 業務用としてご使用にならないでください。
  - 他の用途でご使用にならないでください。
- 思わぬ事故の原因になります。

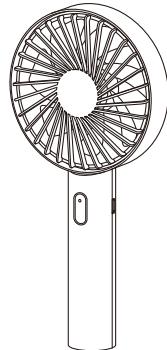

**安全上のご注意**

※お使いになる人や他の人の危害、財産への損害を未然に防止するため、安全に関する内容を記載しています。

内容をよく理解して記載事項を必ずお守りください。

※お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。

**△危険**

誤った取り扱いをしたときに死亡または重傷を負う度合いが高いもの

誤った取り扱いをしたときに死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの

誤った取り扱いをしたときに傷害または物的損害に結びつくもの

**図記号の説明**

● 禁止 (してはいけないこと) を示します。  
具体的な内容は、図記号の中や文章で示します。

● 指示する行為の強制 (必ずすること) を示します。  
具体的な内容は、図記号の中や前に記す文章で示します。

**△危険**



分解、修理、改造をしない  
● 発熱・感電・破裂・火災の原因になります。  
分解禁止 ※修理は、お買い上げの販売店にご相談ください。



USBポート、USBプラグ、本体のすき間にピンや針金など金属物や異物を入れたり、接触させない  
● 発熱・ショート・感電・火災の原因になります。  
○ 金属製のアクセサリーやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しない。



加熱したり、火の中に入れない  
● 発熱・破裂・火災の原因になります。





炎天下の車内、火気や熱源の近く、直射日光のある場所、高温になる場所に放置しない  
● 発熱・破裂・火災の原因になります。  
○ 破裂や発火したとき、延焼の原因になるのでふとんなど燃えやすいものの上に放置しない。

<p><b>△警告</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">  <b>USB プラグは、根元まで確実に差し込む</b>            指示に従う         </td><td style="padding: 5px;">  <b>USBケーブルやUSBプラグを傷つけたり、破損させたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、たばねて使用したり、重いものをのせたり、挟み込んだりしない</b>  <b>●ショート・感電・火災の原因になります。</b>  <b>●結束バンドは必ずはすす。</b> </td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">  <b>USBケーブルやUSBプラグが傷んでいたら、USBポートの差し込みがゆるいときは、使用しない</b>  <b>●ショート・感電・火災の原因になります。</b> </td><td style="padding: 5px;">  <b>可燃性ガスや引火性のもの（ガソリンやシンナーなど）がある場所で使用しない</b>  <b>●爆発・火災の原因になります。</b> </td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">  <b>浴室など温氣の多い場所、雨や水のかかる場所で使用しない</b>  <b>●ショート・感電・火災の原因になります。</b> </td><td style="padding: 5px;">  <b>異臭、異常、故障、破損があったり、異常に熱くなるときは、直ちに使用を中止する</b>            指示に従う         </td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">  <b>DC5V以外で充電しない</b>  <b>●充電できなかったり、液漏れ・発熱・破裂・火災の原因になります。</b> </td><td style="padding: 5px;">  <b>本製品への充電は、必ず付属のUSBケーブルを使用する</b>            指示に従う         </td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">  <b>お子さまや取り扱いに不慣れの方だけに使用しない</b>  <b>●保管しない</b>  <b>●ショート・感電の原因になります。</b> </td><td style="padding: 5px;">  <b>お手入れには、シンナー、ベンジン、みかき粉、たわし、化学そうきなどは使用しない</b>  <b>●変色・変質・破損の原因になります。</b>  <b>●お手入れは、10~11ページの「お手入れと保管」を参照する。</b> </td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">  <b>ぬれた手で操作したり、USB プラグを抜き差ししない</b>  <b>●ショート・感電の原因になります。</b>  <b>ぬれ手禁止</b> </td><td style="padding: 5px;">  <b>充電は、5°C~35°Cの環境でおこなう</b>            指示に従う         </td></tr> </tbody> </table>	 <b>USB プラグは、根元まで確実に差し込む</b> 指示に従う	 <b>USBケーブルやUSBプラグを傷つけたり、破損させたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、たばねて使用したり、重いものをのせたり、挟み込んだりしない</b> <b>●ショート・感電・火災の原因になります。</b> <b>●結束バンドは必ずはすす。</b>	 <b>USBケーブルやUSBプラグが傷んでいたら、USBポートの差し込みがゆるいときは、使用しない</b> <b>●ショート・感電・火災の原因になります。</b>	 <b>可燃性ガスや引火性のもの（ガソリンやシンナーなど）がある場所で使用しない</b> <b>●爆発・火災の原因になります。</b>	 <b>浴室など温氣の多い場所、雨や水のかかる場所で使用しない</b> <b>●ショート・感電・火災の原因になります。</b>	 <b>異臭、異常、故障、破損があったり、異常に熱くなるときは、直ちに使用を中止する</b> 指示に従う	 <b>DC5V以外で充電しない</b> <b>●充電できなかったり、液漏れ・発熱・破裂・火災の原因になります。</b>	 <b>本製品への充電は、必ず付属のUSBケーブルを使用する</b> 指示に従う	 <b>お子さまや取り扱いに不慣れの方だけに使用しない</b> <b>●保管しない</b> <b>●ショート・感電の原因になります。</b>	 <b>お手入れには、シンナー、ベンジン、みかき粉、たわし、化学そうきなどは使用しない</b> <b>●変色・変質・破損の原因になります。</b> <b>●お手入れは、10~11ページの「お手入れと保管」を参照する。</b>	 <b>ぬれた手で操作したり、USB プラグを抜き差ししない</b> <b>●ショート・感電の原因になります。</b> <b>ぬれ手禁止</b>	 <b>充電は、5°C~35°Cの環境でおこなう</b> 指示に従う	<p><b>△警告</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">  <b>電池から液漏れしたときは、素手で液に触れない</b>  <b>●皮膚の炎症や失明などの原因になります。</b>  <b>※万一触れたときは、水でよく洗い医師にご相談ください。</b> </td><td style="padding: 5px;">  <b>充電中や運転中にお手入れをしない</b>  <b>●ショート・感電・火災の原因になります。</b> </td><td style="padding: 5px;">  <b>水に入れたり、水をかけたり、丸洗いをしない</b>  <b>●ショート・感電・火災の原因になります。</b> </td></tr> </tbody> </table>	 <b>電池から液漏れしたときは、素手で液に触れない</b> <b>●皮膚の炎症や失明などの原因になります。</b> <b>※万一触れたときは、水でよく洗い医師にご相談ください。</b>	 <b>充電中や運転中にお手入れをしない</b> <b>●ショート・感電・火災の原因になります。</b>	 <b>水に入れたり、水をかけたり、丸洗いをしない</b> <b>●ショート・感電・火災の原因になります。</b>	<p><b>ご使用上の注意</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 本製品を接続したUSB機器の故障やデータおよびプログラムの消失などいかなる損失も保証対象外となります。            ※定期的にデータおよびプログラムのバックアップをおこなってから接続してください。</li> <li>■ 本製品は医療などの人命に関わる設備や機器、航空機などの高度な信頼性を必要とする設備や機器での使用は、意図されておりません。これらの設備や機器に本製品を使用され、人身事故、火災事故、社会的な障害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。</li> </ul>
 <b>USB プラグは、根元まで確実に差し込む</b> 指示に従う	 <b>USBケーブルやUSBプラグを傷つけたり、破損させたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、たばねて使用したり、重いものをのせたり、挟み込んだりしない</b> <b>●ショート・感電・火災の原因になります。</b> <b>●結束バンドは必ずはすす。</b>																
 <b>USBケーブルやUSBプラグが傷んでいたら、USBポートの差し込みがゆるいときは、使用しない</b> <b>●ショート・感電・火災の原因になります。</b>	 <b>可燃性ガスや引火性のもの（ガソリンやシンナーなど）がある場所で使用しない</b> <b>●爆発・火災の原因になります。</b>																
 <b>浴室など温氣の多い場所、雨や水のかかる場所で使用しない</b> <b>●ショート・感電・火災の原因になります。</b>	 <b>異臭、異常、故障、破損があったり、異常に熱くなるときは、直ちに使用を中止する</b> 指示に従う																
 <b>DC5V以外で充電しない</b> <b>●充電できなかったり、液漏れ・発熱・破裂・火災の原因になります。</b>	 <b>本製品への充電は、必ず付属のUSBケーブルを使用する</b> 指示に従う																
 <b>お子さまや取り扱いに不慣れの方だけに使用しない</b> <b>●保管しない</b> <b>●ショート・感電の原因になります。</b>	 <b>お手入れには、シンナー、ベンジン、みかき粉、たわし、化学そうきなどは使用しない</b> <b>●変色・変質・破損の原因になります。</b> <b>●お手入れは、10~11ページの「お手入れと保管」を参照する。</b>																
 <b>ぬれた手で操作したり、USB プラグを抜き差ししない</b> <b>●ショート・感電の原因になります。</b> <b>ぬれ手禁止</b>	 <b>充電は、5°C~35°Cの環境でおこなう</b> 指示に従う																
 <b>電池から液漏れしたときは、素手で液に触れない</b> <b>●皮膚の炎症や失明などの原因になります。</b> <b>※万一触れたときは、水でよく洗い医師にご相談ください。</b>	 <b>充電中や運転中にお手入れをしない</b> <b>●ショート・感電・火災の原因になります。</b>	 <b>水に入れたり、水をかけたり、丸洗いをしない</b> <b>●ショート・感電・火災の原因になります。</b>															
<p>-2-</p>	<p>-3-</p>	<p>-4-</p>															

## 仕様

電 源	USB: DC5V 1A
内 蔵 電 池	充電式リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh
内蔵電池の充電時間(約)	2時間 ※1
充電環境温度(約)	5°C~35°Cの範囲内
使 用 時 間(約)	弱:4.5時間 中:2.5時間 強:1.5時間 ※2
製 品 尺 法(約)	幅:98mm × 奥行:32mm × 高さ:207mm
製 品 質 量(約)	130g
USBケーブル長さ(約)	80cm
ストラップ長さ(約)	45cm
付 属 品	USBケーブル、ストラップ


- 製品の仕様や外観などは、改善などのため予告なく変更することがあります。
- ※1 充電時間は DC5V 1Aで充電したときの目安です。  
 USBポートの規格など充電条件によってかわることがあります。
- ※2 使用時間は目安です。使用条件によってかわることがあります。

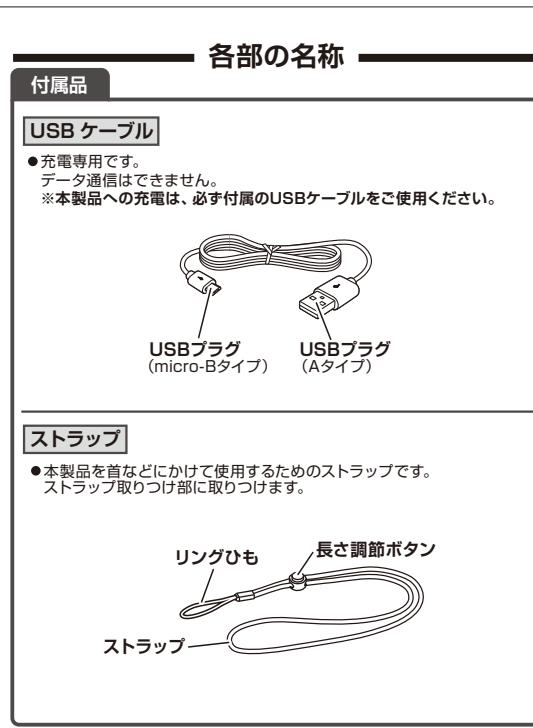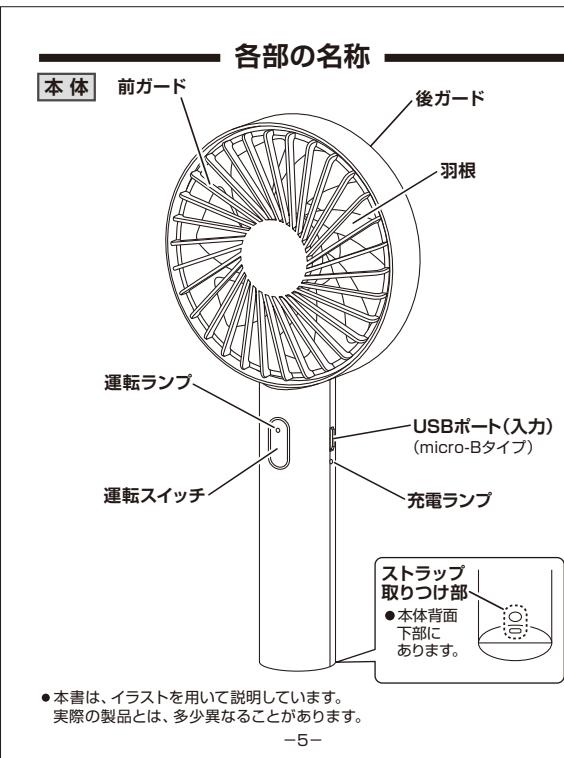

## 使いかた

### ■ 運転する

- 運転スイッチを長押しすると、運転を開始します。  
運転ランプが点灯します。
- 運転中に運転スイッチを押すと、風量が下図のようになります。

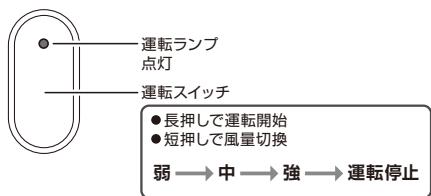

### 電池の残量が無くなったときは

- 電池の残量が無くなると、運転ランプが点滅になります。  
運転を停止します。
- ※つづけて運転するときは、充電してください。

### ご使用上の注意

- ※ご使用後は、電池の残量が少ない状態で放置せず、  
満充電してください。
- 電池は使用していくなくても放電するため、過放電  
状態となり電池の寿命が短くなる原因になります。




## 使いかた

### ■ ストラップを取りつける


付属のストラップを取りつけて、首などにかけて使用することができます。

#### ストラップの取りつけかた

- ①ストラップ取りつけ部にリングひもを通します。  
※リングひもは本体底面側から通してください。



- ②リングひもにストラップを通します。

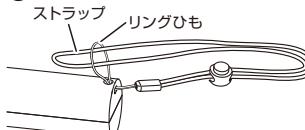

- ③ストラップを引っ張ってリングひもを締めつけます。



- ボタンを押しながらスライドさせることでストラップの長さを調節できます。

### ご使用上の注意

- ※ストラップを持って振り回さないでください。  
人やものにあたって、破損・けがの原因になります。

## お手入れと保管

ガードにはこりが多量に付着すると、異常音、振動、過熱の原因になりますので、こまめにお手入れをしてください。



### ■本体（丸洗いは絶対しない）

- 掃除機のソフトブラシで、ガードなどのほこりを吸い取ります。
- 乾いた柔らかいふきんで、ほこりや汚れをふき取ります。
- 落ちにくい汚れは、水やぬるま湯で薄めた食器用中性洗剤に柔らかいふきんを浸し、よくしぼってふき取ります。  
さらに乾いた柔らかいふきんで、洗剤が残らないようにきれいにふき取ります。

#### ご使用上の注意

※運転スイッチやUSBポートのほこりや汚れは、必ず乾いた柔らかいふきんでふき取ってください。

## お手入れと保管

### ■保管

- 保管の前は、必ずお手入れをします。
- お手入れ後は、よく乾燥させ包装ケースに納めるかポリ袋をかぶせ、直射日光や湿気を避けて保管します。  
(湿ったまま保管するとカビの発生、異臭、故障の原因になります)

#### ご使用上の注意

※電池は保管中も放電します。  
過放電状態になるのを防止するため、定期的(半年～1年ごと)に満充電してください。  
過放電状態になると、電池の寿命が短くなる原因になります。

### 製品の廃棄について

#### ■本製品は、充電式リチウムイオン電池を内蔵しています。

- 一般家庭ゴミとして廃棄することはできません。  
廃棄された製品がゴミ収集車などで破壊され、電池のショート・破裂、火災の原因になります。
- ※製品を廃棄するときは、自治体の指導に従って廃棄してください。

## 故障かな?と思ったら

※お問い合わせや修理をご依頼される前に、下記をご確認ください。

症 状	原 因	処置またはお知らせ
運転しない	●電池の残量が無くなっていますか?	●充電してからご使用ください。
充電しない	●USB機器の電源が切れていますか?	●USB機器の電源を入れてください。
充電時間が長い	●複数の機器を同時に接続していたり、USBハブを経由して接続していたり、USB機器からの電力供給が弱くないですか?	●電力不足が考えられます。 本製品のみをUSB機器に直接接続するか、別のUSB機器に接続してください。
電池で運転できる時間が短い	●USB機器からの電力供給が弱くないですか?	●本製品の異常ではありません。 接続するUSBポートの規格によっては、電力供給が弱く充電時間が長くなることがあります。
	●温度の低い場所で使用していますか?	●温度の低い場所では、運転時間が短くなります。

## アフターサービスについて

#### ●この製品は、保証書がついております。

お買い上げの際に、販売店より必ず保証欄の「お買い上げ年月日」と「販売店印」の記入をお受けください。

#### ●保証期間は、お買い上げ日より1年です。

保証期間中の修理は、お買い上げの販売店にご依頼ください。

保証書の記載内容により修理いたします。その他詳細は、保証書をご覧ください。

#### ●保証期間経過後の修理(有料)については、お買い上げの販売店にご相談ください。

●サービスバージについて、お買い上げの販売店にご相談ください。