

取扱説明書 (保証書付き)




YAMAZEN

このたびは当社の製品をお買いあげいただき、まことにありがとうございました。
正しく安全にお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書をお読みください。
特に、「安全上のご注意」は必ず読んで正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保存してください。

電気掛敷毛布

形名
YMK-M53

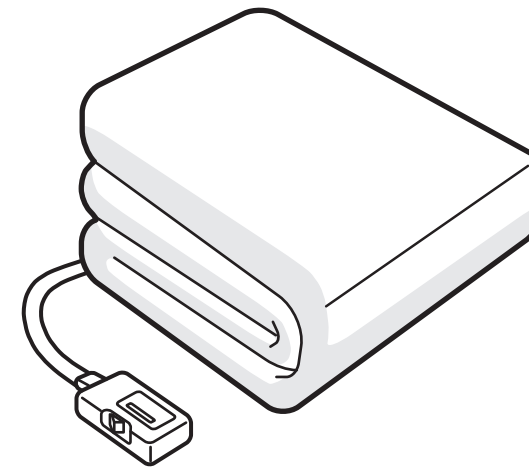


目次

●安全上のご注意1
●正しい使いかた2
●お手入れと保管5
●故障かな?と思ったら6
●アフターサービス6
●保証書巻末

仕様

定格電圧	交流 100V-50/60Hz		
定格消費電力	全面 80W 足元 40W		
本体寸法	たて約 188cm よこ約 130cm		
毛布材質	ポリエステル 70% アクリル 30%		
コード	(電源側)長さ約 1.96m (本体側)長さ約 1.45m		
温度調節	強	適温	弱
表面温度	約 53℃	約 35℃	約 22℃
電気代 (1時間あたり)	約 1.6円	約 0.9円	約 0.4円
消費電力量	約 60Wh	約 35Wh	約 13Wh

※表面温度：JIS C 9210の平常温度試験方法に基づき測定した温度です。
※電気代：室温15℃、綿ふとん中で5時間運転したときの平均消費電力量を1KWh=27円で算出した値です。
※消費電力量 (1時間あたり)：日本電機工業会の測定方法に基づき測定した値です。
実際に使用されるときは、室温、床面などの部屋の構造や使用状態で多少異なります。

この商品についてのお取り扱い・お手入れ方法などのご相談、転居されたりご贈答品などで、販売店に修理のご相談ができない場合は、山善サポートセンターにご相談下さい。
山善 サポートセンター  057-000-2112 ※PHS、IP電話など一部の電話からのご利用はできません。
受付時間 10:00~17:00 (土・日・祝日は除く)

- Eメールでのご相談は support@qriom.com
- 季節や時間帯によってナビダイヤルがかけにくい場合があります。その際は、「お買い求めの商品・形名・ご相談内容・お客様のお名前・お電話番号」をご記入の上、Eメールにてお問い合わせください。サービス係よりご連絡させていただきます。

 株式会社 山善 家庭機器事業部
〒550-8660 大阪府大阪市西区立売堀 8 丁目 2 番 5 号

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や危険や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「危険」、「警告」、「注意」の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

- 危険**：人が死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容。
- 警告**：人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
- 注意**：人が障害を負う可能性および物的損傷のみの発生が想定される内容。

絵表示について

- △記号は、危険・警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は高温注意）が描かれています。
- 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。
- 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

危険

- 乳幼児、自分で温度調節できない方は付き添いなしでは使用しないでください。低温やけどや脱水症状を起す恐れがあります。

禁止

警告

- 修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造をしないでください。発火したり、異常動作してけがをすることがあります。
- 「強」目盛で長時間使用しないでください。低温やけどの恐れがあります。
- 低温やけどの恐れがあります。比較的低い温度(40~60度)でも長時間皮膚の同じ場所に触れていると低温やけどの恐れがあります。
- 丸めたり身体に巻き付けて使用しないでください。低温やけどの恐れがあります。
- 1日1回必ず毛布を広げ直してください。低温やけどの恐れがあります。

分解禁止 禁止 禁止 禁止 1日1回 広げ直す 禁止

次のような方はとくにご注意ください！
乳幼児、ご自分で温度調節できない方、皮膚感覚の弱い方、お子様、お年寄り、皮膚の弱い方、眠気を誘う薬(睡眠薬、かぜ薬など)を服用された方や深酒・疲労の激しい方。

注意

- 電源プラグを抜くときは電源コードを持たずに、必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。感電やショートして発火することがあります。
- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。
- 電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また重い物をのせたり、挟み込んだり、加工したりすると電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。
- 電源コードを水ぬれさせたり、コントローラーに水やお茶などの液体をこぼさないでください。万一こぼしたときは、過熱の恐れがありますので、直ちに使用を中止し、販売店の点検を受けてください。
- 犬や猫などのペットの暖房用には使用しないでください。ペットが本体やコードを傷め、火災の原因となることがあります。
- 交流100V以外では使用しないでください。火災・感電の原因となります。
- アイロン台として使用しないでください。熱で本体を傷め、発火することがあります。
- ナフタリンなどの防虫剤は使用しないでください。コントローラー部分を傷め、過熱することがあります。
- 発熱体部分にピンや針・刃物等で傷を付けたり、重い物をのせないでください。火災・感電の原因となります。
- 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。けがややけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

プラグを持って抜く 禁止 禁止 水ぬれ禁止 禁止 禁止 禁止 禁止 禁止 禁止

正しい使いかた 1 準備

コントローラー

- 室温センサー (朝方の冷え込みをキャッチして、自動的に設定より少し高め温度に調節します。)
- 温度調節目盛
- 電源ランプ
- 指針 (温度調節つまみと連動し、目盛を指示します。)
- 温度調節つまみ (電源スイッチ兼用)
- 暖房面積切替つまみ (「全面」「足元」の2通り、暖房面積を切替えられます。)

1 銘板布の矢印方向を頭側にして毛布を広げます

かけ・しき両用です。

2 コントローラーを接続する凸部と凹部を合わせる

コネクター受け
コネクター
根元まで確実に接続します

3 かけぶとんをかける

敷毛布でお使いのときは、シーツをかけてご使用ください。毛玉が出来にくく清潔にお使いいただけます。

コントローラーの取り扱い ご注意とお願い

- コントローラーをぬらしたり、高い所から落としたり、踏みつけたりしないでください。(置き場所にもご注意ください)
- コントローラーは絶対に開けないでください。
- 室温が高いときに、「弱」近くでは通電しないことがありますが、故障ではありません。
- 使用中、コントローラーが少し暖かくなりますが、故障ではありません。

注意

こんなときはすぐ点検を

- コントローラーをぬらしたとき
- コントローラーに強い衝撃を加えたとき

ただちに使用をやめ、販売店にご相談ください。

警告


- ポリ袋は幼児の手の届くところに置かないでください。頭からかぶると口や鼻をふさぎ窒息するおそれがあります。

禁止


2 おやすみのときは

1 おやすみの30分～1時間前に予熱をする

「強」目盛は予熱用です。

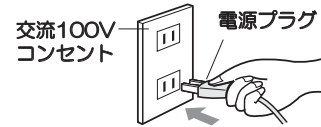

コンセントに電源プラグを差し込み、温度調節つまみを「強」に合わせる

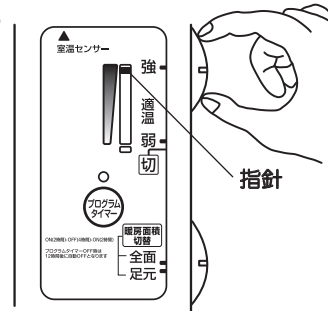

2 おやすみのときに温度調節する

温度調節つまみをお好みの位置まで下げておやすみください。低温やけどをおこさないためにも、低めの温度でおやすみください。

寝汗をかいたり、のどが渇いたりするのは、温度が高すぎるためです。温度を下げてください。

適温の温度について

適温の温度は一般に快適な寝床内温度とされている、「体温より少し低め」に設定しています。この温度は暖かさを感じませんが、安眠するのに適しています。

コントローラーの使用中の置き場所

- 必ずふとんの外に置きます。
 - 他の熱源から離します。
- 熱くなると、正しく温度調節できなくなることがあります。

安全・しわ防止のために


連続使用のときなどは1日1回広げ直します。



●ON-OFF-ONタイマー

- ・タイマースイッチを押すとタイマーLEDが点灯、2時間暖房し、その後4時間暖房を停止、さらにその後、2時間暖房します。


就寝時にスイッチを入れることにより、就寝はじめの2時間と、起床前の2時間暖房することにより、快適な睡眠、起床を得られます。



●12時間【切】タイマー

- ・コントローラーには安全のため12時間タイマーが内蔵されています。電源を【入】にした時点から12時間後に、タイマーLEDが点滅になり【切】になったことを、お知らせします。
- ・タイマーLEDの点滅を止める場合は、温度調節つまみを一度【切】にしてください。
- ・続けてご使用になる場合は、温度調節つまみを一度【切】にし、お好みの目盛りに調節してください。

タイマーLED

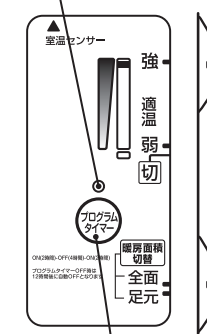


タイマースイッチ

3 使用後は


万一の事故防止のために、外出時や使わないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。

1 「切」にして電源プラグを抜く

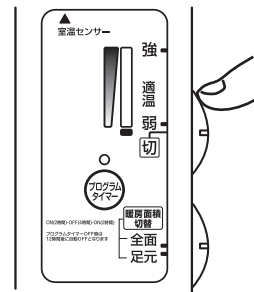

2 収納

軽くたたんで、ふとん類の一番上に置く

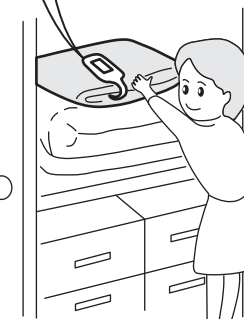

長い間保管するときは




6ページ「保管のしかた」を参照のうえ、箱に入れて保管してください。

ダニ退治のしかた

「ダニ退治」機能とは毛布本体の温度を上げ、ふとんなどから移ってきたダニを退治します。

1 毛布本体を折りたたみ、ポリ袋(市販のごみ袋など)に入れます。コントローラーは毛布本体と接続しておきます。

① よこ4つ折にします。



② たて4つ折にします。



③ ポリ袋へ入れます。



コントローラーはポリ袋の外へ出しておきます。

2 しきぶとんの上におき、かけぶとんをかける。

温度調節つまみを「強」、暖房面積切替つまみを「全面」の位置に合わせ、約3時間通電します。



3 ポリ袋から毛布本体を取り出して広げ、掃除機の吸じん力を弱めにして、ダニの死がいなどを吸い取る。(使用したポリ袋は捨てます)







その他のダニ対策

- ・ふとん類は、ダニ繁殖防止のため、こまめに日光干しをしたり、掃除機でダニを吸い取ります。
- ・毛布本体は、フケ、ホコリなどを取り除くため、シーズン初め、または終わりには、必ず洗たくをして清潔にしましょう。

お手入れと保管


この毛布本体は手洗いができます。

汚れが目立つときやシーズンの終わりなどは、下記のとおり洗たくしてください。
洗たくのときは次のことを必ずお守りください。
●注意を守らないと、ヒーターをいためたり、温度調節機能が異常になることがあり、危険です。

40℃以下で手洗いします 	漂白剤の使用禁止 	アイロンかけ禁止 
ドライクリーニング禁止 	タンブル乾燥の禁止 	日陰の陰干しがよい 

準備

手洗いの場合

- 毛布本体からコントローラーをはずす。(コントローラーは洗えません。)
- たらいに40℃以下のぬるま湯を入れ、洗たく用の中性洗剤を溶かす。(入浴剤の入った湯は使わない。)
- 図のようにたたむ。


洗たく機使用の場合

- 毛布洗い可能と表示されている洗たく機をお使いください。(ウール洗いもしくは、手洗いコースをお使いください。)
- 洗たく機の取扱説明書をよくお読みください。


- 毛布本体からコントローラーをはずす。(コントローラーは洗えません。)
- 40℃以下のぬるま湯を入れ、洗たく用の中性洗剤(少なめ)を溶かす。(入浴剤の入った湯は使わない。)

洗たく

押し洗いをする。(たたき洗いなどは絶対にしない。)

たらいの底に押しつけ、ゆるめるときに少し持ち上げるようにし、これをくり返す。

- 汚れのひどい場合は新しい洗たく液で2度洗います。
- コネクター受け部は丁寧に取り扱いってください。

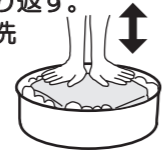


- コネクター受け部が洗たく槽にあたって傷まないよう、毛布本体の内側になるようにして毛布洗いネットに入れる。
- ネットのファスナー、またはひもを確実にしめて洗う。
●他の洗たく物といっしょに洗わない。

すすぎ

手洗い、洗たく機使用の場合とも

- 上記の「洗たく」の項と同じ要領で、洗剤が残らないようによくすすぐ。
- 静電気防止のために柔軟仕上げ剤を使う。
- コネクター受け部のみ、再度きれいな水で洗う。


脱水

浴槽のふちなどに掛けて、水切りをする。


- 脱水機を使う場合は30~60秒程度にする。(コネクター受け部が毛布本体の内側になるようにして毛布洗いネットに入れる。)
- 振動が大きいときは、毛布をバランス良く入れ直す。

乾燥


手洗い、洗たく機使用の場合とも

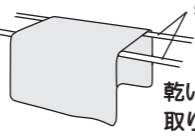風通しの良い日陰に干し、自然乾燥させる。


●乾燥機の使用や通電しながらの乾燥はしない。
●洗たく後はしばらく乾いたらすぐに取り入れてください。

確認

手洗い、洗たく機使用の場合とも

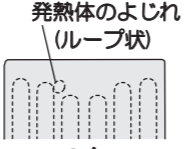毛布本体内の発熱体によじれがないか、光にすかして確認する。


よじれがある場合
6ページ「アフターサービス」をご覧ください。

コントローラー、コードの汚れは

コントローラーは絶対水洗いしない
汚れは、うすめた台所用中性洗剤液を少し布に浸してふき取り、柔らかい布でよくからぶきします。



- 必ず電源プラグを抜いてお手入れしてください。

保管のしかた

シーズン終了後は洗たくをおすすめします。箱に収納するときは、よく乾燥させます。

防虫剤は使用しないでください。
ナフタリンや樟脳はコントローラーや発熱体を傷めますので、使用しないでください。



故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に次のことをもう一度お調べください。

状況	点検
暖かにならない	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグやコネクターは確実に差し込まれていますか。 ●ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか。 ●温度調節つまみの目盛が低すぎませんか。

シーズン始めのご使用には

次のことを点検し、異常の場合はお買上げの販売店に修理を依頼してください。

- ①コントローラー部の傷み。
- ②電源コードのすり切れ、傷み。
- ③本体のすり切れ、破れ、折ぐせ。

お買上げから数シーズン(3~4年程度)たちましたら安全のために毎年使いはじめに点検(有料)を受けてください。

愛情点検



★長年ご使用の電気暖房器の点検を!

ご使用の際、このようなことはありますか

- スイッチを入れても、動かない時がある。
- コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- プラグ、コード、本体、コントローラーなどが異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。
- ヒーター配線の重なり、ループ状、折りぐせが生じている。
- その他の異常・故障がある。

ご使用中

故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグをはずして、必ず販売店にご相談ください。

アフターサービス

製品の保証について

- この製品には保証書がついています。保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間はご購入の日から1年間です。保証書の記載内容によりお買上げの販売店が修理いたします。修理のときは販売店へ持ち込みをお願いいたします。詳しくは保証書をご覧ください。
- 保証期間中の修理など、アフターサービスについておわかりにならない場合は、お買上げの販売店にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

修理を依頼されるときは

- 「故障かな?と思ったら」(左記)をよくお読みのうえ、もう一度お調べください。
- それでも異常があるときは、使用をやめて電源プラグを抜き、お買上げの販売店にこの製品をお持込みのうえ修理をお申し付けください。ご自分での修理はしないでください。たいへん危険です。

補修用性能部品について

本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。毛布本体の修理は、防水性や安全性確保のため、交換修理(有料)となります。