



# 取扱説明書 (保証書付き)


## 電気掛敷毛布

形名  
YMK-MF43

このたびは当社の製品をお買いあげいただき、まことにありがとうございました。  
正しく安全にお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書をお読みください。  
特に、「安全上のご注意」は必ず読んで正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保存してください。

●この商品を使用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。

This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.

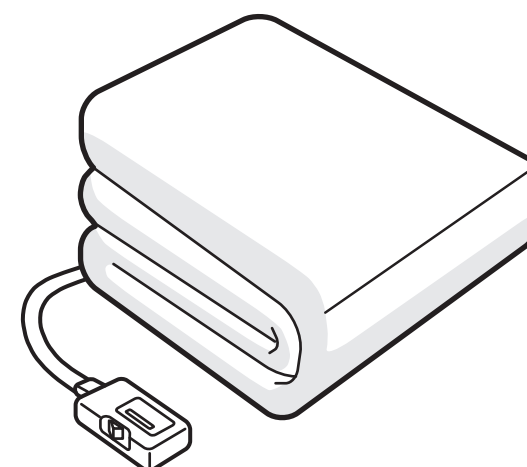

### 目次

- 安全上のご注意 ..... 1
- 正しい使いかた ..... 2
- お手入れと保管 ..... 5
- 故障かな?と思ったら ..... 6
- アフターサービス ..... 6
- 保証書 ..... 巻末

最新情報はオリジナルブランドページ  
**YAMAZEN BOOK** を  
チェック!



随時情報を更新中!

## 仕様

定格電圧	交流 100V-50/60Hz		
定格消費電力	75W		
本体寸法	たて約 188cm よこ約 130cm		
毛布材質	表面：ポリエステル 100% 発熱布：ポリエステル 100% 裏面：ポリエステル 100%		
コード	(電源側)長さ約 1.96m (本体側)長さ約 1.7m		
温度調節	強	適温	弱
表面温度	約 53℃	約 33℃	約 21℃
電気代 (1時間あたり)	約 1.5円	約 0.8円	約 0.4円
消費電力量	約 57Wh	約 30Wh	約 13Wh


※表面温度：JIS C 9210の平常温度試験方法に基づき測定した温度です。  
※電気代：室温15℃、綿ふとん中で5時間運転したときの平均消費電力量を1kWh=27円で算出した値です。  
※消費電力量 (1時間あたり)：日本電機工業会の測定方法に基づき測定した値です。  
実際に使用されるときは、室温、床面などの部屋の構造や使用状態で多少異なります。




## 2 おやすみのときは

### 1 おやすみの 30分～1時間 前に予熱をする

「強」目盛は予熱用です。

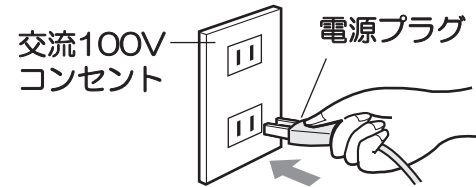

コンセントに電源プラグを差し込み、温度調節つまみを「強」に合わせる

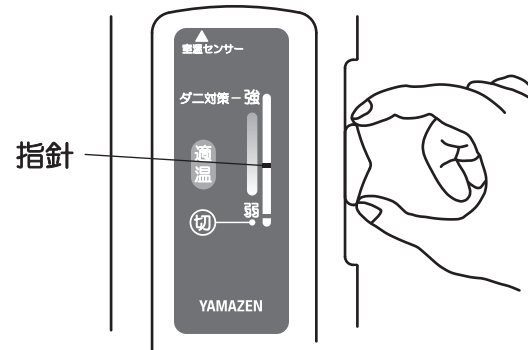

### 2 おやすみのときに 温度調節する

温度調節つまみをお好みの位置まで下げておやすみください。低温やけどをおこさないためにも、低めの温度でおやすみください。

寝汗をかいたり、のどが渇いたりするのは、温度が高すぎるためです。温度を下げてください。

#### コントローラーの 使用中の置き場所

- 必ずふとんの外に置きます。
- 他の熱源から離します。熱くなると、正しく温度調節できなくなることがあります。


#### 適温の温度について

適温の温度は一般に快適な寝床内温度とされている、「体温より少し低め」に設定しています。この温度は暖かさを感じませんが、安眠するのに適しています。



#### 安全・しわ防止のために


連続で使用するときなどは使用ごとに広げ直します

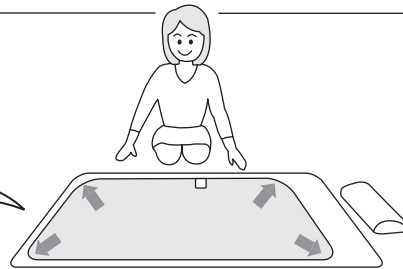

## 3 使用後は

万一の事故防止のために、外出時や使わないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。

### 1 「切」にして電源プラグを 抜く

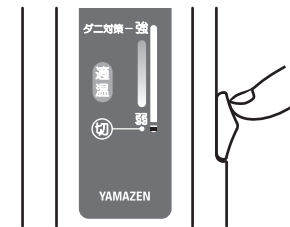

### 2 収納

軽くたたんで、ふとん類の一番上に置く



### 長い間保管するときは

6ページ「保管のしかた」を参照のうえ、箱に入れて保管してください。




## ダニ対策のしかた

「ダニ対策」とは

毛布本体の温度を上げ、ふとんなどから移ってきたダニを掃除機で取り除きます。

1 毛布本体を折りたたみ、ポリ袋(市販のごみ袋など)に入れます。コントローラーは毛布本体と接続しておきます。

① よこ4つ折に  
します。



② たて4つ折にします。



③ ポリ袋へ入れます。



コントローラーは  
ポリ袋の外へ出して  
おきます。

2 しきふとんの上におき、かけふとんをかける。

温度調節つまみを「強」の位置に合わせ、約3時間通電します。



3 ポリ袋から毛布本体を取り出して広げ、掃除機の吸じん力を弱めにして、ダニの死がいなどを吸い取る。  
(使用したポリ袋は捨てます)







## その他のダニ対策

- ふとん類は、ダニ繁殖防止のため、こまめに日光干しをしたり、掃除機でダニを吸い取ります。
- 毛布本体は、フケ、ホコリなどを取り除くため、シーズン初め、または終わりには、必ず洗たくをして清潔にしましょう。


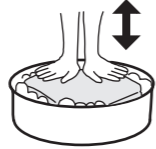

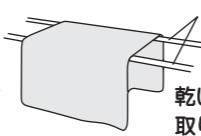
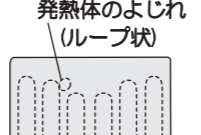
# お手入れと保管

この毛布本体は手洗いができます

汚れが目立つときやシーズンの終わりなどは、下記のとおり洗たくしてください。  
洗たくのときは次のことを必ずお守りください。  
●注意を守らないと、ヒーターをいためたり、温度調節機能が異常になることがあり、危険です。

40℃以下で手洗いします 	漂白剤の使用禁止 	アイロンがけ禁止 
ドライクリーニング禁止 	タンブル乾燥の禁止 	日陰の陰干しがよい 

準備

	手洗いの場合	洗たく機使用の場合
準備	<ol style="list-style-type: none"> <li>毛布本体からコントローラーをはずす。(コントローラーは洗えません)</li> <li>たらいに40℃以下のぬるま湯を入れ、洗たく用の中性洗剤を溶かす。(入浴剤の入った湯は使わない)</li> <li>図のようにたたむ。 </li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●毛布洗い可能と表示されている洗たく機をお使いください。(ウール洗いもしくは、手洗いコースをお使いください)</li> <li>●洗たく機の取扱説明書をよくお読みください。</li> <li>●ドラム式洗たく機は使用できません。(たたき洗いのためヒーター線を傷めるため)</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>毛布本体からコントローラーをはずす。(コントローラーは洗えません)</li> <li>40℃以下のぬるま湯を入れ、洗たく用の中性洗剤(少なめ)を溶かす。(入浴剤の入った湯は使わない)</li> </ol>
洗たく	<p>押し洗いをする。(たたき洗いなどは絶対にしない) たらいの底に押しつけ、ゆるめるときに少し持ち上げるようにし、これをくり返す。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●汚れのひどい場合は新しい洗たく液で2度洗いする。</li> <li>●コネクター受け部はていねいに取り扱ってください。</li> </ul> 	<ol style="list-style-type: none"> <li>コネクター受け部が洗たく槽にあたって傷まないよう、毛布本体の内側になるようにして毛布洗いネットに入れる。</li> <li>ネットのファスナー、またはひもを確実にしめて洗う。 ●他の洗たく物といっしょに洗わない。</li> </ol>
すすぎ	<p>手洗い、洗たく機使用の場合とも</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>上記の「洗たく」の項と同じ要領で、洗剤が残らないようによくすすぐ。</li> <li>静電気防止のために柔軟仕上げ剤を使う。</li> <li>コネクター受け部のみ、再度きれいな水で洗う。</li> </ol>	
脱水	<p>浴槽のふちなどに掛けて、水切りをする。</p> 	<ol style="list-style-type: none"> <li>脱水機を使う場合は30~60秒程度にする。(コネクター受け部が毛布本体の内側になるようにして毛布洗いネットに入れる)</li> <li>振動が大きいときは、毛布をバランス良く入れ直す。</li> </ol>
乾燥	<p>手洗い、洗たく機使用の場合とも</p> <p>風通しの良い日陰に干し、自然乾燥させる。</p>  <p>物干し竿など</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●乾燥機の使用や通電しながらの乾燥はしない。</li> <li>●洗たく後はしばらく乾いたらすぐに取り入れてください。</li> </ul>	
確認	<p>手洗い、洗たく機使用の場合とも</p> <p>毛布本体内の発熱体によじれがないか、光にすかして確認する。</p>  <p>発熱体によじれ(ループ状)</p> <p>よじれがある場合 6ページ「アフターサービス」をご覧ください。</p>	

## コントローラー、コードの汚れは コントローラーは絶対水洗いしない

汚れは、うすめた台所用中性洗剤液を少し布に浸してふき取り、柔らかい布でよくからぶきします。




- 必ず電源プラグを抜いてお手入れしてください。

## 保管のしかた

シーズン終了後は洗たくをおすすめします。箱に収納するときは、よく乾燥させます。

防虫剤は使用しないでください。  
ナフタリンやしょうのうはコントローラーや発熱体を傷めますので、使用しないでください。

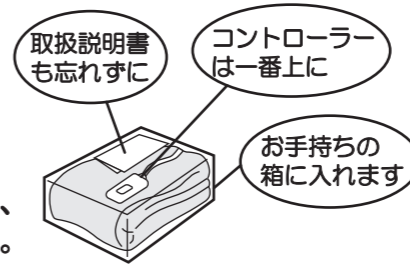

## 故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に次のことをもう一度お調べください。

状況	暖かにならない	点検	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電源プラグやコネクターは確実に差し込まれていますか。</li> <li>●ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか。</li> <li>●温度調節つまみの目盛が低すぎませんか。</li> </ul>
----	---------	----	--

## シーズン始めのご使用には

次のことを点検し、異常の場合はお買上げの販売店に修理を依頼してください。

- ①コントローラー部の傷み。
- ②電源コードのすり切れ、傷み。
- ③本体のすり切れ、破れ、折ぐせ。

お買上げから数シーズン(3~4年程度)たちましたら安全のために毎年使いはじめに点検(有料)を受けてください。

### 愛情点検



### ★長年ご使用の電気暖房器の点検を!

ご使用の際、このようなことはありませんか	<ul style="list-style-type: none"> <li>●スイッチを入れても、動かない時がある。</li> <li>●コードを動かすと通電したり、しなかったりする。</li> <li>●運転中に異常な音や振動がする。</li> <li>●プラグ、コード、本体、コントローラーなどが異常に熱い。</li> <li>●こげくさい臭いがする。</li> <li>●ヒーター配線の重なり、ループ状、折りぐせが生じている。</li> <li>●その他の異常・故障がある。</li> </ul>
----------------------	--

## アフターサービス

### 製品の保証について

- 1 この製品には保証書がついています。保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みのうえ、大切に保存してください。
- 2 保証期間はお買上げの日から1年間です。保証書の記載内容によりお買上げの販売店が修理いたします。修理のときは販売店へ持ち込みをお願いいたします。詳しくは保証書をご覧ください。
- 3 保証期間中の修理など、アフターサービスについておわかりにならない場合は、お買上げの販売店にお問い合わせください。
- 4 保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

### 修理を依頼されるときは

- 1 「故障かな?と思ったら」(左記)をよくお読みのうえ、もう一度お調べください。
- 2 それでも異常があるときは、使用をやめて電源プラグを抜き、お買上げの販売店にこの製品をお持込みのうえ修理をお申し付けください。ご自分で修理はしないでください。たいへん危険です。

### 補修用性能部品について

本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。毛布本体の修理は、防水性や安全性確保のため、交換修理(有料)となります。

ご使用中	故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグをはずして、必ず販売店にご相談ください。
------	---