

# YAMAZEN 電気ミニマット 取扱説明書

【家庭用】《保証書付》

このたびは当社の製品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。  
ご使用前にこの取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使いください。  
お読みになった後は、いつでも見られる場所に保管してください。

目次	①製品の仕様	④お手入れと保管
	②安全上のご注意	⑤「故障かな?」と思ったら
	③正しい使い方	⑥保証とアフターサービス

型式	YMM-K404	約40×40cm
	YMM-K504	約50×50cm
	YMM-K805	約80×40cm

## ① 製品の仕様

型式	YMM-K404	YMM-K504	YMM-K805
定格	AC100V 27W	AC100V 40W	AC100V 50W
寸法	約40×40cm	約50×50cm	約80×40cm
表面材質	ポリエステル100%		
電源コード	ビニルキャブタイプコード(VCTFK)		
安全装置	温度ヒューズ		
温度制御方式	電子式制御		
表面温度	約45℃		
電気代(1時間あたり)	約0.37円	約0.54円	約0.81円

- 表面温度…室温20℃、たたみの上に広げて熱電対温度計にて測定した値です。  
(測定部に発泡スチロールを置き、その上に荷重をかけた状態)
- 電気代…室温15℃、たたみの上に広げて5時間運転したときの平均消費電力量を1kWh=27円で算出した値です。
- 実際に使用される場合は室温、床面など部屋の構造や使用環境によって値は変化します。
- 製品品質向上のため、予告なく仕様変更する場合があります。

この製品は日本国内専用です。 For use in Japan only 621106500

この商品についてのお取り合い・お手入れ方法などのご相談、ご転送されたりご返品など、販売店に修理のご相談がでない場合は、**山善** サポートセンターにご相談ください。

**山善** サポートセンター ナビダイヤル ☎097-000-2112  
※PHS、IP電話など一部の電話からのご利用はできません。 受付時間 10:00～17:00(土・日・祝日を除く)

●Eメールのご相談は support@yamazen.com

●季節や時間帯によってはナビダイヤルがかけにくい場合があります。その際は、「お買い上げ時の商品名・形名・ご購入内線・お客様の住所・お電話番号」をご記入の上、Eメールにてお問い合わせください。ナビダイヤルよりご連絡させていただきます。

**株式会社 山善** 家庭機器事業部  
〒550-8660 大阪府大阪市西区北浜三丁目2番5号

## ② 安全上のご注意

この製品は屋内で使用する家庭用暖房器具です。屋外での使用や業務用での使用はしないでください。

### 低温やけど

40℃～60℃の比較的低い温度でも、皮膚の同じ箇所が長時間当たっていると、赤い斑点や水ぶくれができることがあります。万一低温やけどを負った場合は直ちに専門医の診察を仰ぐください。

### 危険

★次のような方は注意して使用する。  
○ 乳幼児やお年寄り  
○ ご自分で温度調節できない方  
○ 皮膚の弱い方  
○ 深酒後  
○ 眠気を誘う薬の服用後  
○ 疲労の激しい方

★就寝用暖房器具として使用しない。

低温やけど、脱水症状の原因  
異常発熱によるやけど、火災の原因

### 記号の表示について

人への危害や財産の損害を未然に防ぐための重要な内容です。必ずお守りください。

記号	意味
△	危険
▲	警告
△	注意

本文中の記号の表示の意味

△	一般的な禁止
▲	分解禁止
△	ぬれ手禁止
!	必ず行う
⊘	電源プラグを抜く

**危険**

人への死亡や重傷を負うおそれがある内容

**警告**

人が死亡や重傷を負うおそれがある内容

**注意**

人が傷害を負うおそれがある内容

**必ず行う**

低温やけどの原因

**分解禁止**

修理技術者以外の方は分解したり修理しない。

**禁止**

一部が熱い、動かさずと電源が切れるなど電源プラグ、電源コードが壊れたら販売店にご相談ください。

**禁止**

傷つける・加工する・高温にさらす・無理に曲げる・引っ張る・束ねるなどの行為はしない。

**禁止**

スプレー缶・ベンジン・灯油・カセット用ガスボンベなどを本体の上や近くに置かない。

**禁止**

熱による引火、圧力上昇による火災・爆発の原因

**ぬれ手禁止**

ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしない。

**必ず行う**

電源プラグのゴミや埃を定期的に取り除く。

**禁止**

交流100V以外で使用しない。

**必ず行う**

心臓病などで身体を暖めることが健康上好ましくない方。

**禁止**

心臓病などで身体を暖めることが健康上好ましくない方。

### 注意

犬や猫などペットの暖房用に使用しない。	コントローラーをぬらさない。衝撃を与えない。	ストーブやファンヒーターなどの高温になる器具を近くで使用しない。	部屋ごとくや高いなど保温性の低いものを長時間同じ場所に置かない。コントローラーの上にものをせない。	アイロン台代わりに使用しない。	折り曲げて使用しない。	凹凸や段差のある場所で使用しない。
たんす・ピアノなどはほせない。	本体内部ヒーターを傷めない。本体に針やピンを突き刺したり、強く重いものをのせない。	使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く。	電源プラグは機元まで確実に差し込む。	電源プラグの抜き差しは必ずプラグを持って行う。	ナフタリンやしょうのうなどの防虫剤を使用しない。	


## ③ 正しい使い方

### ご使用になる前に

- 折りじわ 使い始めは、折りじわが目立つことがあります。ご使用とともに目立たなくなります。
- におい 使い始めは、においが出ることがありますが、ご使用とともに少なくなります。
- 湿気 初め使うときや季節の使い始めには、本体が湿気を帯び、暖か感じられない場合があります。この場合5～6時間通電し、乾燥させてください。
- 床面の材質 床面が熱に強い材質の場合、変色・変形の恐れがあります。(強化ビニール製のクッションフロア、フローリング、畳、畳、白木、たみなど) この場合には、製品の下に断熱シートや毛足の短いカーペットなどを敷いてください。

### ご使用の順序


1. 凹凸や段差のない平らな床面に広げます。
  - 折り曲げたり、たたんだりしないでください。折りじわをよくのぼしてください。
  - 床材の種類によっては床下に熱が奪われ、暖まらなくなります。(Pタイル、コンクリートや大理石の床など) 製品の下に断熱シートや毛足の短いカーペットなどを敷いてください。毛足の長いカーペットは故障の原因となりますので使用しないでください。
  - 脚の短いテーブルやいすを置く場合はあて板を敷いてください。(10cm×10cmで耐荷重100kg、1kg/cm<sup>2</sup>が目安)
2. 電源プラグをコンセントに機元まで確実に差し込んでください。
3. 電源スイッチを入れます。
  - スイッチの「表示側をたおし電源を入れてください。
  - 電源ランプが点灯します。

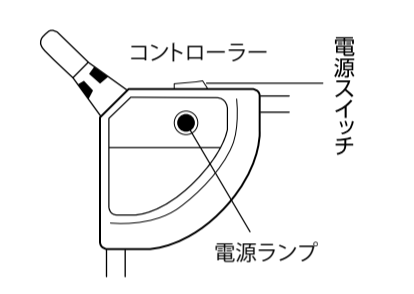

### 他の暖房器との同時使用

- ストーブ、ファンヒーター、エアコンを同時に使用するとき ストーブやファンヒーターは1m以上離れた位置に設置してください。ファンヒーターやエアコンの風が直接あたると正しく温度調節ができなくなる場合がありますので、風向きを調整してください。

### 各部のなまえ

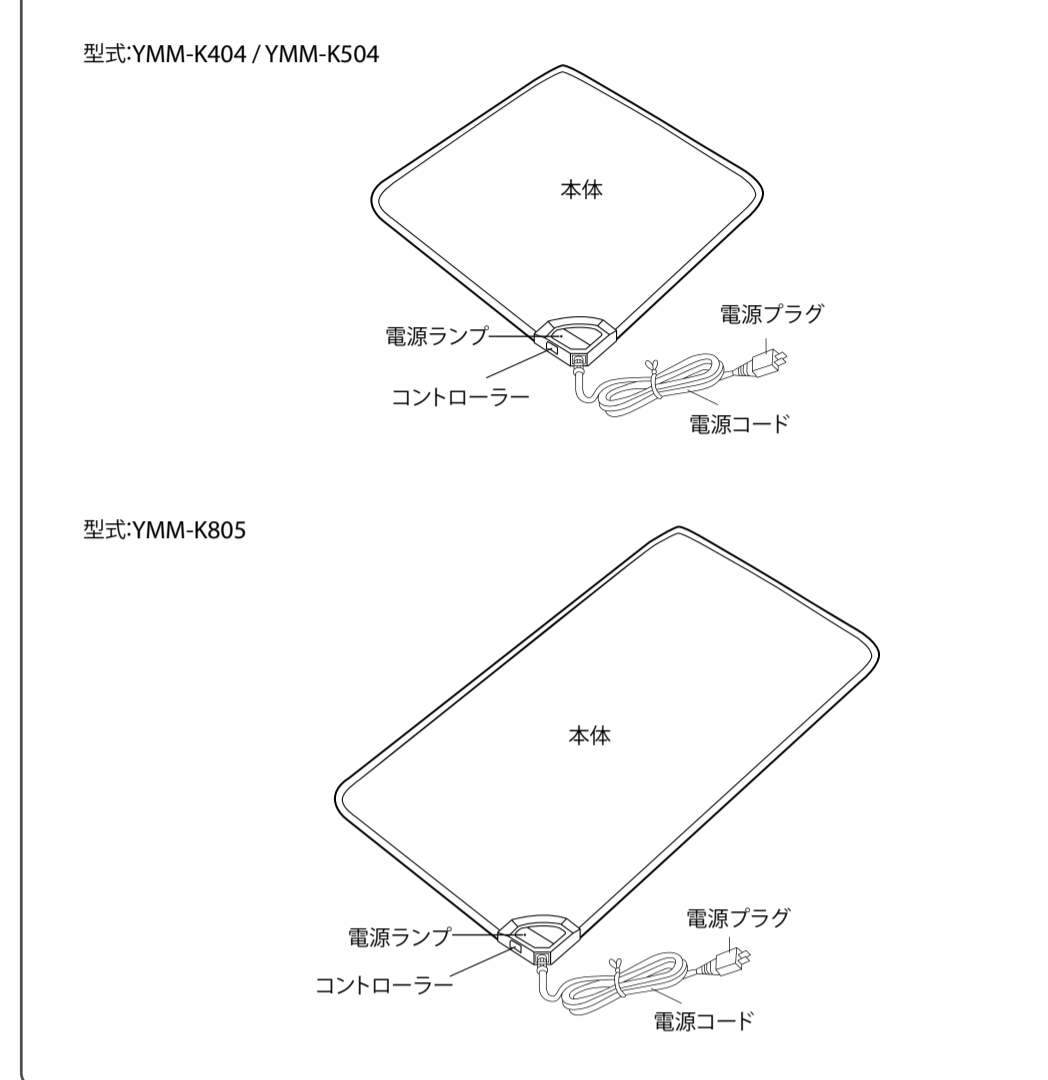

## ④ お手入れと保管


### お手入れ

この製品は洗たくできません。(水洗い、ドライクリーニングなど)

**電源プラグをコンセントから抜いてから行ってください。**

1. 日常のお手入れ
  - 表面のほこりを掃除機で吸い取ってください。
2. よれがひどい時
  - ぬるま湯でうすめた台所用中性洗剤を布やスポンジに含ませふきとってください。
  - 市販のカーベッククリーナーを使う場合はカーベッククリーナーの「ご使用方法」に従ってください。

### 折りたたみかた

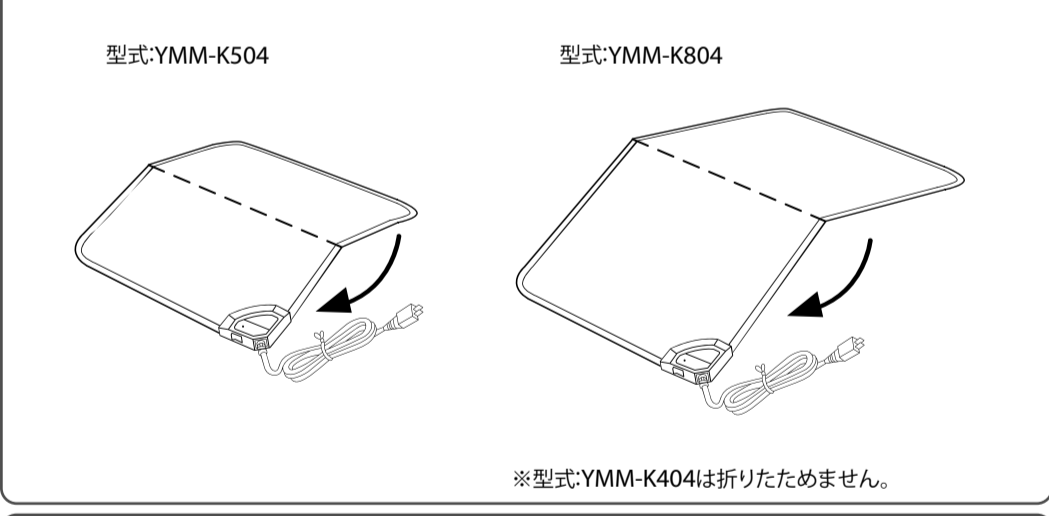

### 保管

1. 保管前のお手入れ
  - 倉へ物の入や飲み物の汁などよれがつかつまま保管すると、カビや虫が発生する恐れがあります。
  - 保管前にお手入れを行ってください。
2. 湿気の除去
  - 本体をよく乾燥させてください。
  - 塵がいうちに収納しないでください。結露が発生し、湿気を帯びることがあります。
3. 収納
  - ポリ袋・ダンボールなどに収納し、湿気の少ない場所に保管してください。
  - 本体の上に重いものをのせないでください。
  - ナフタリンやしょうのうなどの防虫剤は使用しないでください。

## ⑤ 「故障かな?」と思ったら

修理を依頼される前にお確かめください	
症状	お確かめください
電源ランプが点灯しない	電源プラグがコンセントから抜けていませんか?
暖かにならない	床材の種類によっては床下に熱が奪われます。この場合断熱シートなどを敷いてください。初め使うときや季節の使い始めは本体が湿気を帯びる場合があります。この場合、約5～6時間通電し、乾燥させてください。

### 次のような場合には点検・修理が必要です

長年ご使用の電気暖房機の点検を!

ご使用の際このようなことはありませんか?

- 電源プラグをコンセントに差し込んで暖かにならない。
- 電源プラグ、コード、本体、コントローラーが異常に熱い。
- 電源プラグにガタつきがある。
- 電源コードに傷みがある。
- 運転中に異常な音が出る。
- こげくさい臭いがする。

上記症状がなくても、お買い上げ後4～5年程度たちましたら、安全のため点検をご依頼ください。点検費用につきましては販売店にご相談ください。

ご使用中  
故障や事故防止のため、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてからお買い上げの販売店にご相談ください。  
※お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対におやめください。

## ⑥ 保証とアフターサービス

1. 保証書
    - この製品には保証書がついています。保証期間はご購入日より1年間です。
  2. 修理を依頼される時
    - お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりせずにお買い上げの販売店にご持参ください。保証の記載内容により修理いたします。
    - 保証期間が過ぎているときはお買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用する場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
  3. 補修用性能部品の最低保有期間
    - この製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)及び消耗品の最低保有期間は製造打切後6年としております。
  4. アフターサービスについてご不明の場合
    - 修理サービスや商品についてのご相談は、お買い上げの販売店にご相談ください。
- ◆個人情報のお取り扱いについて◆  
 ・お客様の個人情報やご相談内容、ご相談への対応や内容確認のために利用いたします。またその記録を残すことがあります。  
 ・個人情報や相談内容は適切に管理いたします。  
 ・修理等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。