


Wi-Fi の設定方法 ①

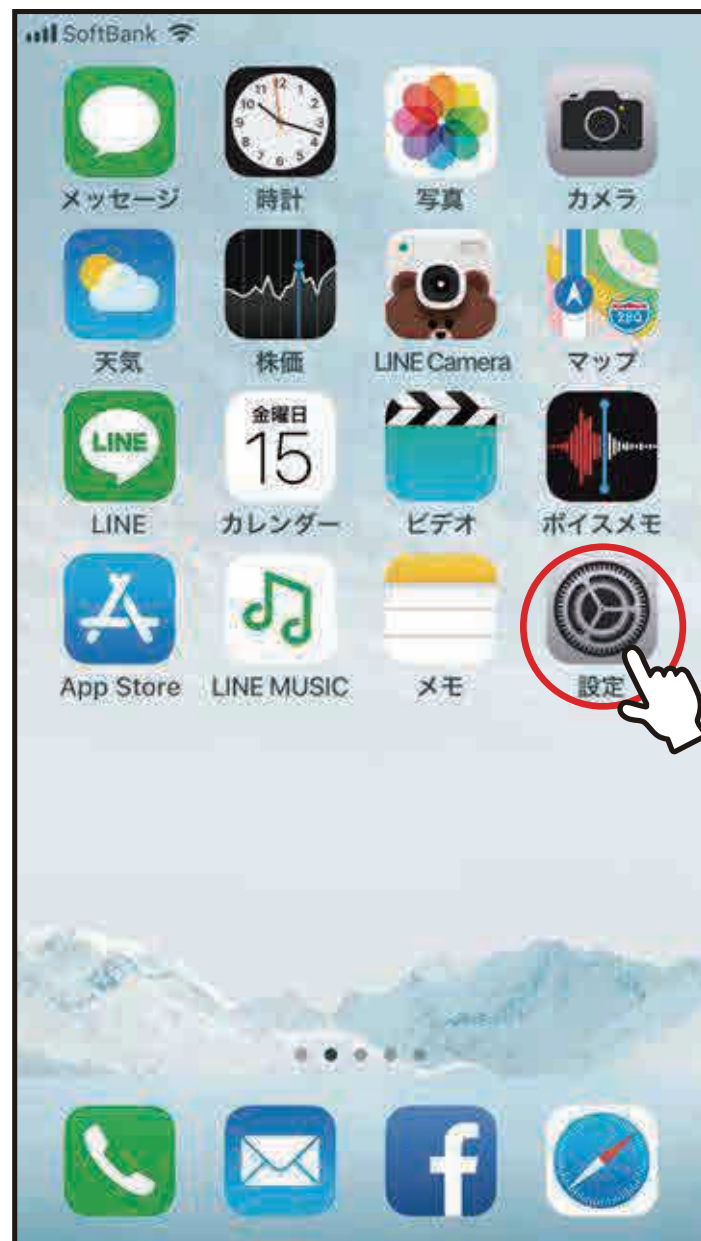

1


トップ画面より「設定」を選択



2


Wi-Fi を選択

Wi-Fi の設定方法 ①

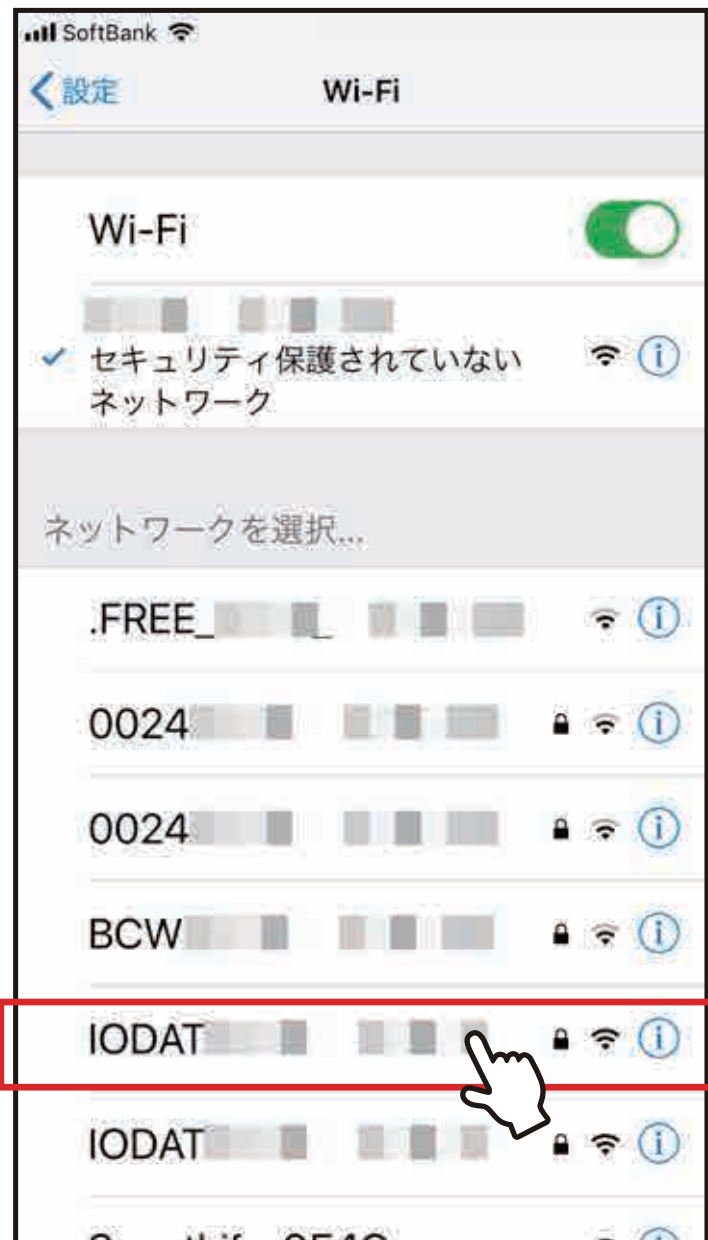

3

ご自身の「SSID」ネットワークを選択

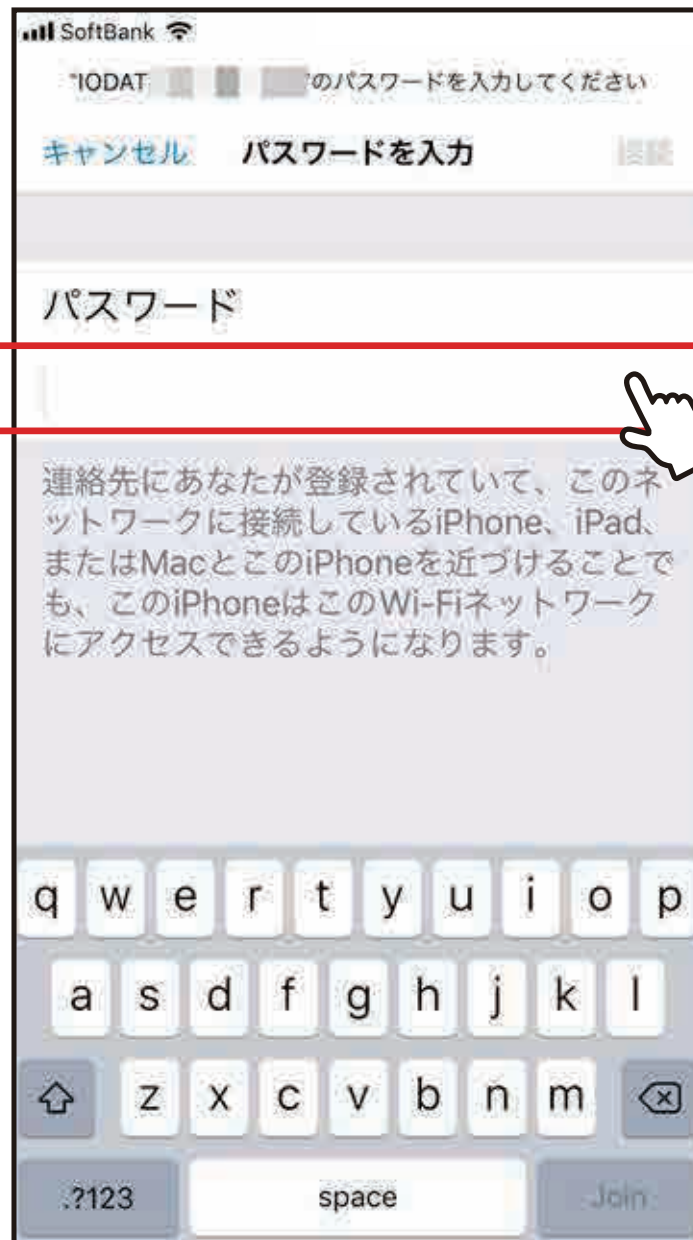

4

「パスワード」を入力


Wi-Fi の設定方法 ①



5

Wi-Fi がつながりました

「スマートライフ」アプリの入手方法

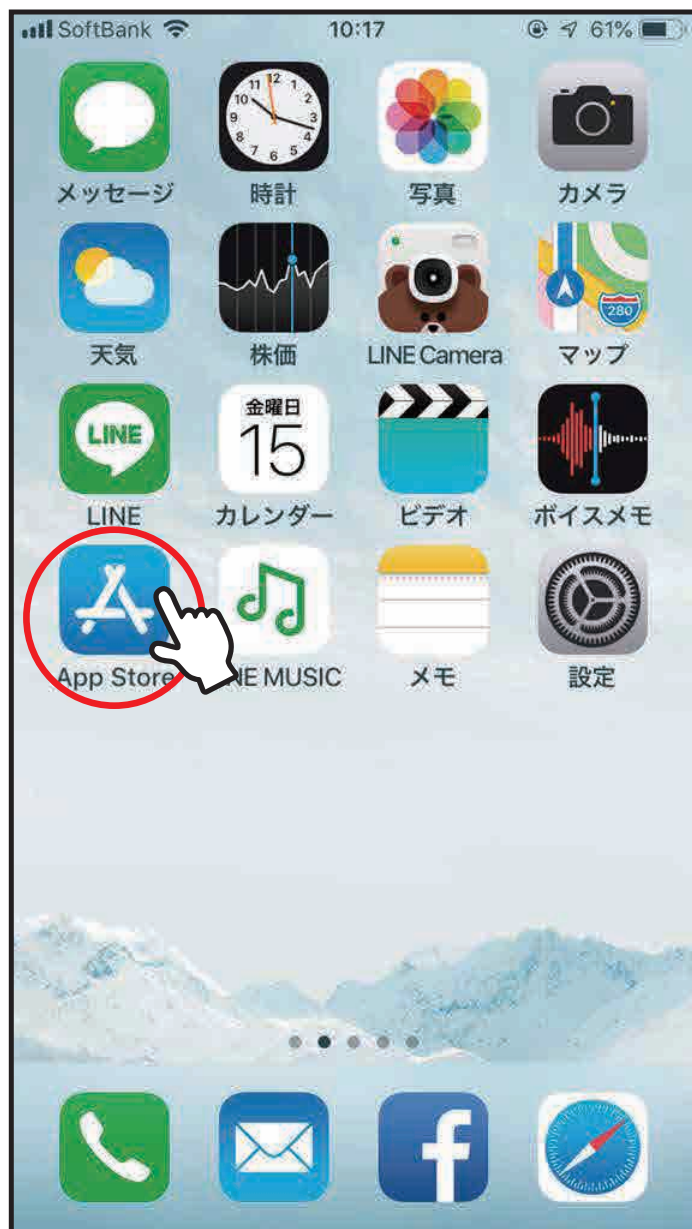


1 トップ画面から「APP Store」を選択




2 検索をタップ

「スマートライフ」アプリの入手方法

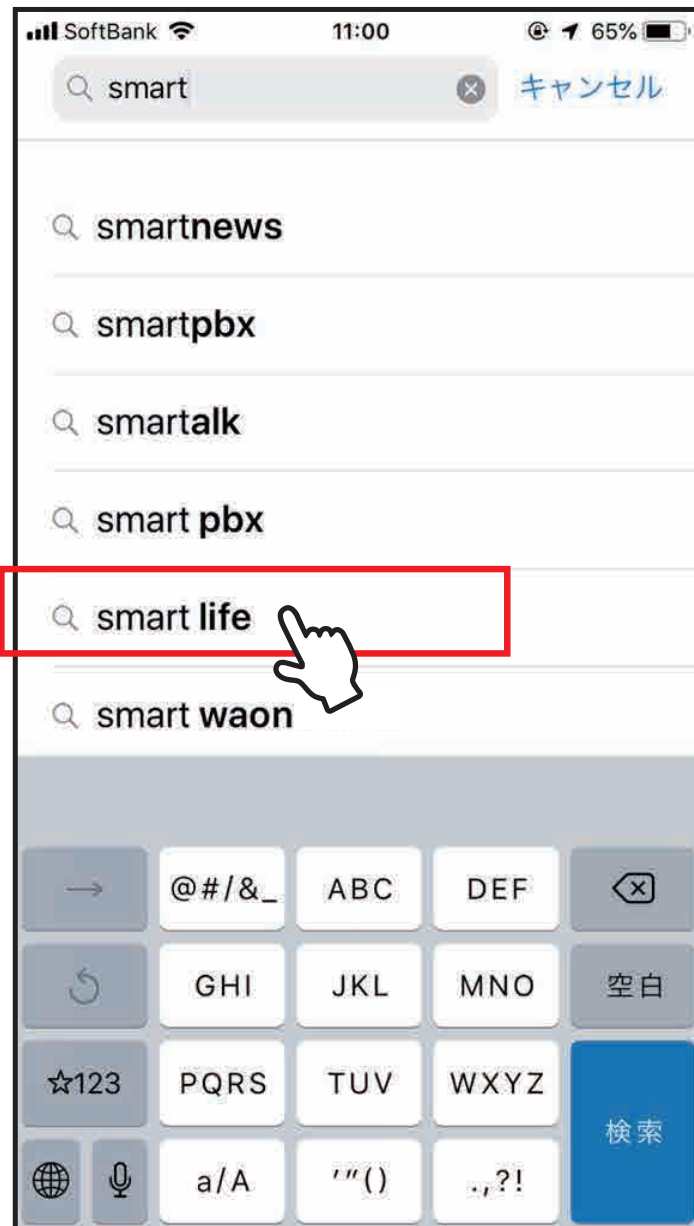

3


「smart life」を選択

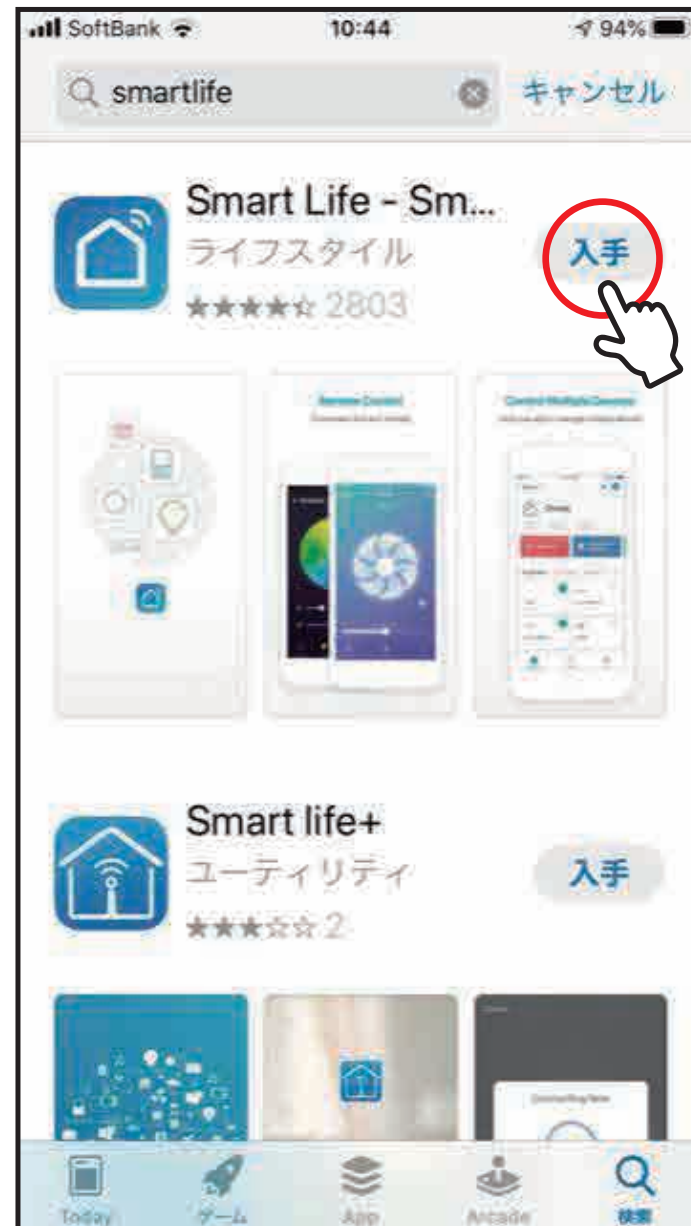

4


「入手」をタップ

「スマートライフ」アプリの入手方法

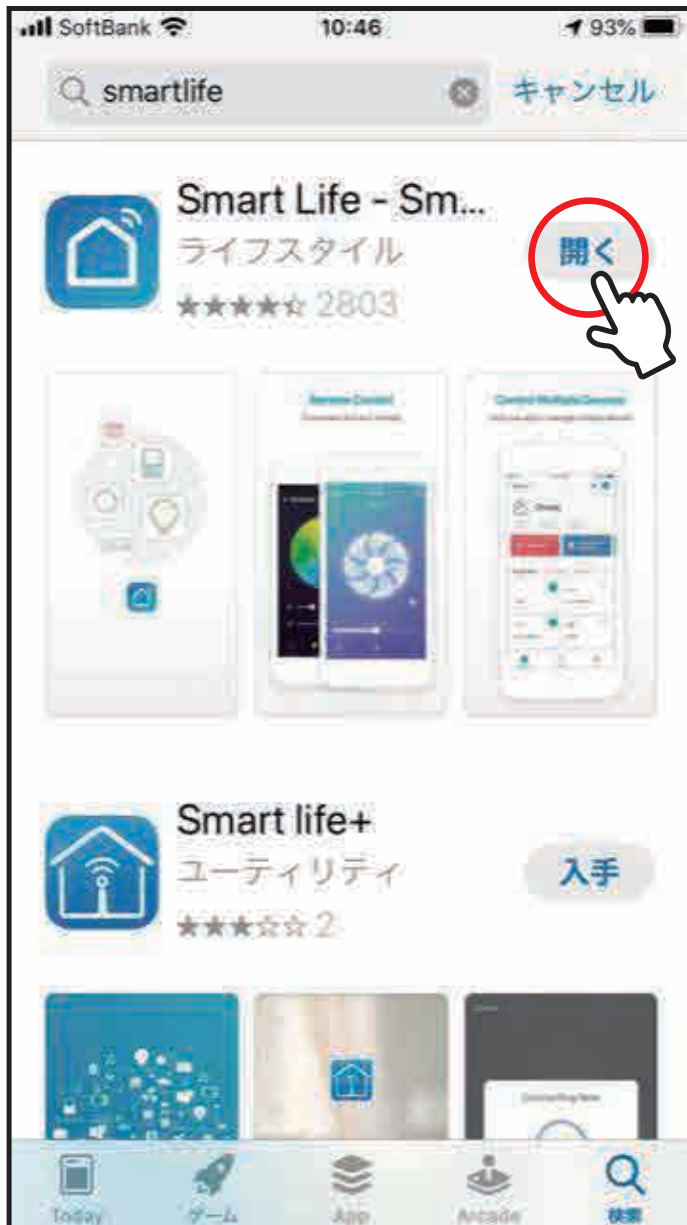

5

ダウンロード完了後「開く」を
タップ

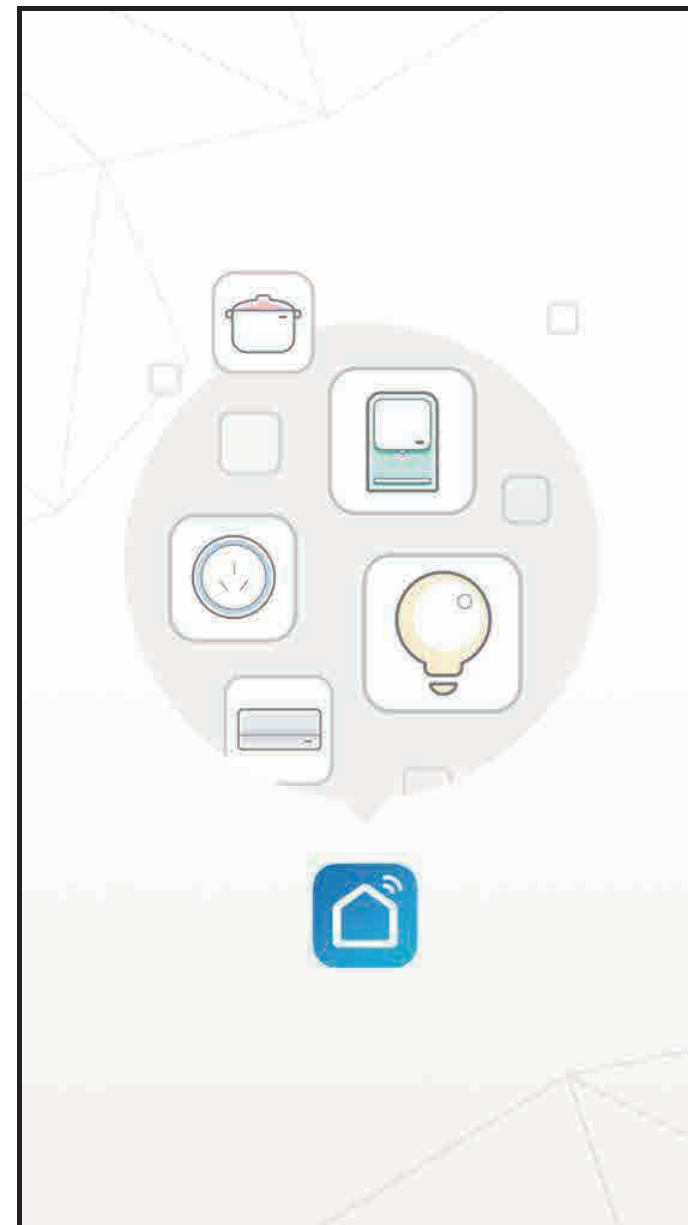


6

「スマートライフ」アプリの入手方法



7

「登録」をタップ

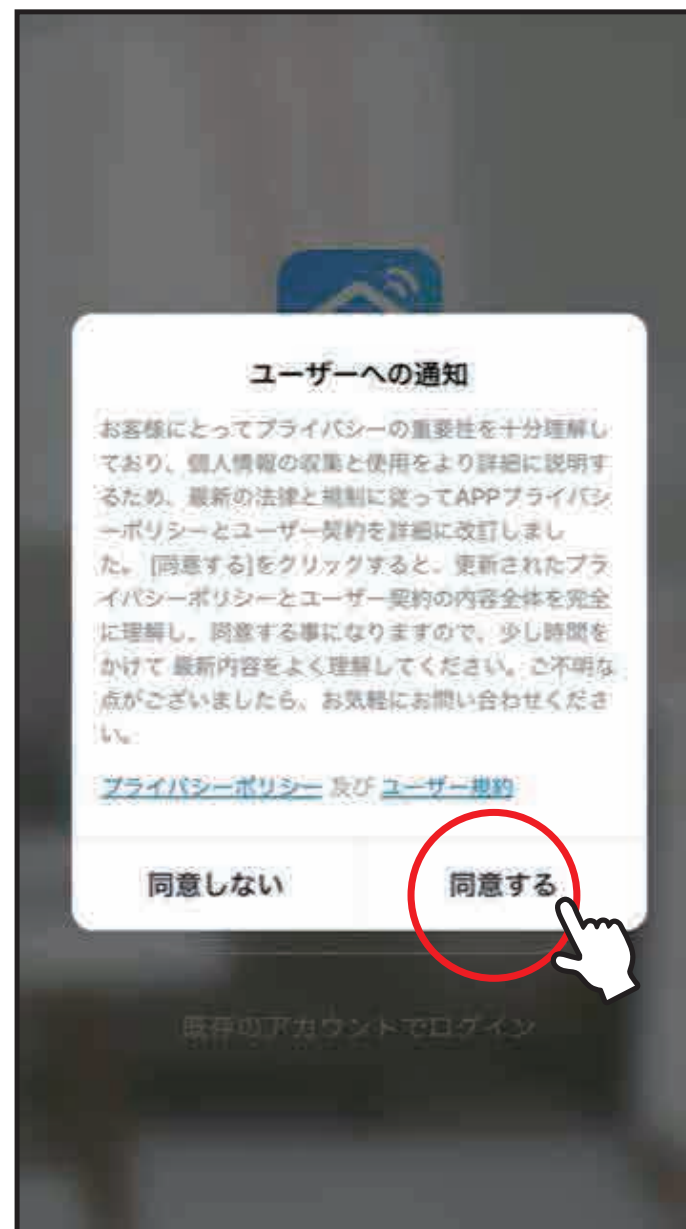

8

「同意する」をタップ

「スマートライフ」アプリの入手方法



9

メールアドレスを入力



10

「メールアドレス」を入力

「スマートライフ」アプリの入手方法

登録したメールに
パスワードが届くので
60秒以内に認証コードを
入力する。

【メールが届かない方へ】

※登録したメールアドレスを再度、確認してください。
(打ち間違い、記号の入カミスにご注意ください)

※迷惑メール対策で受信出来ない事があります。
以下のドメインを受信できるように設定してください。
notice.2.ismartlife.me

※ドメイン指定が出来ない場合は以下のアドレスを個別
受信できるように設定してください。
system.az@notice.2.ismartlife.me

11

メールに戻り「パスワード」を
確認

SoftBank 11:00 91%

<

認証コードを入力

Eメールに確認コードが送信されました。: mori@idee-inc.co.jp 再送信 (57s)

1 2 3
ABC DEF

4 5 6
GHI JKL MNO


7 8 9
PQRS TUV WXYZ

0 <X>

12

画面に戻り「認証コード」を
入力

「スマートライフ」アプリの入手方法

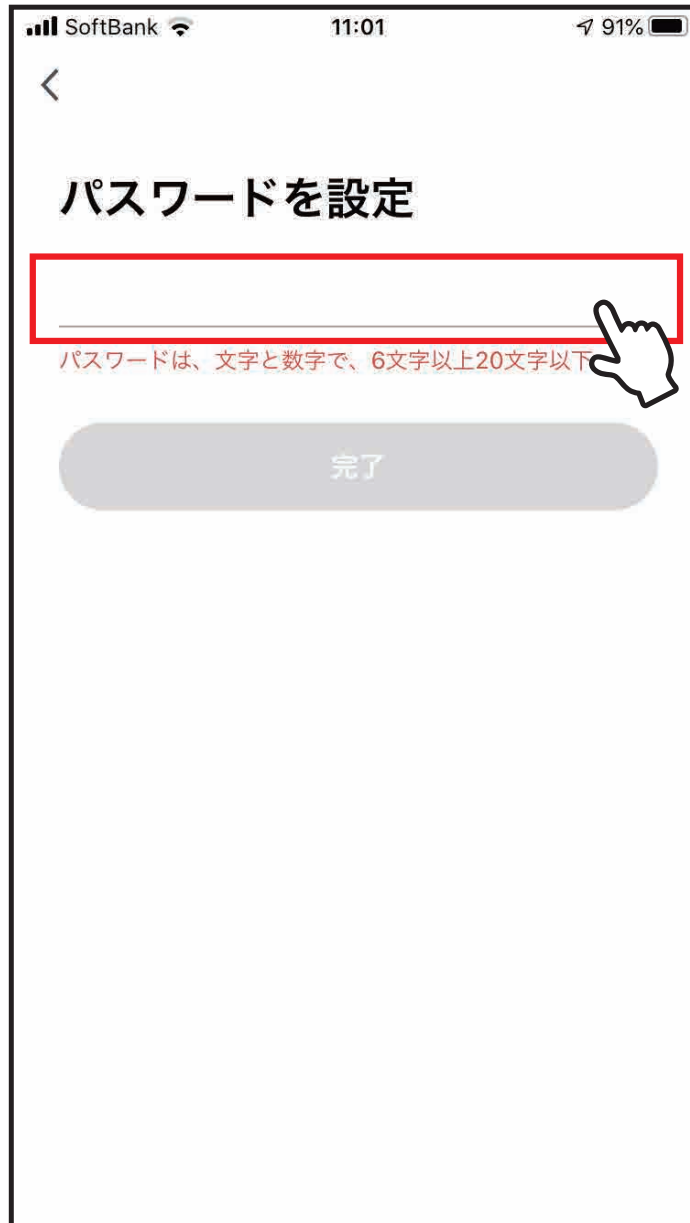

13 「パスワード」を入力



14 画面を確認して進める

「スマートライフ」アプリの入手方法



15

画面を確認して進める



16

画面を確認して進める

「スマートライフ」アプリの入手方法




「デバイス(扇風機)」の追加手順



1

「デバイスの追加」をタップ

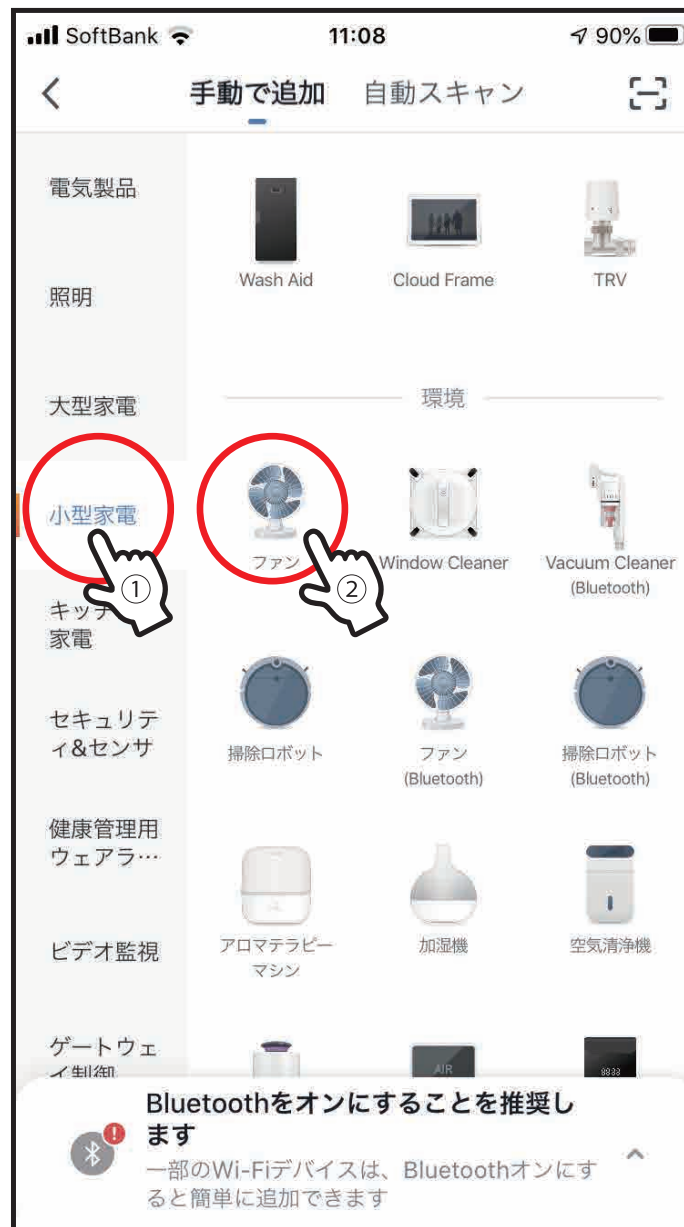

2

①「小型家電」を選択

②「ファン」を選択

「デバイス（扇風機）」の追加手順



3

「ネットワーク」を選択し
パスワードを入力



4

「デバイス(扇風機)」の追加手順

製品本体の
操作パネル



18℃
Wi-Fi icon

③Wi-Fi マーク点滅

①本体の電源を入れる



②「モード」を長押し

長押し



③Wi-Fi マークが点滅

「デバイス(扇風機)」の追加手順



6

- ① 「点滅を確認できたら、次へ」
- ② 「次へ」をタップ



7

- 7 デバイス(扇風機)を探しています

「デバイス（扇風機）」の追加手順



8

成功の表示になれば「完了」を
タップ



9

この画面よりデバイス（扇風機）
の操作が可能になります

「デバイス（扇風機）」の追加手順


接続できない時

機器と同一のWi-Fiに接続されていないと操作できません。

(例えば宅外のWi-Fiなどに接続された場合)

そのときは右のメッセージが表示されます。

この場合は、モバイル機器が扇風機と同じWi-Fiに接続されているか確認してください。

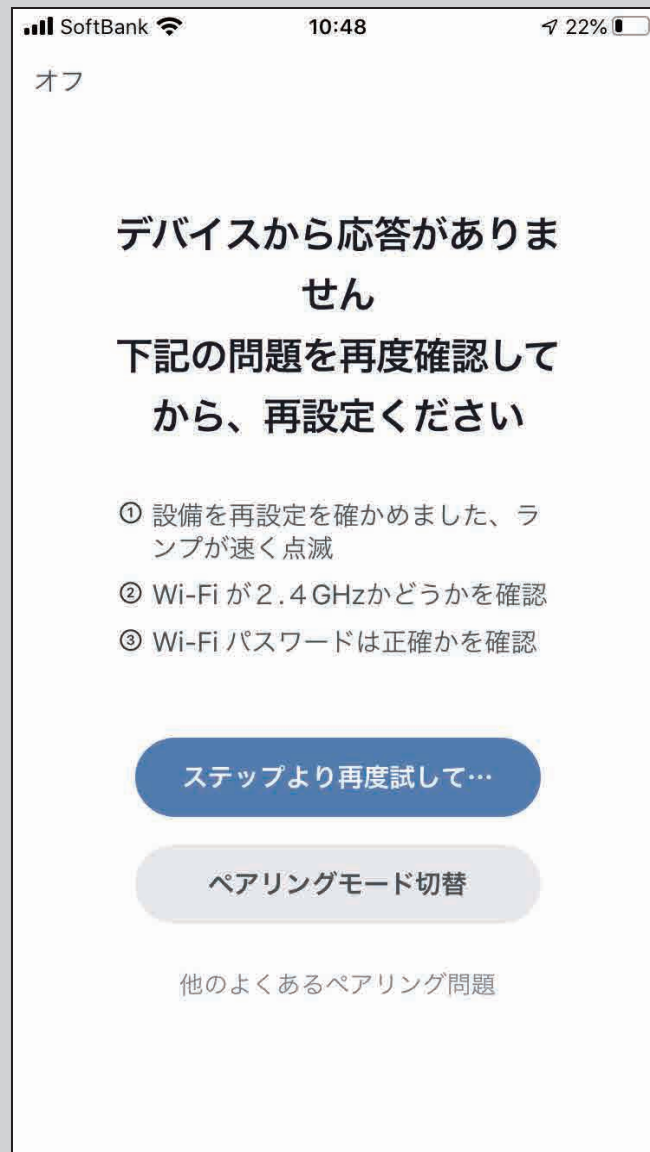


「スマートライフ」アプリの使い方

準備するもの

- ・モバイル端末（スマートフォンなど）
- ・「SMART LIFE」アプリ

1. ホーム画面の操作

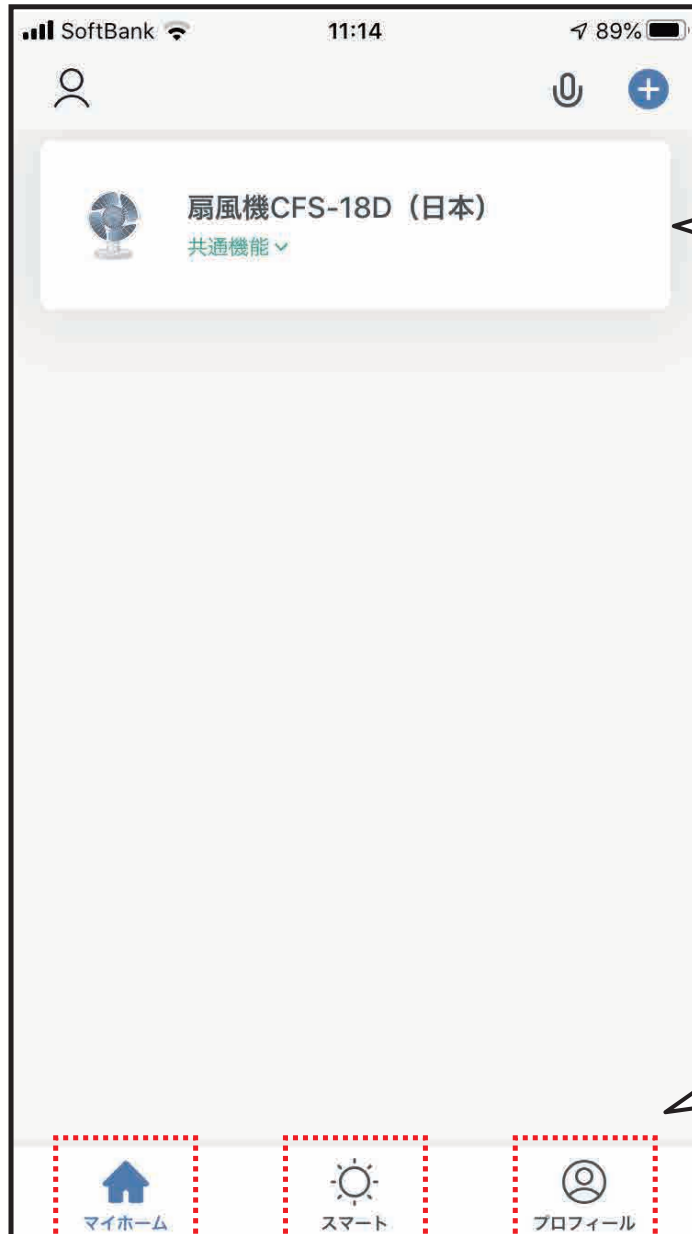

- ・デバイス（扇風機）が登録されている各部屋を選択できます。



マイホームボタン



「スマートシーンを追加」で様々な動作を実行することができます。

【シーン】

1つのボタンで複数のデバイスを制御したり「自動化」を実行します。

【自動化】


天候、デバイス、時間などの条件に応じて自動的に実行します。



プロフィールの変更など各種設定ができます。

「スマートライフ」アプリの使い方

2. デバイス（扇風機）の操作

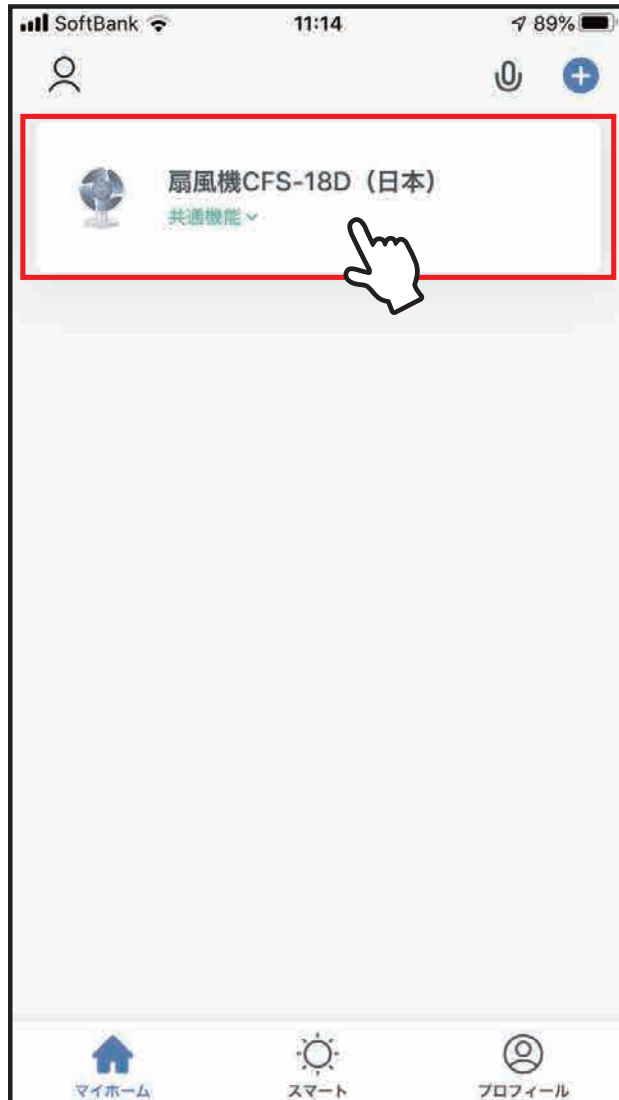

1 マイホームのデバイス（扇風機）をタップ



2 「電源スイッチ」をタップすると使用できます

「スマートライフ」アプリの使い方

2. デバイス（扇風機）の操作

The image illustrates the Smart Life app interface for controlling a fan (扇風機CFS-18D(日本)). The main screen displays the device name, a '連続' (Continuous) button, a large temperature gauge showing '温度 27°C', and a speed slider set to '風速:1'. A red box highlights the speed slider, with a callout box containing the text '風速を調整' (Adjust wind speed). Below the main screen, a 'モード' (Mode) menu is shown with options: 'モード', 'リズム風', 'お休み', '連続' (checked), and '完了'. A '設定' (Settings) menu is also shown with options: 'タイマー' (Timer) and 'センサー運転' (Sensor operation) with a toggle switch. A '左右首振' (Left/Right Oscillation) menu is shown with options: '温度 23°C', '左右首振', '30°', '60°', '90°', '120°' (checked), 'ストップ', and '完了'. A '3' icon is visible at the bottom left of the main screen.

モード

- モード
- リズム風
- お休み
- 連続
- 完了

左右首振

- 温度 23°C
- 左右首振
- 30°
- 60°
- 90°
- 120°
- ストップ
- 完了

設定

- タイマー 取り消し
- センサー運転

風速を調整

風速:1

温度 27°C

連続

扇風機CFS-18D(日本)

電源スイッチ

モード

設定

3

「スマートライフ」アプリの使い方

3. デバイス（扇風機）の設定変更



1 デバイス（扇風機）の設定変更ができます。右上をタップ。



2

・デバイス（扇風機）の名前の変更、確認ができます。

・サポートされている外部リンクが表示されます。

【共有デバイス】 デバイス（扇風機）をメンバーで共有します。
※家庭内常住メンバーであれば家族として設定できます。

【グループを作成】 グループを作成します。

【よくある質問とフィードバック】 デバイスのFAQ
問題などあった時に質問できます。

【ホーム画面に追加】 ホーム画面に追加します。

【ネットワークを確認】 ネットワークの状態を確認できます。

【ファームウェアのアップグレードを確認】 ファームウェアアップグレードの情報が確認できます。

【デバイスを削除】 選択したデバイス（扇風機）を削除します。

「スマートライフ」アプリの便利な使い方②

準備するもの

- ・ モバイル端末（スマートフォンなど）
- ・ 「SMART LIFE」アプリ

・ デバイスのアイコン・名前・場所を変更



1 デバイス(扇風機)の名前を
タップ



2 変更したいところをタップ

「スマートライフ」アプリの便利な使い方②

・デバイス共有化について

デバイス（扇風機）を家庭内常住メンバーであれば家族として設定できます。

準備するもの

- ・モバイル端末（スマートフォンなど）
- ・「SMART LIFE」アプリ



1

「共有デバイス」をタップ



2

「共有を追加する」をタップ


「スマートライフ」アプリの便利な使い方②

・デバイス共有化について

デバイス（扇風機）を家庭内常住メンバーであれば家族として設定できます。

準備するもの

- ・モバイル端末（スマートフォンなど）
- ・「SMART LIFE」アプリ

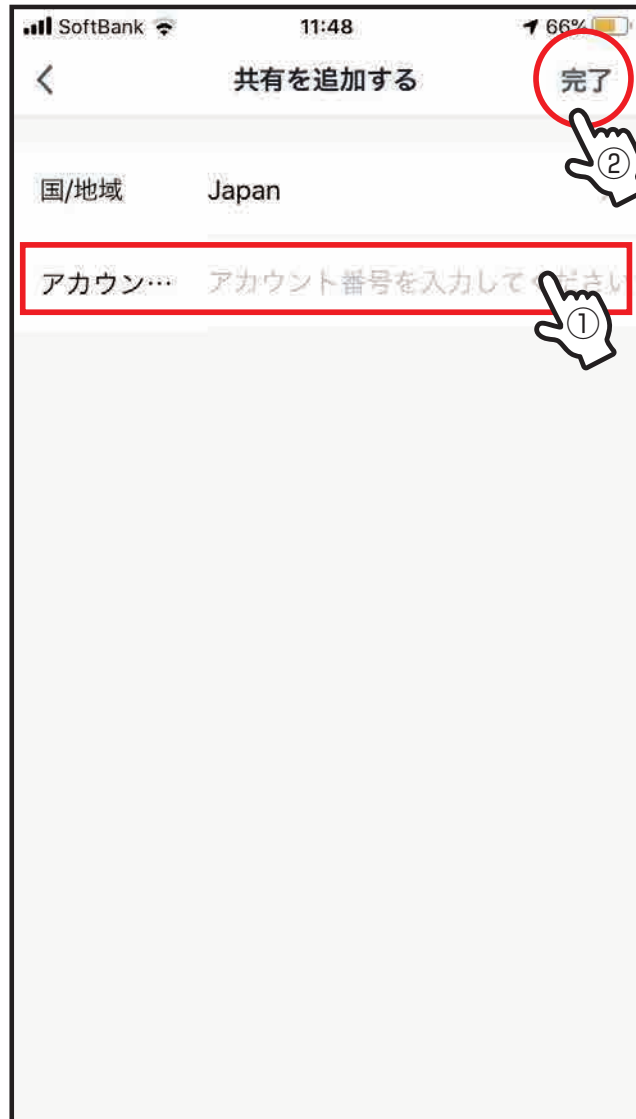

3

- ① デバイスを共有する人のアカウント番号を入力
- ② 「完了」をタップ

「スマートライフ」アプリの便利な使い方②

・グループ作成について

複数のデバイス（複数の扇風機など）を一つのグループにすることで同時に操作することができます。


準備するもの

- ・モバイル端末（スマートフォンなど）
- ・「SMART LIFE」アプリ



1

「グループを作成」をタップ

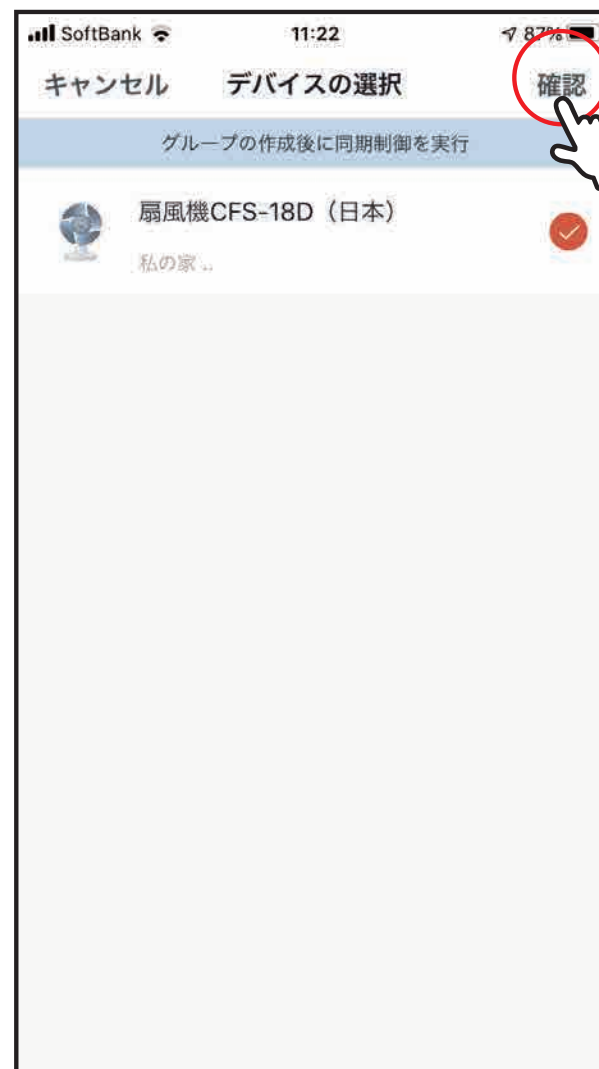

2

「確認」をタップ

「スマートライフ」アプリの便利な使い方②

・グループ作成について

複数のデバイス（複数の扇風機など）を一つのグループにすることで同時に操作することができます。

準備するもの

- ・モバイル端末（スマートフォンなど）
- ・「SMART LIFE」アプリ



3 グループ名を入力し「保存」をタップ



4 グループが作成されます


「スマートライフ」アプリの便利な使い方②

・スマート機能について


スマート機能では「ワンクリック」または「自動化」で設定することで複数のデバイス（扇風機）を制御したり天候、デバイス（扇風機）、時間などの条件に応じて、自動的にデバイス（扇風機）を制御することができます。

準備するもの

- ・ モバイル端末（スマートフォンなど）
- ・ 「SMART LIFE」アプリ

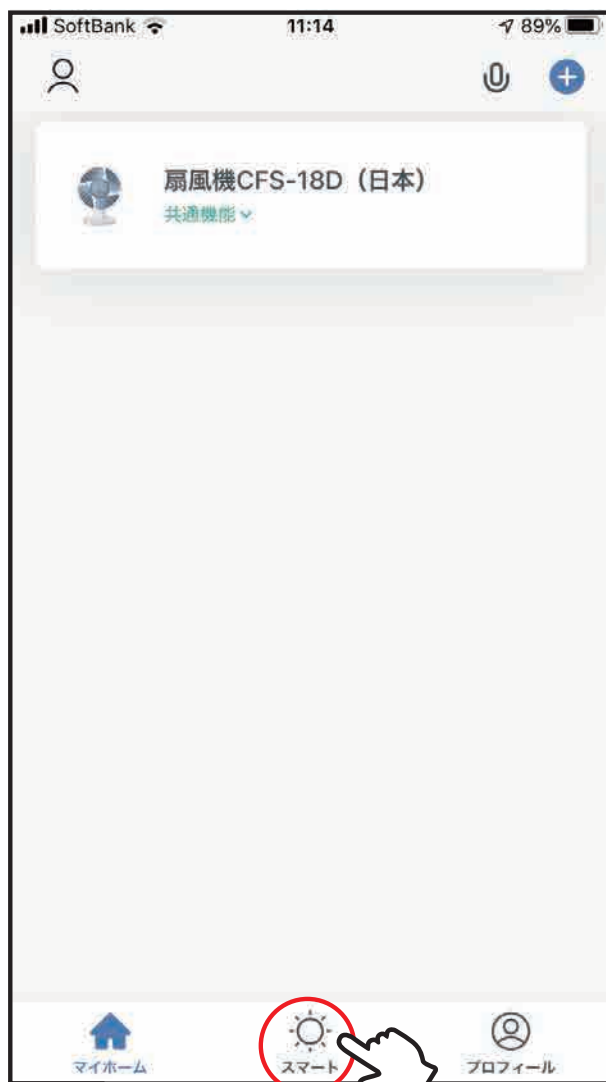

1 「スマート」をタップ

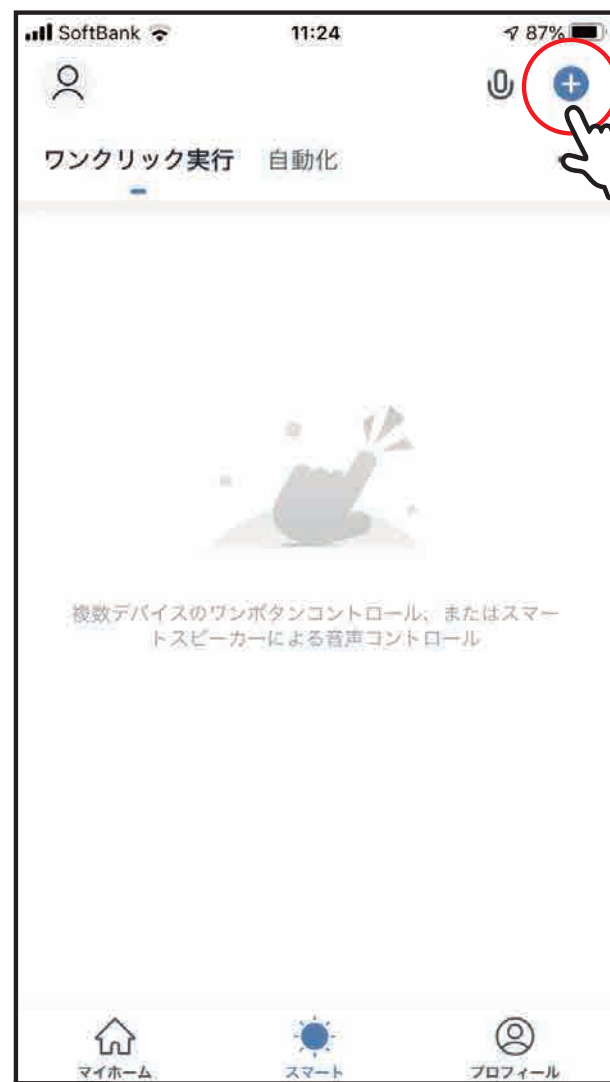

2 「+」をタップ

「スマートライフ」アプリの便利な使い方②

・スマート機能について

スマート機能では「ワンクリック」または「自動化」で設定することで複数のデバイス（扇風機）を制御したり天候、デバイス（扇風機）、時間などの条件に応じて、自動的にデバイス（扇風機）を制御することができます。

準備するもの


- ・モバイル端末（スマートフォンなど）
- ・「SMART LIFE」アプリ




3

お好みの設定を進める

Alexa にスマートスキルを入れる手順 -1 ※「スマートライフ」を設定して使用する

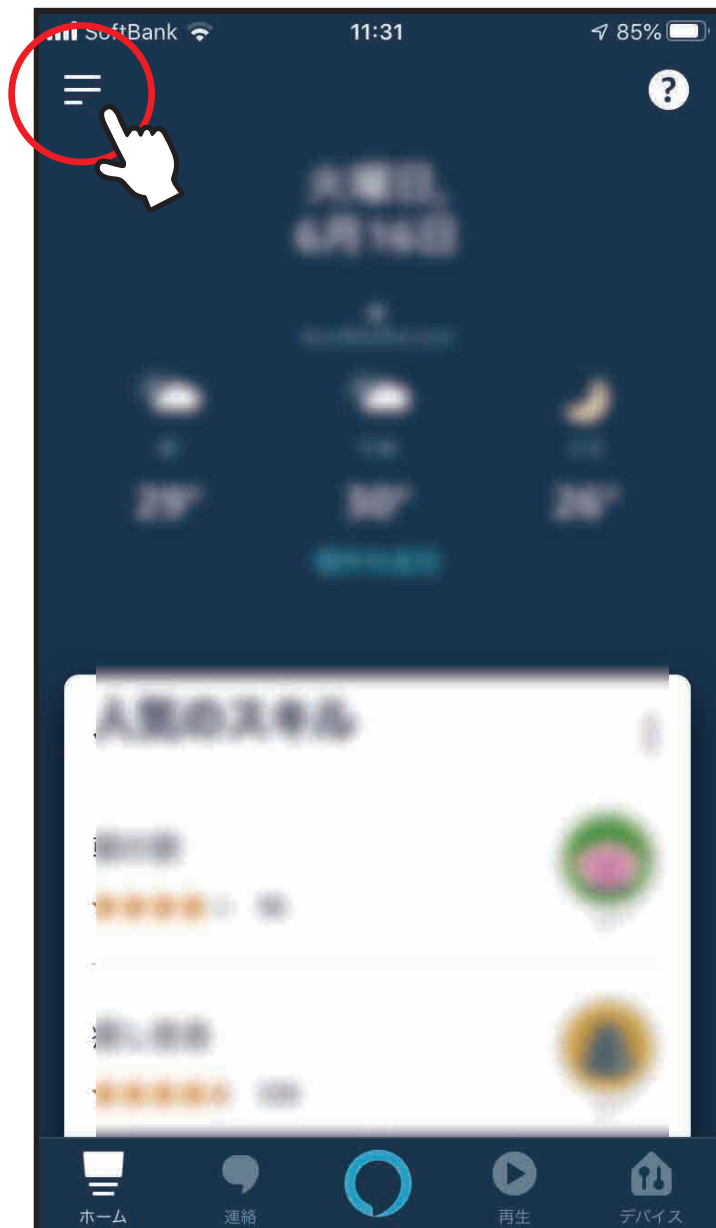

1 Alexa のトップ画面より「≡」を
タップ

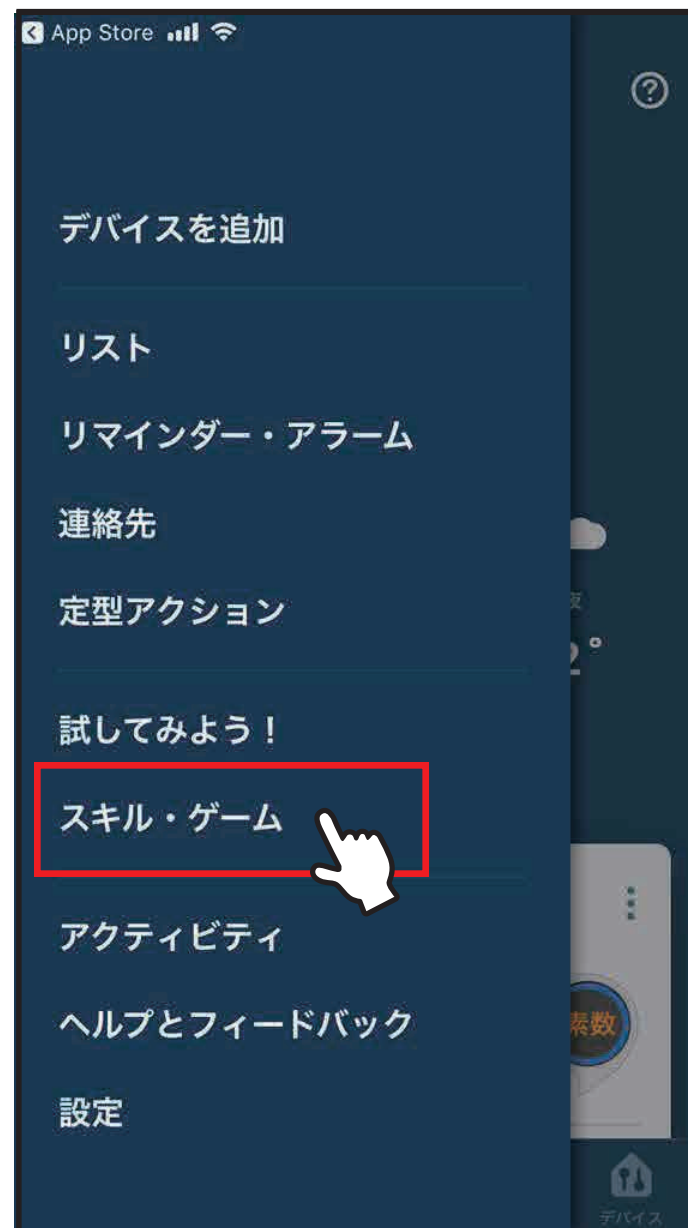


2 「スキル・ゲーム」を選択



Alexa にスマートスキルを入れる手順 -1 ※「スマートライフ」を設定して使用する



3 検索をタップ

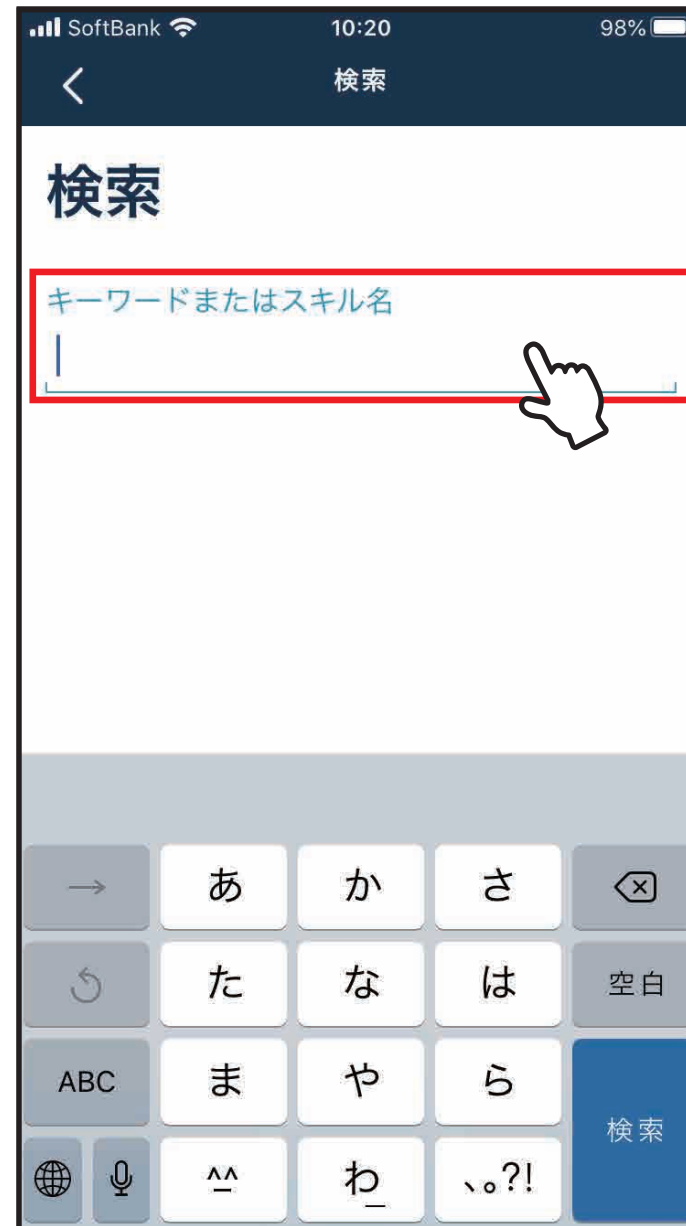

4 スキル名「Smart Life」を入力

Alexa にスマートスキルを入れる手順 -1 ※「スマートライフ」を設定して使用する



5 「Smart Life」を検索



6 「Smart Life」を選択

Alexa にスマートスキルを入れる手順 -1 ※「スマートライフ」を設定して使用する



7 「有効にして使用する」をタップ



8 登録事項を入力

Alexa にスマートスキルを入れる手順 -1 ※「スマートライフ」を設定して使用する



9 「今すぐログイン」をタップ




10 「許可する」をタップ

Alexa にスマートスキルを入れる手順 -1 ※「スマートライフ」を設定して使用する




11 右上の「×」で画面を閉じる

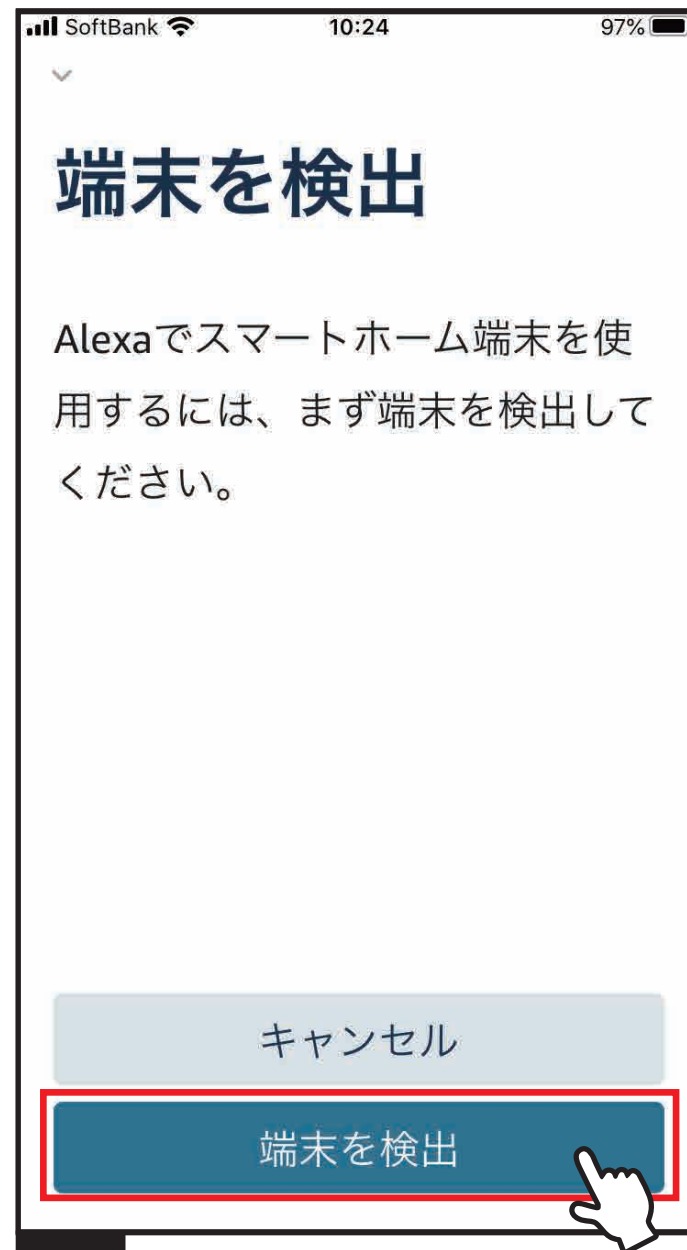

12 「端末を検出」をタップ

Alexa にスマートスキルを入れる手順 -1 ※「スマートライフ」を設定して使用する

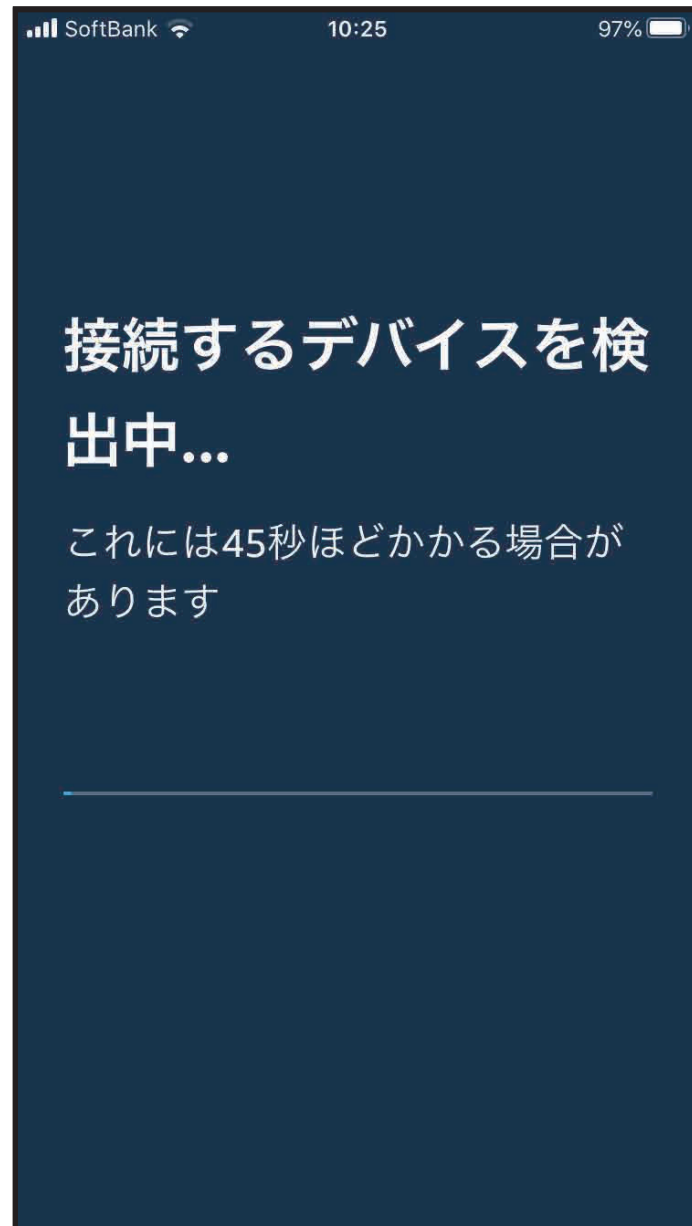


13



14 「デバイスをセットアップ」
をタップ

Alexa にスマートスキルを入れる手順 -1 ※「スマートライフ」を設定して使用する

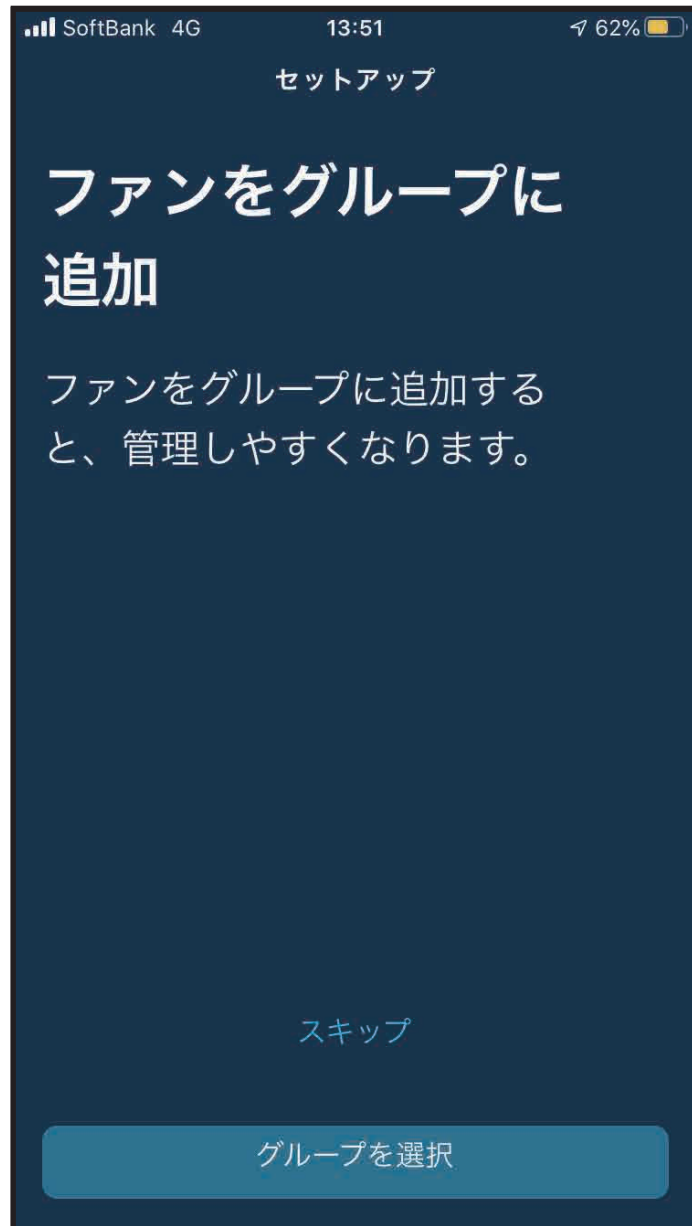

15

お好みで「スキップ」または「グループを選択」をタップ
※ここでは「スキップ」を選択した例です。




16

「終了」をタップ

Alexa にスマートスキルを入れる手順 -1 ※「スマートライフ」を設定して使用する



17 「すべてのデバイス」をタップ

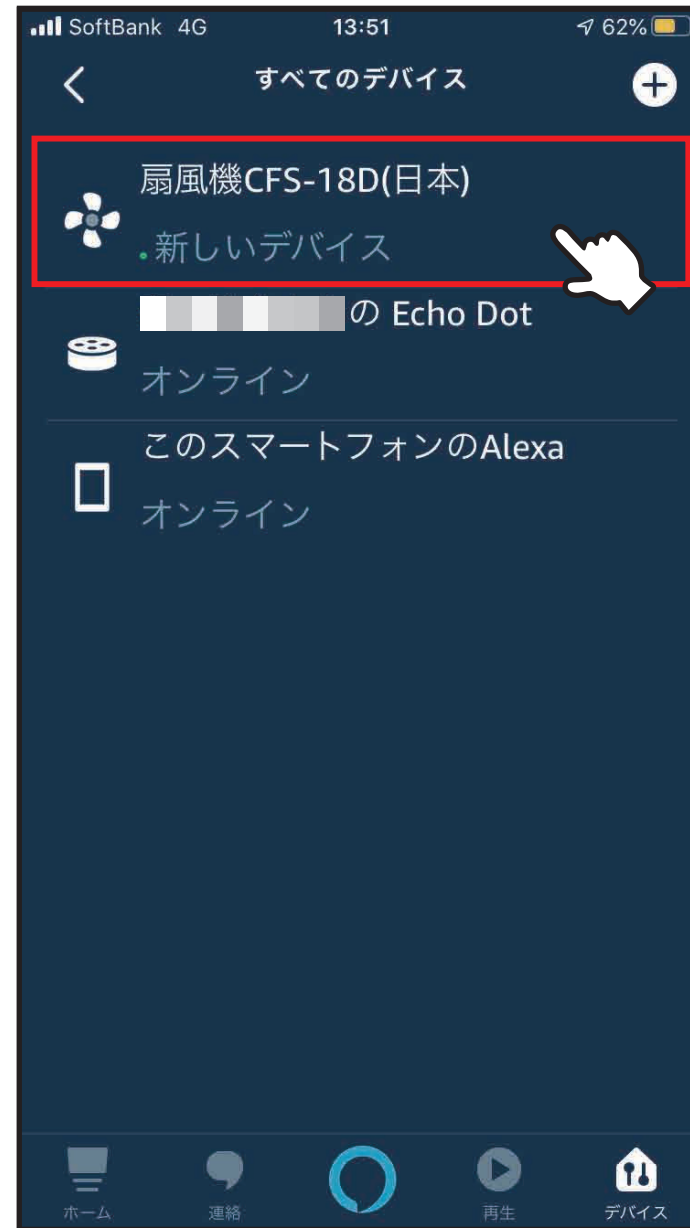

18 追加されたデバイスをタップ


Alexa にスマートスキルを入れる手順 -1 ※「スマートライフ」を設定して使用する



19

操作画面

13 のあとの画面

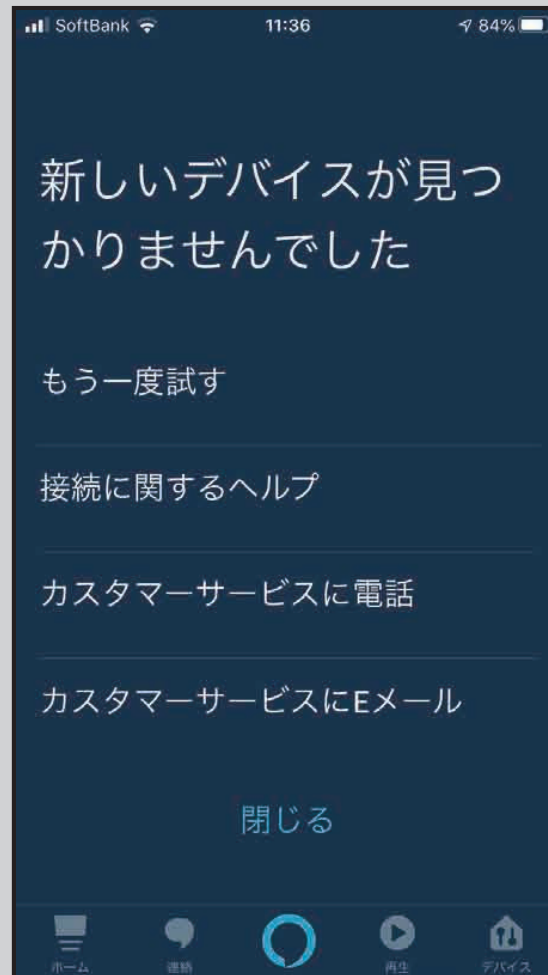

【失敗の原因、考えられること】

- ① 扇風機から離れて設定していませんか？
・・・扇風機の近くで設定してください。
- ② **9** アドレスが違っていませんか？
(複数アドレスがある場合)
・・・再度アドレスを確認してください。
- ③ 他のアプリが立ち上がっていませんか？
・・・他のアプリは閉じてください。
- ④ 「スマートライフ」のデバイス（扇風機）が削除されていませんか？
・・・スマートライフアプリのデバイスを確認してください。

再度「設定」を試してみる。

Alexa にスマートスキルを再「設定」手順 -2 へ。

Alexa にスマートスキルを再「設定」手順 -2

スキルを
再度設定
手順



1

「スキル・ゲーム」を選択

Alexa にスマートスキルを再「設定」手順-2



2

「Smart Life」を検索




3

「Smart Life」をタップ

Alexa にスマートスキルを再「設定」手順 -2




4 「設定」をタップ

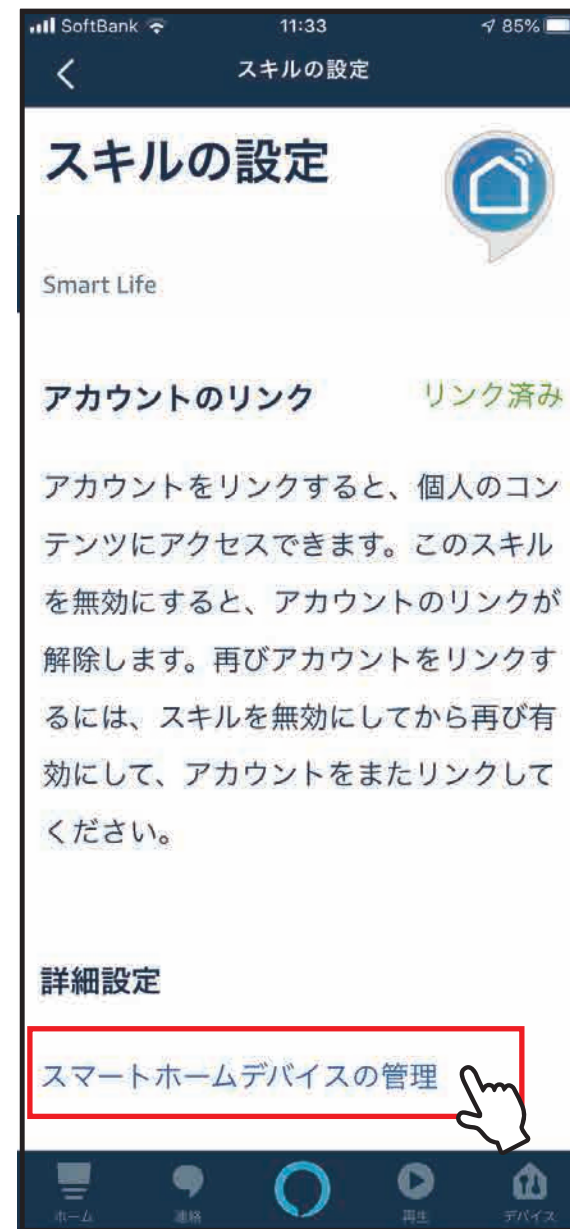


5 「スマートホームデバイスの管理」をタップ

Alexa にスマートスキルを再「設定」手順 -2

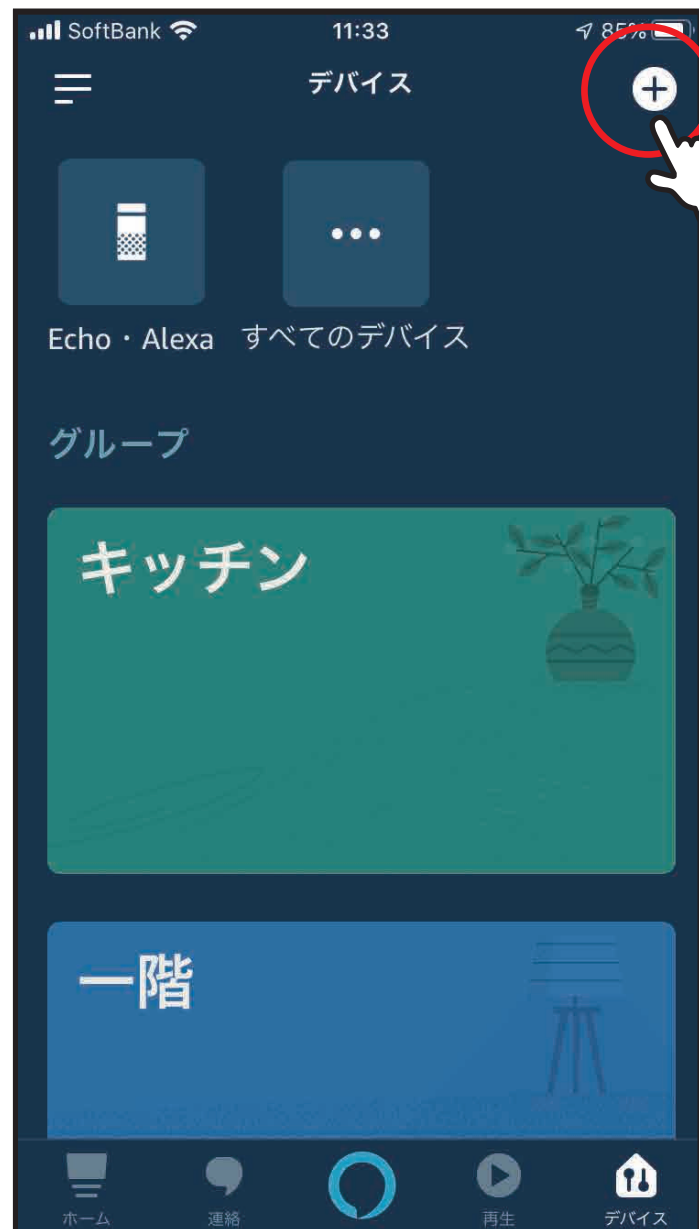

6


右上の「+」をタップ

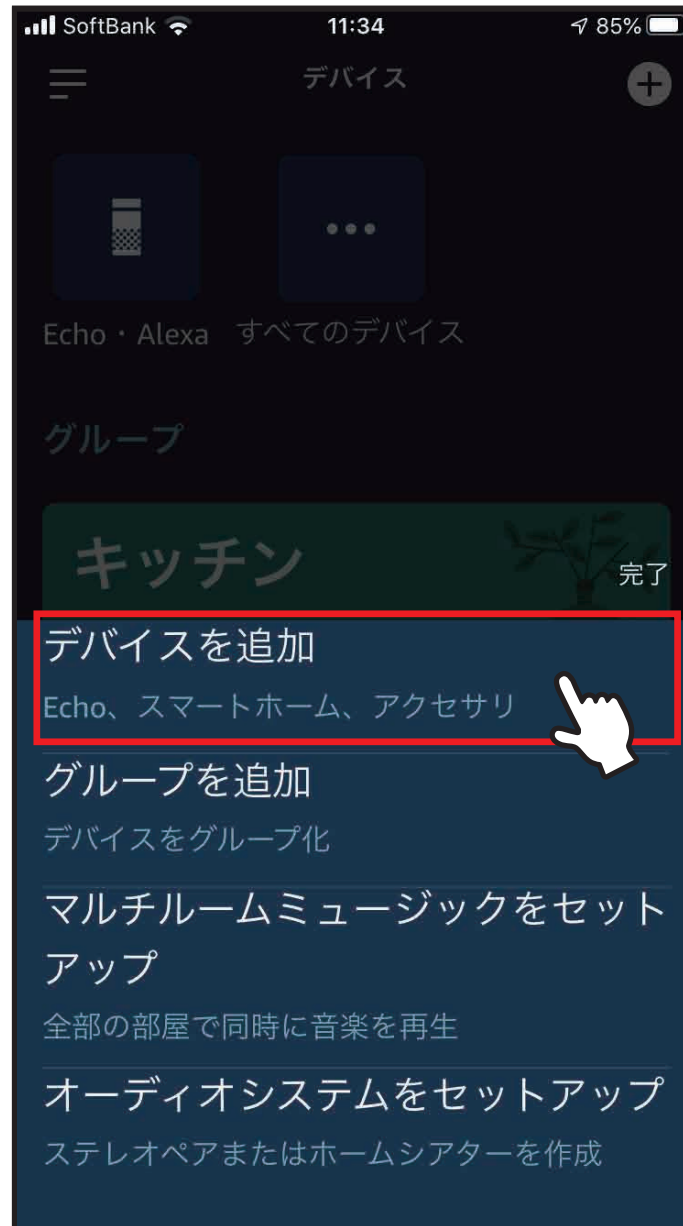

7


「デバイス追加」をタップ

Alexa にスマートスキルを再「設定」手順 -2

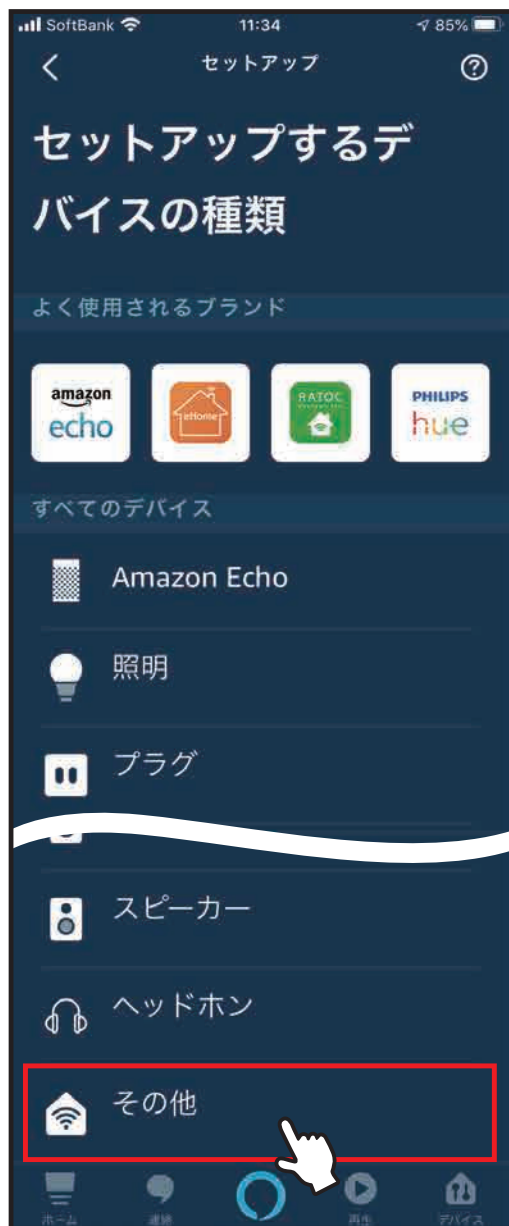

8


「その他」をタップ

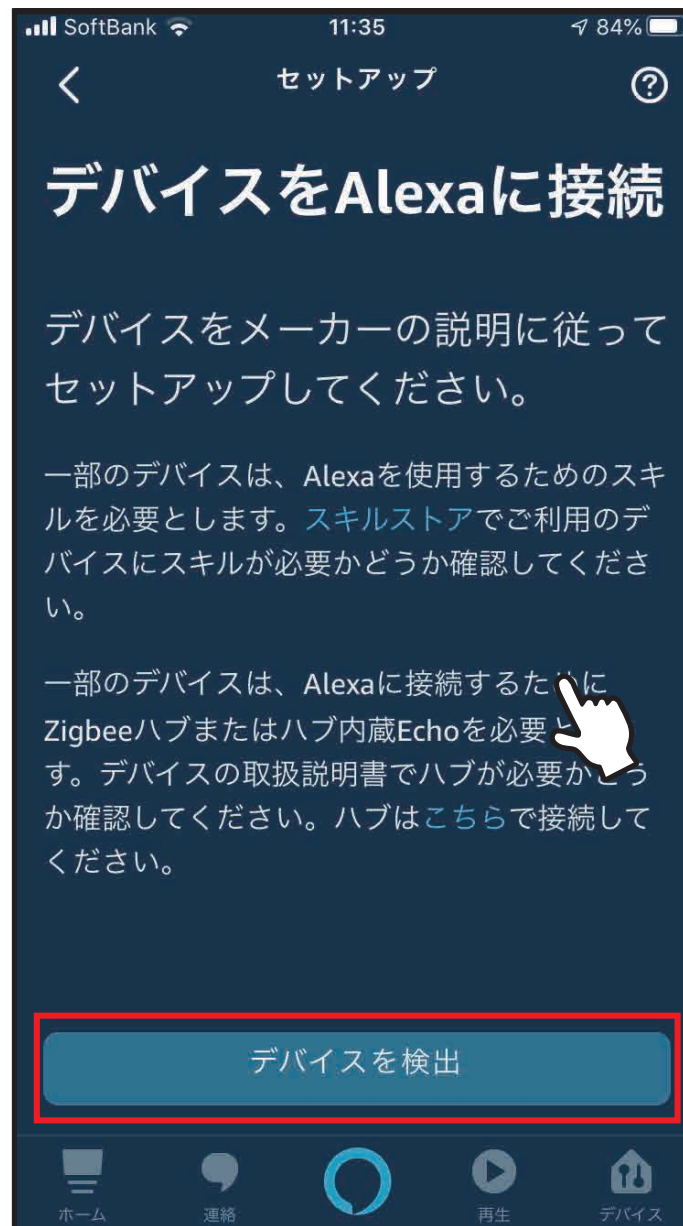

9

「デバイスを検出」をタップ

Alexa にスマートスキルを 再「設定」手順 -2

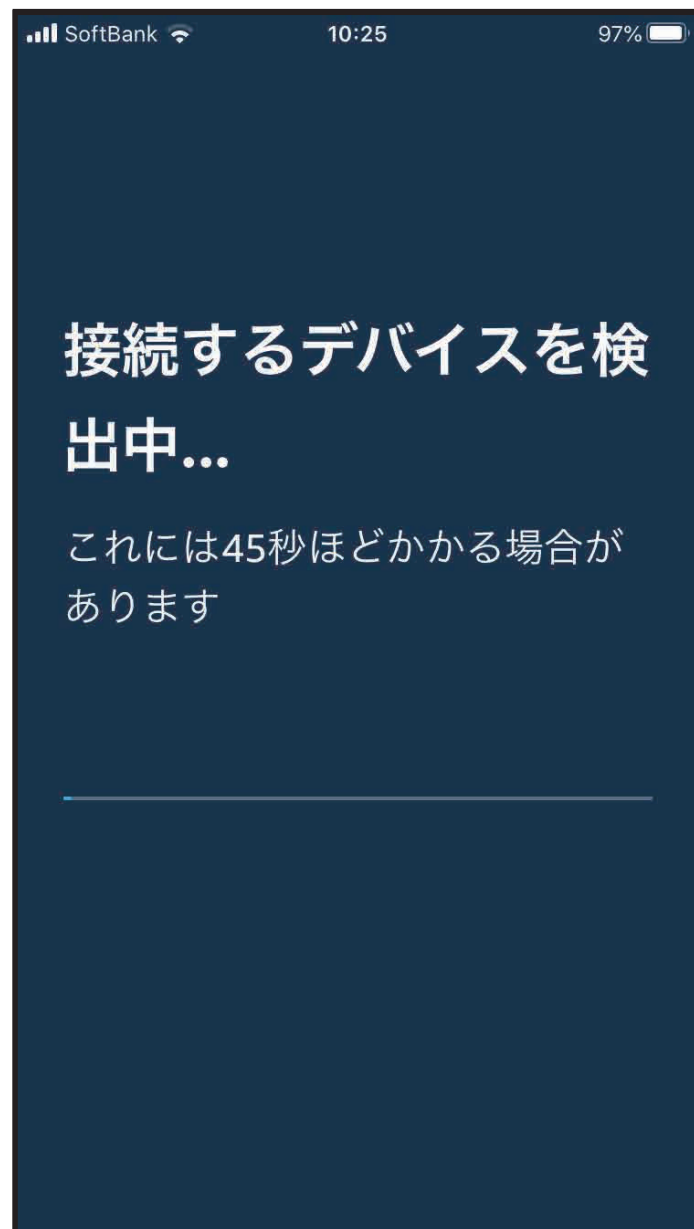


10



11

検出されたらセットアップを進める

Alexa にスマートスキルを再「設定」手順 -2

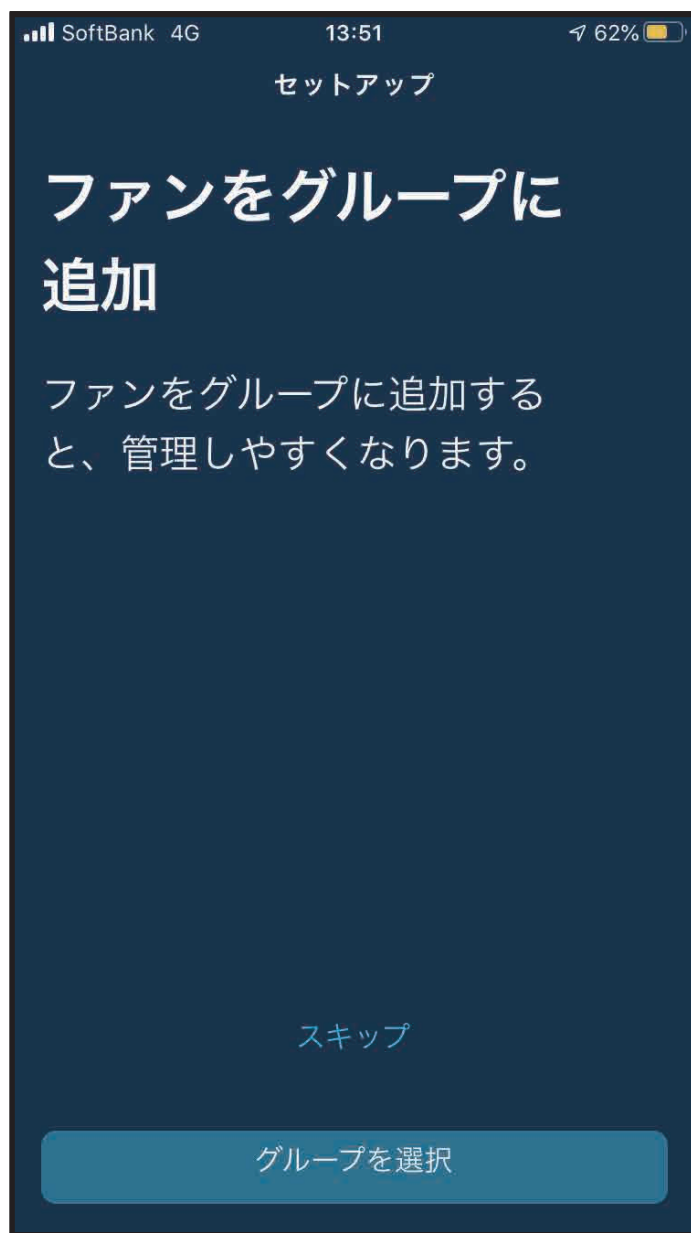

12

お好みで「スキップ」または「グループを選択」をタップ

※ここでは「スキップ」を選択した例です。




13

「終了」をタップ

Alexa にスマートスキルを再「設定」手順-2



14 「すべてのデバイス」をタップ

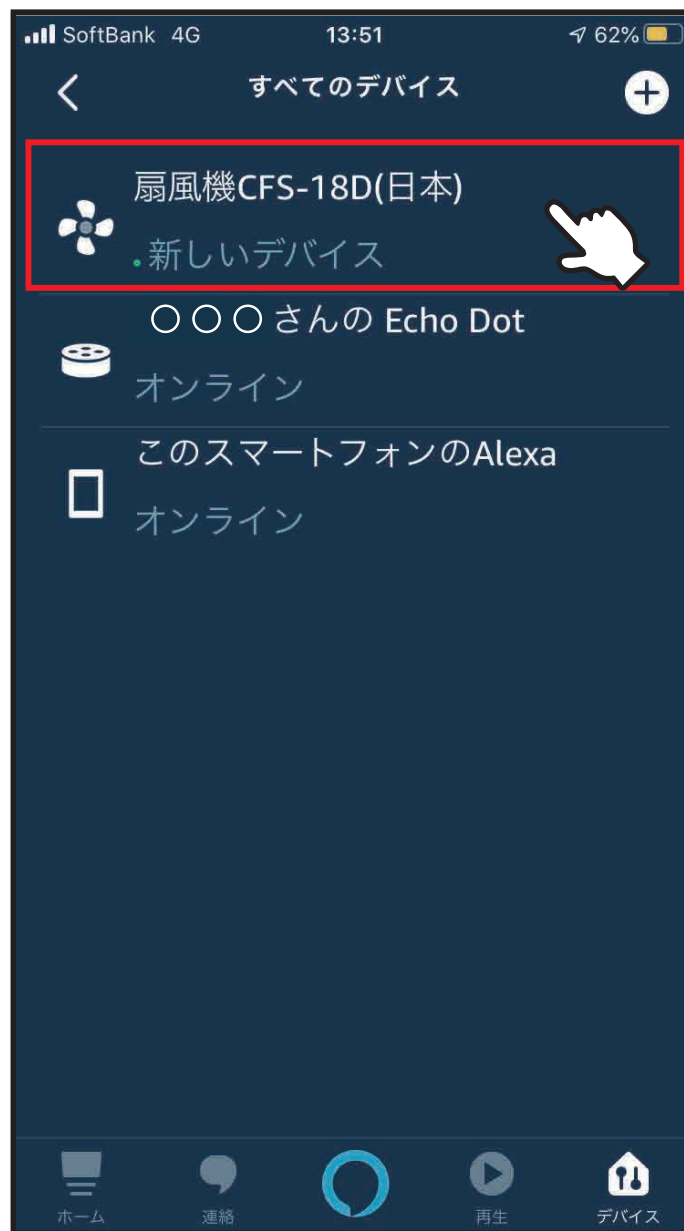

15 追加されたデバイスをタップ

Alexa にスマートスキルを再「設定」手順-2

