

オープンシェルフ


取扱い・組み立て説明書 FCOS-3×2/3×3

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で未永
くご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保
管しておいてください。


品質表示

- 外形寸法（約） 3×2：幅 126×奥行 29.5×高さ 85(cm)
3×3：幅 126×奥行 29.5×高さ 126(cm)
- 構造部材 プリント紙化粧パーティクルボード
プリント紙化粧繊維板

MADE IN VIETNAM



マイナスドライバーをご用意ください。



プラスドライバーをご用意ください。

【完成図】

組み立ての際、参考に
してください。

- 下記の耐荷重の範囲内でご使用ください。
全体耐荷重:2×2／92kg、3×3／128kg 天板:20kg 棚板(1マス当たり):12kg
- 本製品は一般家庭用の収納家具です。
- 高温多湿ではない室内で、水平な床面に設置してください。
- 過度に重いものを載せないようご注意ください。

部品明細



■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

(A)天板 A long, thin rectangular board. 1	(B)棚板 A long, thin rectangular board with pre-drilled holes. 3×2 1 3×3 2	(C)底板 A long, thin rectangular board with pre-drilled holes. 1		
(D)側板 Two vertical rectangular boards with pre-drilled holes. 3×2 3×3 2	(E)仕切り板 A small rectangular board. 3×2 4 3×3 6	(F)カムロックボルト A bolt with a cam lock mechanism. 3×2 12 3×3 16	(G)カムロックナット A nut with a cam lock mechanism. 3×2 12 3×3 16	(H)プラスネジ (全長38mm) A screw with a plus-shaped head. 3×2 8 3×3 12
(J)木ダボ A cylindrical wooden dowel. 3×2 20 3×3 28		(K)接着剤 A tube of adhesive. 2		

組み立て順序

- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。



共通-1 棚板に仕切り板を取り付けます。

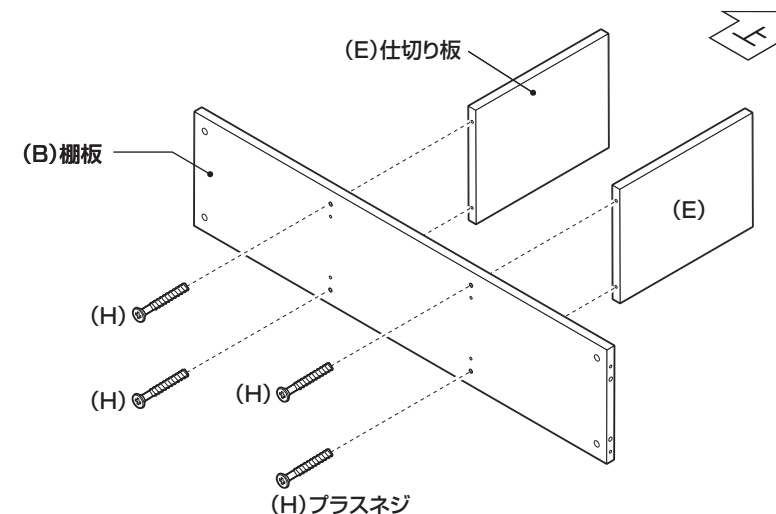

(H)プラスネジ	×4

！ 本体や床に傷が付く恐れがある場合は、
あて布等を敷いてから組み立ててください。

共通-2 共通-1で組み立てた棚板に仕切り板を取り付けます。

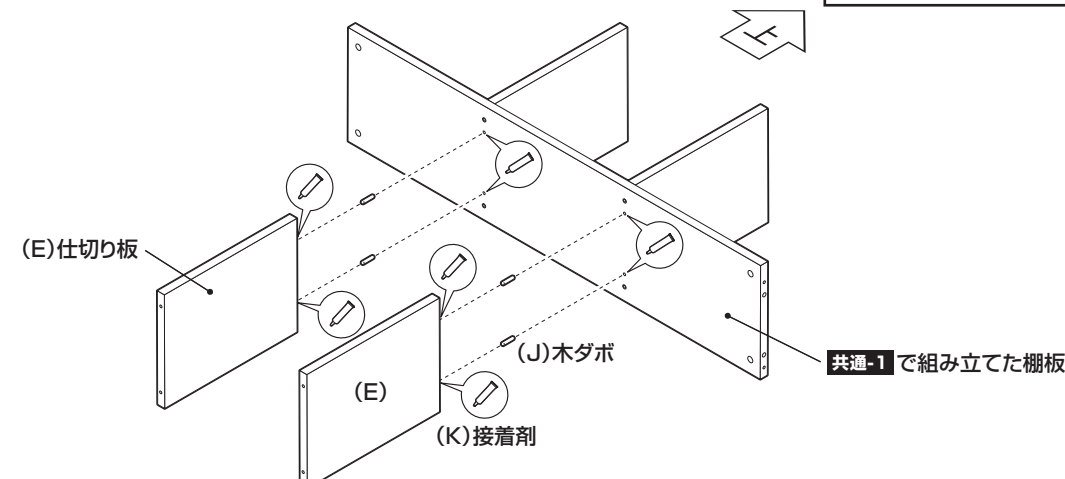


(J)木ダボ	×4	(K)接着剤	×1

FCOS-3×3の場合は
P.6 **3×3** へ

組み立て順序

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかり締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。

3 3×2 側板にカムロックボルトと木ダボを取り付けます。

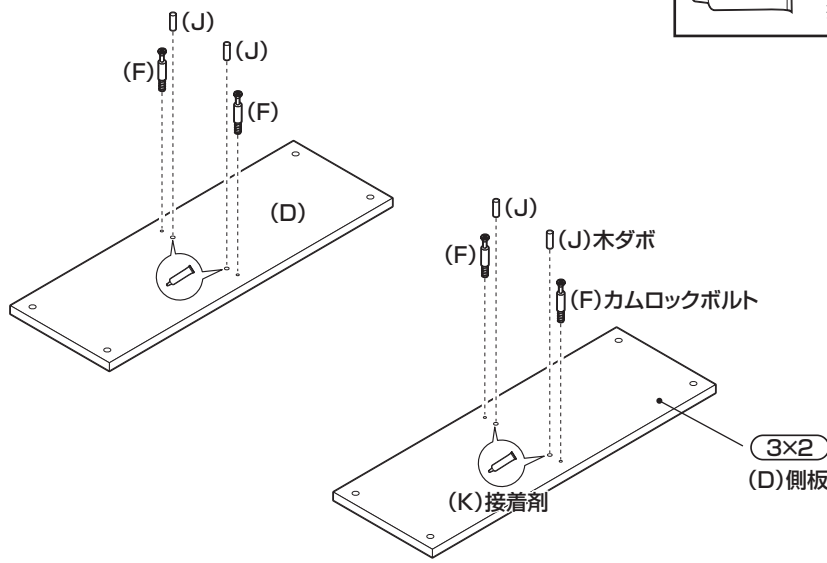


※カムロックボルトの取り付けには
ご用意されたプラスドライバーを
お使いください。

※木ダボの入る穴に
接着剤を入れてください。

(F)カムロックボルト	×4	(J)木ダボ	×4	(K)接着剤	×1

！カムロックの取り付けは
P.10をご参照ください。

4 3×2 共通-2 で組み立てた棚板に3 3×2 で組み立てた側板を取り付けます。

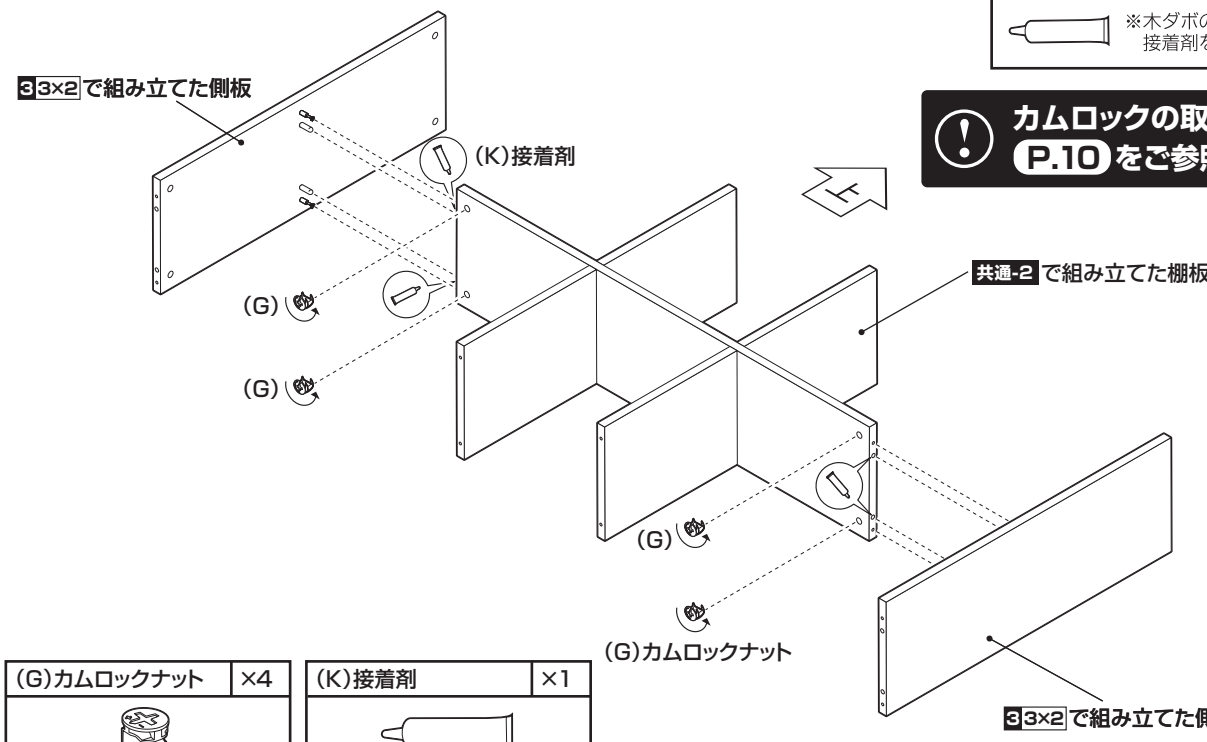


※カムロックナットの取り付けには
ご用意されたマイナスドライバーを
お使いください。

※木ダボの入る穴に
接着剤を入れてください。

！カムロックの取り付けは
P.10をご参照ください。

(G)カムロックナット	×4	(K)接着剤	×1

5 3×2 天板と底板にカムロックボルトを取り付けます。

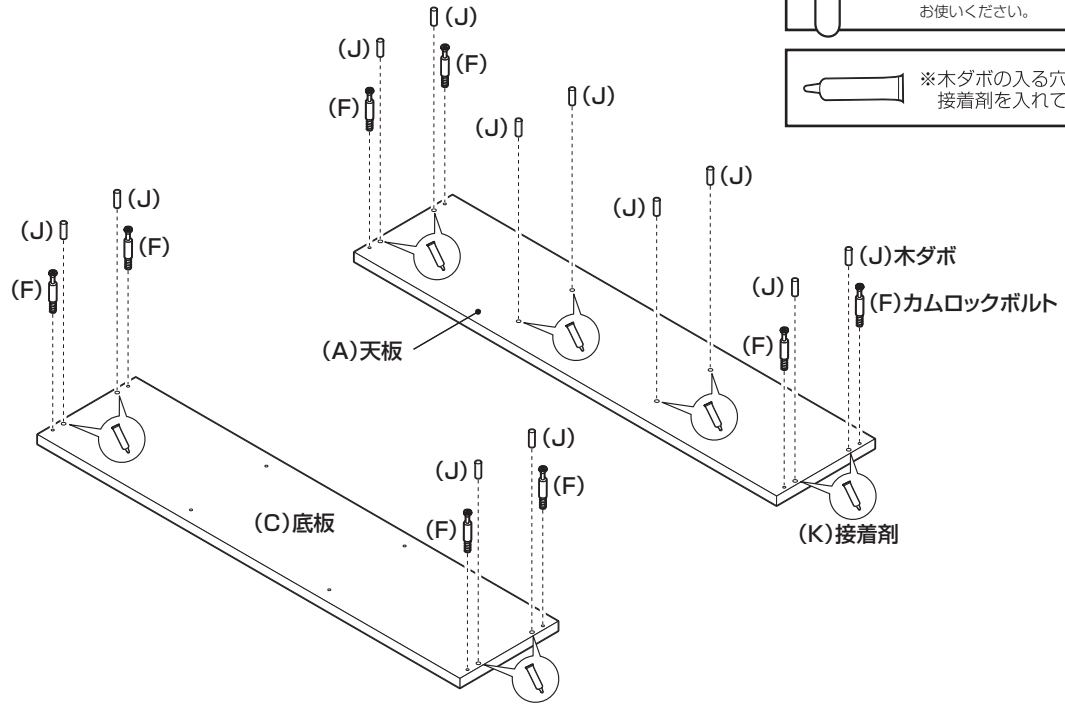


※カムロックボルトの取り付けには
ご用意されたプラスドライバーを
お使いください。

※木ダボの入る穴に
接着剤を入れてください。

(F)カムロックボルト	×8	(J)木ダボ	×12	(K)接着剤	×1

！カムロックの取り付けは
P.10をご参照ください。

6 3×2 4 3×2 で組み立てた本体に5 3×2 で組み立てた天板を取り付けます。

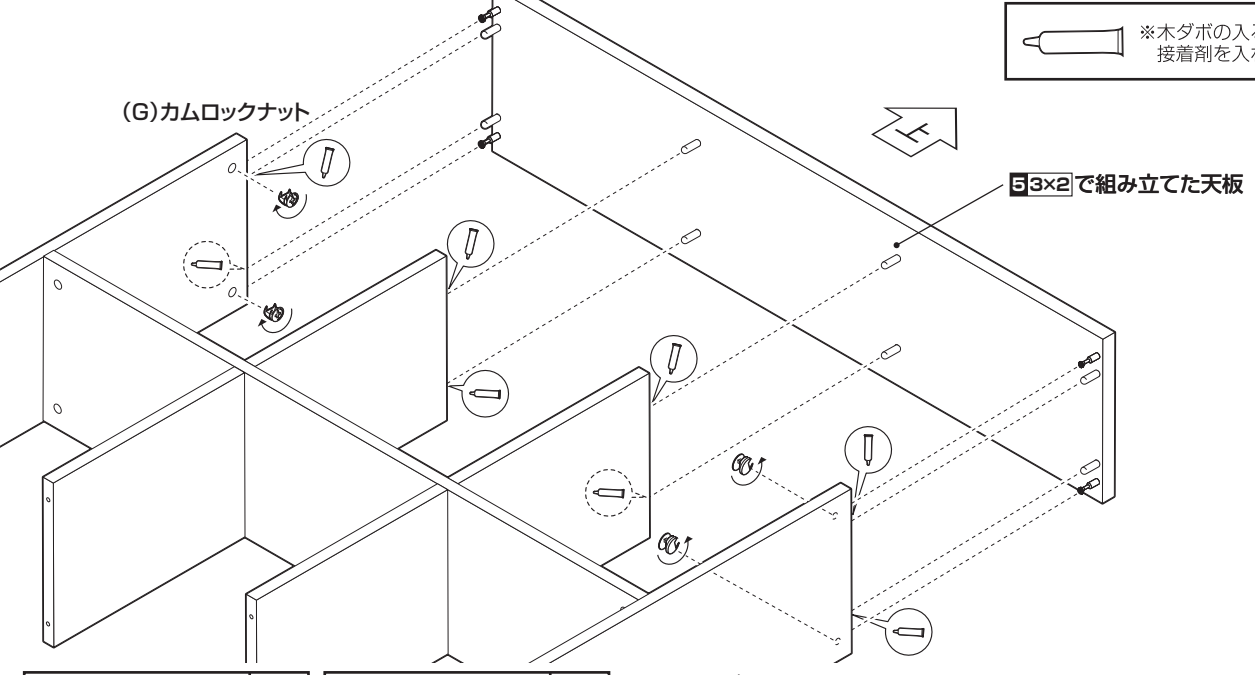

※カムロックナットの取り付けには
ご用意されたマイナスドライバーを
お使いください。

※木ダボの入る穴に
接着剤を入れてください。

！カムロックの取り付けは
P.10をご参照ください。

(G)カムロックナット	×4	(K)接着剤	×1

組 み 立 て 順 序

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかり締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。

7

3×2

63×2で組み立てた本体に53×2で組み立てた底板を取り付けます。

53×2で組み立てた底板

(G)カムロックナット

(H)プラスネジ

63×2で組み立てた本体

※ネジの取り付けにはご用意されたプラスドライバーをお使いください。

※カムロックナットの取り付けにはご用意されたマイナスドライバーをお使いください。

※木ダボの入る穴に接着剤を入れてください。

(H)プラスネジ

(G)カムロックナット

(K)接着剤

！

カムロックの取り付けはP.10をご参照ください。

8

3×2

最後に各部に緩みがないことを確認して完成です。

(E)仕切り板

(J)木ダボ

(K)接着剤

3

3×3

共通-2で組み立てた棚板に棚板を取り付けます。

(B)棚板

(H)プラスネジ

共通-2で組み立てた棚板

※ネジの取り付けにはご用意されたプラスドライバーをお使いください。

(H)プラスネジ

4

3×3

33×3で組み立てた棚板に仕切り板を取り付けます。

(E)仕切り板

(J)木ダボ

(K)接着剤

33×3で組み立てた棚板

※木ダボの入る穴に接着剤を入れてください。

(J)木ダボ


(K)接着剤

組み立て順序

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。

5 3x3 側板にカムロックボルトと木ダボを取り付けます。

- ※カムロックボルトの取り付けには
ご用意されたプラスドライバーを
お使いください。
- ※木ダボの入る穴に
接着剤を入れてください。

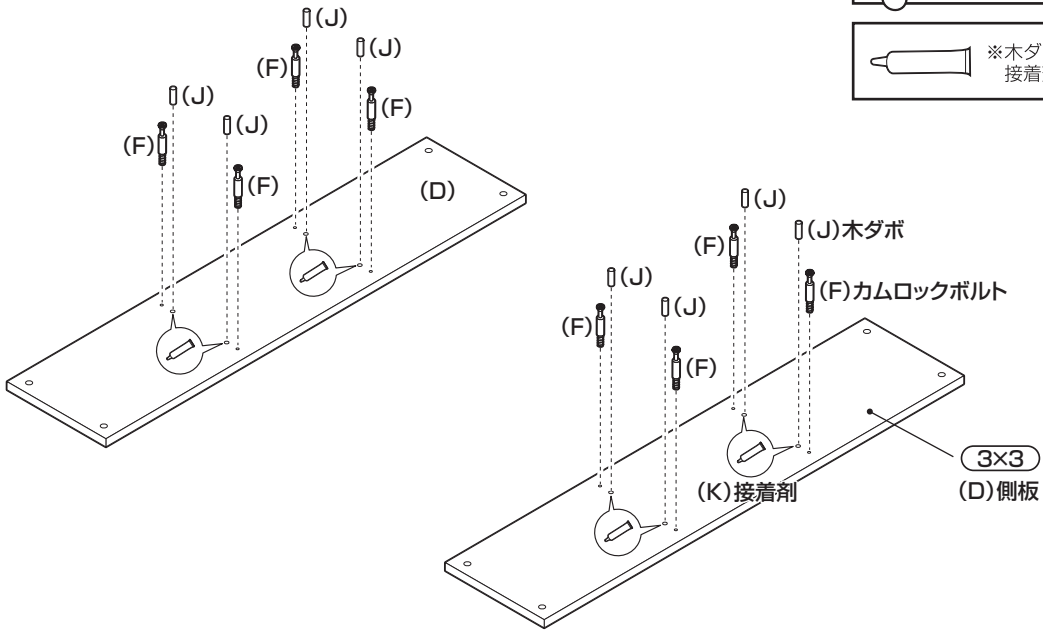


(F)カムロックボルト	×8	(J)木ダボ	×8	(K)接着剤	×1
					


！ カムロックの取り付けは
P.10 をご参照ください。

6 3x3 4x3で組み立てた本体に5x3で組み立てた側板を取り付けます。

- ※カムロックナットの取り付けには
ご用意されたマイナスドライバーを
お使いください。
- ※木ダボの入る穴に
接着剤を入れてください。


！ カムロックの取り付けは
P.10 をご参照ください。

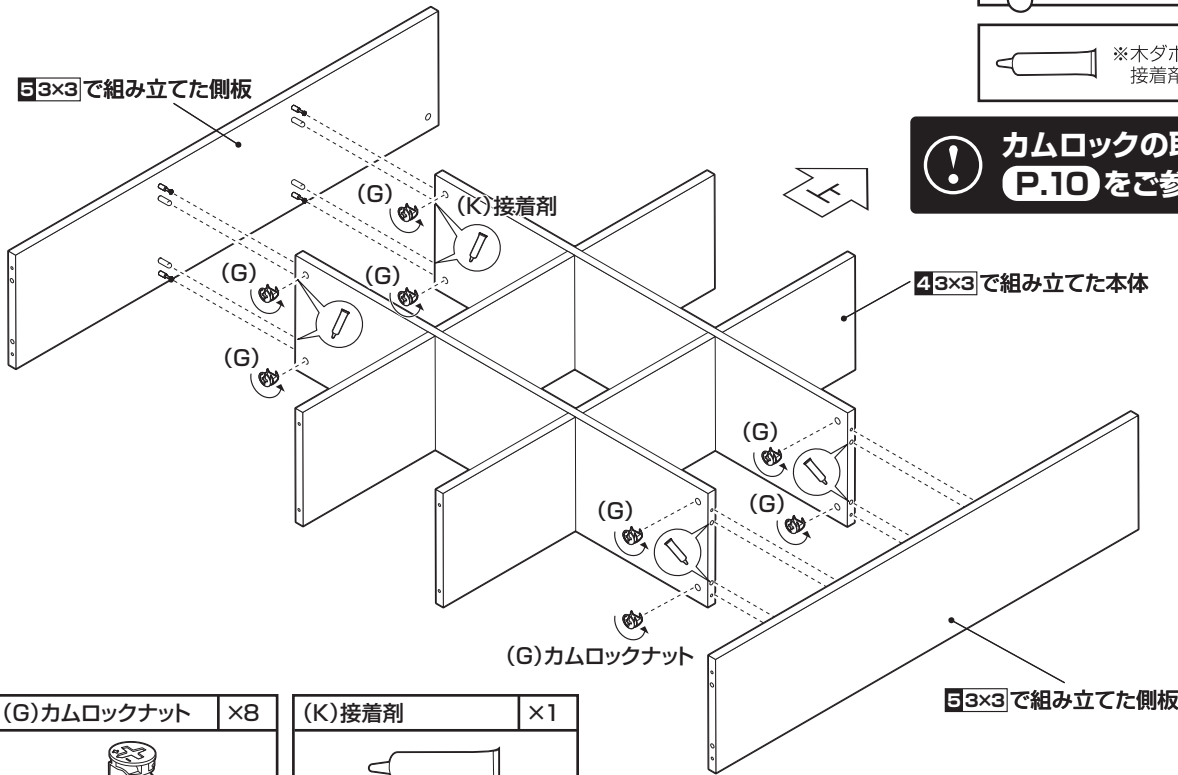

(G)カムロックナット	×8	(K)接着剤	×1
			

7 3x3 天板と底板にカムロックボルトを取り付けます。

- ※カムロックボルトの取り付けには
ご用意されたプラスドライバーを
お使いください。
- ※木ダボの入る穴に
接着剤を入れてください。

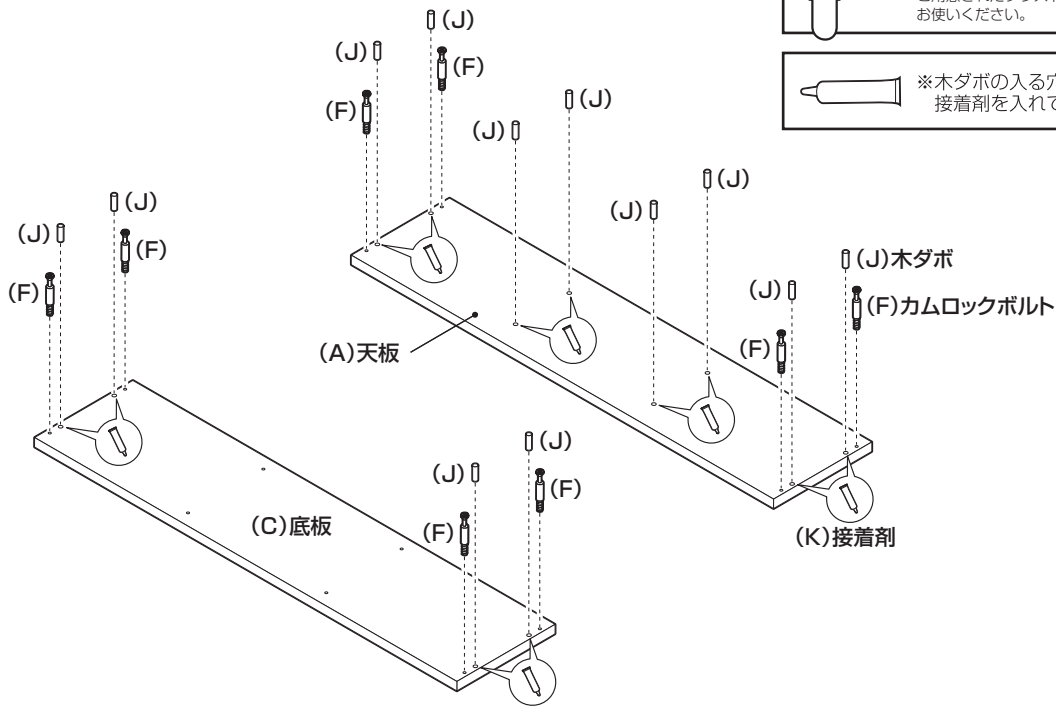



(F)カムロックボルト	×8	(J)木ダボ	×12	(K)接着剤	×1
					

！ カムロックの取り付けは
P.10 をご参照ください。

8 3x3 6x3で組み立てた本体に7x3で組み立てた天板を取り付けます。

- ※カムロックナットの取り付けには
ご用意されたマイナスドライバーを
お使いください。
- ※木ダボの入る穴に
接着剤を入れてください。

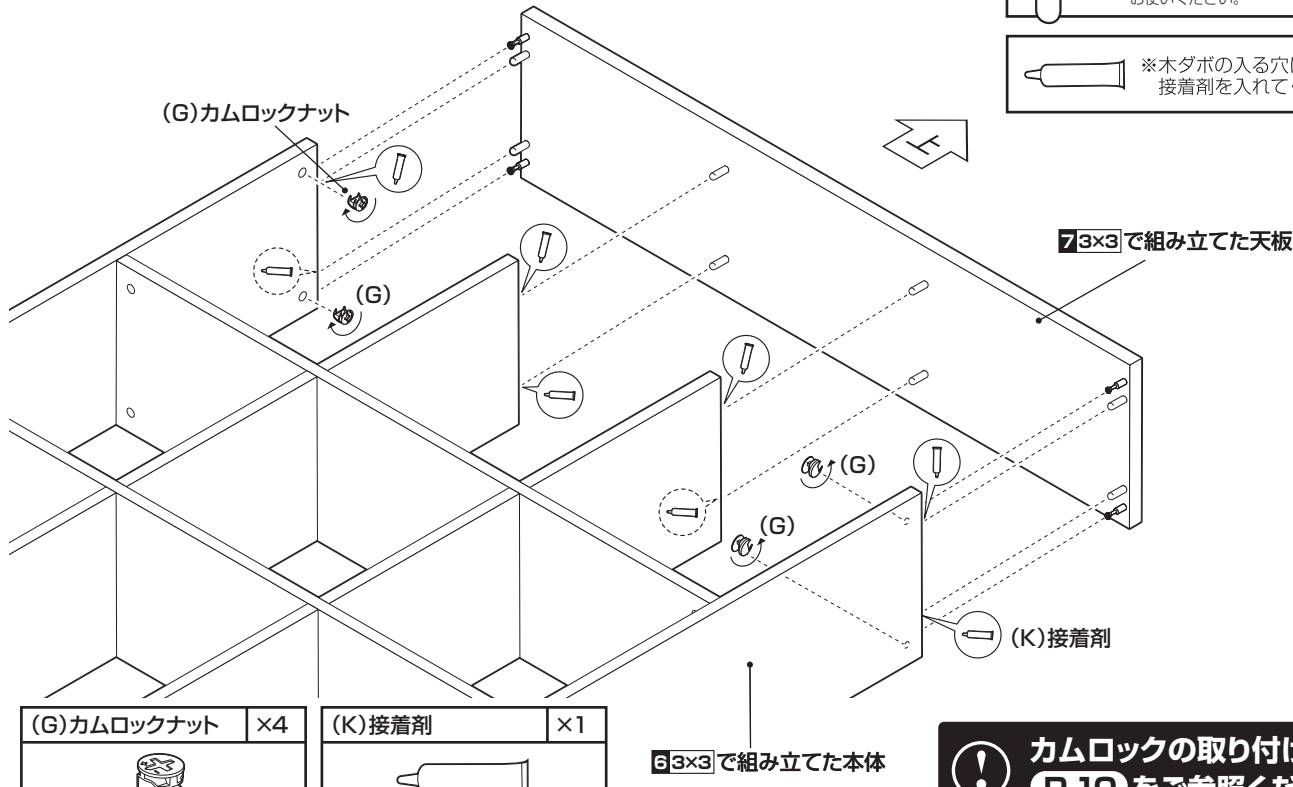

(G)カムロックナット	×4	(K)接着剤	×1
			

！ カムロックの取り付けは
P.10 をご参照ください。


- ※ネジの取り付けにはご用意されたプラスドライバーをお使いください。
- ※カムロックナットの取り付けにはご用意されたマイナスドライバーをお使いください。
- ※木ダボの入る穴に接着剤を入れてください。



An isometric line drawing of a rectangular structure divided into a 3x3 grid of nine smaller rectangular compartments. The compartments are arranged in three rows and three columns. The front face of the structure is labeled with the letter 'a' in the bottom-left corner and 'b' in the middle-left corner. The top face of the structure is labeled with the letter 'c' in the bottom-left corner. The drawing is a perspective view, showing the top, front, and right sides of the structure.

■カムロックとは…
ボルトをナットに差し込み、ナットをドライバー等で締め付ける事によりお互いをかみ合わせ取り付けする方法です。

時計回りに締め付ける

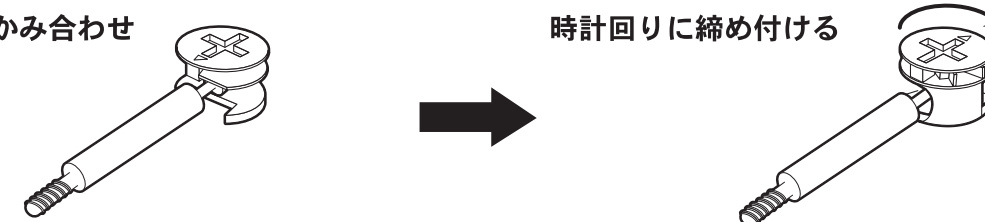

「ボルト」は根元まできっちりと差し込んでください。

取り付ける板同士を水平にし、「ナット」の
 ◁ が「ボルト」の方に向くように
 してはめ込んでください。

こちら側をボルト
に向けます。

マイナスインドラ

取扱い・組み立て説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。
2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。
 - (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
 - (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
 - (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
 - (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
 - (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
 - (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
 - (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
 - (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く
発売元:株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。


危険



家庭用ですので
業務用には使用し
ないでください



本来の用途以外
の使い方はしな
いでください

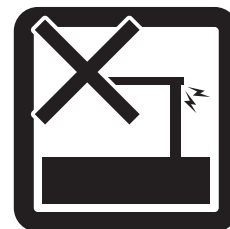

異常が生じたま
ま使用しないで
ください

警告



踏み台代わりに
使用しないでく
ださい



偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください




物品をのせたま
ま移動を行わな
いください



製品にぶら下が
ったりしないで
ください



熱い鍋やヤカン
等を置かないで
ください

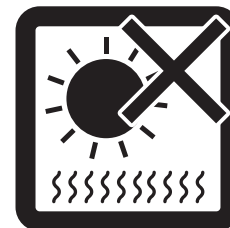

直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さい




ストーブ等の火
気の近くには設
置しないでくだ
さい



分解・改造はし
ないでください

注意

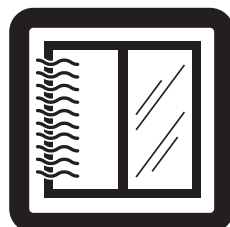

開梱の際は換気
に十分注意して
ください




各部の組み立て
がきっちりな
されている事をご
確認の上でご使
用ください




お子様が乗った
り、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください




水平な場所に設
置してください

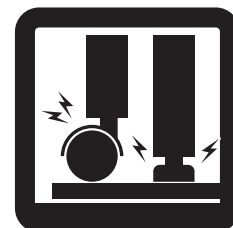

床の材質によっ
ては接地面が傷
ついたり、変色
することがあり
ます。敷物など
で床面を保護す
ることをおすす
めします。

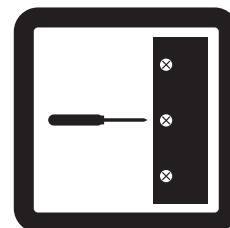

定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してください

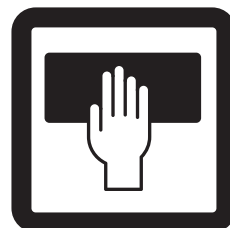


お手入れにはか
たく絞ったタオ
ル等をお使いく
ださい



水気のあるもの
をこぼしたらす
ぐに拭き取って
ください



お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す

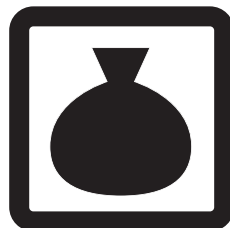

廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってください



本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております