

型番：SFB3-S G

取り扱い・組み立て説明書

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

品質表示

- 寸 法 ソファー時：幅99.5×奥行87.5×高さ88.5(cm)
ベッド時：幅99.5×奥行201×高さ43.5(cm)
- 構造部材 フレーム：金属(スチール)
- 表面加工 フレーム：エポキシ樹脂塗装
- 張り材 ポリエステル
- クッション材 ウレタンフォーム

MADE IN CHINA




組み立て上のご注意

商品に使われる塗料や接着剤のにおいがこもりますので、開梱後・組立後はお部屋を換気してください。



組み立て・設置の際は周辺の家具や床が破損しないよう注意してください。

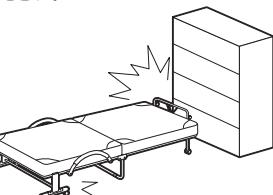

説明書通りに正しく組み立てて、ご使用ください。



本商品は家庭内使用専用商品です。


本商品は家庭内で通常に使用される事を想定して設計されていますので、本商品を業務用などの過酷な使用に供する事は避けてください。

【完成図】


組み立ての際、参考にしてください。

部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

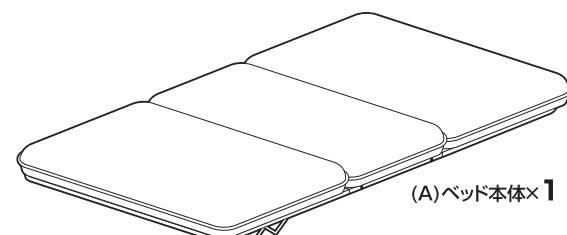


(A)ベッド本体×1

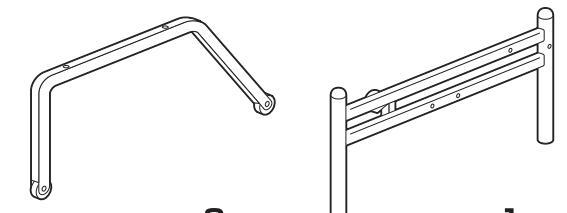

(B)キャスターパイプ×2

(C)脚部×左右各1

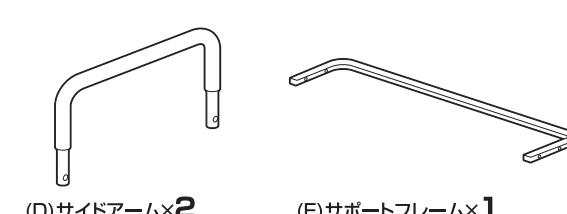

(D)サイドアーム×2

(E)サポートフレーム×1



(F)サポートバー×1




⑦スペーサー(大)×4



⑧六角ボルト(中)セット×4セット

平ワッシャー×1枚・ナット×1個



⑨六角ボルト(中)セット×2セット

湾曲ワッシャー×1枚



⑩六角ボルト(長)セット×2セット

平ワッシャー×1枚・ナット×1個・スペーサー(小)×1個



⑪六角ボルト(短)×4

平ワッシャー×1枚・スプリングワッシャー×1個



⑫六角ボルト(特長)セット×4セット

平ワッシャー×1枚・ナット×1個



⑬スパナ×1




⑭レンチ×1

設置について


※イメージ図がお手元の商品と異なる場合がございます。ご了承ください。

ベッドからソファーにする場合

アームとマットを持ち、マットをゆっくりと押してください。

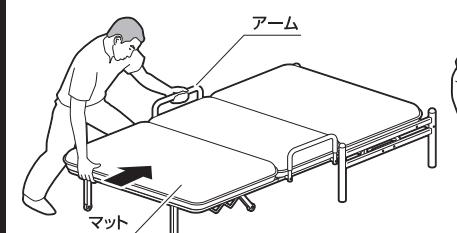



①指挟みにご注意ください。

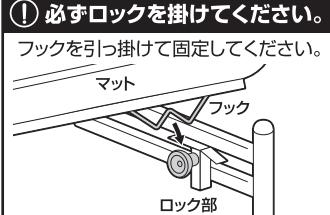

①必ずロックを掛けください。
フックを引っ掛けで固定してください。


ソファーからベッドにする場合

アームとマットを持ち、マットを持ち上げてロックを外し、ゆっくりと引き出してください。

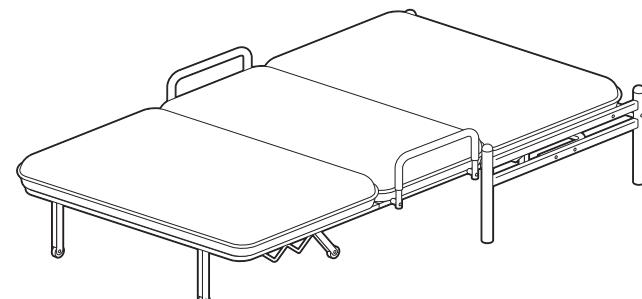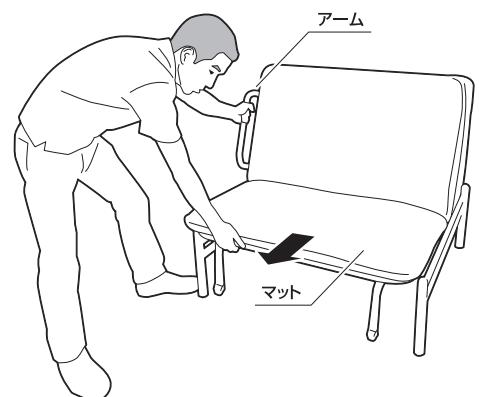


リクライニングの仕方(ベッド時)

水平に戻す際は、90°以上マットを起こす

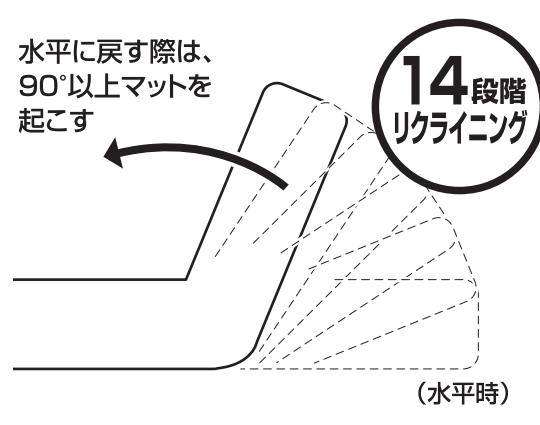


使用上の注意

ベッドの移動や変形する際、指挟みにご注意ください。

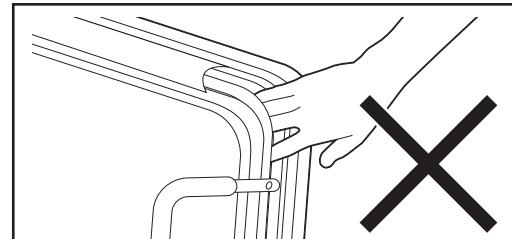


マット中央部を押さえながらリクライニングを起こします。


①リクライニングを起こしたまま、長時間荷重をかけないでください。

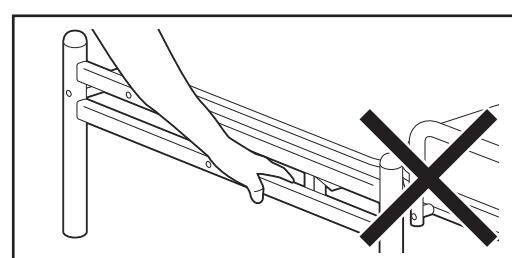

商品に使われる塗料や接着剤の
においがこもりますので、開梱後・組立後はお部屋を換気してください。

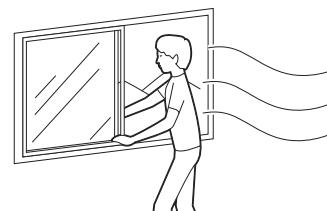


ナイロンナットについて

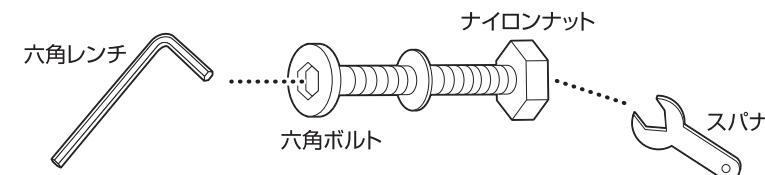

一度締めると、非常に緩みにくい特殊なナットですので、組み立ての際に堅いと感じる事があります。スパナでナットをしっかりと固定しながら、六角レンチをまわしてください。



■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかりと締め直してください。

1 組み立ての準備をします。


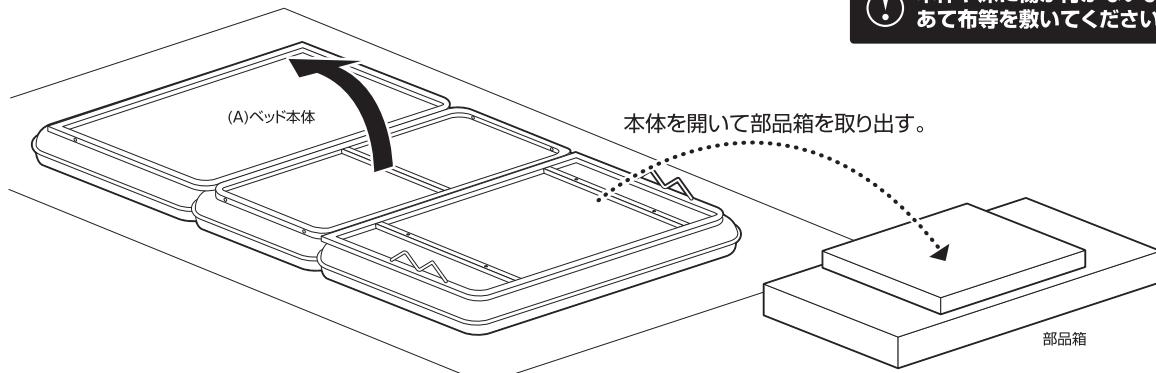


(!) 本体や床に傷が付かないように、
あて布等を敷いてください。

2 本体を裏返し、サポートフレームと脚部を取り付けます。

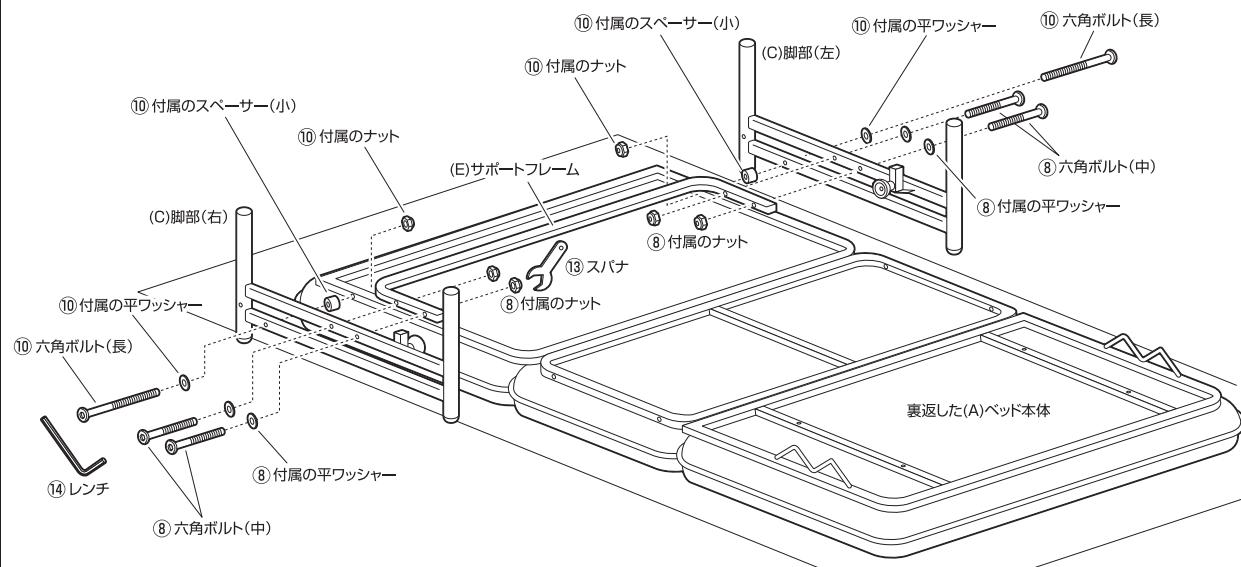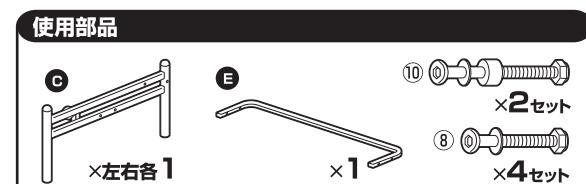

3 サポートバーとキャスターパイプを取り付けます。

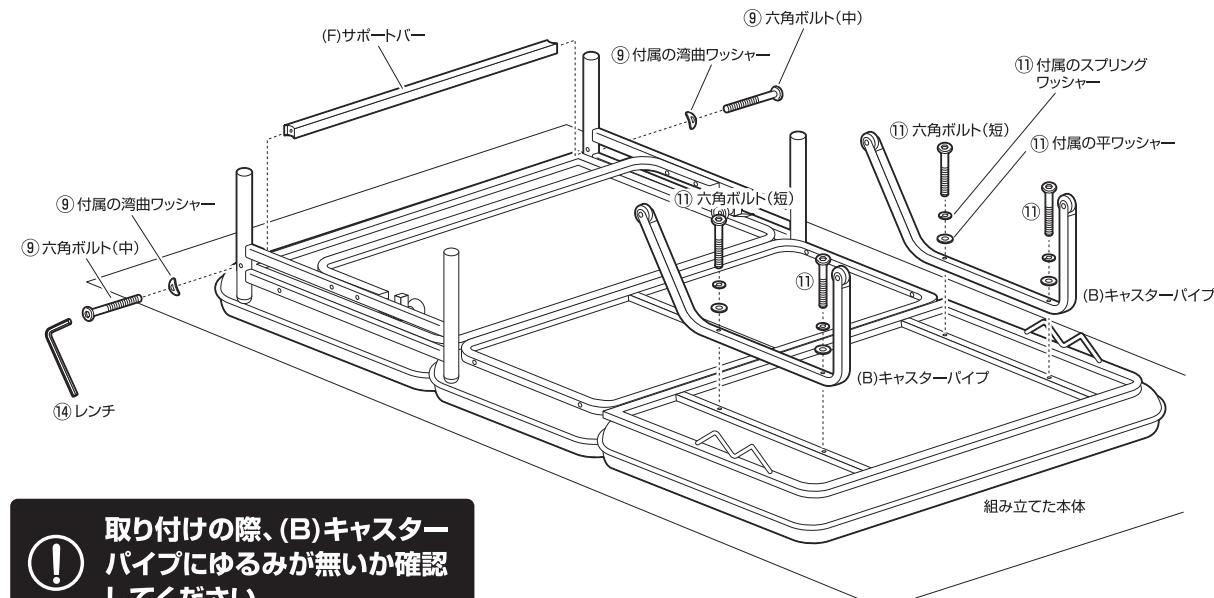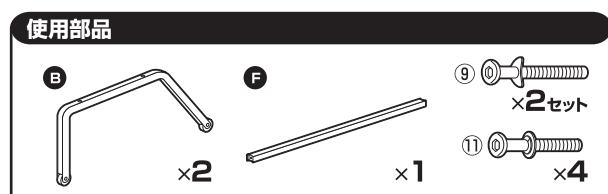

4 本体を起こし、サイドアームを取り付けます。 最後に各部にゆるみが無い事を確認して完成です。

