

脱着式ポンプ付き 3way エアソファベッド

EREAS-20010


取扱説明書/使用上の注意及び禁止事項

安全、快適に使用していただくために、下記の注意事項・使用方法・お手入れ方法をお読みになり、いつでも読めるように大切に保管しておいてください。

■ 安全上のご注意とお願い

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品を末永く安全にご使用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書を最後まで読み、正しくご利用いただきますようお願い申し上げます。なお、お読みにになった後も、お使いになる方がいつでもご利用できる所に大切に保管してください。用途以外でご使用になった場合の故障・修理・事故・その他の不具合については責任を負いかねますのでご了承ください。※商品の外見・仕様は改善のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

各部名称

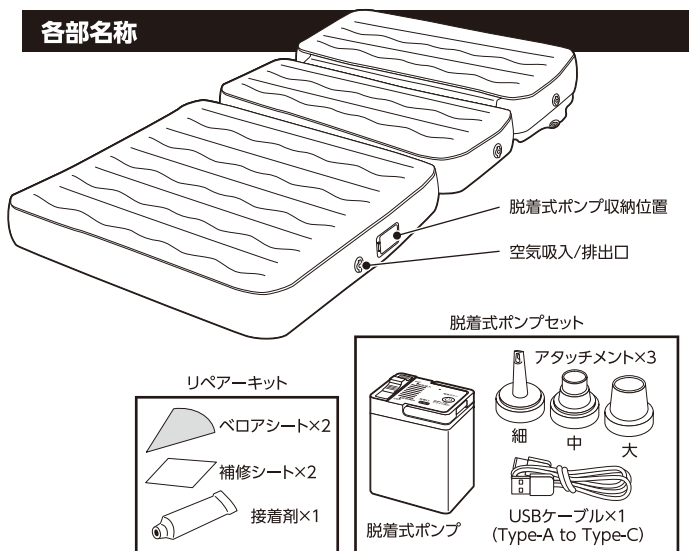

ご使用の際について

- 布団や敷物等と一緒にご使用の場合は、湿気がこもり、かびなどの発生原因になりますので、できるだけ毎日、布団や敷物等を上げて通気を良くしてご使用ください。
- ポンプの連続運転はしないでください。
- ※使用状況により吸入時間は異なります。
- 本製品の下に突起物などの異物が無いかご確認の上、平らな面でご使用ください。また、使用する際の服装やポケットの内容物によってはベッドの表面を傷つけ空気もれにつながるおそれがあります。ご注意ください。
- 本製品は簡易型エアベッドです。常設用エアベッドとは異なりますのであらかじめご了承ください。


リチウムイオン充電電池について

- 警告**
- 暑くなる場所や炎天下での使用、保管をしないでください。
 - 水に濡らしたり、湿気の多い場所で使用しないでください。火災、感電の危険があります。
 - 絶対に分解したり、修理したりしないでください。
 - 定格以外の電圧で充電しないでください。
 - 長期間使用しないと電池の自己放電により故障や寿命が短くなる場合があります。6か月に一度は充電を行ってください。
 - 異臭、異音、異常発熱等の異常がある場合は使用を中止してください。
- Li-ion**

脱着式ポンプの充電方法

- 1.付属のUSBケーブル(Type-C)を図のように差し込み、片方のUSBコネクタ(Type-A)をUSBコンセントに差し込んで充電してください。


※ACアダプターは付属しておりません。

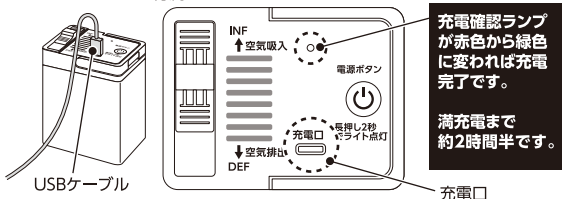


⚠ ご使用前に、必ずポンプに充電してからお使いください ⚠ **⚠ フタのある方にポンプ受けを配置**

脱着式ポンプ 取り付け方法

- 1.脱着式ポンプ収納フタを開け、脱着式ポンプを図のように差し込みます。フタのある方にポンプ受けが配置されるようにセットします。
- 2.カチッと奥まで差し込み、取っ手を収納します。

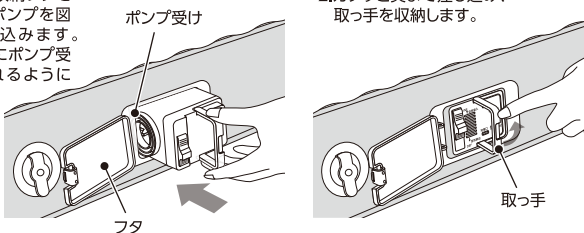

空気の吸入方法

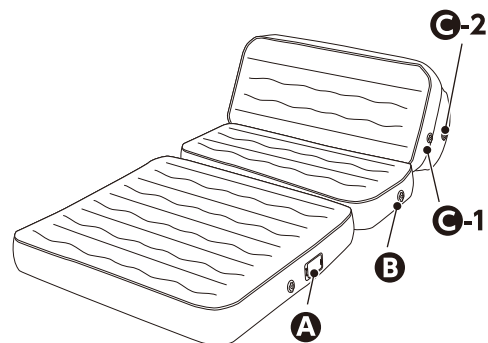


■ 脱着式ポンプ/吸入

- 1.エアソファベッド本体には4か所の吸入口があります。脱着式ポンプをセットして吸入できるのは本体A部分のみです。他の部分は脱着式ポンプを取り出して、アタッチメント(中)を取り付けてB/C-1/C-2に吸入します。

■ 本体Aへの吸入


- 1.本体にセットしたポンプの図の吸入・排出ボタンを吸入にスライドさせ、電源ボタンを1回押します。
- 2.電源ボタンを一回押すと、吸入が止まります。

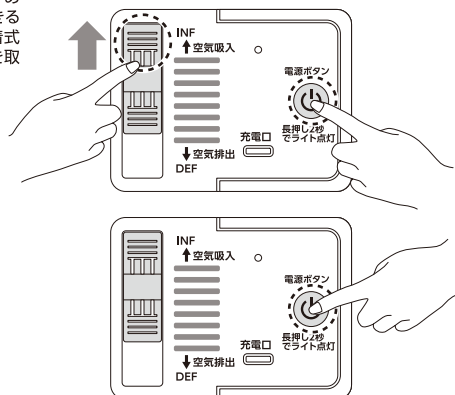

空気の吸入方法


■ 本体B/C-1/C-2への吸入

- 1.脱着式ポンプを取り出し、アタッチメント(中)を取り付けます。

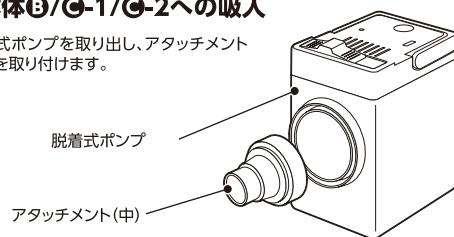


- 1.各バルブのキャップを開け、脱着式ポンプで空気を吸入してください。上のキャップを開けると逆止弁付きの吸入口となります。使用するポンプのサイズや環境に合わせて、ご使用ください。
- 2.吸入後はしっかりキャップを閉めてください。

※空気の入れすぎにご注意ください。

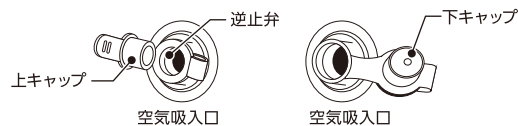

■ 本体の折りたたみ方と空気の入れ方で3種類の形状が楽しめます

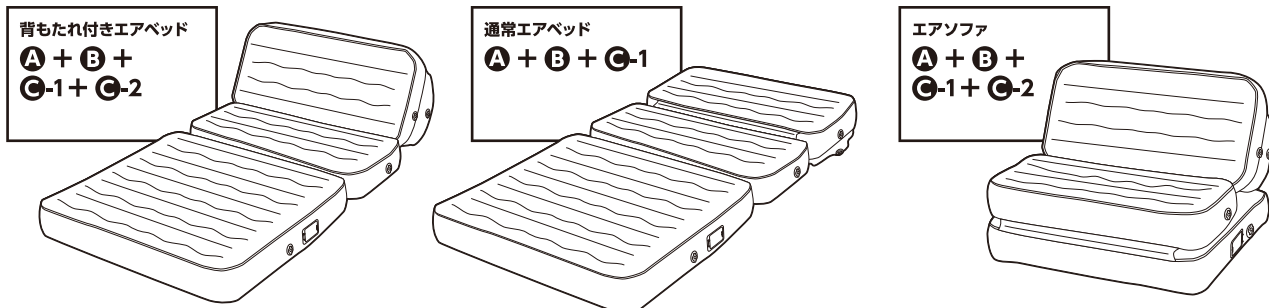

※市販のエアポンプを使用する場合も同じ手順で吸入してください。

ご注意ください


- !** 空気吸入/排出口のキャップがしっかりと閉まっていないと微量ながら空気が漏れることがあります。ご使用前にキャップがしっかり閉まっているか、確認して使用してください。また、空気が漏れている場合は、改めてキャップをしっかりと閉め直してください。

- !** ※エアベッド内の空気は温度変化によって膨脹したり、収縮したりします。(気温が下がるとエアベッドがしぼむことがあります。)その際、説明書どおりに再度空気を追加吸入してください。
- ※使用後は若干、空気圧が減少いたします。そのときは空気を追加吸入してください。
- ※片方を浮かせて傾けるなど、一方に極端な体重をかけないでください。
- ※勢いをつけて座らないでください。けがや破損のおそれがあります。

空気の排出方法(収納時)

■ Aの脱着式ポンプ/排出


- 1.本体にセットしたポンプの図の吸入・排出ボタンを排出にスライドさせ、電源ボタンを1回押します。

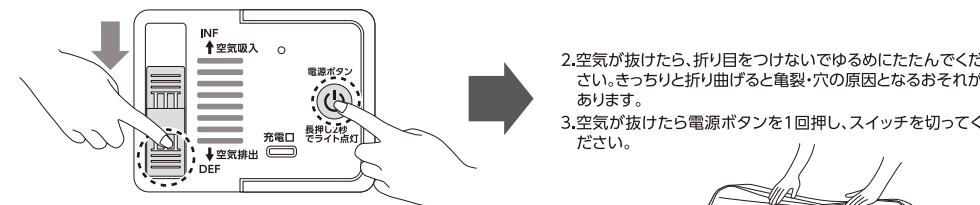


- 2.空気が抜けたら、折り目をつけないでゆるめにたたんでください。きつりと折り曲げると亀裂・穴の原因となるおそれがあります。
- 3.空気が抜けたら電源ボタンを1回押し、スイッチを切ってください。

■ B/C-1/C-2の排出


- 1.図のように空気排出口のキャップ部を外します。

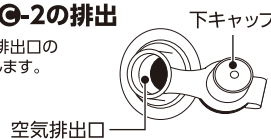

- 2.空気を押し出します。たたむときは、折り目をつけないでゆるめにたたんでください。きつりと折り曲げると亀裂・穴の原因となるおそれがあります。

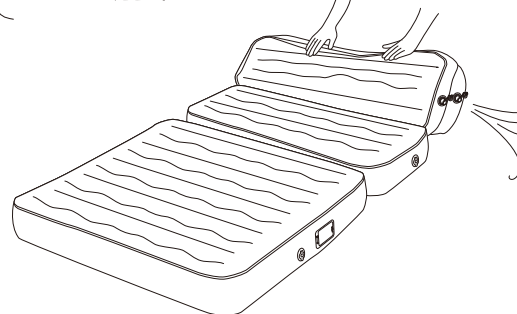

脱着式ポンプ/ライト使用方法

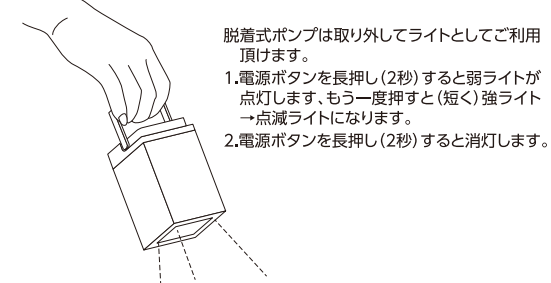

脱着式ポンプは取り外してライトとしてご利用頂けます。

- 1.電源ボタンを長押し(2秒)すると弱ライトが点灯します、もう一度押すと(短く)強ライト→点滅ライトになります。
- 2.電源ボタンを長押し(2秒)すると消灯します。

