

アートウォールユニット コーナー兼用ラック

取扱い・組み立て説明書

FWCC-6020C

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方でご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法(約) 幅 60×奥行 18.5×高さ 22(cm)
- 構造部材 本体 / プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板
固定用パーツ / ポリアセタール
固定用ピン / 金属 (ステンレス)

MADE IN MALAYSIA

【完成図】

組み立ての際、参考にしてください。

- 下記の耐荷重の範囲内でご使用ください。
全体耐荷重:8kg 棚板1枚当たり:2kg
- 本製品は一般家庭用です。
- 高温多湿でない室内でご使用ください。
- 過度に重いものを乗せないようにご注意ください。

❗ 設置上の注意

- 本製品の固定用ピンは石膏ボードの壁に使用できます。
- 石膏ボードの見分け方は画びょうを刺し、抜いた時に白い粉がつくことが目安になります。
- 板壁や土壁・コンクリート壁には使用できません。
- 本製品は屋内用です。屋外には設置できません。
- 固定用ピンは先が鋭利になっています。取り扱いには十分ご注意ください。
- 壁面には固定用ピンが最後まで入ることを確認してから設置してください。
- 固定用ピンは1度刺した穴に再度刺さないでください。強度が保てない可能性があります。
- ペットやお子様の手が届くところへの取り付けはしないでください。
思わぬケガをする恐れがあります。
- 平らで垂直な壁に取り付けてください。凹凸や傾斜のある壁には正しく取り付けることができず、落下やケガの原因になります。
- 洗濯機の周りやドアに近い場所など振動が加わる場所には設置しないでください。
ピンがゆるんで落下しケガをする恐れがあります。

❗ 使用上の注意

- 一カ所に集中して荷重をかけないでください。
- 耐荷重の範囲でご使用ください。できるだけ均等に物を置いてください。
- 設置した棚に横や下から強い力を加えないでください。
- 本製品に乗る・ぶら下がる等しないでください。脱落してケガをする可能性があります。特にお子様には十分ご注意ください。
- 手をつく・寄りかかるなど荷重をかける行為はしないでください。本体の破損や落下によるケガの原因になります。
- スピーカーなど振動するものは置かないでください。ピンが緩んで落下しケガをする恐れがあります。
- 取り付け状態を定期的に点検してください。ぐらつきやゆらみなど異常が生じた場合使用を中止してください。特に地震の後や長期間使用した場合は必ず点検してください。

プラスドライバー、マスキングテープ等をご用意ください。




プラスドライバー



マスキングテープ

部品明細


■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

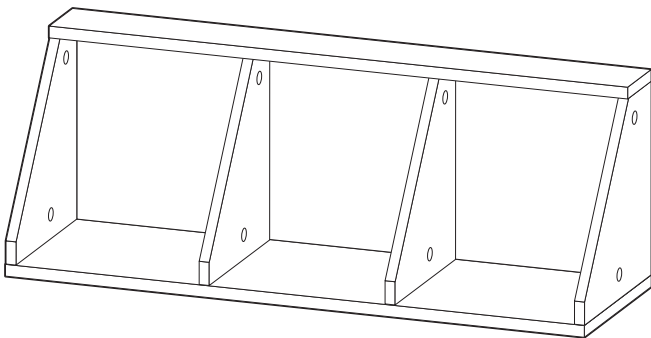

本体

FWCC-6020C

(a) 固定用パーツ

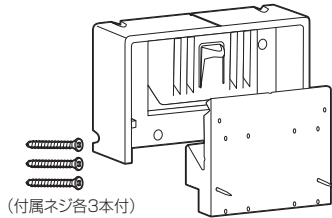

(付属ネジ各3本付)

※パーツは出荷時組み合わされています。

(b) 固定用ピン



(c) ピン差し工具



※穴が深い

※穴が浅い

2


(予備10含) 30

1

(d) 固定用パーツ(壁用)取付用紙 幅600mm/800mm/950mm用



(e) 樹脂キャップ


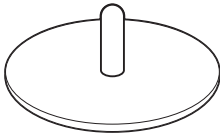


1

8

樹脂キャップの取り付け方

樹脂キャップは突起のある
方を内側にして取り付けて
ください。

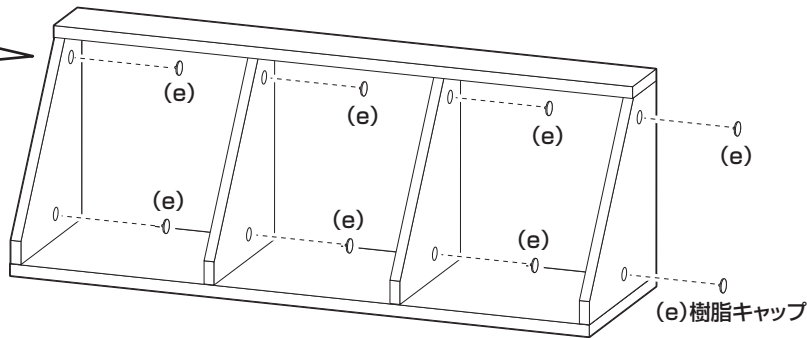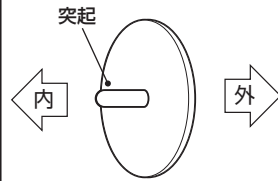


(e) 樹脂キャップ	×8

取り付け手順


■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。

固定用パーツの取り外し方・取り付け方

取り外し方

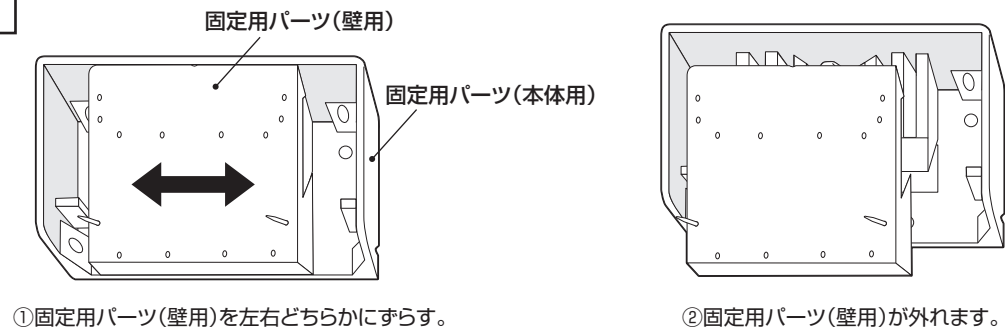


取り付け方

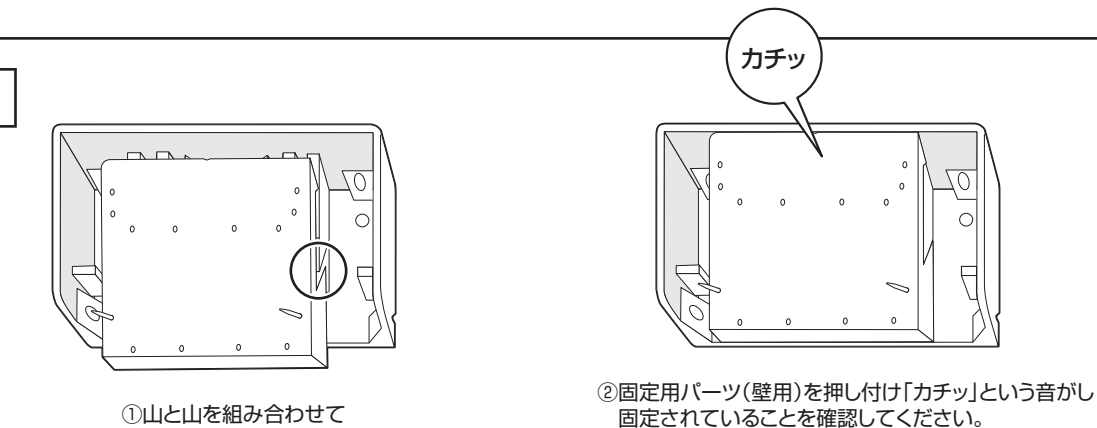


取り付ける向きを決めます。

縦でも横でも付ける事が可能です。

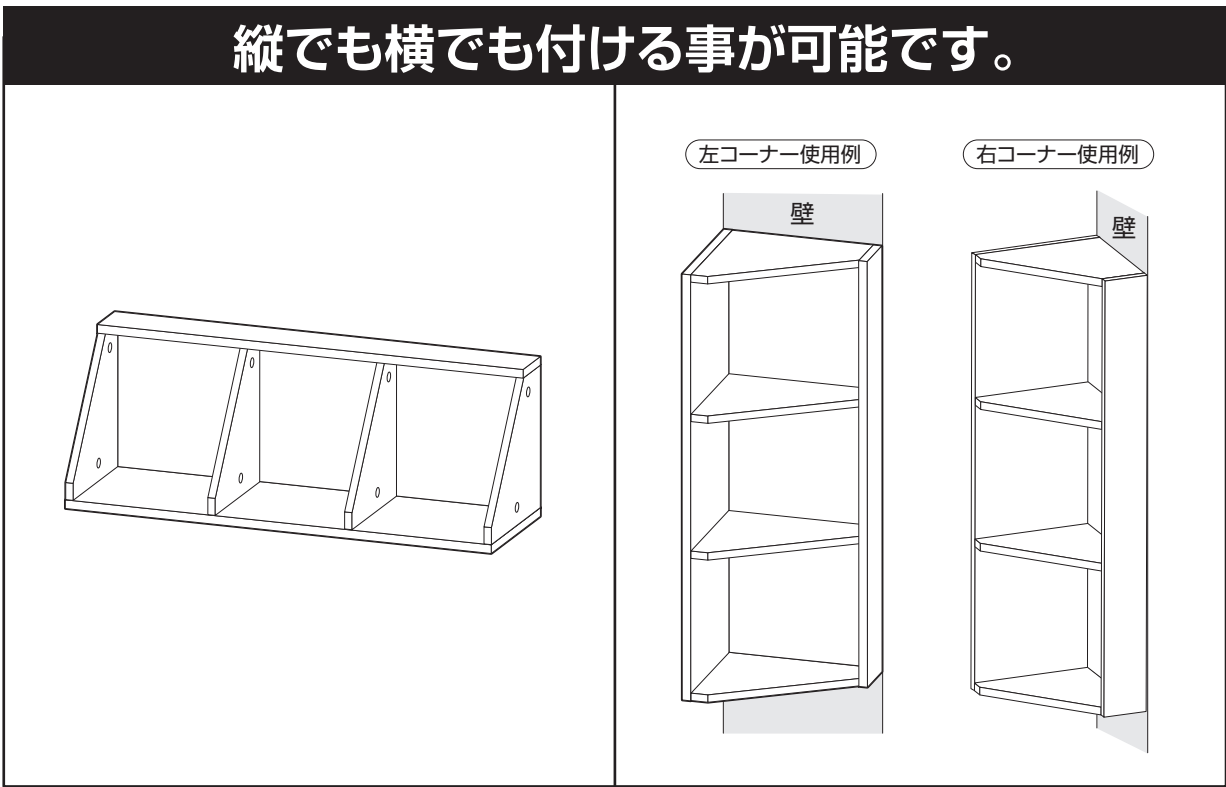


工具の使用方法

ピン刺し工具




■2回に分けてピンを刺してください。

1. ピン刺し工具の穴が深い方で押し込みます。

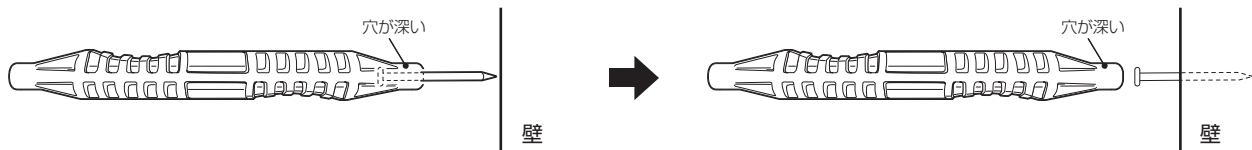


2. ピン刺し工具の穴が浅い方で最後まで押し込みます。

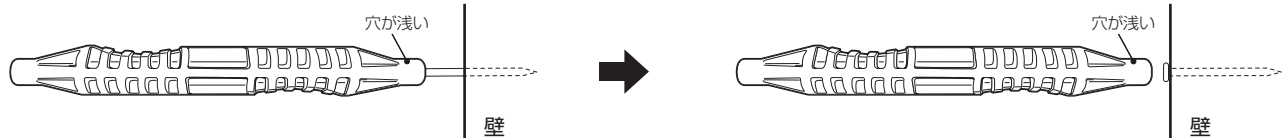

固定用パーツ 本体用 の取り付け方 横で取り付ける場合

本体の天板の両端に
ネジ止めしてください。

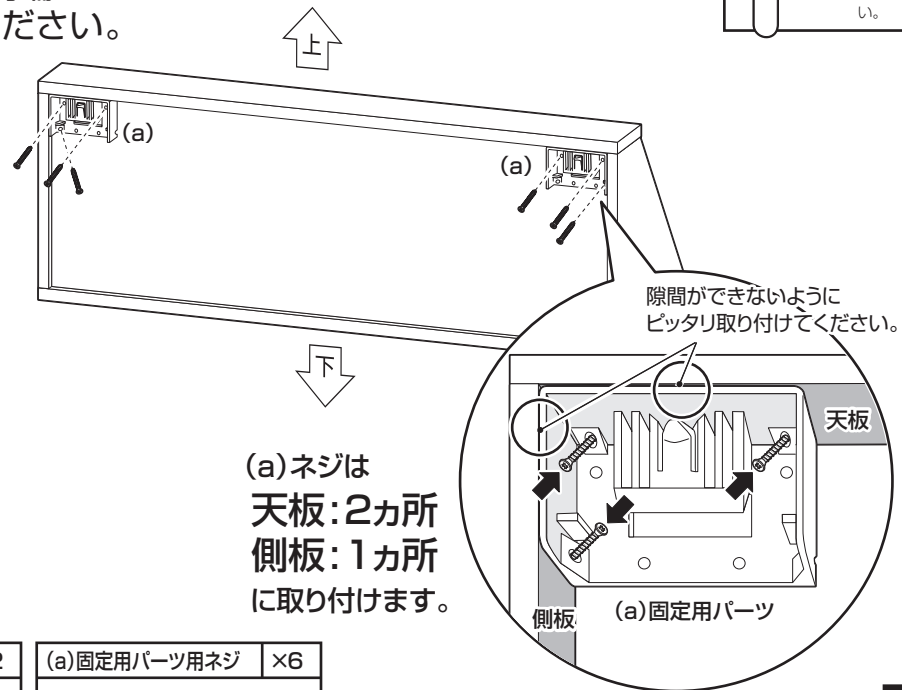

(a)固定用パーツ	×2	(a)固定用パーツ用ネジ	×6

※ネジの取り付けにはご用意された
プラスドライバーをお使いください。



P.5へ

取り付け手順

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。

固定用パーツ 本体用 の取り付け方 縦で取り付ける場合

本体の天板の両端にネジ止めしてください。

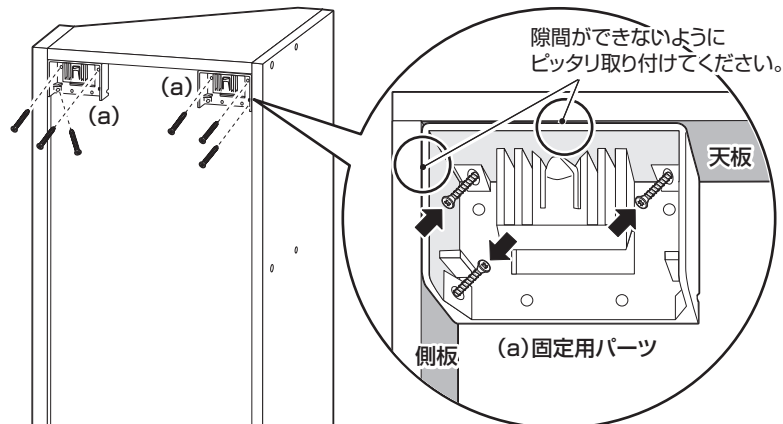

(a)ネジは 天板:2カ所
側板:1カ所
に取り付けます。


カムロック穴を
下に向けてくだ
さい。

P.6へ

(a)固定用パーツ	×2	(a)固定用パーツ用ネジ	×6

固定用パーツ 壁用 の取り付け方 横で取り付ける場合


① 本体を取り付けたい位置に固定用パーツ(壁用)取付用紙をマスキングテープなどで貼ってください。

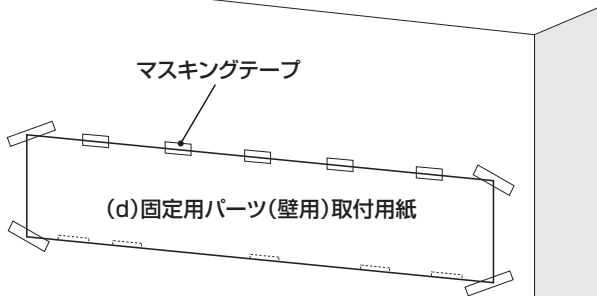

① ご注意

- 必ず水平に貼ってください。
- 粘着力の強いテープは使用しないでください。壁紙が破れたり、糊が残ってしまうことがあります。作業前に目立たない場所で試してください。



② 固定用パーツ(壁用)を幅**60cm**の「取付位置」に合わせてください。

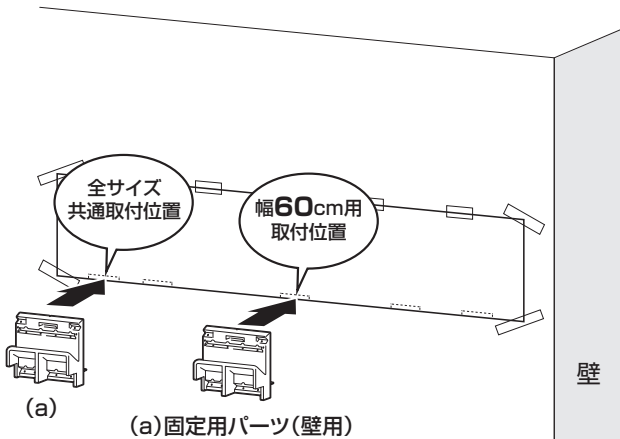

③ 「取付位置」に合わせたらそのまま壁に押し付けて仮止めします。



④ (c)ピン刺し工具 固定用ピンを10カ所に刺し固定してください。

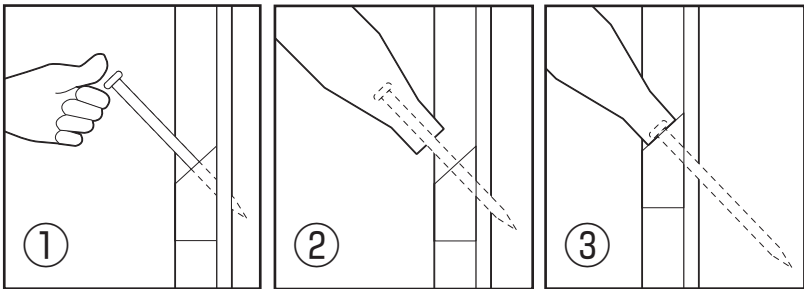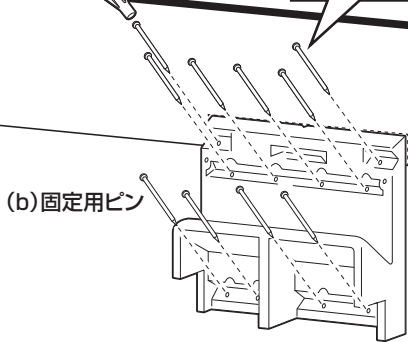

固定用ピンを挿す角度に注意しピン先を穴に入れ軽く押ししてください。ピンが少し刺さります。
ピン差し工具の穴が深い方で角度に注意して押し込みます。
穴が深い方で最後まで押し込みます。

① 必ず両方の固定用パーツ(壁用)にピンを10本ずつ全て刺してください。

×2

P.8へ

取り付け手順

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。

固定用パーツ 壁用 の取り付け方 縦で取り付ける場合

点線に沿って折ってください。

YAMAZEN

固定用パーツ(壁用) 取付用紙の使い方

① 必ず取扱説明書・組み立て説明書を参照し、正しい取付位置に取り付けてください。

取付用ガイドライン

固定用パーツ(壁用) 全サイズ共通取付位置	幅22cm用 固定用パーツ(壁用)取付位置
-----------------------	-----------------------

① 本体を取り付けたい位置に取付用紙(本紙)をマスキングテープ等で貼り付けてください。

- 必ず水平に貼ってください。
- 粘着力の強いテープは使用しないでください。壁紙が破れたり糊が残ってしまう恐れがあります。作業前に目立たない位置で試してください。

② 固定用パーツ(壁用)を取り付け


① 必ず本

- 正しく取り付
- 固定用ピン
- 固定用パーツ
- 固定用パーツ

マスキングテープ

(d) 固定用パーツ(壁用)取付用紙

幅22cm

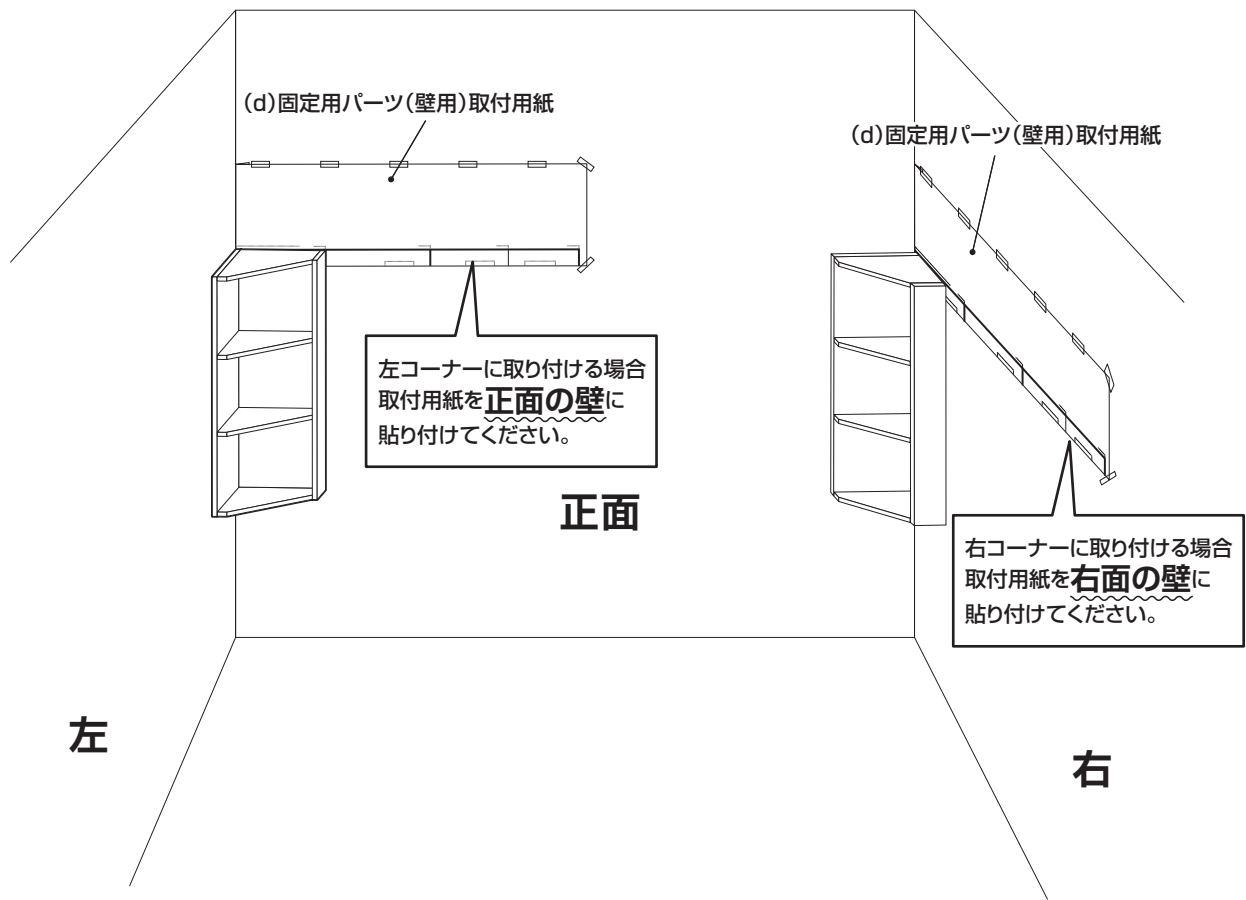

固定用パーツ 壁用 の取り付け方 縦で取り付ける場合

① 本体を取り付けたい位置に固定用パーツ(壁用)取付用紙をマスキングテープなどで貼ってください。

マスキングテープ

(d) 固定用パーツ(壁用)取付用紙

壁

② 固定用パーツ(壁用)を幅**22cm**の「取付位置」に合わせてください。

全サイズ共通取付位置

幅22cm用取付位置

(a) 固定用パーツ(壁用)

壁

① ご注意

- 必ず水平に貼ってください。
- 粘着力の強いテープは使用しないでください。壁紙が破れたり、糊が残ってしまうことがあります。作業前に目立たない場所で試してください。

③ 「取付位置」に合わせたらそのまま壁に押し付けて仮止めします。

幅22cm

幅22cm用 固定用パーツ(壁用)取付位置

壁

④ 固定用ピンを10カ所に刺し固定してください。

(c) ピン刺し工具

(b) 固定用ピン

① 固定用ピンを挿す角度に注意し、ピン先を穴に入れ軽く押し込んでください。ピンが少し刺さります。

② ピン差し工具の穴が深い方で角度に注意して押し込みます。

③ 穴が深い方で最後まで押し込みます。

① 必ず両方の固定用パーツ(壁用)にピンを10本ずつ全て刺してください。


X2

取り付け手順


■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。

固定用パーツのピンの状態をご確認ください。

- 正しく取り付けてください。
- 固定用ピンは根元までしっかり差し込んでください。
- 固定用パーツが斜めになっていないか確認してください。

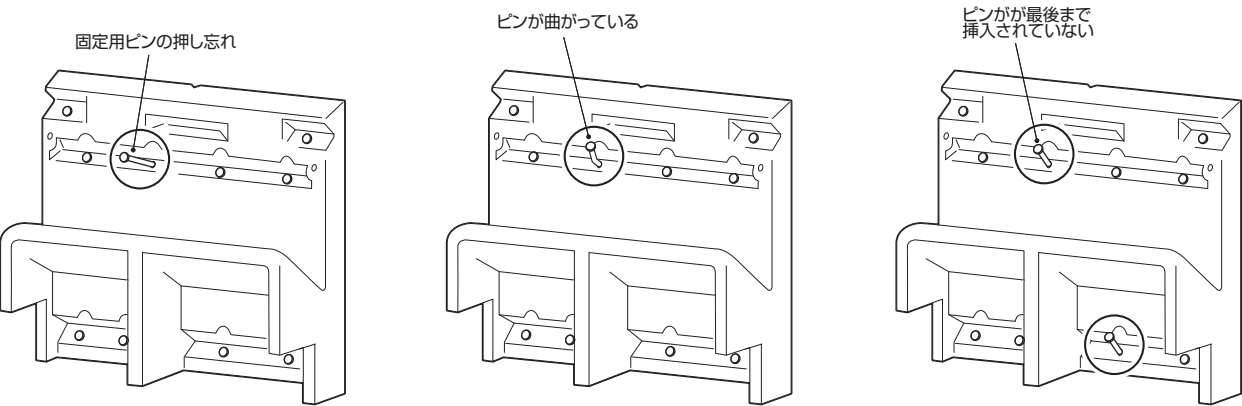


全てのピンが最後まで押し込まれていること、本体と壁にすきまや浮きがないことを確認してください。

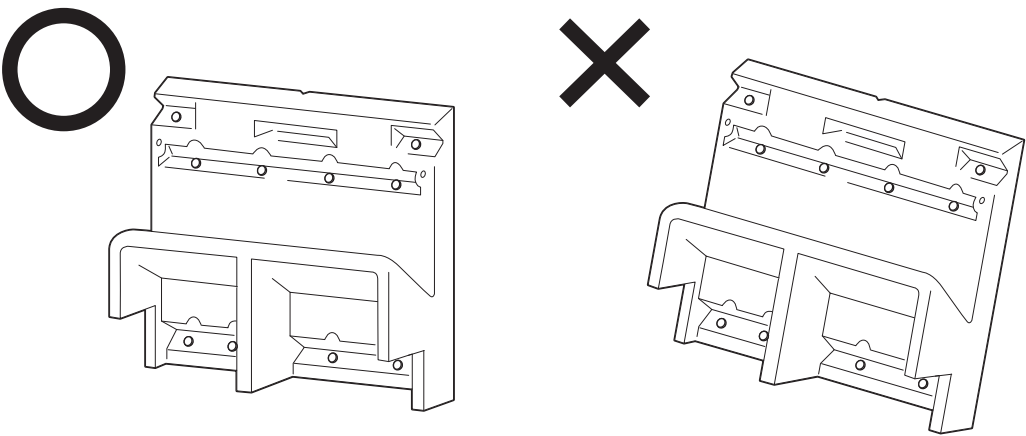

！ 本体に傾きがないか目視で確認して固定してください。

本体の取り付け方

- ① 本体を取付用ガイドラインに合わせ壁に押し当てます。
- ② 本体を押し当てたまま本体の取付位置まで下ろしてください。「カチッ」という音がして固定されます。
- ③ マスキングテープなどをはがし、本体が外れないように取付用紙を外してください。

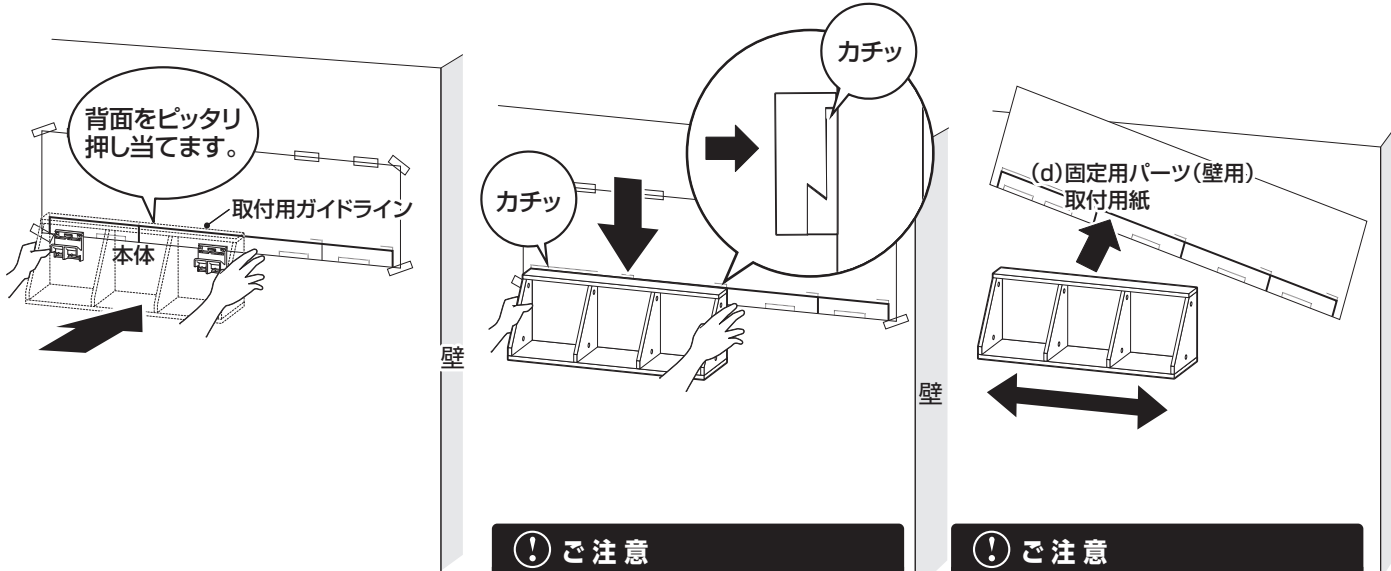


！ ご注意
固定用パーツが2カ所ともカチッとハマり固定されていることを確認してください。きちんとはまっていないと本体が落下してケガや破損の原因になります。

！ ご注意
取り付け後、本体が左右に数ミリ程度動きますが固定用パーツに設けた遊びによるもので不良ではありません。

本体の取り外し方


本体を水平方向に強く押してください。カチッという音がしてロックが外れます。

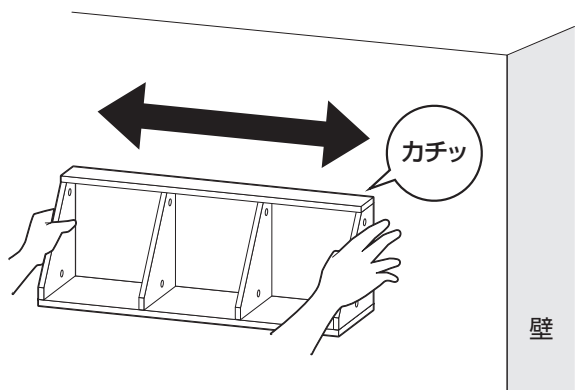

！ ご注意
● 壁を傷つけないよう十分ご注意ください。
● 取り外し・取り付けを繰り返すと固定用ピンがゆるむことがあります。設置時に必ず点検し、ゆるんでいた場合使用を中止してください。

ピンの抜き方

固定用ピンをラジオペンチ等で刺した方向と同じ方向に引き抜いてください。

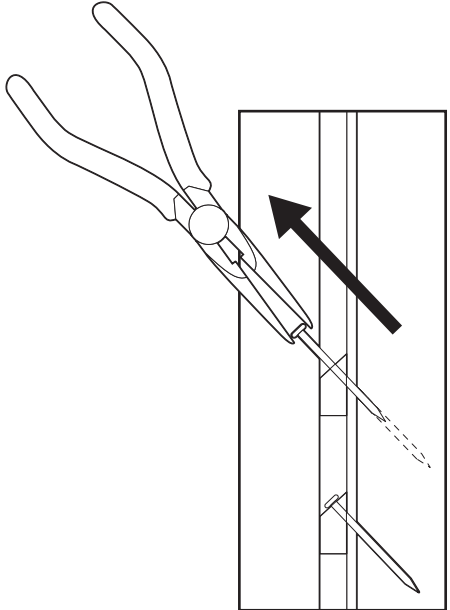

取扱い・組み立て説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。
2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。
- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
- (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060


■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く
発売元:株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。


危険



家庭用ですので
業務用には使用し
ないでください

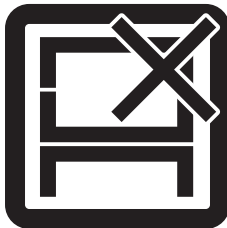

本来の用途以外
の使い方はしな
いでください

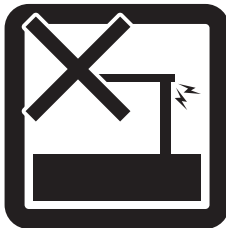

異常が生じたま
ま使用しないで
ください

警告




踏み台代わりに
使用しないでく
ださい



偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください




物品をのせたま
ま移動を行わな
いください

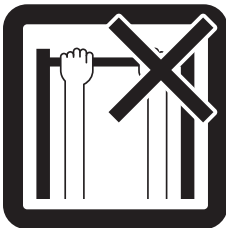

製品にぶら下が
ったりしないで
ください



熱い鍋やヤカン
等を置かないで
ください

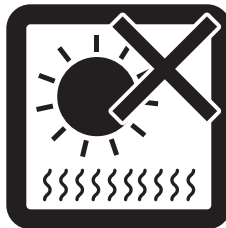

直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さい




ストーブ等の火
気の近くには設
置しないでくだ
さい



分解・改造はし
ないでください

注意

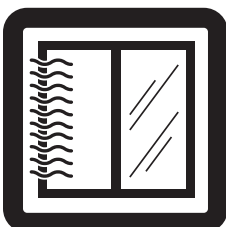

開梱の際は換気
に十分注意して
ください



各部の組み立て
がきっちりなさ
れている事をご
確認の上でご使
用ください



ロック機能があ
る製品はしっか
りとロックして
ください




回転部や可動部
の指はさみ等に
注意してくださ
い




お子様が乗った
り、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください



水平な場所に設
置してください

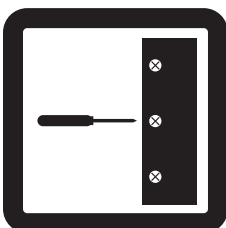


定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してください

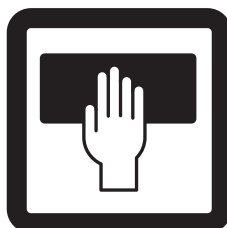

お手入れにはか
たく絞ったタオ
ル等をお使いく
ださい



水気のあるもの
をこぼしたらす
ぐに拭き取って
ください

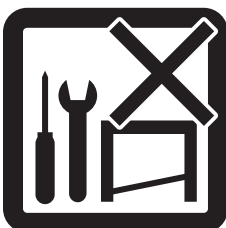

お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す



廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってください



本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております