



リチウムイオンバッテリー USB充電タイプ

EBP-1825

取扱説明書



警告

誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負ったり、重大な物的損害事故の可能性が想定される内容を示します。

●YAMAZEN リチウムイオンバッテリーUSB充電タイプ[EBP-1825]は、YAMAZEN 18Vリチウムイオンバッテリーシリーズ専用です。適応商品以外では使用しないでください。

※18Vリチウムイオンバッテリー[LBC-2AH120/LBC-25AH120]及び18V充電器[LBC-2AJ120A]とは互換性はありません。

※18Vリチウムイオンバッテリー[YBP-1815/YBP-1825/YBD-5A]及び18V充電器[YCH-18V/YBC-3A]とは互換性はあります。

- 充電完了後は充電ケーブルをバッテリーから抜いてください。
- 充電完了後に差したまま放置しないでください。火災・発熱・破損・液漏れのおそれがあります。
- 高温・多湿・雨の当たる場所で充電しないでください。故障の原因になります。
- バッテリーを使用されない場合は、満充電にして保管してください。長期間使用されない場合は、6ヶ月に1度は充電してください。長期間充電をせず放置された場合、自然放電によりバッテリーの故障や寿命短縮の原因となります。
- バッテリーは絶対に分解したり改造したりしないでください。
- 高温など過酷な条件下ではバッテリーから液漏れすることがあります。漏れ出した液体に不用意に触らないでください。
 - ・万が一、バッテリーの液が目に入ったら、直ちにきれいな水で十分洗い医師の診断を受けてください。
 - ・バッテリーの液は炎症やヤケドなどの原因になることがあります。

- 使用時間が極端に短くなったバッテリーは使用しないでください。
- 落としたり、何らかの損傷を受けたバッテリーは使用しないでください。
- ラッカー・ペイント・ベンジン・シンナー・ガソリン・ガス・接着剤等のある場所では充電しないでください。
- バッテリーを工具箱や釘袋など金属と一緒に保管するおそれがある場所には保管しないでください。また、端子を金属などでショートさせないでください。
- バッテリーを保管するときは、必ず充電工具からバッテリーを外して、お子様の手の届かない場所に保管してください。湿度の高いところ、雨のかかるところ、直射日光の当たる場所には保管しないでください。
- リチウムイオンバッテリーは消耗品です。充放電回数や保管方法により使用できなくなりますが、バッテリーが使用できなくなったときは、必ず指定のバッテリーをご購入してご使用ください。

1 バッテリーの充電方法

バッテリーの電源ボタンを押してバッテリー残容量を確認できます。(図1)

- ①付属のType-Cケーブルの片方をACアダプター(別売)のType-Cポートに差し込み、ACアダプターを電源コンセントに差し込んでください。*
- ②充電ケーブルのもう片方をバッテリーの差込口に差し込むと、表示ライトが点滅し充電を開始します。
- ③充電が完了すると、表示ライトが消灯します。
- ④充電完了後は充電ケーブルをバッテリーから抜いてください。




※付属のType-Cケーブル(Type-C to C)を利用する場合、ACアダプター(別売)はType-Cポート搭載のものをご購入ください。(図2)

Type-Cケーブル(Type-C to A)でもご利用いただけます。その場合、ACアダプター(別売)はUSB-Aポート搭載のものをご購入ください。(図3)

Type-Cケーブルをお買い替えの際は市販品をご購入ください。

なお、一般的にType-Cケーブル(Type-C to C)は急速充電に対応するものが多く、Type-Cケーブル(Type-C to A)より充電時間が短いです。

ご不明な点はお買い求められました販売店、または商品問い合わせ先までご相談ください。

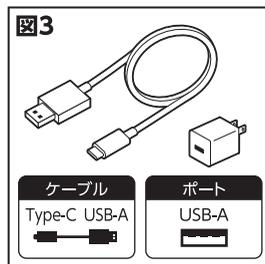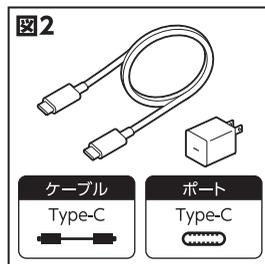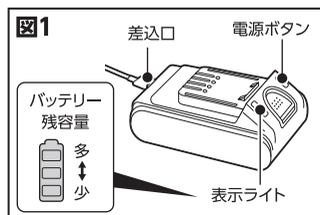

2 保護機能

適応機種でご使用中、下記状態になるとモーターが停止しますが、これは保護機能によるものであり故障ではありません。

状態	対応方法
●ご使用機器が過負荷状態になったとき。	スイッチを一止しめ、再度入れなおしてください。
●バッテリーの残容量が少なくなったとき。	充電ケーブルType-Cで充電してください。
●機器及びバッテリーの温度が高温になったとき。	機器及びバッテリーを冷ましてから再度ご使用ください。

3 使用上の注意事項

- ご使用機器の力が弱くなってきたと感じたら、充電してください。
- 満充電したバッテリーを再度充電しないでください。
- 充電は周囲温度10℃～40℃の範囲でおこなってください。
- バッテリーを使用されない場合は、満充電にして保管してください。長期間使用されない場合は、6ヶ月に1度は充電してください。長期間充電をせず放置された場合、自然放電によりバッテリーの故障や寿命短縮の原因になります。

4 バッテリーの回収について

バッテリーは消耗品です。使用済みバッテリーはリサイクルのため回収しております。お買上げの販売店へご持参ください。



使用後はリサイクルへ Li-ion20

5 仕様

定 格	DC18V 2.5Ah 45Wh
本 体 寸 法	約12×7.7×5.5cm
本 体 重 量	約0.4kg
充 電 時 間	約120分 (20W以上の場合)
充 電 入 力	USB Type-C: DC 5V/2.4A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A (最大45W)

※ご購入されるACアダプターにより充電完了時間が変わることがあります。

※18V充電器 YCH-18V、YBC-3A(別売)もご使用いただけます。(充電完了時間約60分)

発売元

※製品の仕様は改良のため、予告なく変更されることがあります。

株式会社 **山善** 家庭機器事業部 0120-069-060 (AM9:00~PM5:00 土・日・祝を除く)

Eメールでのご相談は info_diy@yamazen.co.jp

原産国 中国

※故障及び製品についてのお問い合わせは、お買い求められました販売店、又は上記までご連絡ください。

④無断複製・転載禁止 25・11