

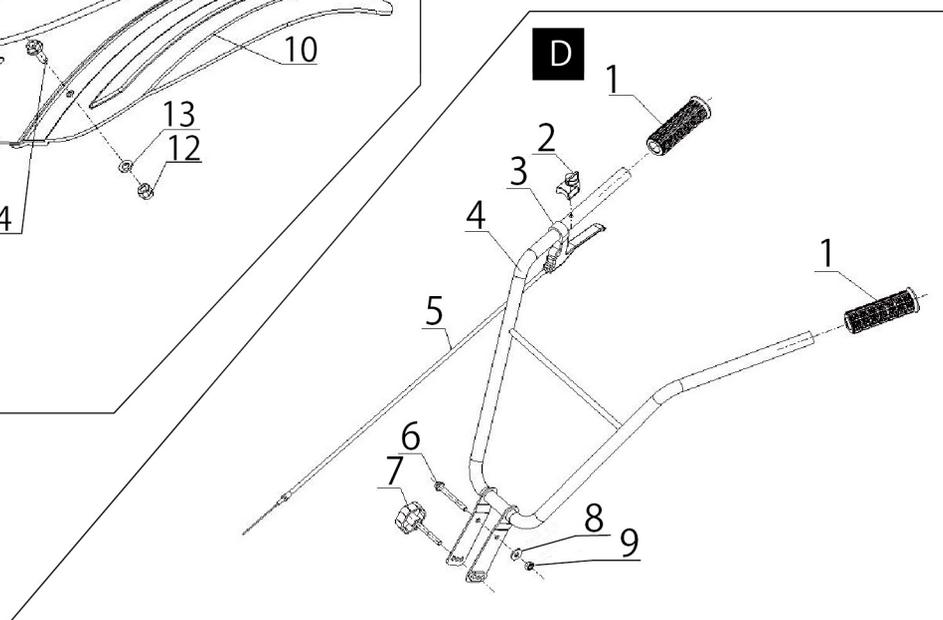
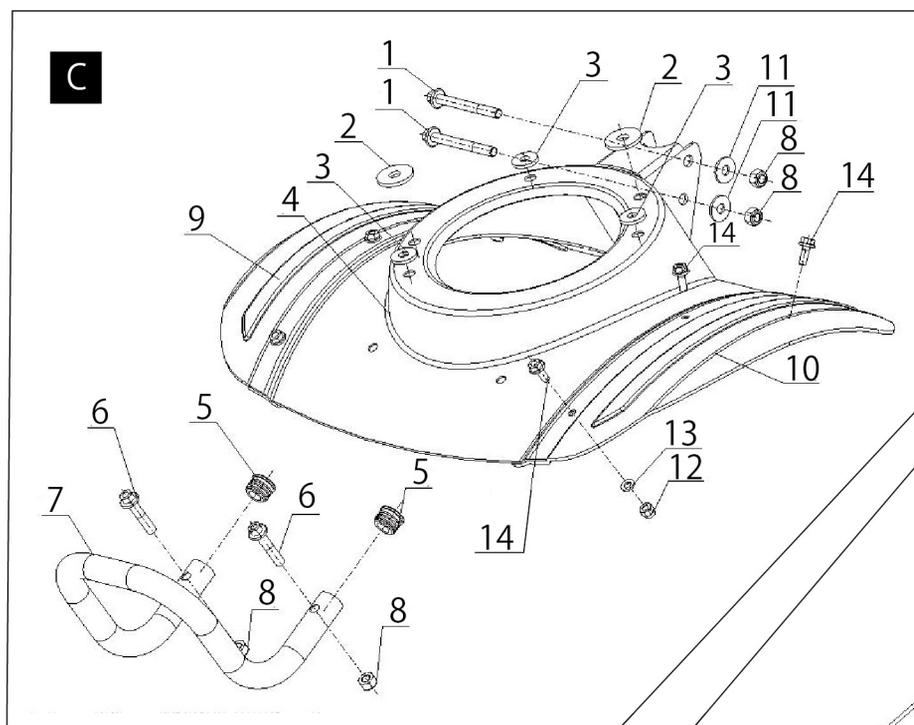
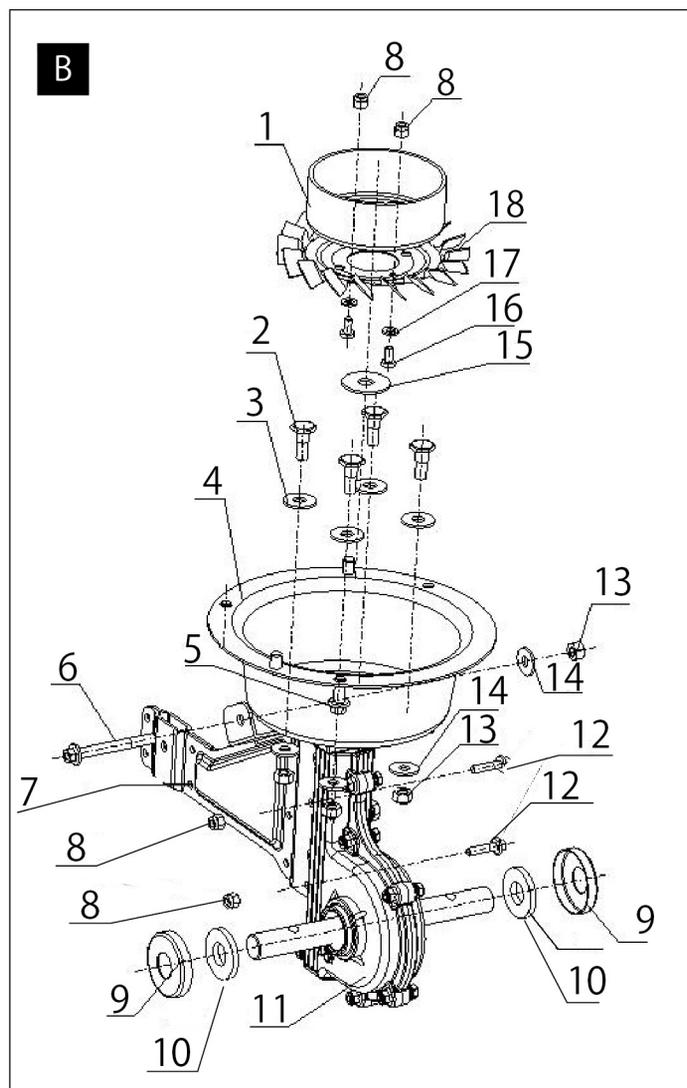
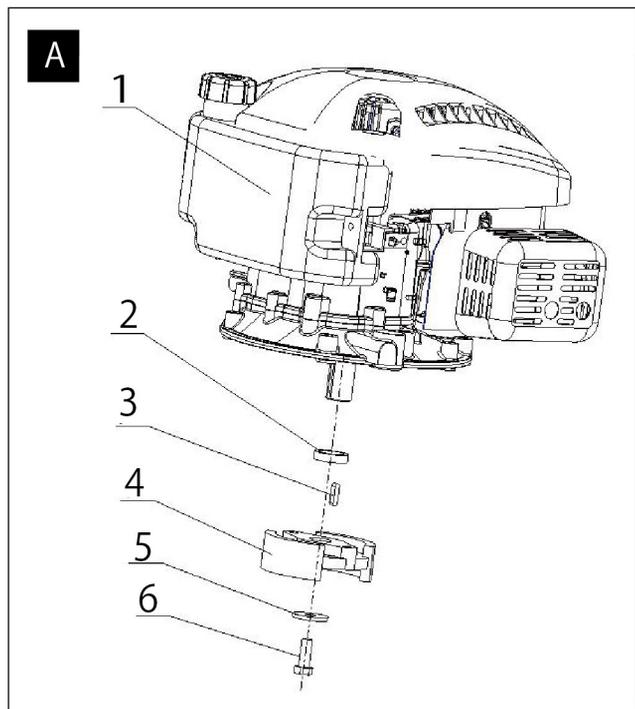
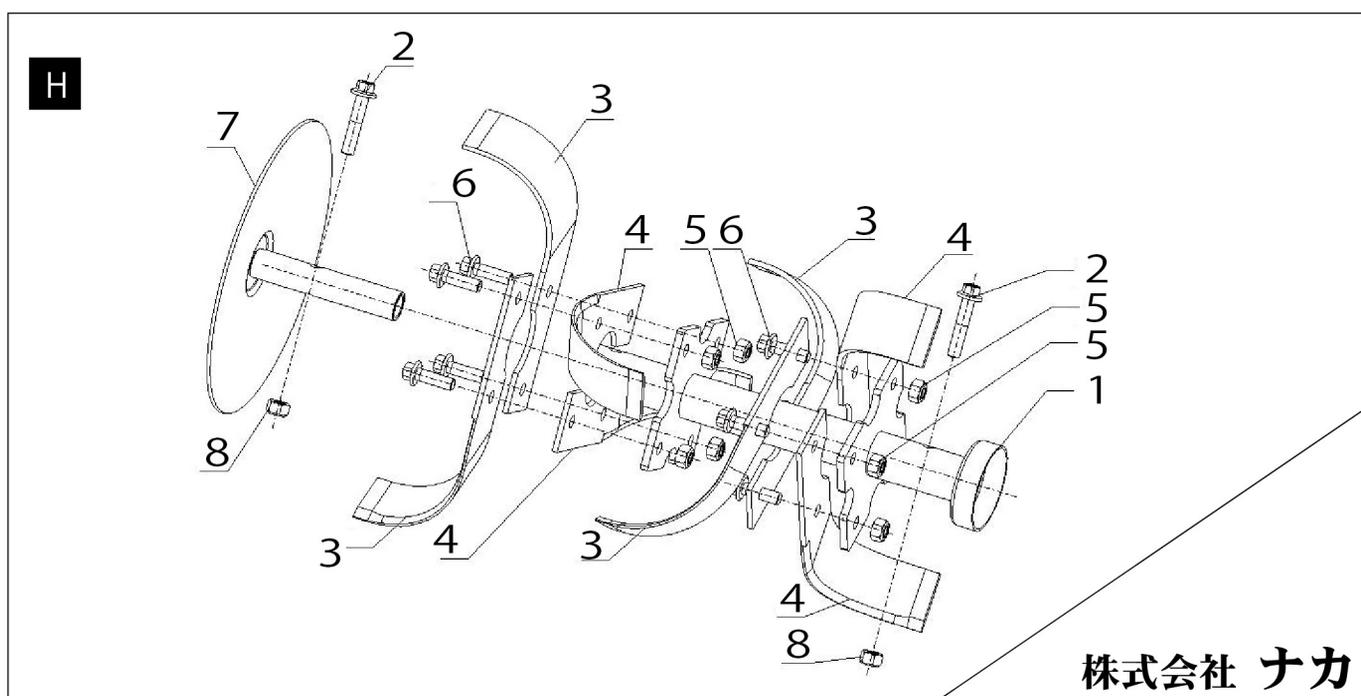
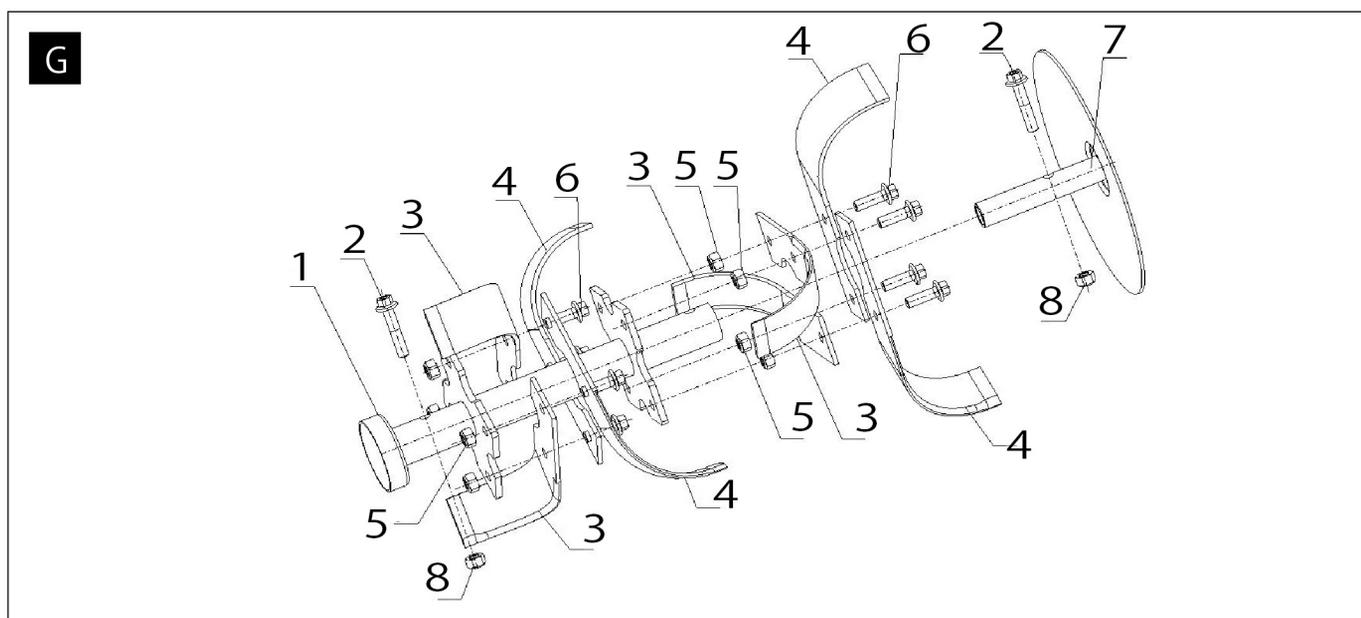


ERC-98DQN 本体部

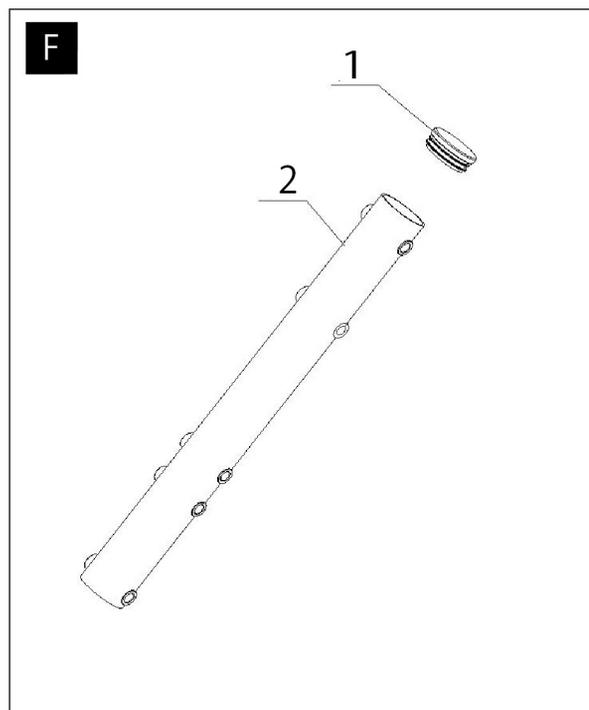

ERC-98DQN 本体部

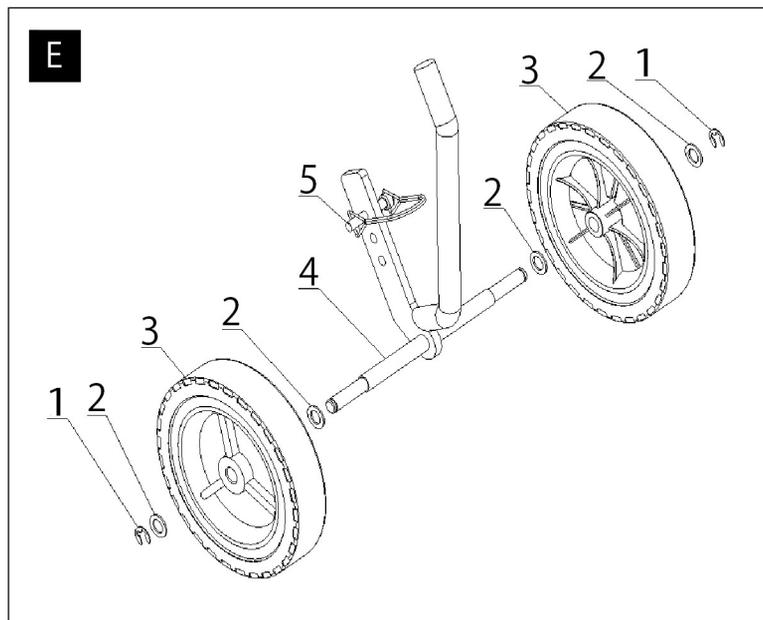







商品型番:ERC-98DQN 本体






分解図No.	部品名	備考
A-1	エンジンASSY	
A-2	エンジンスペーサーブッシュ	
A-3	キー	規格5×20
A-4	クラッチASSY	
A-5	フラットワッシャー	規格Φ10×Φ30×3
A-6	スクリーブレード	
B-1	クラッチカバー	
B-2	ボルト	
B-3	フラットワッシャー	規格Φ10.3×Φ25.4×2
B-4	エンジンマウンティングカバー	
B-5	ボルト	規格M8×20
B-6	ボルト	規格M8×70
B-7	高さ調整ステー付きハンドルベース	
B-8	ロックナット	規格M6
B-11,9,10	ギヤケースASSY	
B-12	ボルト	規格M6×25
B-13	ロックナット	規格M8
B-14	フラットワッシャー	
B-15	フラットワッシャー	規格Φ12.1×Φ34×2
B-16	ネジ	規格M6×12
B-17	フラットワッシャー	規格Φ6
B-18	ファン	
C-1	ボルト	
C-2	フラットワッシャー	
C-3	フラットワッシャー	
C-4	泥よけカバーベース	
C-5	フロンドハンドルキャップ	
C-6	フロントハンドル固定用ボルト	規格M8×40
C-7	フロントハンドル	
C-8	フロントハンドル固定用ナット	規格M8
C-9	泥よけカバーR	
C-10	泥よけカバーL	
C-11	フラットワッシャー	
C-12	ロックナット	規格M6
C-13	フラットワッシャー	規格Φ6
C-14	ボルト	規格M6×16
D-1	ハンドルグリップ	
D-2の一部	スイッチ	
D2の一部	スイッチ用ケーブルA ※コネクター付き	
D-3	スロットルレバーASSY ※固定ボルト付き	
D-4	ハンドル	
D-5	クラッチケーブル	
D-6	ハンドル固定用ボルト	
D-7	ハンドル固定ノブ	
D-8	ハンドル固定用ワッシャー	
D-9	ハンドル固定用ナット	
E-1	C型留め輪	規格Φ9
E-2	フラットワッシャー	
E-3	タイヤ	
E-4	抵抗棒付きタイヤベース	

商品型番:ERC-98DQN 本体

分解図No.	部品名	備考
E-5	ロックピン	付属品
F-1	ハンドル取付軸キャップ	
F-2	ハンドル取付軸	
G	耕刃(R)	
G-1	耕刃ベースR	要刻印確認(L/R)
G-2	ボルト	
G-3	耕刃A	
G-4	耕刃B	
G-5	ロックナット	規格M8
G-6	ボルト	規格M8×25×1.25
G-7	耕刃シールド	
G-8	ロックナット	
H	耕刃(L)	
H-1	耕刃ベースL	要刻印確認(L/R)
H-2	ボルト	
H-3	耕刃A	
H-4	耕刃B	
H-5	ロックナット	
H-6	ボルト	
H-7	耕刃シールド	
H-8	ロックナット	
付属品	結束バンド	
付属品	スパナ	10/12mm
付属品	スパナ	13/16mm
付属品	プレグレンチセット ※棒ハンドル付き	
	取扱説明書	

ERC-98DQN エンジン部

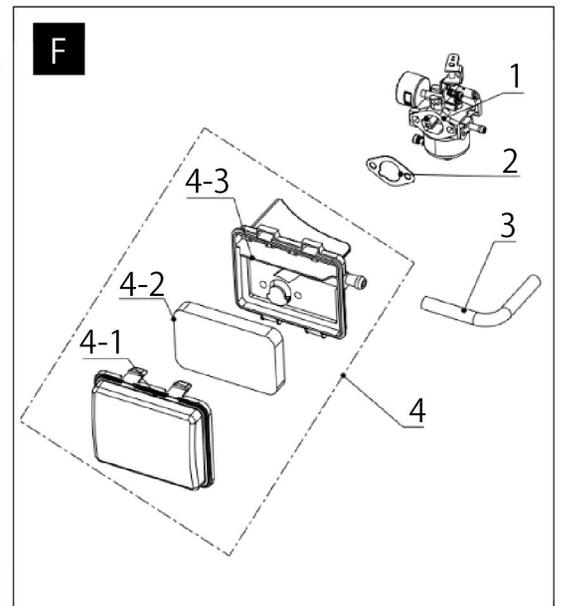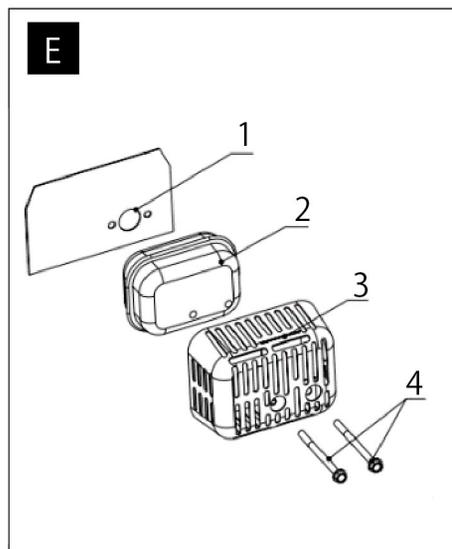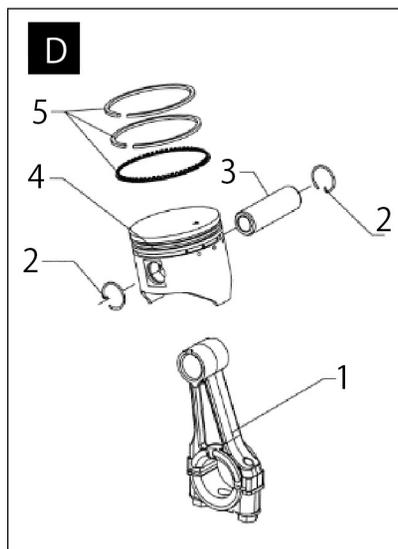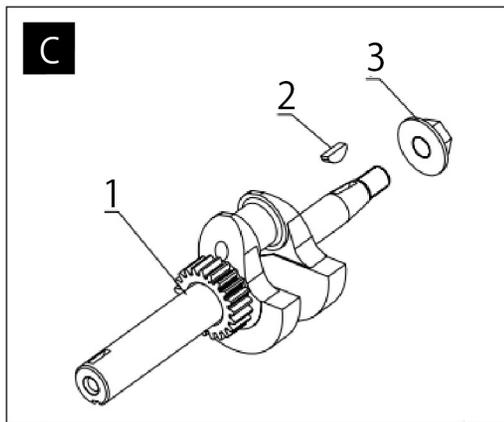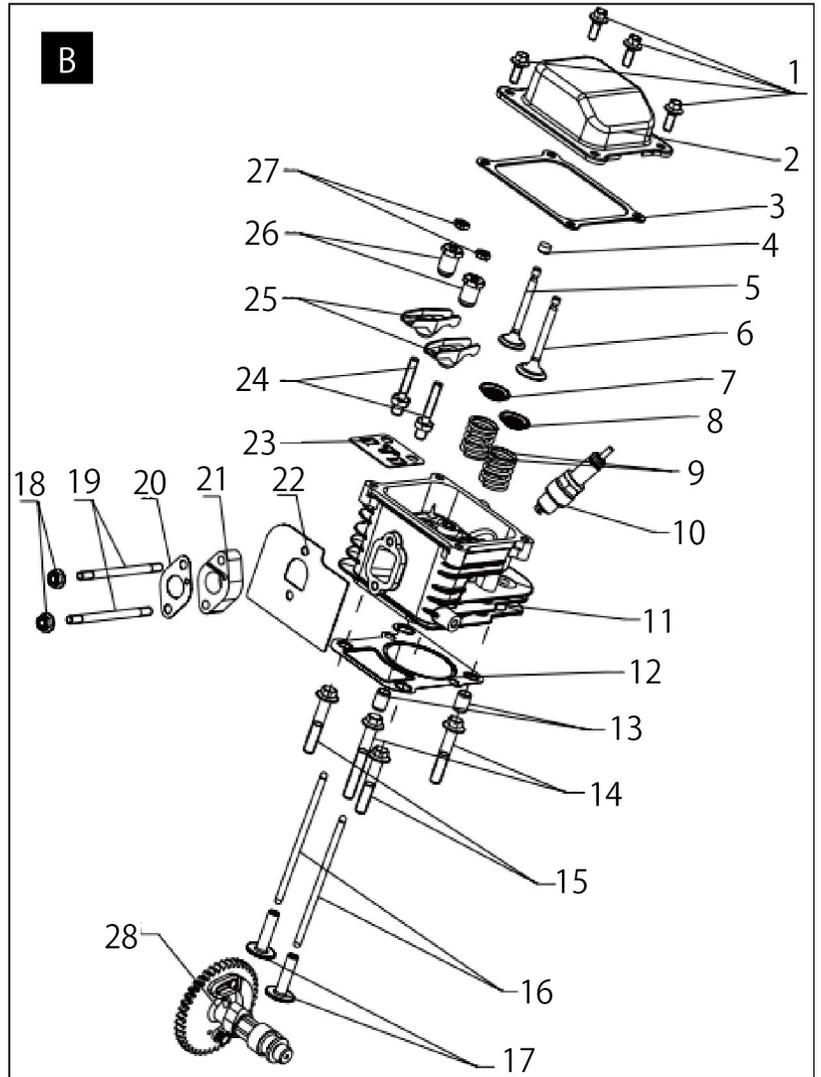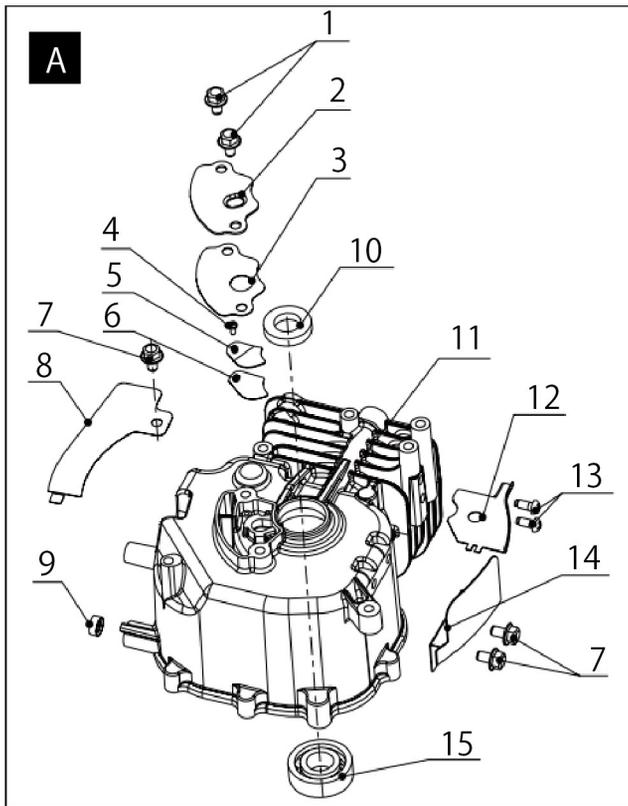

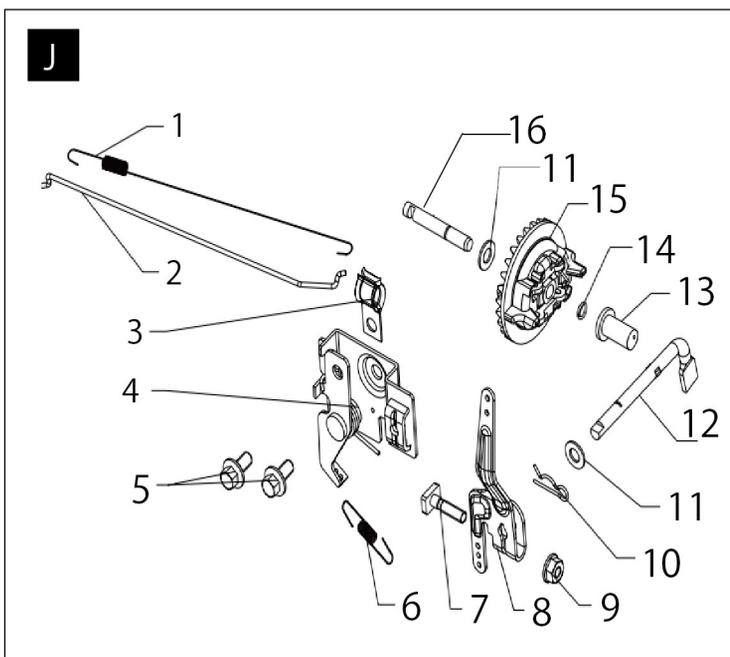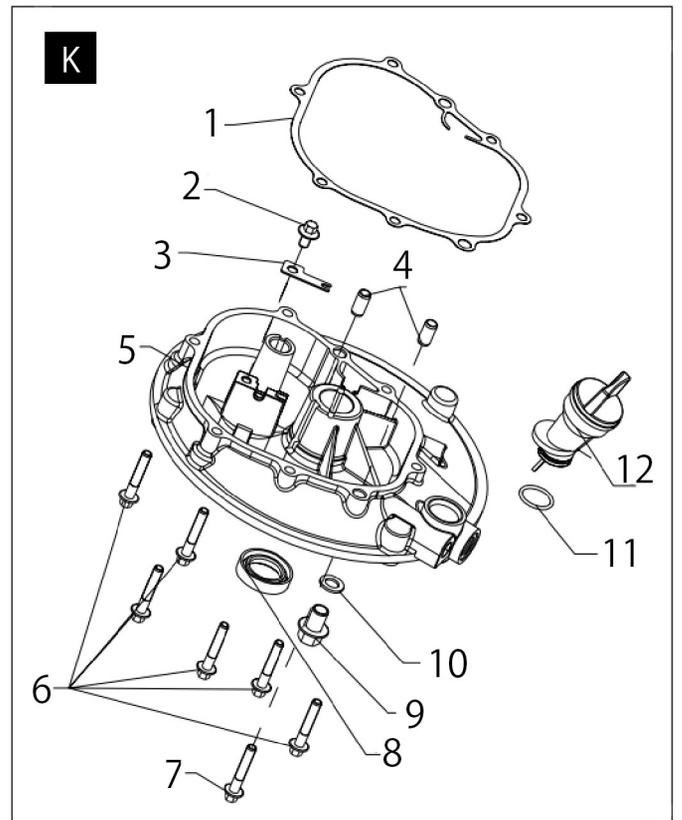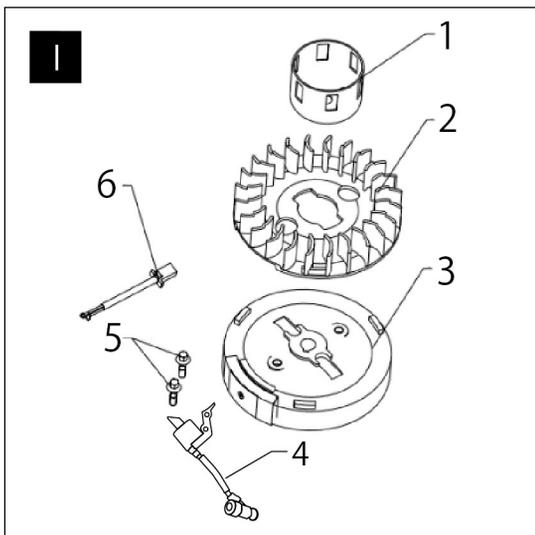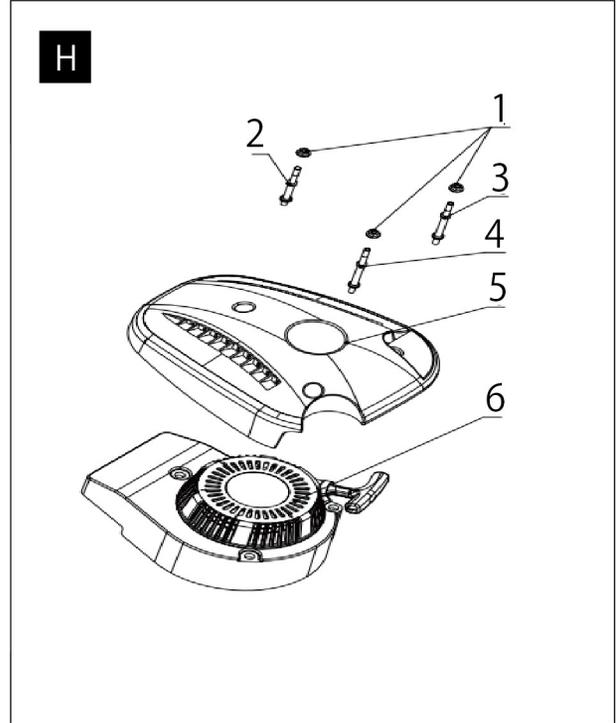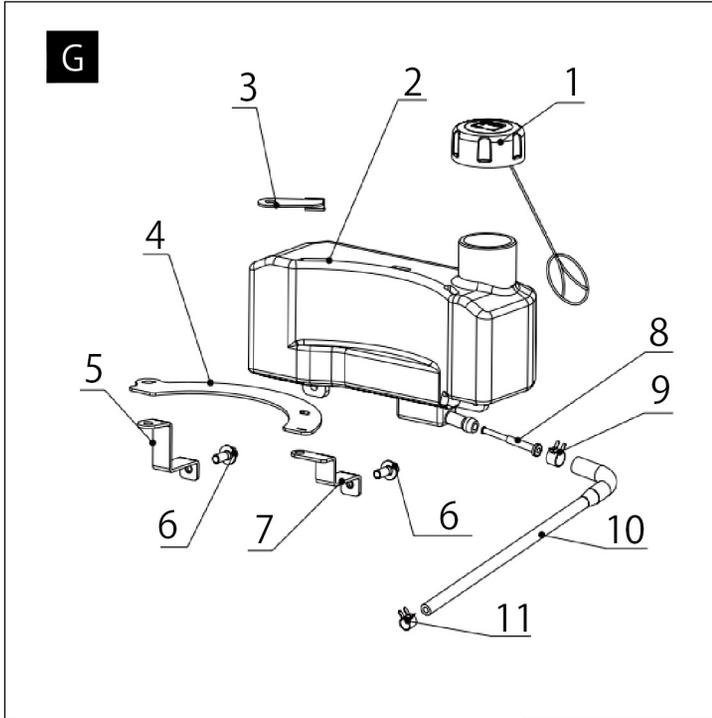

商品型番:ERC-98DQN エンジン

分解図No.	部品名	備考
A-1	ボルト	規格M6×12
A-2	ベントシールド	
A-3	ベントシールドシール	
A-4	ネジ	規格M3×6
A-5	リーフバルブマウントクッション	
A-6	リーフバルブ	
A-7	ボルト	規格M6×10
A-8	ウインドシールドA	
A-9	オイルシール	
A-10	オイルシール	規格17×30×6
A-11	クランクケース	
A-12	ウインドシールドB	
A-13	ネジ	規格M5×10
A-14	ウインドシールドC	
A-15	ベアリング	規格6203
B-1	ボルト	規格M6×14
B-2	シリンダーヘッドカバー	
B-3	シリンダーヘッドカバー用ガスケット	
B-4	エキゾーストバルブキャップ	
B-5	エキゾーストバルブ	
B-6	インテイクバルブ	
B-7	エキゾーストバルブプリテナー	
B-8	インテイクバルブプリテナー	
B-9	バルブスプリング	
B-10	点火プラグ	規格=「TORCH:F7RTC」
B-11	シリンダーヘッドASSY	
B-12	シリンダーヘッド用ガスケット	
B-13	ダウエルピン	規格Φ10×14
B-14	ボルト	規格M8×45
B-15	ボルト	規格M8×40
B-16	プッシュロッド	
B-17	タペット	
B-18	ナット	規格M6
B-19	両ネジボルト	
B-20	キャブレター用ガスケット	
B-21	インシュレーター	
B-22	インシュレーター用ガスケット	
B-23	プッシュロッドガイドプレート	
B-24	アダプターボルト	
B-25	ロッカーアーム	
B-26	ロッカーアームプラグ	
B-27	アダプターナット	
B-28	カムシャフトASSY	
C-1	クランクシャフト	
C-2	キー	
C-3	ロックナット	
D-1	コンロッドASSY	
D-2	ピストンピンクリップ	
D-3	ピストンピン	
D-4	ピストン	

商品型番:ERC-98DQN エンジン

分解図No.	部品名	備考
D-5	ピストンリングセット	
E-1	マフラー用ガスケット	
E-2	マフラーASSY	
E-3	マフラーカバー	
E-4	ボルト	規格M6×65
F-1の一部	キャブレターASSY	
F-1の一部	エアーポンプ	
F-2	エアーフィルター用ガスケット	
F-3	ゴム管	
F-4-1	エアーフィルターカバー	
F-4-2	エアーフィルター	
F-4-3	エアーフィルターベース	
G-1	燃料タンクキャップ ※パッキン付き	
G-2	燃料タンク	
G-3	燃料タンクガイドプレート	
G-4	燃料タンクフロントシールド	
G-5	燃料タンクブラケットR	
G-6	ボルト	
G-7	燃料タンクブラケットL	
G-8	オイルフィルター	
G-9	ホースバンド	規格Φ10.5
G-10	燃料ホース	
G-11	ホースバンド	規格Φ8
H-1	ナット	規格M6
H-2	両ネジスタッドボルトA	
H-3	両ネジスタッドボルトB	
H-4	両ネジスタッドボルトC	
H-5	エンジンカバー	
H-6	リコイルスターターASSY	
I-1	スターターキャニスター	
I-2	ファン	
I-3	フライホイール	
I-4	イグナイター	
I-5	ボルト	規格M6×20
I-6	スイッチ用ケーブルB ※コネクター付き	
J-1	ガバナスプリング	
J-2	ガバナロッド	
J-3	燃料ホースクリップ	
J-4	ガバナコントロールパネルASSY	
J-5	ボルト	
J-6	リターンスプリング	
J-7	スクエアヘッドボルト	
J-8	アイドルロッド	
J-9	ナット	
J-10	クリップ	
J-11	ワッシャー	
J-12	フォーク	
J-13	バント	
J-14	リテーナーリング	
J-15	ガバナASSY	

商品型番:ERC-98DQN エンジン

分解図No.	部品名	備考
J-16	ガバナシャフト	
K-1	クランクケースカバー用ガスケット	
K-2	ボルト	
K-3	ギアシャフトプレート	
K-4	ピン	
K-5	クランクケースカバー	
K-6	ボルト	規格M6×35
K-7	ボルト	規格M6×40
K-8	クランクシャフト用シール	
K-9	オイルドレンネジ	
K-10	オイルドレンネジ用パッキン	
K-11	オイル注入口キャップベース用Oリング	
K12の一部	オイル注入口キャップベース	
K12の一部	オイル注入口キャップ	
K12の一部	オイル注入口キャップ用Oリング	