


ハイブリッド式加湿器


超音波式加湿器

交換用 クリーンフィルター / 抗菌カートリッジ
〔1セット入り〕

MZC-55

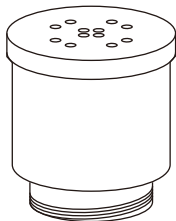

クリーンフィルター
(MZ-CF55)




抗菌カートリッジ
(MZ-KC55)

交換方法


クリーンフィルター

タンクキャップから使用済みのクリーンフィルターを取りはずし、新しいクリーンフィルターに交換します。

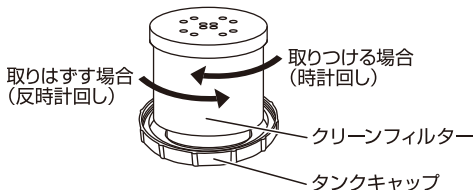

抗菌カートリッジ

使用済みの抗菌カートリッジを取りはずし、新しい抗菌カートリッジに交換します。

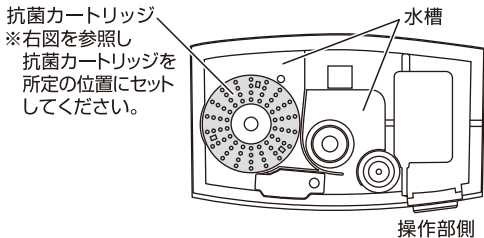

※機種により多少イラストが異なります。

効 果

クリーンフィルターについて

※水道水に含まれるカルシウムなどのミネラル分を吸着し、水アカや白粉などの付着を軽減する効果があります。

- クリーンフィルターの交換時期
交換時期の目安は、1日約8時間の運転で約半年です。

抗菌カートリッジについて

※水槽内にたまった水の雑菌繁殖を抑える効果があります。

- 試験依頼先：(一財)日本食品分析センター
- 試験方法：菌液に抗菌セラミックボールを添加した試料液を20℃で振とうしながら保存し、24時間後に試料液中の生菌数を測定。
- 抗菌の方法：抗菌カートリッジ内に抗菌セラミックボールが入っています。
抗菌セラミックボールにより雑菌の繁殖を抑制します。
- 対象：抗菌カートリッジを配置した水槽内の水。
- 試験結果：24時間で99%以上抑制。
試験成績書番号 第16088342002-0101号

※抗菌カートリッジに入っている抗菌セラミックボールが水槽の水につかることで、水槽内にたまった水の雑菌繁殖を抑える効果はありますが、完全に菌を死滅させるものではありません。
より清潔にお使いいただくためにも、水タンクや水槽の水は毎日入れ替えてご使用ください。

- 抗菌カートリッジの交換時期
交換時期の目安は、1日約8時間の運転で約半年です。

適応機種

適応機種型番

MZ-D55、MZH-A55、MZH-A551

■ 使いかたやお手入れなどのご相談は下記へ

この製品についてのお取り扱い・
お手入れ方法などのご相談について
は右記までご相談ください。

「山善 家電お客様サービス係」
ナビダイヤル  0570-077-078

※PHS、IP電話など一部の電話からのご利用はできません。
受付時間：10：00～17：00（土・日・祝日を除く）

●FAXまたはEメールでのご相談
も受け付けております。その
際は商品名・品番・ご相談内容・
お名前・お電話番号をご記入
の上、ご相談ください。

・FAXでの  0120-680-287
ご相談は

・Eメールでの info_m@yamazen.co.jp
ご相談は

※お問い合わせのときは商品名・品番をご連絡ください。

個人情報のお取り扱いについて

株式会社 山善及びその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

株式会社 **山善** 家庭機器事業部

〒550-8660 大阪市西区立売堀3丁目2番5号