

# Facile ネイルドライヤー FND-55(FP)

タッチで  
自動送風


マニキュア  
乾燥の仕上げに  
オススメ!

持ち運べる  
乾電池式

※ジェルの硬化は時間がかかります。

## ご使用方法

- ① 乾電池カバーを開け乾電池をセットしフタを閉める。単4乾電池3本(別売)を正しくセットしてください。
- ② 乾燥板に乾かしたい指を軽くタッチするだけで送風を開始します。(UVランプが点灯します。)
- ③ 乾燥が終了したら指を外します。(UVランプとファンが停止します。)

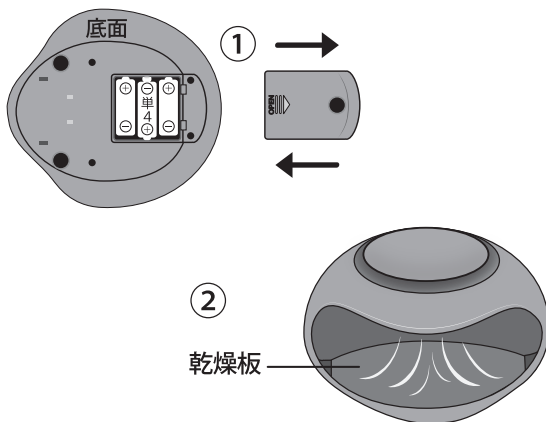

## 安全上のご注意

- 幼児の手の届かない所に保管し、使用させないでください。
- 落としたり、ぶつけたり、強い衝撃を与えないでください。
- 本体に水をかけたり濡れた手で使用しないでください。
- 分解や修理、改造などはしないでください。
- 1ヵ月以上使用しないときは乾電池を外してください。
- ポーチかバッグに入れて持ち運ぶ時は乾電池を外してください。
- 単4形アルカリ乾電池以外は使用しないでください。

電源方式：乾電池式 品番 FND-55(FP)  
乾電池の種類及び数：単4形アルカリ乾電池 3本  
株式会社 山善

## アフターサービスについて

- 本製品の製造にあたっては細心の注意をはらっておりますが、万一の故障やお気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店までご連絡ください。
- 製品に関するお問い合わせやご質問、保証・修理についてはお買い上げの販売店へお申しつけください。
- 販売店にご依頼になれない場合は、当社お客様サービス係にご連絡ください。

この商品についてのお取扱い・お手入れ方法などのご相談、ご転居されたりご購入品などで、販売店に修理のご相談ができない場合は、**山善サポートセンター**にご相談ください。

山善サポートセンター

ナビダイヤル 0570-002112

※PHS、IP電話など一部の電話からのご利用はできません。受付時間10：00～17：00（土・日・祝日は除く）

ネイルドライヤー FND-55(FP)



Made in China



販売元

株式会社 山善