




キュリオム
Qriom[®]
Quantum Leap for Curiosity

11.4 インチ

ポータブルDVDプレーヤー

CPD-MN114ED

取扱説明書(保証書付)

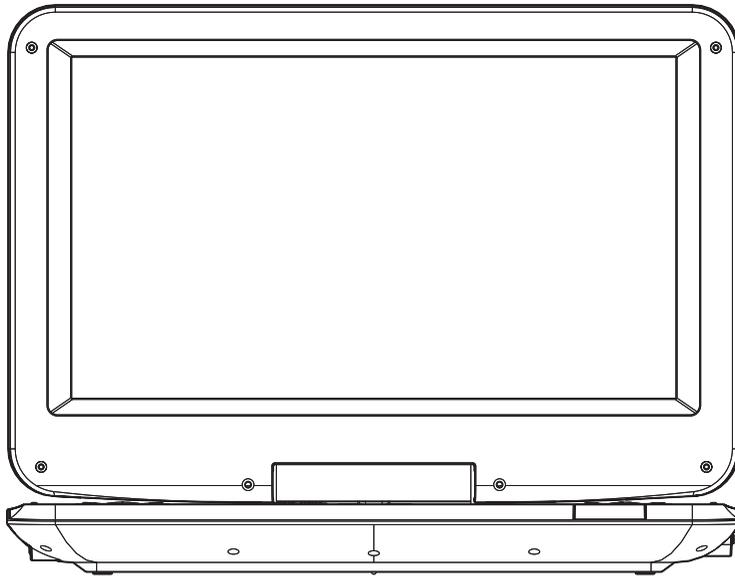

商品に関するお問い合わせ

キュリオムサポートセンター



0570-00-9106

受付時間:

月～金 午前10時～午後5時30分
(土・日・祝祭日・年末年始を除く)

※ナビダイヤルは一部の電話では
ご利用にならない場合がございます。

メールでのお問い合わせ:

E-mail: support@qriom.com

ホームページ: <http://www.qriom.com>

お買い上げいただきありがとうございました。
なお、この取扱説明書(保証書付)は、大切に
保管してください。

万一ご使用中にわからないことや不都合が
生じたとき、きっとお役に立ちます。

本製品のお取り扱い上のご注意

このたびは、当社製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。
本製品のお取り扱いに関しましてご案内いたします。

正しくお使いいただくために下記の点に注意してください。

●機器をご使用になる前に

まず機器にアダプターを接続してください。

機器の起動には、側面にある主電源スイッチを ON にしてください。

※主電源スイッチが OFF になっていると、全ての操作を受け付けません。

●電源アダプター使用上のご注意

①シガー電源アダプターの必要以上の抜き差しはお控えください。またはシガー電源アダプター / AC 電源アダプターの端子やコードを必要以上に動かしたりさわったりすることはおひかえください。

(故障や接触不良の原因となります。)

②付属のシガー電源アダプターは DC12V 専用です。DC12V 車のシガープラグへ直接接続してください。電圧変換器 (DC - DC コンバーター等) を使用すると故障の原因になることがございます。

●各種メディアを再生する前に

市販の DVD/CD ディスク以外のレコーダーやパソコンなどで作成したデータの再生についてご自身で作成されたメディアやファイルについては作成環境も多岐にわたるため、本書に記載された対応形式であっても再生出来ない場合もあります。デジタル放送を録画した CPRM ディスクは VR モードのみ対応可能です。

CPRM ディスクは読み込みに時間がかかったり、認識出来ない場合もあります。

※ブルーレイディスクは再生できません。

●AV 出力機能

本製品で DVD モードで再生しているものは外部へ出力することが可能です。

※接続コードは、必ず付属のコードをご使用ください。市販のコードを使用した場合、再生出来なかったり故障の原因となることがあります。

目次

目次	2
1 はじめに	3
安全上のご注意	3
ディスクの取り扱いについて	4
再生可能なディスク	5
再生可能なリージョン	5
著作権について	5
2 使用上のお願い	6
3 ご使用の前に	9
主な特徴	9
セット内容	9
4 本体各部の名称・機能	10
本体各部の名称	10
本体各部の機能	11
5 リモコンの各部名称・機能	13
リモコンの各部名称	13
リモコンの各部機能	14
6 設定ボタンの説明	16
基本設定	16
デジタル設定	17
映像設定	17
選択設定	17
7 リモコン・本体の準備および接続	18
リモコンの準備	18
リモコンの操作範囲	18
外部機器の接続	19
電源の接続	20
乾電池・充電電池の挿入	20
乾電池・充電電池での使用について	21
ニッケル水素充電電池をご使用の際の注意	22
電池持続時間の目安	22
モバイルバッテリーの接続	22
8 DVDモードで再生	23
ディスク (DVD/CD) を入れる	23
SD カード / USB メモリを再生させる	23
9 CD リッピング (ダイレクト録音) 機能	24
リッピング (変換) する	24
データの削除、コピー	26
10 ご注意	27
11 主な仕様	28
12 故障かなと思ったら	29

1 はじめに

安全上のご注意

※ご使用前に「安全上のご注意」と「取扱説明書」の内容をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂きお使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぐものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、または重傷を負う可能性が想定される内容を表示しています。

注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性、および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

●アイコンの表示例

⊘記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容が書かれています。



左図の場合は「分解禁止」を表しています。

●記号は行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示をする内容が書かれています。



左図の場合は「電源プラグをコンセントから抜いてください」を表しています。

警告



本体内部に水や異物を入れない

濡れ禁止

火災や感電、故障の原因になります。



浴室、シャワー室など湿気がある場所では使用しない

浴室使用禁止

火災や感電、故障の原因になります。



濡れた手で電源プラグを抜き差ししない

濡れ手禁止

火災や感電、故障の原因になります。



自動車やオートバイの運転中は使用しない

禁止

運転中の機器の操作は交通事故の原因になります。



煙が出たり、異常な音やにおいがするなど、異常な状態のまま使用しない

禁止

火災や感電、故障の原因になります。



定格電圧以外の電圧では使用しない

指示に従う

機器の故障や、火災や感電の原因になります。



修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください

分解禁止

発火したり、異常動作をしてケガの原因になります。

⚠️注意



濡れ禁止

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、必ずACアダプター本体を持って引き抜く
感電やショートして発火する恐れがあります。



禁止

初めからボリュームを上げすぎない
突然大きな音が出て耳を痛める原因となります。



禁止

湿度の高い所やほこりのある場所で使用しない
火災や感電、故障の原因になります。



禁止

自動車内など高温になる場所に放置しない
機器の変形や故障の原因になります。



禁止

再生中に本体の移動はしない
ディスクが高速回転していますので、中のディスクが傷ついたり破損するおそれがあります。


ディスクの取り扱いについて

※ CD および DVD は、ほこり、汚れや引っかき傷が付かないように、慎重に取り扱ってください。

※ 引っかき傷、汚れ、ほこりなどから CD および DVD を常に保護してください。使用していないときは CD および DVD を購入したときに入っていたケースに入れて保護することをお勧めします。

※ CD および DVD にほこりや引っかき傷が付いたり歪んだりすると、音や映像が飛んだり途切れたり、または雑音が発生する原因となります。


※ CD および DVD を持つときは、プレイ面に触れないように注意してください。

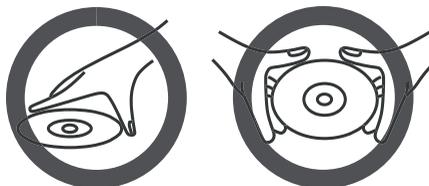

※ CD および DVD はケースに入れて保管してください。ラベルが貼られている面を上にしてラベル面を軽く押してケースに収納してください。


※ CD および DVD は暖房機器の近く、温度が高い場所または、ほこりの多い場所には置かないで下さい。

※ ボールペンでラベル面に文字を書かないでください。CD および DVD にラベルまたはシールなどを貼らないで下さい。

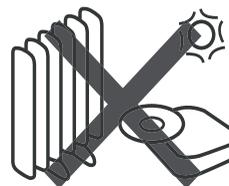

※ CD および DVD のプレイ面に付着したほこりや汚れや指紋はやわらかい布を使い、CD および DVD の内側から外側に向かって拭き取ってください。絶対に円を描くように拭かないでください。

※従来のレコードクリーナー、帯電防止剤、ベンゼン、シンナー、その他の溶剤は使用しないでください。

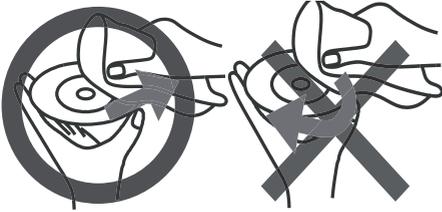

再生可能なディスク

DVD-R/DL、DVD-RW (DVD-Video)

- ※ディスクの品質や記録状態によっては正常に再生出来ない場合があります。
- ※ファイナライズされていない状態では再生できません。

DVD-R/DL、DVD-RW (DVD-VR CPRM)

- ※ディスクの品質や記録状態によっては正常に再生できない場合があります。
- ※ファイナライズされていない状態では再生できません。

CD-R/RW (CD-DA/MP3/JPEG 形式)

- ※ディスクの品質や記録状態によっては正常に再生できない場合があります。

再生可能なリージョン

※本機では再生できるリージョンコードは【2】と【ALL】です。

リージョンコードとは DVD および DVD 再生機器に割り当てられた地域番号です。

DVD ディスクと DVD 再生機器のリージョンコードが一致していないと再生できません。



著作権について

※ディスクを無断で複製、放送、上映、有線放送、公開することや、有償、無償を問わずレンタルする事は法律により禁止されています。

※ビデオデッキなどを接続してディスクの内容を複製しても、コピーガード機能により複製された映像は乱れます。

※ DVD ロゴは商標です。

2 使用上のお願い

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただきたいこと。

本機の取り扱いについて

- 液晶画面を傷つけたり衝撃をあてないでください。液晶が破損し、故障の原因になります。
- 引っ越しなど、遠くへ運ぶときは、梱包材を使用し振動が伝わらないように、また外観や液晶パネルに傷がつかないようにしてください。
- 殺虫剤、芳香剤や揮発性のものをかけたりしないでください。またゴムやビニール製品などを長時間接触させないでください。変色したり、塗装がはげるなどの原因になります。
- 長時間ご使用になっていると本体が多少熱くなりますが、故障ではありません。
- ふだん使用しないときは、ディスクを取り出し電源を切っておいてください。
- 長時間使用しないときは機能に支障をきたす場合がありますのでときどき電源を入れて使用してください。

置き場所について

- 本機は水平な場所に設置してください。不安定な場所や傾いている所、走行中の車内など不安定な場所で使わないでください。ディスクがはずれるなどして、故障の原因となります。
- 直射日光のあたる場所、熱器具の近く、締めきった車内など温度が高くなる場所に置かないでください。故障の原因となります。
- 本機をテレビやラジオ、ビデオの近くに置く場合には、本機で再生中の画像や音声に悪い影響を与えることがあります。万一、このような症状が発生した場合はテレビやラジオ、ビデオから離してください。

お手入れについて

- 本体操作パネル部分のよごれは柔らかい布で軽く拭き取ってください。ベンジン、シンナー、アルコール等の有機溶剤は絶対使用しないでください。変色したり塗装がはげたりする原因となります。
- 液晶画面に付いたよごれなどは、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。

レーザー製品について

- 本機は、レーザーシステムを使用しています。本製品を正しくお使いいただくため、この取扱説明書をよくお読みください。また、お読みいただいたあとも必ず保管してください。修理などが必要な場合は、お買い求めの販売店に依頼してください。
- 本取扱説明書に記載された以外の調整・改造をおこなうとレーザー被爆の原因になりますので絶対におやめください。
- 本機には、映像信号の読み取りのためにレーザーを使っています。弱いレーザー光のため人体に影響はありませんが、安全のため絶対に製品を分解しないでください。

結露（露付き）について

結露（露付き）とは、よく冷えた飲料水をコップにそそぐと、コップの表面に水滴がつきます。これを結露（露付き）といいます。同じような現象として、製品内部のピックアップレンズや部品、部品内部など水滴がつくことがあります。

●結露に注意する

- ・本機を寒いところから、急に暖かいところに移動したとき
- ・暖房をつけ始めたばかりの部屋や、エアコンなどの冷風が直接あたる場所に置いたとき
- ・夏季に冷房のきいた部屋・車内などから急に温度、湿度の高いところに移動したとき
- ・湯気が立ちこめるなど、湿気の多い部屋に置いたとき

●結露がおきそうなときは、本機をすぐに停止する

結露がおきた状態で本機を使用すると、ディスクや部品を傷めることがあります。ディスクを取り出し、本機の電源を入れておくと、本機があたためられ水滴が取れますので、しばらく放置してからご使用ください。

お車での使用について


- 移動中、運転中の視聴および操作は大変危険ですのでおやめください。
- 誤った電源を使用すると故障やショートの原因となります。必ず付属の車載用シガーアダプタをご使用ください。付属のシガーアダプタはDC12V専用です。電圧DC-DCコンバーター等の電圧変換器などは使用しないでください。
- 自動車のエンジン始動時は、シガーソケットからの電源供給が不安定です。本製品を車載で使用する場合、DCアダプターを差し込んだままエンジンを始動すると、DVDプレーヤー本体に無理な負荷をかけ故障の原因となる場合があります。機器の接続は、エンジンがかかった状態で行ってください。また電源分配機に接続していると電源供給が不安定なため正常に動作できない場合があります。
- 自動車エンジンの始動時と停止後再始動された状態のときに本機が正常に動作しない場合がございます。エンジンの再始動時は電圧が不安定になりますので、自動車メーカー、ディーラー等にもご相談ください。
- 真夏・真冬の車内等、過酷な状況下での使用や置き去りは故障の原因となり、非常に危険です。絶対におやめください。本製品の保存温度内としてください。(P28 参照)
- 自動車のエンジンがスタートおよび再スタート(アイドリングSTOP機能)する際、シガーソケットの電圧降下が発生すると、プレーヤー本体が誤動作することがありますのでご注意ください。

DVD や CD および各種メディア再生について

- ピックアップのヘッド(ディスクを読み取るレンズ)には触れないでください。
- ディスクトレイにはDVD、CD以外のものは挿入しないでください。またUSBポートとSDスロットに異物を挿入しないでください。
- ディスクをセットするときは1枚だけを使用し、読み取り面を下にして中央のターンテーブルにカチッと音がするまで差し込んでください。
- CD-R/RW、DVD-R/RW および各種メディアを使用する場合は、ファイルの種類または作成されるレコーダーやPC等の互換性やデータの保存形式によって再生できないものがあります。そのためすべてのメディアの再生は保証できません。
- 本機で再生する前に、必ず作成したレコーダーでファイナライズ処理をしてください。
- 大きいサイズのデータや大容量メディアについては読み込みが遅かったり、認識できない場合があります。
- 本機で再生できる CPRM ディスクは固定画質で記録した VR モードのみです。ディスク容量を有効に利用するために1つの動画内で画質を自動的に変更する AUTO などの画質で記録したディスクは再生できません。

メモリーカードについて

- メモリーカードの容量やメーカーによっては、再生できない場合があります。対応していない種類のメモリーカードを本機に挿入しないでください。未対応のメモリーカードを挿入した場合、本機およびメモリーカードが故障 / 破損するおそれがあります。
- 大切なデータはバックアップをとっておくことをお勧めします。本機でメモリーカードを使用することによって、万一何らかの不具合が発生した場合でも、データの損失や記録できなかったデータの保証、およびこれらにかかわるその他の直接または間接の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- メモリーカードの取り扱いかたについては、各メモリーカードの取扱説明書をご覧ください。
- 通常のご使用でデータが破損（消滅）する事はありませんが、誤った使い方をするとデータが破損（消滅）する事があります。記録されたデータの破損（消滅）については、故障や損害の内容・原因に関わらず当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- メモリーカードを本機に差し込むときは、上下（表裏）の向きに注意して、最後までしっかり差し込んでください。
- メモリーカードへの書き込み、読み出し中は、本機の電源を切ったり、メモリーカードを取り出したりしないでください。記録されているデータが破壊されるおそれがあります。
- メモリーカードは精密部品です。折り曲げたり、落としたりなど無理な力や強い衝撃をあたえないでください。
- 強い磁場や静電気が発生するところでの使用や保管はしないでください。
- 高温多湿なところやほこり、油煙の多い場所での使用や保管はしないでください。
- メモリーカードを持ち歩いたり、保管をするときには静電気防止ケースに入れてください。
- 直射日光があたるところやストーブやヒーターなどの熱源のそばに放置すると、故障の原因になる事があります。
- ズボンやスカートのうしろポケットに入れたまま、座席や椅子などに座らないでください。破損、故障の原因となります。
- 本機から取り出したメモリーカードが熱くなっていることがありますが、故障ではありません。
- メモリーカードには寿命があります。長時間使用するうちに書き込みや消去が出来なくなった場合には、新しいメモリーカードをお買い求め下さい。
- 大切なデータを誤って消去しないために、カード側面のライトプロテクトタブを【LOCK】に切り換えると、ロック状態（書き込み禁止状態）にすることができます。記録、編集、消去するときはロック状態を解除してください。

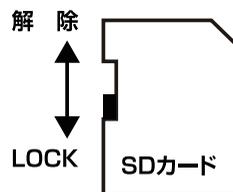

3 ご使用の前に

接続と操作を行なう前にこの取扱説明書をよくお読みくださいますようお願いいたします。また、将来の参照用説明書として保存されることをお勧めいたします。本機は最先端の技術を駆使し小型・軽量化されており、簡単に操作できるように設計されています。ホテル、事務所、家庭等どこでも持ち運びに便利な DVD プレーヤーです。

※本書は仕様変更のため、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

主な特徴

- 11.4 インチ TFT LCD (16 : 9)
- 再生メディア : DVD、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW
SD/USBメモリ(最大16GBまで)
- 再生フォーマット : DVD-Video、DVD-VR CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG
- 再生コントロール機能 : 再生、一時停止、早送り、早戻し、停止
- 画面のアスペクト比 : 16 : 9
- 4 電源対応 : (AC/DC/ 単 3 形電池 10 本 / モバイルバッテリー)
- SD カードまたは USB メモリをサポート
- 音飛びや画像の乱れを防止するアンチショック機能を採用
- 音楽 CD のデータを SD カードまたは USB メモリにリッピング(録音)可能
- モバイルバッテリー(別売) 接続可能 (5V/2.0A 以上 容量 5000mAh 以上を推奨)

ご注意

本製品での動画再生は動画 Xvid+ 音声 mp3 拡張子 avi の MPEG4 動画ファイルでの動作を確認しております。携帯電話やビデオカメラなどで撮影した SD カードを直接挿入しても再生できない場合があります。詳しくは動画撮影する機器の取扱説明書をご確認ください。


セット内容

以下がそろっているかを確認してください。不足品がありましたら弊社までお問い合わせください。また、改良のため予告なく製品内容が変更されることもありますのであらかじめご了承ください。

1. DVD プレーヤー本体 × 1
2. リモコン × 1
3. 単 4 形乾電池 (初期動作確認用) × 2
4. 家庭用 AC 電源アダプター (AC100V-240V) × 1
5. カーアダプター 【車載用シガー電源アダプター】(DC12V 専用) × 1
6. AV ケーブル × 1
7. 車載ヘッドレスト取付け用本体収納ケース × 1
8. 取扱説明書 (保証書付き) × 1

4 本体各部の名称・機能

本体各部の名称

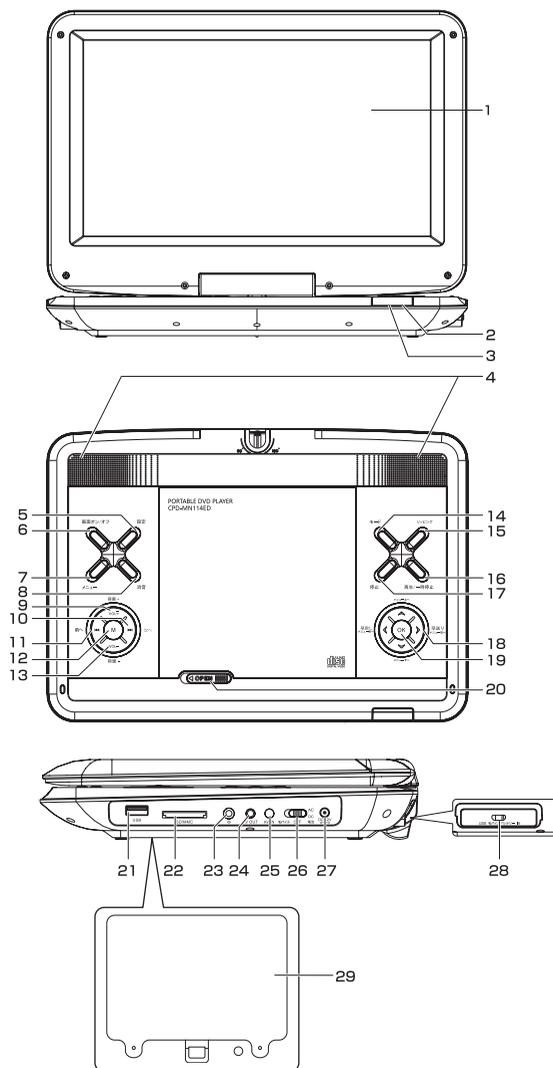

1. LCDパネル
2. 電源表示
3. リモコン受光部
4. スピーカー
5. 設定ボタン
6. 画面オン・オフボタン
7. メニューボタン
8. 消音ボタン
9. 音量+ボタン
10. スキップ 次へボタン
11. スキップ 前へボタン
12. M (タイトル) ボタン
13. 音量- ボタン
14. モード切換ボタン
15. リッピング (録音) ボタン
16. 再生/一時停止ボタン
17. 停止ボタン
18. カーソル (早送り/早戻し) ボタン
19. OK (決定) 端子
20. オープンボタン
21. USBポート
22. SD/MMCカードスロット
23. イヤホン端子
24. AV出力端子
25. AV入力端子
26. 電源スイッチ
27. DC電源入力端子
28. モバイルバッテリー電源 (+5V) 端子
29. 充電ボックス

※液晶画面には保護フィルムが貼ってあります。
ご使用の際は保護フィルムをはがしてご使用ください。

本体各部の機能


No	名称	表示	機能
1	LCD画面	—	11.4インチ液晶画面
2	電源表示	—	電源が入ると緑色に点灯します。
3	リモコン受光部	—	リモコンからの信号を受けます。
4	スピーカー	—	スピーカー X 2
5	設定ボタン	設定	設定メニュー画面を表示します。
6	画面オン/オフ	画面オン/オフ	一時的に画面が消えます。元に戻すには、もう一度押すことにより元に戻ります。 ※ 電源ボタンをオフにすると画面オフ設定は解除されます。
7	メニューボタン	メニュー	DVD 再生中、ボタンを押すことによりDVD内のメニュー画面が表示されます。
8	消音ボタン	消音	一時的に音が消えます。元に戻すには、もう一度押すことにより元に戻ります。 ※ 電源ボタンをオフにすると消音設定は解除されません。
9	音量+ボタン	音量+ VOL+	音量を上げます。
10	スキップ次へボタン	次へ ▶▶	次のチャプター、またはトラックにスキップします。
11	スキップ前へボタン	前へ ◀◀	前のチャプター、またはトラックにスキップします。
12	M(タイトル)ボタン	M	DVDまたはCDに記録されているタイトルを表示し、選択できます。 ※ タイトルが記録されていないDVDおよびCDでは機能しません。
13	音量-ボタン	音量- VOL-	音量を下げます。
14	モード切換ボタン	モード	DVD/AV IN (ビデオ音声入力) /MEDIA (SDカード/USBメモリ) の選択をします。
15	リッピング(録音)ボタン	リッピング	音楽CDをSDカードまたはUSBメモリに録音するときに押します。
16	再生/一時停止ボタン	再生/一時停止	ボタンを押すことにより再生/一時停止の切換えを行ないます。また、早送り、早戻しなどその他の再生状態時に押すと通常再生に戻ります。

本体各部の機能

No	名称	表示	機能
17	停止ボタン	停止	再生中に一回押すと一時停止します。二回押すとスタート位置に戻り停止します。
18	カーソルボタン	▲メニュー上へ ▼メニュー下へ ◀メニュー左へ 早戻し ▶メニュー右へ 早送り	メニューのハイライトされている部分を移動させるのに使用します。 ▶早送りボタンを押して、早送り再生ができます。利用可能なスピードは2X、4X、8X、16X、32Xです。 ◀早戻しボタンを押して、早戻し再生ができます。利用可能なスピードは2X、4X、8X、16X、32Xです。
19	OK(決定)ボタン	OK	設定、選択した項目を実行します。
20	オープンボタン	OPEN	本体のディスクカバーが開きます。
21	USBポート	USB	再生用のソースが入ったUSBメモリを挿入します。(最大16GBまで)
22	SD/MMCカードスロット	SD/MMC	再生用のソースが入ったカードを挿入します。(最大16GBまで)
23	イヤホン端子		Φ3.5ステレオミニジャック用のステレオイヤホンを接続できます。
24	AV出力端子	AV OUT	付属のAVケーブルを接続し、本機を外部機器で再生します。(本機→外部機器)
25	AV入力端子	AV IN	付属のAVケーブルを接続し、外部機器を本機で再生します。(外部機器→本機)
26	電源スイッチ	モバイル OFF AC DC 電池	本体の電源を以下のように切り換えます。 モバイルバッテリー ⇄ OFF ⇄ AC/DC/電池 ※本体の電源をOFFにすると、リモコンではON/OFFできません。リモコン使用時は必ず本体の電源をOFF以外でご使用ください。
27	DC電源入力端子	DC12V	付属のACアダプターまたはシガー電源アダプターを接続します。
28	モバイルバッテリー電源(+5V)端子	USB モバイル バッテリー IN	モバイルバッテリー(別売)を接続します。モバイルバッテリーは、5V/2A容量5000mAh以上を推奨。
29	充電ボックス	充電ボックス	ニッケル水素充電電池単3形×10本(1900mAh以上)のご使用をお勧めします。

5 リモコンの各部名称・機能

リモコンの各部名称

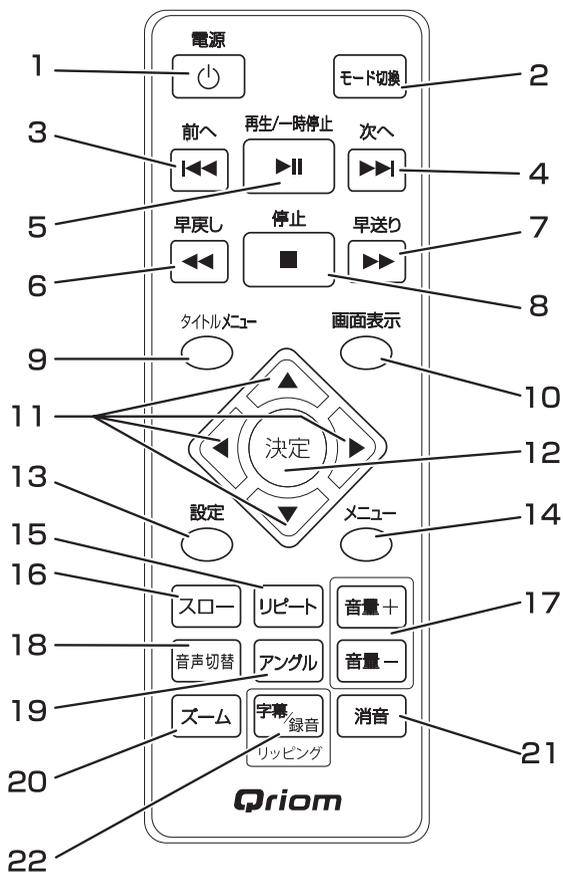

1. 電源ボタン
2. モード切換ボタン
3. 前へ(スキップ) ボタン
4. 次へ(スキップ) ボタン
5. 再生/一時停止ボタン
6. 早戻しボタン
7. 早送りボタン
8. 停止ボタン
9. タイトルメニューボタン
10. 画面表示ボタン
11. カールソルボタン
12. 決定ボタン
13. 設定ボタン
14. メニューボタン
15. リピートボタン
16. スローボタン
17. 音量ボタン
18. 音声切替ボタン
19. アングルボタン
20. スームボタン
21. 消音ボタン
22. 字幕 / 録音 リッピングボタン

リモコンの各部機能

No	名称	表示	機能
1	電源ボタン	⏻	本体電源のON/OFFをします。 ※ 本体の電源を OFF にすると、リモコンは ON/OFF 出来ません。 リモコン使用時は必ず本体の電源を OFF 以外でご使用ください。
2	モード切換ボタン	モード切換	DVD、AV IN、USBメモリ、SDカードの切り換えを行ないます。
3	前へ(スキップ)ボタン	⏮	前のチャプター、またはトラックにスキップします。
4	次へ(スキップ)ボタン	⏭	次のチャプター、またはトラックにスキップします。
5	再生/一時停止ボタン	▶	ボタンを押すことにより再生/一時停止の切換えを行ないます。また、早送り、早戻しなどその他の再生状態時に押しと通常再生に戻ります。
6	早戻しボタン	◀◀	早戻し再生ができます。利用可能なスピードは2X、4X、8X、16X、32Xです。
7	早送りボタン	▶▶	早送り再生ができます。利用可能なスピードは2X、4X、8X、16X、32Xです。
8	停止ボタン	■	再生中に一回押しと一時停止します。 二回押しとスタート位置に戻り停止します。
9	タイトルメニューボタン	タイトルメニュー	DVD再生中のボタンを押すとタイトルメニューが表示されます。方向ボタンでご希望のメニューを選択して下さい。タイトルメニューはディスクより内容が違います。
10	画面表示ボタン	画面表示	タイトル、チャプターの再生経過時間を表示することができます。画面オフを押すまで経過時間は表示し続けます。(タイトル経過時間→タイトル残り時間→チャプター経過時間→チャプター残り時間→画面オフ)
11	カーソルボタン	▲▼◀▶	方向ボタンでメニューのハイライトされている部分を移動させるのに使用します。
12	決定ボタン	決定	設定、選択した項目を実行します。
13	設定ボタン	設定	設定メニュー画面を表示します。

リモコンの各部機能

No	名 称	表 示	機 能
14	メニューボタン	メニュー	DVD 再生中、ボタンを押すことによりDVD内のメニュー画面が表示されます。
15	リピートボタン	リピート	ボタンを押すことにより繰り返しモードになります。 DVD(チャプター → タイトル → オール) CD(トラック → オール) ※ 本体、リモコンの電源ボタンをオフにするとリピートは解除されます。
16	スローボタン	スロー	スローで再生します。 1/2、1/4、1/8、1/16の速度に設定できます。
17	音量ボタン	音量	音量+ボタンを押すと音量が上がります。 音量-ボタンを押すと音量が下がります。
18	音声切替ボタン	音声切替	複数の音声が入力されているDVDディスクの再生中、音声を切替える際に使用します。
19	アングルボタン	アングル	複数のアングルが収録されたDVDディスクの再生中、映像のアングルを切替える際に使用します。
20	ズームボタン	ズーム	ボタンを押すごとにズームイン、ズームアウトすることができます。 表示倍率は2X、3X、4X、1/2、1/3、1/4です。 ズームインしたときに方向ボタンで画面の移動ができます。
21	消音ボタン	消音	一時的に音が消えます。元に戻すには、もう一度押すことにより元に戻ります。 ※ 電源ボタンをオフにすると消音設定は解除されます。
22	字幕/録音 リップリングボタン	字幕/録音 リップリング	複数の字幕が入力されているDVDディスクの再生中、字幕を切り替える際に使用します。 音楽CDをSDカードまたはUSBメモリに録音するときに押します。

6 設定ボタンの説明

本体のモードボタンまたはリモコンのモード切換ボタンを押し、本体またはリモコンのカーソルボタン▲▼でDVDを選択し、本体のOKボタンまたはリモコンの決定ボタンを押し、DVDモードを設定します。

(これ以降、機器の名称がない場合は、本体とリモコンの共用のボタン操作です。)

1. 設定ボタンを押すと各々の設定メニュー画面が表示されます。
2. カーソルボタン◀▶を押し、基本設定、デジタル設定、映像設定、選択設定ページを選択し、本体のOKボタンまたはリモコンの決定ボタンを押し決定します。
カーソルボタン◀ボタンで前の設定画面に戻すことができます。
3. カーソルボタン▲▼で上下に移動し、メニューを選択し、本体のOKボタンまたはリモコンの決定ボタンを押し決定します。
サブメニューがある場合、カーソルボタン▲▼を上下に移動すると、サブメニューが表示されます。
4. 決定したメニューからサブメニューの選択内容をカーソルボタン▲▼で選択し、本体のOKボタンまたはリモコンの決定ボタンを押し決定します。
カーソルボタン◀で前メニューに戻ります。
5. 設定メニューを終了するには、設定ボタンを押します。

基本設定

◎画面サイズ・・・4:3PS、4:3LB、16:9の切換

※ディスクが入っているときに画面サイズの変更はできません。ディスクを取り出してください。

DVDディスクの多くは、ワイドテレビ画面（画面の横縦比が16:9）を前提に制作されているため、横縦比が4:3のテレビ画面に映し出そうとすると、画面におさまらなくなります。4:3のテレビに映し出すには2つの方法があります。

- ・4:3PS（パンスキャンサイズ）：映像の左右をカットして、画面全体に映し出します。
- ・4:3LB（レターボックスサイズ）：画面の上下に黒い帯を入れて、4:3の画面で16:9の映像を再現します。

・16:9（ワイドサイズ）：ワイドテレビ（16:9）に接続した場合、フル画面で再生します。

※ディスクによっては画面サイズの変更ができない場合があります。

◎アングルマーク・・・オン（入）、オフ（切）

複数のカメラアングルが収録されているマルチアングルつきDVDのアングル選択ができます。

※この機能はマルチアングルで作成されたDVDに対応します。

◎画面表示言語・・・英語、日本語の切換

設定ページ画面に表示される言語の設定をします。

基本設定

- ◎スクリーンセーバー・・・オン（入）、オフ（切）
画面上の画像が静止したまま、例えばディスクを数分間一時停止や停止などしたときに画面にスクリーンセーバーが表示されます。スクリーンセーバーが表示中、いずれかの操作ボタンを押すと元の状態に戻ります。
- ◎ラストメモリー・・・オン（入）、オフ（切）
この機能をオンにしたとき、本機が再生中ディスクトレイを開いたり、またはディスクを停止した場合、最後に再生していた部分を記憶しておく機能です。ディスクを再生するときに記憶された箇所から再生が始まります。他のディスクを読み込むとメモリーは消えます。

デジタル設定

- ◎デュアルモノ（スピーカー設定）
ステレオ、左モノラル、右モノラル、ミックスモノラルの設定ができます。

映像設定

画質の設定をおこないます。

- ◎ブライトネス・・・-16～+16
- ◎コントラスト・・・-16～+16
- ◎色合い・・・・・・・・-9～+9
- ◎彩度・・・・・・・・-9～+9

選択設定

選択設定ページを開く場合、全てのメディアを取り出し、ディスクカバーを開けたままにしてください。


- ◎テレビタイプ・・・PAL、AUTO、NTSC の選択設定
本機は、放送方式が NTSC 方式と PAL 方式と互換性があり、どの TV 放送方式でも接続が可能です。NTSC 方式の TV に接続した場合、再生ディスクが PAL 方式であっても NTSC 信号を出力します。（日本、韓国、台湾、米国、カナダなど）
PAL 方式の TV に接続した場合、再生ディスクが NTSC 方式であっても PAL 信号を出力します。（中国、ヨーロッパ、中東など）
※間違った選択をした場合、画面が乱れたりしますので正しく選択してください。
※日本でのご使用の場合は NTSC に設定されていることを確認してください。
- ◎初期設定
工場出荷時の初期設定に戻します。

※詳細設定が不明になった場合、初期設定を実行してください。

7 リモコン・本体の準備および接続

リモコンの準備


リモコンを使用する前に、リモコン背面の電池カバーを開け、単4形乾電池2本を挿入してカバーを元に戻してください。

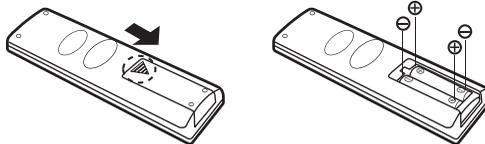

※付属の単4形乾電池は、初期動作確認用です。お早めに新しい電池と交換してください。

リモコンの操作範囲

リモコンを使用する際は、プレーヤー本体前面の受光部から左右に各30度以内の角度で操作するようにしてください(特に本体から3m以上離れる場合)。リモコンの発信部とプレーヤー本体前面の受光部の間に信号を遮るものがないよう注意してください。

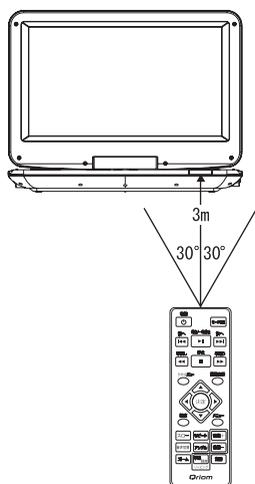

- リモコンに衝撃を与えたり水をかけたり、湿度の高い場所に放置したりしないでください。
- リモコンを直射日光のあたる場所、熱を発する機器の近く、ほこりや汚れの多い場所に放置しないでください。
- プレーヤー本体前面の受光部が直射日光や強い光にさらされていると、リモコンが正常に作動しない場合があります。その場合は光があたらないようにするか、リモコンの角度を変えたり、受光部に近づけて操作してください。

電池の交換

プレーヤーがリモコンに反応しない場合は、リモコンの電池が切れている可能性があります。新しい電池に交換してください。

外部機器の接続

外部機器と接続してお使いになる場合は、下記のように接続してください。

本製品単体でお使いになる場合は、下記の接続は必要ありません。

(1) 外部機器に出力する場合

本製品で再生している映像を外部機器に出力する場合の接続です。


(大画面テレビで DVD を鑑賞したいときなど)

付属の AV ケーブルを使って、本製品側面の AV 出力と外部機器 (テレビ等) の入力端子を接続します。

※接続したテレビ側で外部入力モード (ビデオ等) に切替える必要があります。

※本製品で DVD モードで再生している映像を外部に出力をすることが可能です。

※接続コードは、必ず付属の AV ケーブルをご使用ください。市販のコードを使用した場合、再生できなかつたり故障の原因となることがあります。

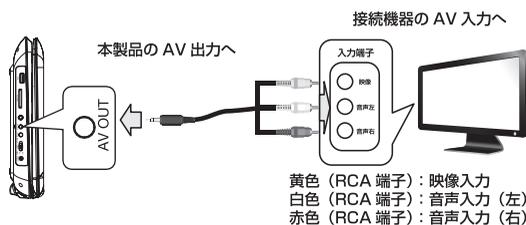


(2) 外部機器から入力する場合

本製品にビデオデッキ、ビデオカメラ等の外部機器を接続し、接続機器側で再生している映像を本製品の液晶モニターで再生します。

付属の AV ケーブルを使って、本製品側面の AV 入力と外部機器 (テレビ等) の出力端子を接続します。

※外部機器の映像を入力する場合は、本機のモードボタンまたはリモコンのモード切替ボタンで【AV IN】に切替えてください。


※接続コードは、必ず付属の AV ケーブルをご使用ください。市販のコードを使用した場合、再生できなかつたり故障の原因となることがあります。

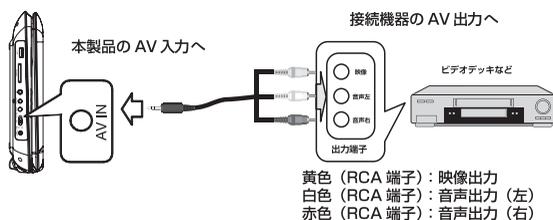

電源の接続

(1) 電源アダプターを接続する場合

本体側面の電源入力に付属のACアダプターもしくはシガー電源アダプターを接続してコンセントもしくはシガーソケットに接続します。

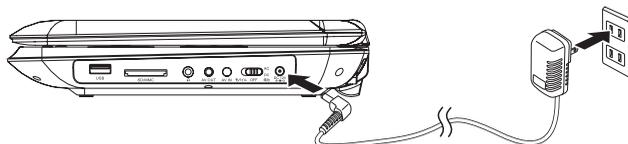

※長期間電源につないだまま放置しないでください。未使用時は必ずプレーヤー本体から電源アダプターを取り外してください。


※シガー電源アダプターはDC12V車に接続できます。トラックなどの24V車、
⊕アース車では使用できません。
DC-DCコンバーターなどの電圧変換器は使用しないでください。故障の原因になることがあります。

※お車での使用について、シガー電源アダプターを差し込んだままエンジンを始動すると、機器に大きな電流が流れて破損したり、車側のヒューズが破損する事があります。
エンジン始動時は必ず、シガー電源アダプターを抜いてください。

乾電池・充電電池の挿入

※ACアダプターもしくはシガー電源アダプターで本製品をご使用の場合は、電池を挿入する必要はありません。

1. 本体電源スイッチをOFFにします。
2. 本体底面の電池ボックスふたのロックを外し、電池ボックスふたを取り外します。
3. 単3形充電電池の極性を確かめながら、電池を10本電池ケースに入れます。

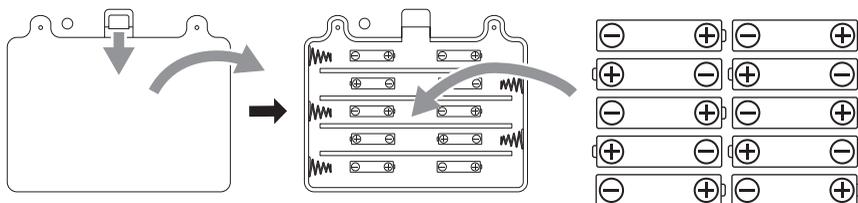

※電池は電池ボックスの表示に合わせて正しく入れてください。電池1本の極性(+/-)が逆でも動作する場合がありますが、発熱、液漏れ、破損の原因になります。

※充電した電池と放電した電池、銘柄の違う電池、新旧の電池を混ぜて使用しないでください。発熱、液漏れ、破損の原因になります。

4. 電池ボックスふたを閉めます。

※電池は、付属していません。

※電池は、単3形ニッケル水素充電電池(1900mAh以上)10本をお使いください。







※不要になった電池は、各地方自治体の指示などに従って、リサイクルまたは廃棄を行ってください。

乾電池・充電電池での使用について

乾電池・充電電池で使用する際は下記の注意事項をよくお読みになり、必ず注意事項を守ってご使用ください。

- アルカリ乾電池またはマンガン乾電池をお使いになると、ニッケル水素充電電池より早く電圧が低下することがあり、機器の期待する性能が維持できなくなったり、電池が高温になることがあります。そのため、ニッケル水素充電電池をお使いになることを推奨しております。
- 長時間使わない場合は、必ず電池を機器から取り出してください。電池が液漏れなどを起こし、機器や充電電池に損傷を与えます。
- 本製品には、充電機能はありません。充電電池を充電する場合は、充電電池を本製品から取り出し、お使いの充電電池に適合する市販の充電器をお使いください。
- 電池でお使いの場合は、電池の容量を消費すると、映像、音声が歪んだり、ノイズが出たり、LCDパネルの表示が消えたりします。そのような場合は、すぐに電源スイッチをOFFにしてください。充電電池をお使いの場合は、電源スイッチをONのままにしておくと、充電電池が過放電し、液漏れや劣化の原因になります。
- スタンバイ状態でも電池は消耗します。お使いにならないときは、本体電源スイッチをOFFにしてください。
- ご使用の乾電池、充電電池および充電器の説明書や注意書きをよくお読みください。

以下のような電池の使い方はしないでください。
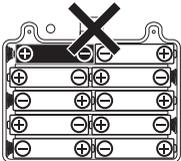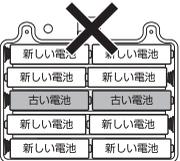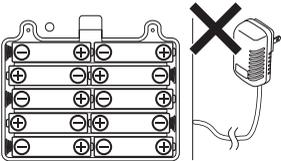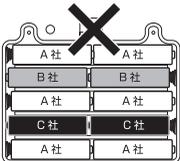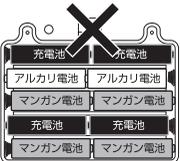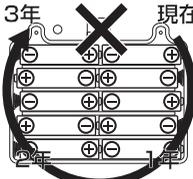
<p>+ (プラス) と (-) を逆に入れて使う</p> 	<p>新しい電池と古い電池と一緒に使う</p> 	<p>ACアダプターを繋いだまま電池を交換する</p> 
<p>メーカーやブランドの違う電池と一緒に使う</p> 	<p>種類の違う電池と一緒に使う</p> 	<p>電池を入れたまま長期間使用しない</p> 

ニッケル水素充電機をご使用の際の注意

現在、いろいろな種類のニッケル水素充電機が販売されていますが、本機には容量が1900mAh以上のものをお使いください。

容量が少ない充電機では、充電機持続時間が大幅に短くなる場合があります。

また、1900mAh以上の充電機であっても、劣化している場合や性能によっては、充電機持続時間は短くなる場合があります。

【エネルーブ(min. 1900mAh)、充電式エボルタ(min. 1950mAh)の1900mAh以上の充電機を推奨します。】

電池持続時間の目安


使用電池	メーカー/ブランド	電池持続時間
ニッケル水素充電機	パナソニック エネルーブ	約 5 時間 30 分
アルカリ乾電池	パナソニック エボルタ	約 5 時間 30 分

※使用する電池、使用される環境により電池持続時間が前後いたします。

モバイルバッテリーの接続

本体側面の電源スイッチを DC5v に合わせます。

本体背面のモバイルバッテリー電源端子に、モバイルバッテリーに接続された USB ケーブルの micro B 端子を接続します。

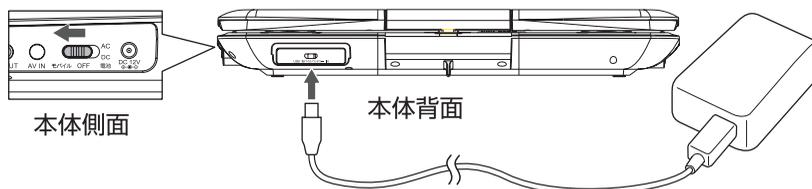

※モバイルバッテリーおよび USB ケーブルは付属していません。


※モバイルバッテリーは、5V/2.0A 以上 容量 5000mAh 以上を推奨します。

8 DVDモードで再生 (DVD/SD カード / USB メモリ)

ディスク (DVD/CD) を入れる

全ての接続が正しく完了しましたら、プレーヤーのスイッチを入れて再生してみましょう。

1. ディスプレイを開けて電源を入れます。
2. オープンボタンを左にスライドしてディスクカバーを開けてください。画面に【開く】と表示されます。
3. ディスクをトレイの上に置きます。
(カチッと音がするまでしっかりと中央のホルダーにはめ込みます。)
4. ディスクカバーを閉めると【読み込み中】と画面に表示され自動的に再生が始まります。

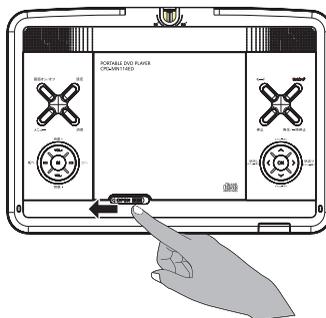

オープンボタンを左にスライドする。

SDカード/USBメモリを再生させる

市販のSDカードやUSBメモリに入れた動画・静止画や音楽を再生させることができます。

1. 本製品の側面にあるSDカードスロットおよびUSBポートの挿入口に動画・静止画または音楽の入ったSDカードもしくはUSBメモリを挿入します。
2. 本製品の電源を入れます。
3. 本体もしくはリモコンのモード切換ボタンを押します。
4. ▲▼ボタンを押して挿入デバイスを選択し、本体のOKまたはリモコンの決定ボタンを押します。
5. 画面メニューにしたがって再生したいデータを▲▼◀▶ボタンで選択し、本体のOKまたはリモコンの決定ボタンを押します。
画面メニュー内容にしたがって再生をお楽しみください。

※一般的にCDやDVD(市販されているもの)以外の音楽、動画データについては、本機で再生できない場合がありますので予めご了承ください。

※本機で再生可能な動画データは標準画質(SD画質)までです。HD画質の動画は再生できませんので予めご了承ください。

※本機にDVD・CDディスクが入っていないときは自動的にデバイスを認識します。

9 CDリッピング(ダイレクト録音)機能

リッピング(変換)する

本製品では、音楽CDのデータをパソコンやMP3プレーヤーで読み込み可能なMP3形式にリッピング(変換)して、SDカードまたはUSBメモリに保存にすることができます。

1. 音楽CDをプレーヤーにセットします。
2. 保存先のメディア(SDカードまたはUSBメモリ)を本体側面のSD/MMCカードスロットまたはUSBポートに接続します。
3. 本体またはリモコンのリッピング(字幕/録音)ボタンを押します。
 ※保存先のメディアが接続されていないと、本体のリッピングボタンは動きません。
 本体のリッピングボタンを押すと、CDリッピング画面が表示され録音が始まります。
 CDリッピングが終了すると、CDリッピング設定画面が表示されます。

CD RIP	
Ripping	Selected トラック
トラック Progress 	track 01 10%
Total Progress 	track 02 04:07
キャンセル	track 03 03:21
SUMMARY	track 04 04:03
Now ripping	track 05 07:46
トラック 01/07	track 06 05:29
	track 07 05:00

リッピングの進行状況を表示しています。

リッピング中に選択するとリッピングがキャンセルされます。


CDリッピング画面

リモコンのリッピング(字幕/録音)ボタンを押すと、CDリッピング設定画面が表示されます。

CD RIP			
Options		トラック	
Speed	Normal	track 01	04:10
Bitrate	128Kbps	track 02	04:07
Device	USB	track 03	03:21
		track 04	04:03
		track 05	07:46
SUMMARY		track 06	05:29
Selected	トラック 1	track 07	05:00
Selected	time 04:10		▼
Start	Exit	Select all	Select none

CDリッピング設定画面

4. CDリッピング設定画面では、カーソルボタン▲▼◀▶で設定項目を選択し、設定値を変更します。

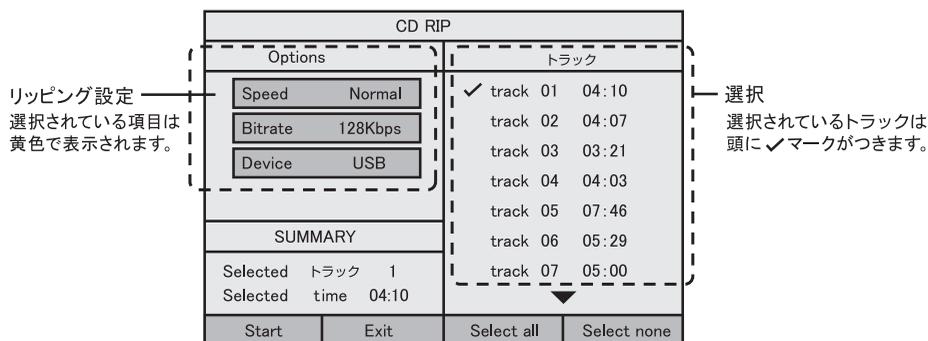

- Speed：変換速度をNormal（ノーマル）またはFast（高速）に設定します。
 - Bitrate：ビットレートを以下の値から設定できます。
96kbps、112kbps、128kbps、192kbps、256kbps、320kbps
ビットレートの値が大きいと音質はよくなりますが、データの容量が大きくなります。
 - Device：保存先のデバイスをUSB（USBメモリ）またはSD（SDカード）に設定します。
本体に何も接続されていないとNoneが表示されます。
5. カーソルボタン▶でトラック選択に移動し、カーソルボタン▲▼でリッピング（変換）したいトラックを選び、リモコンの決定ボタンを押します。
- Select all：全てのトラックを選択します。
 - Select none：選択したトラックを解除します。
6. CDリッピング設定画面でリッピング（変換）を開始するには、カーソルボタン▲▼◀▶で[Start]を選択し、リモコンの決定ボタンを押します。
CDリッピング画面が表示され録音が始まります。
CDリッピングを途中で終了するには、[キャンセル]を選択し、本体のOKボタンまたはリモコンの決定ボタンを押します。
CDリッピングが終了すると、CDリッピング設定画面に戻ります。
7. リッピング（変換）を終了するには、カーソルボタン▲▼◀▶で[Exit]を選択し、リモコンの決定ボタンを押します。
CDの再生画面に戻ります。

※ リッピング（変換）されたトラックは、保存先メディア（SDカードまたはUSBメモリ）の「RIP_000」フォルダに保存されます。
 ※ 「RIP_000」フォルダは自動で作成されます。
 ※ 保存されるデータは、「TRACK001」・「TRACK002」・「TRACK003」・・・のファイルとして保存されます。

データの削除、コピー

SDカードまたはUSBメモリに保存されたリッピング(変換)データを削除したり、コピーできます。

1. リッピング(変換)されたデータのあるメディア(SDカードまたはUSBメモリ)を本体側面のSD/MMCカードスロットまたはUSBポートに接続します。


ファイル表示画面が表示されます。

2. カーソルボタン▲▼◀▶で「RIP_000」フォルダを選び、本体のOKまたはリモコンの決定ボタンを押します。

3. 本体またはリモコンのリッピング(字幕/録音)ボタンを押します。

ファイル表示画面に選択画面が表示されます。

ファイル表示画面

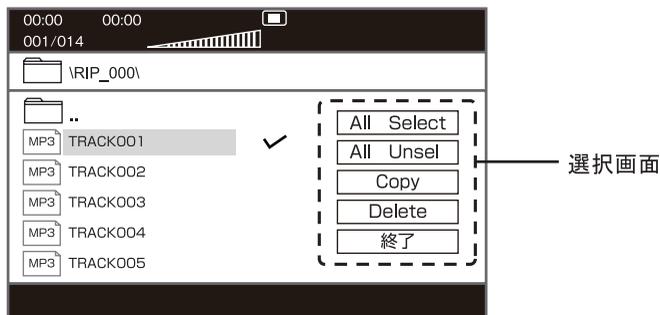

4. カーソルボタン▲▼◀▶で削除またはコピーするファイルを選択し、本体のOKまたはリモコンの決定ボタンを押します。

ファイルの右にチェック(✓)が付きます。

5. カーソルボタン▲▼◀▶で、ファイル表示画面の選択画面からコピーや削除などの項目を選択します。

- All Select : 全てのファイルにチェック(✓)を付けます。
- All Unsel : 全てのファイルからチェック(✓)を外します。
- Copy : チェック(✓)を付けたファイルをコピーします。
- Delete : チェック(✓)を付けたファイルを削除します。
- 終了 : 選択画面を終了します。

※ ファイルのコピーはSDカードとUSBメモリ間で行うこともできます。SDカードとUSBメモリの両方が本体に差し込まれていないとコピーできません。

※ SDカードまたはUSBメモリからCDにコピーすることはできません。

10 ご注意

- 本製品を運用した結果のいかなる影響についても、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 本取扱説明書は株式会社山善が著作権を保有します。
- 株式会社山善の著作物の一部または全部を無断で複製、転写、改変することを禁止します。
- 一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
- 本製品および本取扱説明書の内容について、不審な点やお気づきの点がございましたら弊社までご連絡ください。
- 本製品は日本国内でのみ使用されることを前提として開発・製造されています。
- 本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。
- また、弊社は本製品に関して日本国外での技術サポート、アフターサービスなどを行っておりません。あらかじめご了承ください。

本書の内容につきましては、万全を期してありますが、ご不明な点や誤りなどございましたら、販売店もしくは弊社にご連絡ください。

また、上記に関わらず、以下の事項につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。

- ①弊社の責任によらない製品の損傷、破損、または改造による故障や不具合
 - ②本製品をお使いになって生じたデータの消失または破損
 - ③本製品のために費やした時間、経費
 - ④本製品に付随する、または運用の結果もたらされた損害
 - ⑤本製品によりもたらされるべき、直接的、間接的なシステム、機器およびその他の損害
- また、本書に乱丁、落丁があった場合はお取り替えいたしますので、弊社までご連絡ください。

著作権について

- 市販の音楽 CD などを権利者の承諾なしに複製することは、個人で楽しむ以外は著作権法により禁止されています。個人で楽しむ目的であっても、作成した音楽データを権利者の承諾なしに第三者に配布することはできません。個人で楽しむ目的で録音した音楽データを、権利者の承諾なしに故意にインターネット上で配布することは、著作権の「公衆送信権」「送信可能権」に抵触し、行なった場合は法律による処罰の対象になります。

個人情報のお取り扱いについて

- 株式会社山善およびその関連会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

11 主な仕様

製品名称	11.4インチポータブルDVDプレーヤー
型番	CPD-MN114ED
液晶ディスプレイ	11.4インチ(16:9) TFT LCD
解像度	1024×600
視野角度	上下120度 左右140度
カラーシステム	NTSC/PAL 自動切換
再生可能メディア	DVD-ROM、DVD-R/DL、DVD-RW CD-ROM、CD-R/RW、SD/USBメモリー(最大16GBまで)
再生可能フォーマット	DVD-Video、DVD-VR CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG ※著作権保護管理されたファイルは本機では再生できません。
入力端子	AV入力端子
出力端子	AV出力端子、イヤホン出力端子
使用電源	AC100~240V(家庭用AC電源アダプター) DC12V(車載用シガー電源アダプター) ※トラックなどの24V車、⊕アース車では使用できません。 ニッケル水素充電電池単3形×10本(1,900mAh以上)(別売)
モバイルバッテリー接続可能	5V/2.0A以上 容量5000mAh以上を推奨(別売)
モバイルバッテリー持続時間	約9時間(10000mAh時)
温度	使用温度:0℃~40℃ 保存温度:-10℃~60℃
消費電力	12W
外形寸法	(W)350×(D)255×(H)45 mm
本体質量	約1130g(本体のみ)

※使用およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。

※上記のフォーマットであってもディスクの相性やデータの作成方法などによって再生できない場合があります。

再生メディアに関するご注意！

DVD-R/DL、DVD-RW

本機はビデオモード又はCPRM方式で記録し、且つファイナライズ処理されたものに関して再生が可能です。双方とも記録状況によっては再生出来ない場合があります。

CD-R/RW

本機の対応フォーマットで記録され、記録終了時にセッションクローズ又はファイナライズされた音楽用CD-R/RW再生に対応しています。双方とも記録状況によっては再生出来ない場合があります。

12 故障かなと思ったら

症状	原因	処置
映像が出ない	本体とアダプターはきちんと接続されていますか？	AC アダプターまたは DC シガーアダプターを接続してください。
音が出ない	消音設定がオンになっていませんか？	リモコンの消音ボタンを押して、消音設定を解除してください。
	音量が下がっていませんか？	音量を適度に調節してください。
イヤホンから音が出ない	イヤホンの接続が不安定になっていませんか？	イヤホン端子にプラグをしっかりと差し込んでください。
	消音設定がオンになっていませんか？	リモコンの消音ボタンを押して、消音設定を解除してください。
	音量が下がっていませんか？	音量を適度に調節してください。
音が飛ぶ・途切れる	振動が大きい環境で使用していませんか？	振動の少ない環境で使用してください。
	ディスクが汚れていませんか？	ディスククリーニングしてください。
外部機器から映像・音声が出ない	外部機器と正しく接続されていますか？	外部機器との接続を確認してください。接続機器の入力設定を確認してください。
リモコン操作ができない	電池の極性（プラス・マイナス）はあっていますか？	表示に合わせて正しく入れ直してください。
	電池が消耗していませんか？	新しい電池と交換してください。
	リモコン受光部前に障害物などありませんか？	障害物を取り除いてください。
映像が乱れる	ディスクが汚れていませんか？	ディスククリーニングしてください。
外部のテレビで映像が乱れる	ビデオデッキなど接続していませんか？	本機からの映像をビデオデッキやビデオ内蔵テレビを通してご覧になるとコピー防止の働きにより、正常な映像にならないことがあります。直接本製品とテレビを接続してください。

ディスクが再生しない・読み込まない場合

ディスクやSDカード/USBメモリを再生しない、または読み込まない場合は、下記の項目をご確認ください。

データを読み込むまでに 時間がかかる

DVD-R/Wディスク*は、市販のディスクよりもレーザーの反射率が低い場合があります。反射率が低い場合、ディスクのデータを読み込むのに時間がかかります。さらにデータが読み込まない場合は、LCDパネルに「ディスクがありません」と表示され、ディスクの読み込みは止まり、回転も停止します。

※ディスクはファイナライズしてから再生してください。

仕様に合っていない ディスクを再生している

ディスクは本機で再生可能なメディアですか。本機で再生可能なディスクをお使いください。

⇒「再生可能なディスク」(5 ページ) をご覧ください。

データを読み込まない

ディスクのフォーマットが本機で再生可能な仕様に合わせていても、データの作成方法やディスクとの相性によりデータを読み込まず再生出来ない場合があります。

SDカード/USBメモリの 映像が再生されない

SDカードまたはUSBメモリを使って再生可能なファイル形式は、下記のとおりです。

映像：MPEG1/2、JPEG

音声：MP3、AVI

ディスクが汚れている

ディスクをクリーニングしてください。

⇒「ディスクの取り扱いについて」(4、5 ページ) をご覧ください。

ディスクのラベル面が 下向きになっている

ディスクのラベル面を上向きにして、入れ直してください。

本機の内部が結露している

本機を常温に置いて1時間待ってから、お使いください。

⇒「結露(露付き)について」(7 ページ) をご覧ください。