



取扱説明書

保証書付


●他の用途での使用はしないでください。
思わぬ事故の原因になります。

45cm工業用扇風機(床置式)

YKY-458

もくじ

安全上のご注意	1～3
各部の名称	4
スイッチボックスの取りつけかた	5
使いかた	5～6
お手入れと保管	7～9
仕様	9
故障かな?と思ったら	9
長期使用製品についてのご注意	10
アフターサービスについて	10
保証書	裏表紙

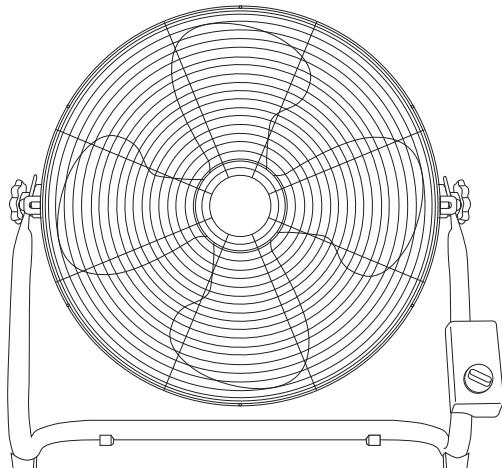

この商品は、海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

- このたびは、弊社扇風機をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。
- ご使用の前に、この取扱説明書を必ずよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- お読みになったあとは、大切に保管してください。

安全上のご注意

ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、必ずお守りください。

※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

	警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負うことが想定される内容を示しています。
	注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、軽傷や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

 ◎記号は禁止「してはいけないこと」を表示しています。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。

 ●記号は強制「しなければいけないこと」を表示しています。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

※お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

!**警告**

 禁止 交流100V以外での使用やコンセント・配線器具の定格を超える使いかたはしない	 禁止 修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造はおこなわない ●感電や発火したり、異常動作してけがの原因になります。 ※故障と思われるときは、お買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。
 指示に従う 電源プラグは根元まで確実に差し込む ●感電や発熱による火災の原因になります。	 禁止 傷んだ電源コードや電源プラグは使用しない コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない ●感電・ショート・発火の原因になります。
 ぬれ手禁止 お手入れのときは必ず電源プラグをコンセントから抜くこと ぬれた手で抜き差ししない ●不意に動作してけがをしたり、ショート・感電の原因になります。	 禁止 開口部やすき間にピンや針金、金属物などの異物を入れない ●感電や異常動作してけがをする原因になります。
 指示に従う 包装用ポリ袋はお子さまの手の届かない場所に保管する ●誤って顔にかぶつたり、巻きついたりして窒息し、死亡の原因になります。	 禁止 ガードの中や可動部、すき間などに指や棒などを入れない ●重大なけがをする原因になります。 特にお子さまには注意してください。

⚠ 警告



本体を水につけたり、水をかけたり、丸洗いをしない
●故障・感電・ショート・火災の原因になります。
水ぬれ禁止



羽根・ガードをつけずに運転しない
●けが・故障の原因になります。

禁止



電源プラグをなめさせない
●お子さまが誤ってなめないように注意してください。感電・けがの原因になります。

禁止



ガードやモーター部に布などをかけたり、かぶせてふさぐなどして使用しない
●モーターの過熱や故障の原因になります。

禁止



運転中にガードを持って風向きをかえない

●ガードを持って強く操作すると、羽根がガードにあたる場合があり、羽根やガードの変形・破損・けがの原因になります。

禁止



電源コードを傷つけたり、破損せたり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねて使用したりしない
●また、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりすると、電源コードが破損し、火災や感電の原因になります。

※結束バンドは必ずはずす。

禁止



定期的に電源プラグのほこりを取る
電源プラグにピンやゴミを付着させない

指示に従う

●刃や刃の取りつけ面にピンやゴミが付着したり、ほこりがたまると、感電・ショート・発火の原因になります。また、湿気などで絶縁不良となり火災の原因になります。電源プラグのお手入れは、乾いた布でふいてください。



本体に異常・故障・破損があったり、
電源プラグや電源コードが異常に熱くなるときは、直ちに使用を中止する

指示に従う

●火災・感電・けがの原因になります。
すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。



浴室などの湿気のある場所や、雨や水のかかる場所で使用しない

●ショート・感電・故障の原因になります。

禁止



ガード・羽根を組み立てるときは確実に取りつける

指示に従う

●運転中に部品がはずれたり、落下するなどして破損・けがの原因になります。



お子さまや取り扱いに不慣れな方だけを使用しない

禁止

幼児の手の届く場所で使用したり、保管しない

●感電・けがの原因になります。



電源コードの上にスタンドをのせたり、挟み込まない

禁止

●電源コードが破損し、ショート・感電・火災の原因になります。



取扱説明書に従って、製品を組み立てる

●間違った組み立てをすると、製品が転倒したり、部品がはずれてけがをする原因になります。

指示に従う

⚠ 注意



次の場所で使用しない

- 感電・ショート・火災・爆発・事故・故障の原因になります。
- 火気の近く
- 油・油煙が直接製品にかかる所
- ガス・蒸気・化学物質・粉じんの発生する所
- 灯油・ガソリン・シンナー・ベンジン・塗料などの引火性のものがある所
- 高温 (40°C以上) になる所
- ガス・蒸気・化学物質・粉じんの発生する所
- ガス・蒸気・化学物質・粉じんの発生する所


⚠ 注意

 プラグを抜く	使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く ●絶縁劣化による感電や漏電により火災・やけど・けがの原因になります。	 禁止	電源プラグを抜くときは、電源コードを持って引き抜かない ●感電やショートして発火することがあります。 ※必ず電源プラグを持って引き抜いてください。
 禁止	移動するときは本体を引きずらない 電源コードを持って本体を引っ張らない ●床が傷ついたり、転倒するなどして故障・事故の原因になります。	 指示に従う	本体に異常な振動が発生した場合は、使用を中止する ●羽根やガードがはずれたり、落下によりけがをする原因になります。
 禁止	運転中に本体を移動させない ●運転中に移動すると、故障やけがの原因になります。	 指示に従う	運転停止直後はモーター軸付近が熱くなっていることがありますのでお手入れをするときは注意する
 禁止	風を長時間、身体にあてない ●健康を害することがあります。 特にお子さまやお年寄り、ご病気の方にはご注意ください。脱水症状を引き起こす原因になります。	 禁止	掃除用・整髪用・殺虫剤などのスプレーを吹きつけない ●変質・破損などにより、けが・事故の原因になります。
 禁止	本体に強い衝撃を与えない ●故障・破損・感電の原因になります。	 禁止	ガードに頭髪などを近づけない ●頭髪などが巻き込まれ、けがをする原因になります。
 禁止	カーテンなどの障害物の近くや不安定な場所で使用しない ●ガードの中にカーテンなどが吸い込まれ、羽根やガードの変形・破損・けがの原因になります。 ●不安定な場所に置くと、転倒や落下するなどして故障・けがの原因になります。		
 禁止	お手入れにはシンナー・ベンジン・みがき粉・たわし・化学ぞうきんなどは使用しない ●製品の変質や劣化による破損・故障・けが・事故の原因になる場合があります。 ※お手入れは水またはぬるま湯か、薄めた台所用中性洗剤を含ませたふきんで汚れをふき取ってください。		

事故防止のため、必ずお守りください

- ※運転中は羽根が高速で回転しています。お子さまが誤って指などを入れないように、保護者の方が注意してください。
- ※ガードをはずしての運転は大変危険です。絶対におこなわないでください。
- ※使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

各部の名称

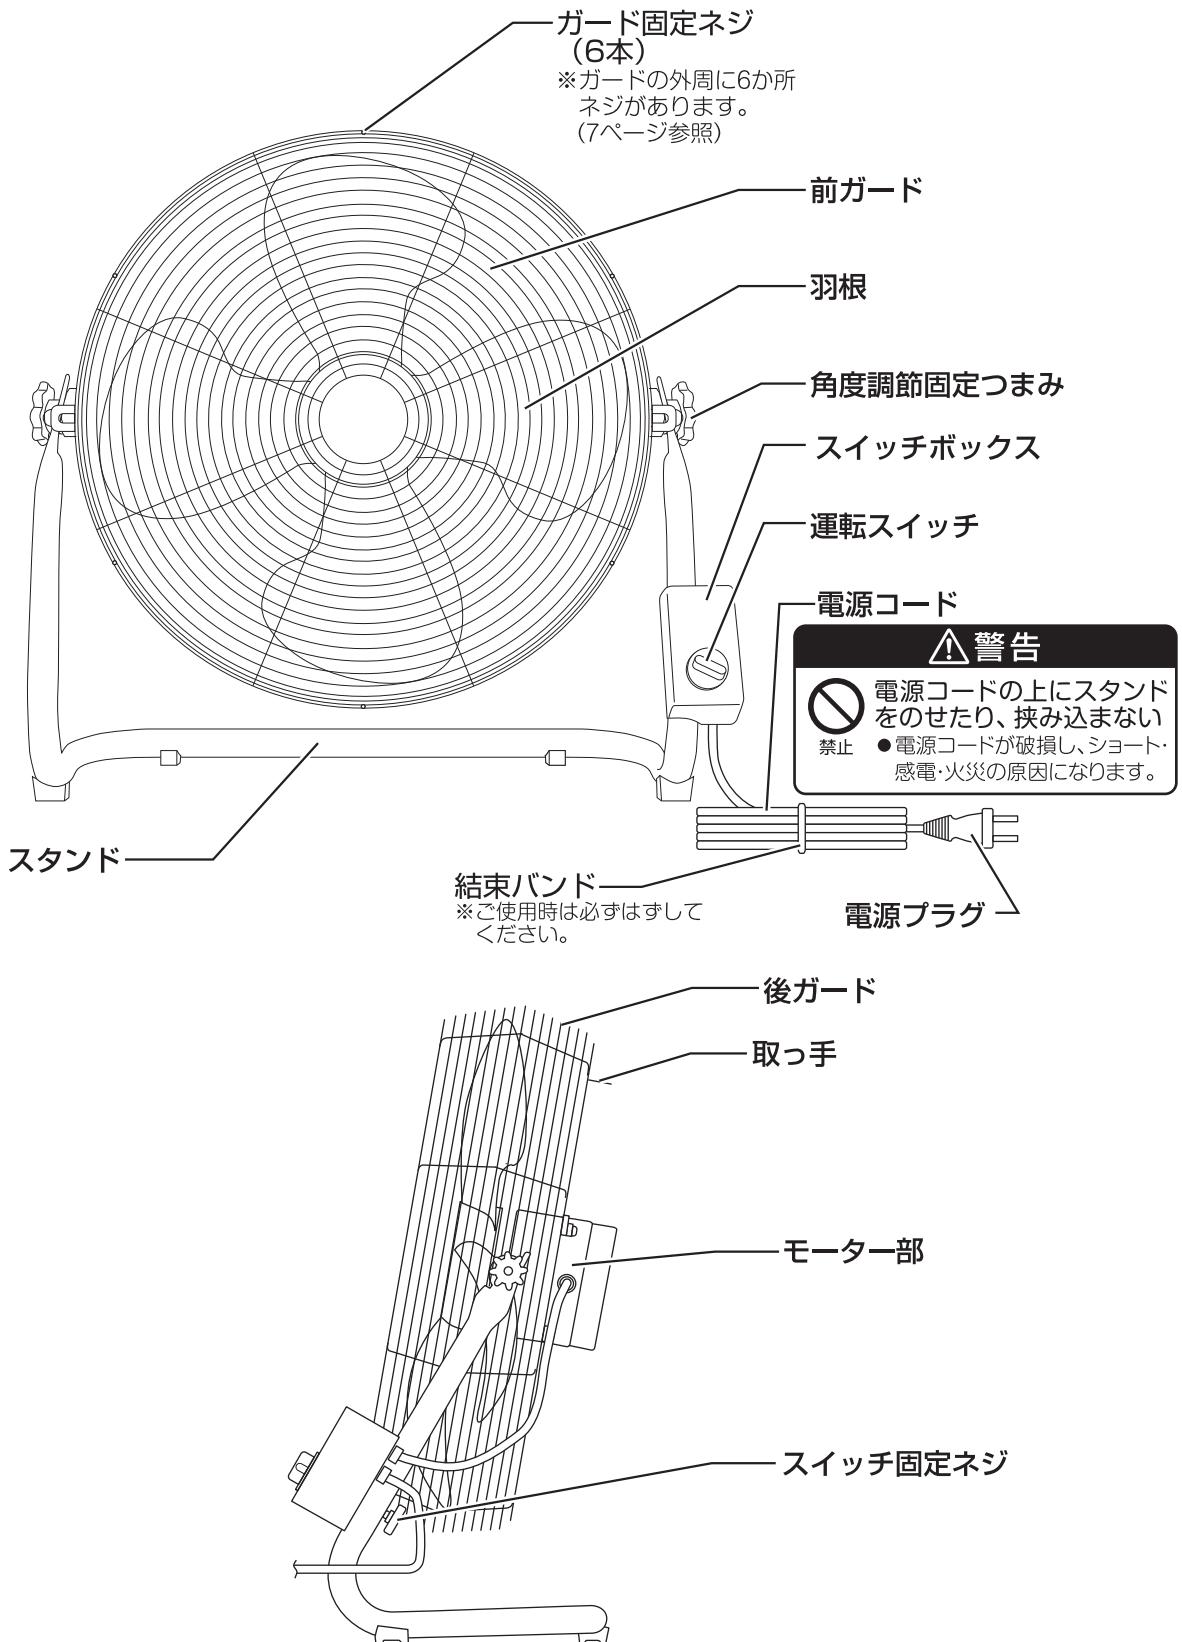

スイッチボックスの取りつけかた

⚠ 警告




羽根・ガードをつけずに運転しない
•けが・故障の原因になります。

お願い

- ご使用前に、必ずスイッチボックスをスタンドに取りつけてください。

- スイッチボックス裏側に取りつけてある、スイッチ固定ネジを左へ回してはずしてください。
- スイッチボックス裏側の凸部（ネジ穴）を、スタンド表側の穴にはめ込み、スタンド裏側よりスイッチ固定ネジを右に回して確実に締めつけてください。

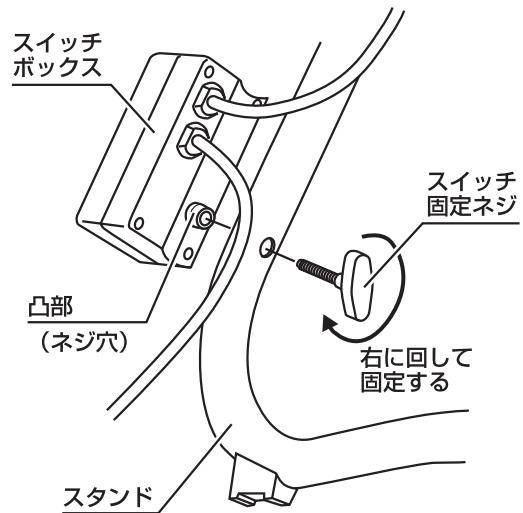

使いかた

⚠ 警告



ガードの中や可動部、すき間などに指や棒などを入れない
•重大なけがをする原因になります。
特にお子さまには注意してください。

お願い

- 障害物の周囲や不安定な場所では使用しない。


■電源コードの結束バンドを必ずはずし、電源プラグをコンセントに差し込む

※交流100Vのコンセントに、電源プラグをがたつきがないように根元まで確実に差し込んでください。

使いかた つづき

■運転するには

- お好みの風量に運転スイッチを切りかえてご使用ください。
- 停止する場合は、「切」の位置にしてください。

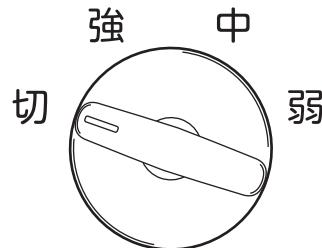


■風向きを上下にかえるには

- 運転スイッチを「切」の位置に合わせ、羽根が完全に停止してからガードを持って、角度調節固定つまみを左に回してゆるめ、ガードを上下にお好みの角度に調節してください。
- 調節後、必ず角度調節固定つまみを右に回して確実に締めつけてください。

⚠ 警告



- 運転中にガードを持って風向きをかえない
●ガードを持って強く操作すると、羽根がガードにあたる場合があり、
羽根やガードの変形・破損・けがの原因になります。

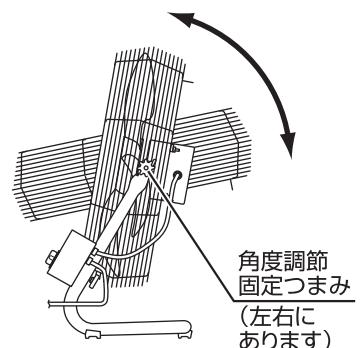

■ご使用後は事故防止のため電源プラグをコンセントから抜く

- 運転スイッチを「切」の位置にし、運転を停止してから電源プラグをコンセントから抜いてください。

⚠ 注意



- 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く
●絶縁劣化による感電や漏電により火災・やけど・けがの原因になります。

プラグを抜く

お手入れと保管

羽根・ガード・モーター部にほこりが多量に付着すると異常音・振動・モーターの過熱の原因になりますので、こまめに前ガード・羽根を取りはずし、お手入れをしてください。

- 各部品は下記の「前ガード・羽根の取りはずしかた」を参照して取りはずしてください。

⚠ 警告



お手入れのときは必ず電源プラグをコンセントから抜くこと
ぬれた手で抜き差ししない
ぬれ手禁止

●不意に動作してけがをしたり、ショート・感電の原因になります。



本体を水につけたり、水をかけたり、丸洗いをしない

水ぬれ禁止

●故障・感電・ショート・火災の原因になります。

⚠ 注意



お手入れにはシンナー・ベンジン・みがき粉・たわし・化学ぞうきんなどは使用しない

●製品の変質や劣化による破損・故障・けが・事故の原因になる場合があります。

※お手入れは水またはぬるま湯か、薄めた台所用中性洗剤を含ませたふきんで汚れをふき取ってください。



掃除用・整髪用・殺虫剤などのスプレーを吹きつけない

●変質・破損などにより、けが・事故の原因になります。

ご注意

※前ガード・羽根の取りはずし、取りつけのときは必ず運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜いておこなってください。

※羽根に貼りつけてある「指入れ注意シール」は、はがさないでください。

※前ガード・羽根の取りはずしや取りつけ、お手入れのときは指を挟んだり、板金部品などの切り口やスタンド・ガード・羽根・モーター軸などでけがをしないように、厚手の手袋を着用し十分注意しておこなってください。



※お手入れのあとは、前ガード・羽根を正しく取りつけ、各ネジはネジ山に注意して、かたむきのないよう確実に締めつけてください。

[前ガード・羽根の取りはずしかた]

■前ガードの取りはずしかた

- ガードを上向きに調節し、前ガードのガード固定ネジをプラスドライバーで左に回してはずしてください。
(ガード固定ネジ×6本をはずしてください)
- 前ガードを持ち上げて取りはずしてください。

上向きに調節した状態で
ガード固定ネジを左に回してはずす
(ガード固定ネジ×6本をはずしてください)

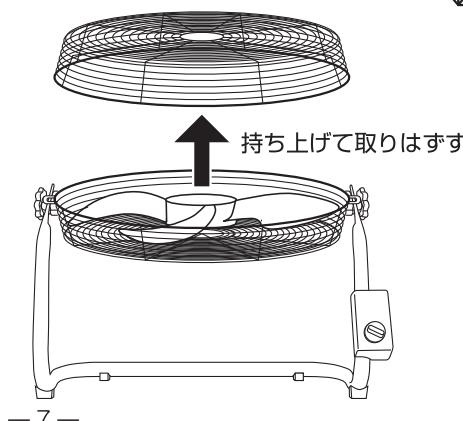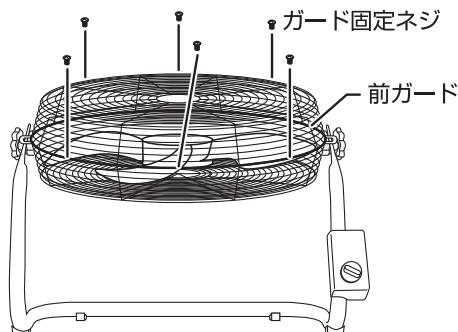


お手入れと保管 つづき

■羽根の取りはずしかた

- 羽根の裏側側面のネジを、プラスドライバーで左へ回して締めつけをゆるめ、羽根を引き抜いてください。

お願い

- はずしたネジは紛失防止のため、もと通りの所に仮締めつけしてください。

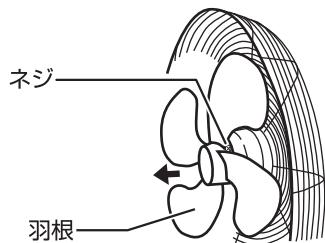

(前ガード・羽根の取りつけかた)


■羽根の取りつけかた

- モーター軸の切り込みの平らな部分が真上に向くように、軸を手で回転させてください。
- 羽根はネジの頭を真上に向けた状態で、モーター軸に軽くあたるまでゆっくりと差し込んでください。
- ネジをプラスドライバーで軽く締め、羽根を前後させてモーター軸の切り込みの平らな部分にネジが確実にはまっていることを確認してください。

※羽根を前後させたとき「コツンコツン」とネジが切り込み部の壁にあたり、羽根が抜けなければ切り込み部分にはまっています。


- 確実にはまつたことを確認してから、ネジを確実に締めしてください。

※ネジが切り込みの平らな部分に確実に合っていないと、運転中に羽根が滑ったり、ガードにあたってけがや故障の原因になります。

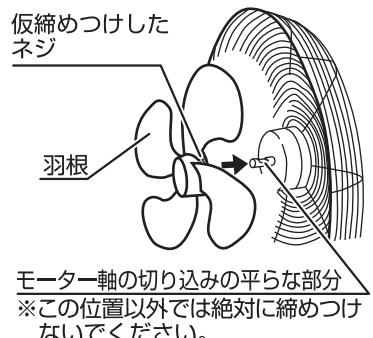


■前ガードの取りつけかた

- ガードを上向きに調節し、後ガードに前ガードをのせてください。
- 前ガードと後ガードのネジ穴を合わせガード固定ネジを差し込み、プラスドライバーで右に回して確実に締めつけ固定してください。
(ガード固定ネジ×6本を固定してください)

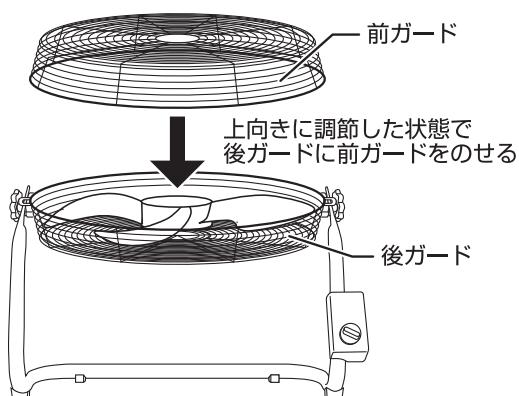

ガード固定ネジを右に回して固定する
(ガード固定ネジ×6本を固定してください)

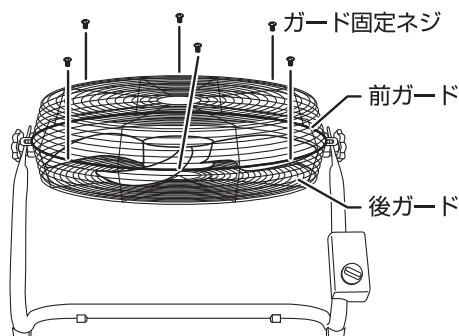

お手入れと保管 つづき

[お手入れ]

- 汚れは、水またはぬるま湯に浸した柔らかいふきんをかたくしほってふき取ってください。
汚れが落ちにくい場合は、台所用中性洗剤を薄めた水またはぬるま湯に浸した柔らかいふきんをかたくしほってふき、さらに乾いた柔らかいふきんで洗剤が残らないようきれいにふき取ってください。
- モーター部のほこりは掃除機で吸い取ってください。

[保 管]

- [お手入れ] の方法に従って、お手入れしてください。
- モーター軸の汚れを取ってミシン油をうすく塗ってください。(さびの防止)
- 包装ケースに納め、湿気の少ない所に保管してください。

仕 様

電圧(V)	周波数(Hz)	消費電力(W)	風速(m/min)	風量(m ³ /min)	質量(kg)
100	50	148	310	130	約6.0
	60	165	330	150	

故障かな？と思ったら

次の点検をおこなってください。

症 状	原 因	処 置
運転しない	●電源プラグがコンセントから抜けていませんか？	●コンセントに電源プラグを根元まで確実に差し込んでください。
異常な音や振動がある	●羽根やガードが確実に取りつけられていますか？	●羽根やガードを正しく取りつけ、各ネジを確実に締めつけてください。
モーター部が異常に熱い	●羽根、ガード、モーター部にほこりがたまっていますか？	●掃除機などでほこりを吸い取りお手入れしてください。

長期使用製品についてのご注意

長年ご使用の製品は、熱、湿気、ほこりなどの影響により、内部部品が劣化し、発煙・発火のおそれがあります。

ご使用中につきのような症状がみられる場合は、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店または本書記載の「山善 家電お客様サービス係」にご相談ください。

- スイッチを入れても羽根が回らない。
- 羽根が回っても、異常に回転が遅かったり不規則。
- 回転するときに異常な音や振動がする。(摩擦音・接触音・打音などがしたり羽根がブレて振動しているなどの状況)
- モーター部分が異常に熱かったり、焦げくさいにおいがする。
- 電源コードが折れ曲がったり破損している。
- 電源コードに触ると、羽根が回ったり、回らなかったりと不安定。

異常があればご使用中止!!

すぐにコンセントから電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店または本書に記載の「山善 家電お客様サービス係」にご相談ください。

設計上の標準使用期間

製品本体に表示してある【設計上の標準使用期間】は下記に示す標準的な使用条件の下で使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

環境条件	電 壓	AC 100V
	周 波 数	50/60 Hz
	温 度	30℃
	湿 度	65%
	設 置	本書に基づく組み立て及び設置
負荷条件	本製品の最大定格での運転	
想定時間	運 転 時 間	8h/日
	運 転 回 数	5回/日
	運 転 日 数	110日/年
	スイッチ操作回数	550回/年

製品の故障や劣化は、この条件以外でもさまざまな要因に影響を受けます。標準使用期間に達しない場合でも、上記のような異常がみられた場合にはすぐにご使用をやめ、販売店もしくは「山善 家電お客様サービス係」にご相談ください。また、「設計上の標準使用期間」は「保証期間」とは違い、本製品の無償修理を保証する期間ではありません。保証内容及び期間につきましては本書に添付の「保証書」に記載いたしております。

アフターサービスについて

- この製品は保証書がついております。
お買い上げの際に、販売店より必ず保証欄の「お買い上げ年月日」と「販売店印」の記入をお受けください。

- 保証期間はお買い上げ日より1年です。
保証期間中の修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。保証書の記載内容により修理いたします。その他詳細は保証書をご覧ください。

- 保証期間経過後の修理(有料)については
お買い上げの販売店にご相談ください。

- この製品の補修用性能部品の保有期間は
製造打ち切り後6年です。
補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。
- サービスパートについて
サービスパートについては、お買い上げの販売店にご相談ください。

■使いかたやお手入れなどのご相談は下記へ

この製品についてのお取り扱い・お手入れ方法などのご相談、ご転居されたりご贈答品などで、販売店に修理のご相談ができない場合は、右記までご相談ください。

- FAXまたはEメールでのご相談も受け付けております。その際は商品名・品番・ご相談内容・お名前・お電話番号をご記入のうえ、ご相談ください。

「山善 家電お客様サービス係」

ナビ ダイヤル  0570-077-078

※PHS、IP電話など一部の電話からのご利用はできません。
受付時間：10:00～17:00（土・日・祝日を除く）

• FAXでの  ご相談は  0120-680-287

• Eメールでの ご相談は info_m@yamazen.co.jp

個人情報のお取り扱いについて
株式会社 山善及びその関係会社は
お客様の個人情報やご相談内容を
ご相談への対応や修理、その確認
などのために利用し、その記録を
残すことがあります。また、個人情報を
適切に管理し、修理業務などを
委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

※お問い合わせのときは、保証書に記載の商品名・品番をご連絡ください。

S-190214