

突っ張りハンガーラック用伸縮棚

取り扱い・組み立て説明書

WJ-MP

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法(約) 幅97~152×奥行32×高さ5cm
- 棚内寸(約) 85~139×30×5cm
- 構造部材 ポリプロピレン、スチール
- 表面加工 エポキシ樹脂粉体塗装

MADE IN KOREA

※ここでは「突っ張りハンガーラックダブル」に本商品を取り付けることを想定して説明しています。組み立ての際は、「突っ張りハンガーラックダブル」の取扱説明書もご準備ください。

※他のシリーズにも取り付け可能な商品がございます。

本製品が取り付け可能な突っ張りポールハンガーシリーズ

- ① 支柱部パイプ径が下部32mm、上部28mmのもので、支柱部パイプが2本以上あるもの
- ② 左右支柱部パイプの内寸幅が87~141cm以内のもの

【完成図】組み立ての際、参考にしてください。

■高温多湿でない室内で、床が水平な場所に設置してください。

■過度に重いものを載せないようご注意ください。 ■耐荷重 平棚:1段あたり10kg

部品明細


■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

(A)棚用バー



7

(B)ブラケット

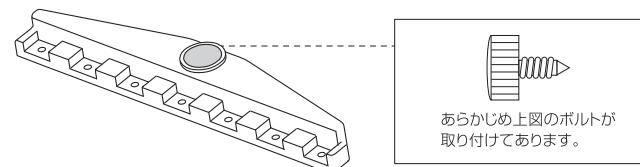

2

(C)アダプター



※下部パイプに設置する場合、アダプターは使用しません。

(D)ゴムリング



2


組み立て方法

- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかりと締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。

1 掛けているものを取り外す


!**安全のため、必ず掛けているものをすべて降ろしてください。**

①掛けているものを外す

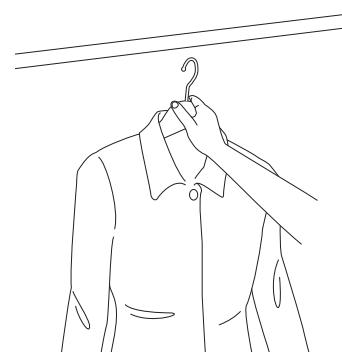

必ず掛けているものをすべて降ろしてください。
掛けたままポールを取り外すと危険です。



②ハンガーバーを外す

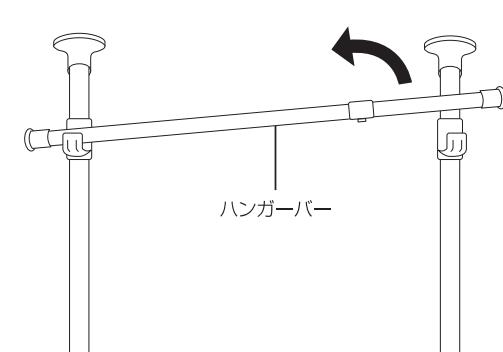

掛けたままポールを取り外すと危険です。

2 突っ張りポールを取り外す

!**必ず上部パイプを持って行ってください。**

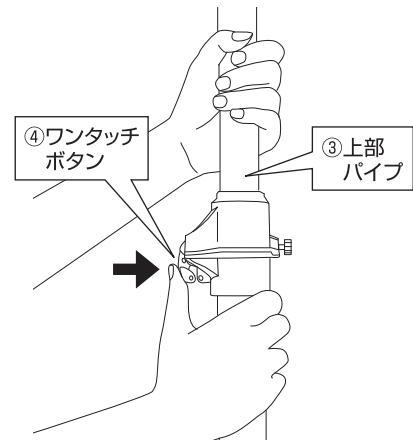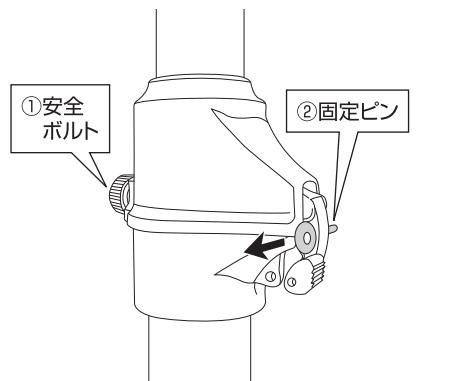

- ①安全ボルトの締め付けをゆるめて、
- ②固定ピンを外します。

必ず③上部パイプをしっかりと持ちながら、
④ワンタッチボタンを押してください。
上部パイプを持たずにワンタッチボタンを押すと、
上部パイプが急に落ちてきて大変危険です。

組み立て方法


■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。

棚を 上部パイプ に設置する場合

3 アダプターの使用について

→ アダプターが必要です。

手順4を参考に、アダプターを取り付けてください。

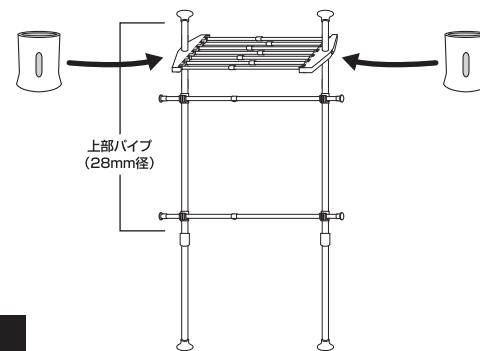


4 各ポールに部品を入れる

- (!) 組み立ての際は、人や物など周囲に注意し広い場所で行ってください。
- (!) 既存のパーツと組み合わせながら、下記を参考に部品を入れてください。

上部固定盤を一度取り外してから、(B)ブラケット、(C)アダプター、(D)ゴムリングをそれぞれ右図の順番でセットしてください。

(!) 組み立てを
ポール2セット分行ってください。


組み立てポイント

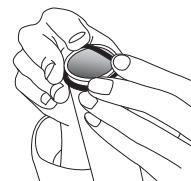

上図のように、ゴムリングをパイプ外側に通してください。



アダプターの穴に、ブラケットのボルトが通るように設置してください。

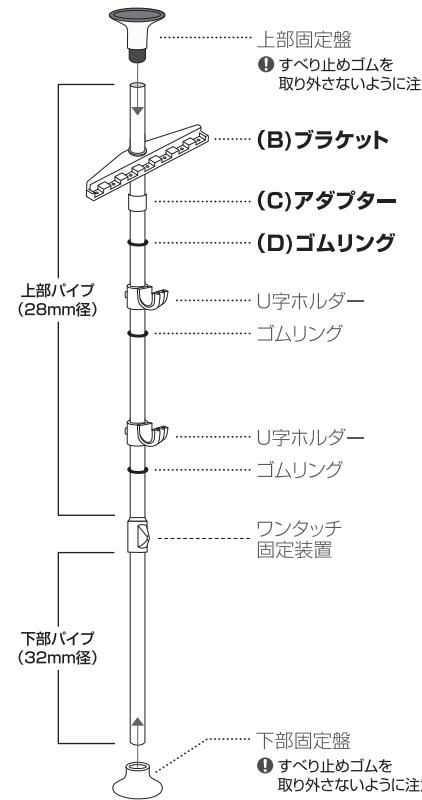


棚を 下部パイプ に設置する場合

3 アダプターの使用について

→ アダプターは不要です。

棚の設置場所を変更する場合に備えて、アダプターは大切に保管してください。

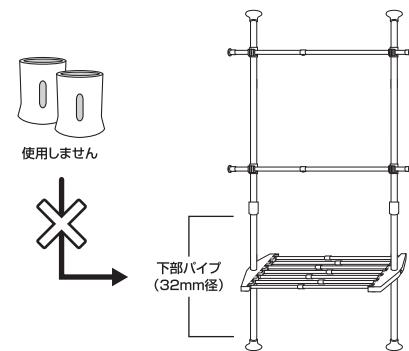


4 各ポールに部品を入れる

- (!) 組み立ての際は、人や物など周囲に注意し広い場所で行ってください。
- (!) 既存のパーツと組み合わせながら、下記を参考に部品を入れてください。


上部固定盤を一度取り外してから、(B)ブラケット、(D)ゴムリングをそれぞれ右図の順番でセットしてください。

(!) 組み立てを
ポール2セット分行ってください。

組み立てポイント

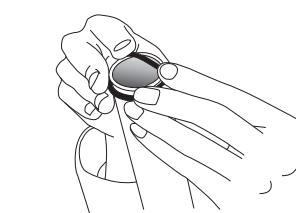

上図のように、ゴムリングをパイプ外側に通してください。

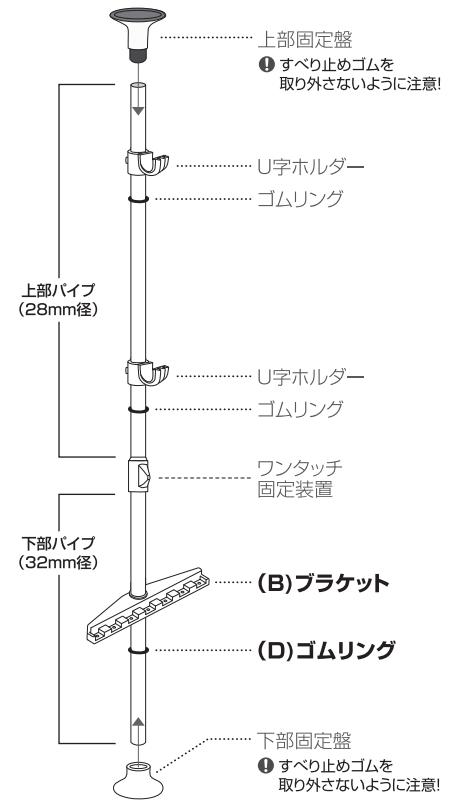

組み立て方法

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。


5 ポールの設置手順

(!) ポールは、地面と垂直に立ててください。

- ① 設置場所にて、片手で下部パイプを、もう片方の手で上部パイプをしっかりと持ちます。床と垂直になるように立ててください。
- ② ワンタッチボタンを押し、上下パイプを引き離すように引っ張り上げながら固定します。最大限上部に引っ張り上げてしっかりと固定してください。
- ③ 更にバネの伸び分が縮むまでゆっくり伸ばしてください。
横方向に揺すってしっかりと固定されていることを確認してください。


突っ張りの強度目安

- (1) 上部固定盤が軽く天井につく程度に押し上げ、えんぴつで下図のように線をつけてください。

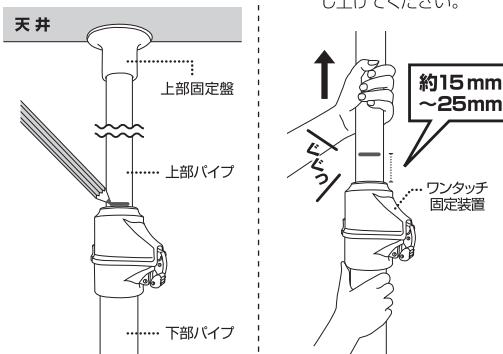


※線は消しゴムなどで消してください※

安全bolt・固定pinの取り付け方法

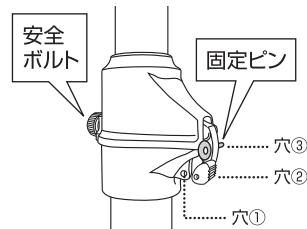


組み立て終わったら、固定pinを穴③に差し込み、背面に安全boltを差し込み、最後までしっかりとねじ込んでください。パイプ落下防止となります。

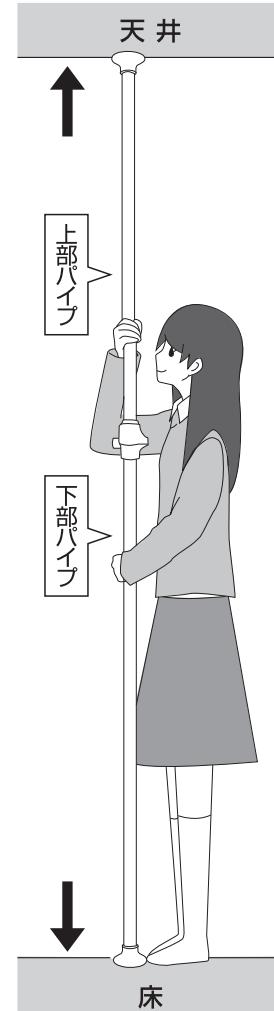



6 ハンガーバーを取り付ける

下図のようにU字ホルダーの背面にあるボルトをしっかりと固定し、ハンガーバーを取り付けてください。

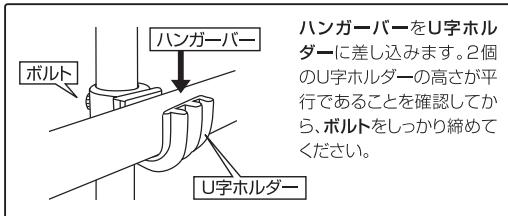


ハンガーバーをU字ホルダーに差し込みます。2個のU字ホルダーの高さが平行であることを確認してから、ボルトをしっかりと締めてください。

※あらかじめ安全boltが付いております。

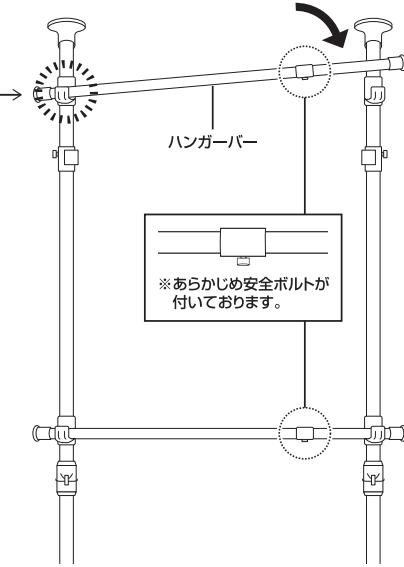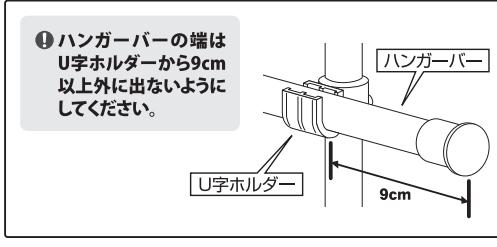


7 棚用バーを取り付ける


受け部分にある穴に棚用バーの突起を入れ、パチンと音がするまでしっかりと押し込みます。

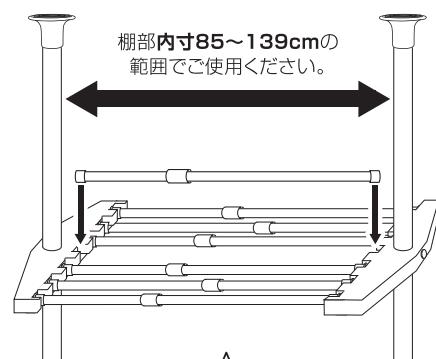

棚受けの調節

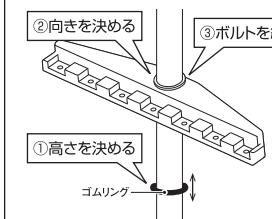


①ゴムリングを上下にずらして高さを決め、②プラケットを回して向きを調節し、位置が決まったら、③ボルトをしっかりと締めてください。

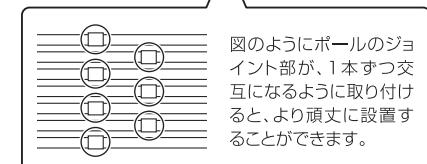


組み立て方法

8 完成





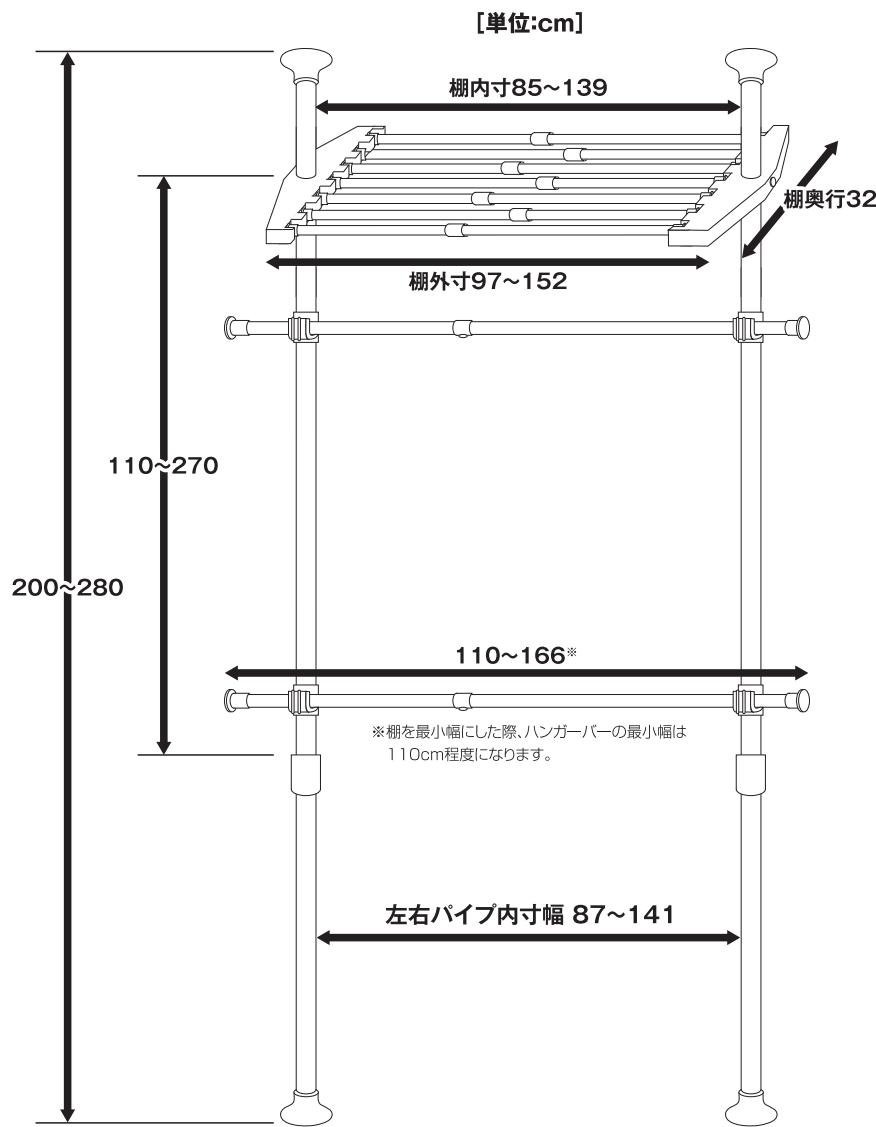


※取り付ける商品によっては最小幅・最大幅で使えない場合がありますのでご注意ください。

使用例

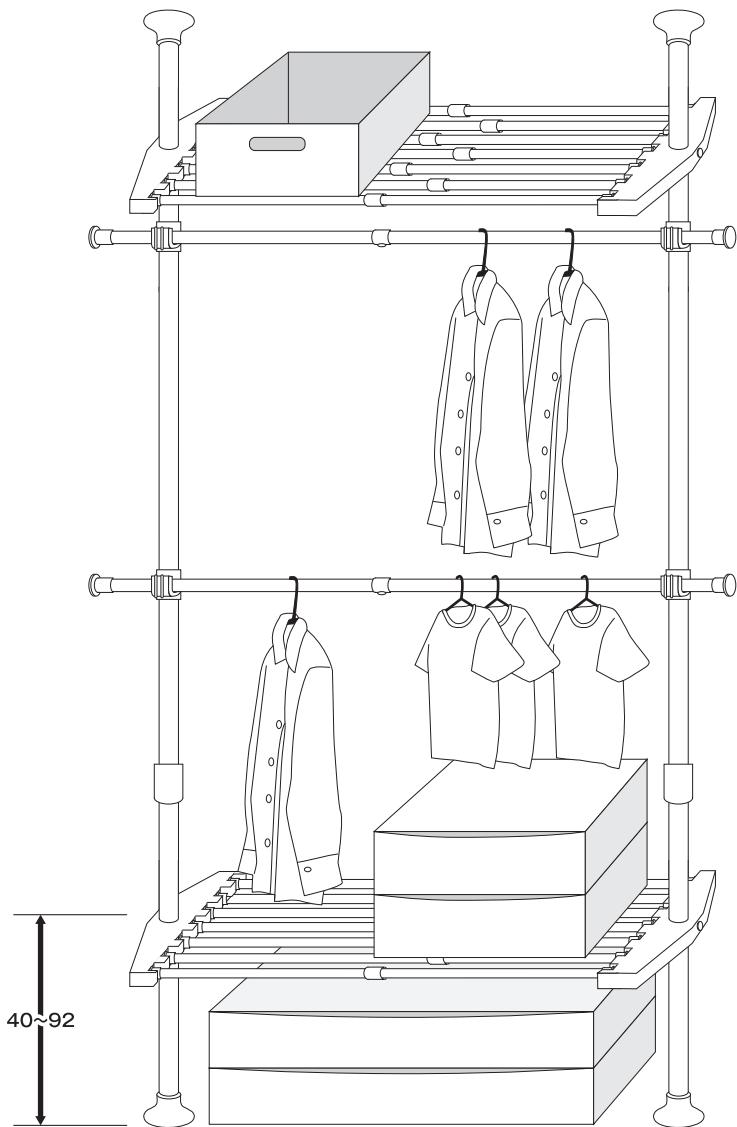

棚は2枚設置することもできます。

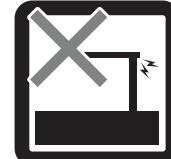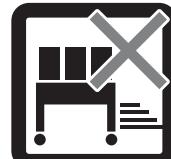
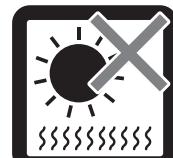

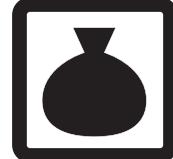
危
険家庭用ですので
業務用に使用し
ないでください本来の用途以外
の使い方はしな
いでください異常が生じたま
ま使用しないで
ください偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください物品をのせたま
ま移動を行わな
いでください製品にぶら下が
ったりしないで
ください直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さいストーブ等の火
気の近くには設
置しないでくだ
さい分解・改造はし
ないでください製品にぐらつき、
異音、ゆるみが
生じたまま使
用しないでくだ
さい。開窓の際は換氣
に十分注意して
ください各部の組み立て
がきっちりなさ
れている事をご
確認の上でご使
用ください回転部や可動部
の指はさみ等に
注意してくださ
い定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してくださいお子様が乗っ
たり、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください水平な場所に設
置してください定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してください水気のものをこ
ぼしたらすぐに
拭き取ってく
ださいお客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ておりますお手入れにはか
たく絞ったタオ
ル等をお使いく
ださい水気のものをこ
ぼしたらすぐに
拭き取ってく
ださいお客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってください

お願い

- 組み立て説明書をお手元にご用意の上、お電話ください。
- お問い合わせの際、迅速に対応させていただく為、組み立て説明書に明記しております商品名および商品型番をお知らせください。
- 外装箱(ダンボール)は組み立てが終わるまで保管していただきますようお願いいたします。

注意事項

- 取り付け面がしっかりとしている所でご使用ください。(ボードやベニヤなど取り付け面が弱い場合は桟のある位置へ取り付けるか、市販のあて板などで補強して取り付けてください)
- 火のそばや高温となる所には取り付けないでください。
- 屋外やベランダでの使用はサビ等の原因になりますので避けてください。
- 必ず水平・垂直に取り付けてください。
- 取り付け後、数日してから再度点検してください。各部の締め付けや圧着力を確認し、弱い時は圧着力を強くしてください。
- 子どもが寄りかかったり、製品で遊ばないように十分に注意してください。
- 定期的に安全点検(揺れ、ボルトのゆるみ等)をしてください。
- ワンタッチ固定装置は上部パイプがずれ落ちないようにパイプを挟んでいるため、パイプに多少傷が付くことがあります。ご了承ください。
- 和室の天井や畳等、強度が十分でない箇所に設置した場合、破損や設置痕が付く等の可能性があります。取り付け・取り外しの際に天井、床、壁への傷に対しては責任を負いかねます為、設置箇所の強度についてはお客様にてご確認ください。
- ワンタッチ固定装置は商品の特性上、多少の揺れ(高さ280cm時に最大約2cm)が生じます。商品の不良ではありません。
- 天災等の不可抗力やお客様のお取り扱いの不注意、不当な修理、改造による故障、破損等は補償いたしかねます。
- 廃棄処理される場合は、お住まいの自治体の指示に従い処分、廃棄してください。
- この商品は一般家庭用以外(店舗用、業務用、野外用等)には使用しないでください。商品が破損し、ケガの原因になります。
- 棚用バー1本だけにハンガーをかけたり、手で引っ張ったりしないでください。

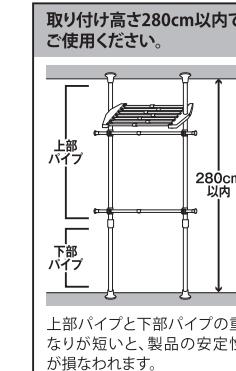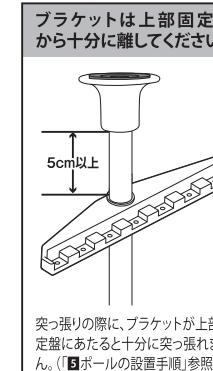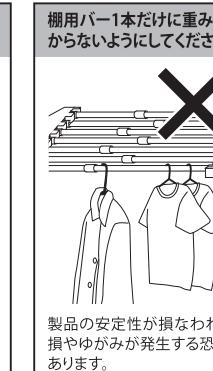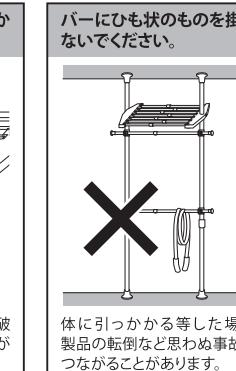取り付け高さ280cm以内で
ご使用ください。ブラケットは上部固定盤
から十分に離してください。棚用バー1本だけに重みがか
からないようにしてく
ださい。バーにひも状のものを掛け
ないでください。

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。
2. 移動・持ち運びの際はパーツが外れる場合があります。十分に注意してください。
3. 以下に該当する場合には、1 の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)一般家庭以外での使用(業務用での長時間使用等)による故障または損傷。
- (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (6)ご使用の経年による消耗品の損傷
- (7)火災・地震・落雷その他天災あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございました
ら右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部
〒550-8660 大阪府大阪市西区立売堀3丁目2番5号

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。

必ずお守りください。(安全にお使いいただくために)

- △警告** 本体に寄りかかったり、ぶら下がったりしないでください。(人、物の)転倒、落下の恐れがあります。
- △警告** 危険ですので、本体にもたれたり、余分な力を加えないでください。
- △警告** 組立に接着剤を使用する場合は、換気に十分注意し火気のないところで行ってください。
- △警告** 使用時にも接着剤や塗装等の臭いがこもる場合がございますので、その際は換気を十分に行ってください。
- △警告** 本商品は家庭内で通常に使用されることを想定して設計されていますので本商品を業務用等の過酷な使用に供することは避けてください。

型番 突っ張りハンガーラック用伸縮棚 WJ-MP

品質表示

サ イ ズ： 幅97～152×奥行32×高さ5cm
構 造 材 質： ポリプロピレン、スチール
表 面 加 工： エポキシ樹脂粉体塗装
取り扱いの注意：
イ.直射日光又は熱を避けてください。
ロ.著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤をしようしてください。
ハ.アルコール、ベンジン、磨き粉等は使用しないでください。
ニ.湿気の多い場所は避け、商品が水平になるよう設置してください。
ホ.加熱した鍋、湯沸し等を直接置かないでください。
表 示 者： 株式会社 山善
所在地 〒550-8660 大阪府大阪市西区立売堀3丁目2番5号

当製品につきましてご不明な点がございましたら右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部
〒550-8660 大阪府大阪市西区立売堀3丁目2番5号

MADE IN KOREA